




M1010

treparoni.

PASSO 1 = desembalar a estrutura e o tampo da mesa com cuidado para não riscar os pés da base, laterais e parte superior do tampo.

PASSO 2 = posicionar o tampo com a superfície para baixo, em local liso e limpo, utilizar a própria embalagem para protegê-lo.

PASSO 3 = posicionar os pés da base no tampo em cima dos tacos quadrados conforme desenho acima (proibido posicionar fora dos tacos, pois o parafuso vai atravessar o tampo da mesa) e aparafusar com cuidado até obter o aperto necessário para a fixação.

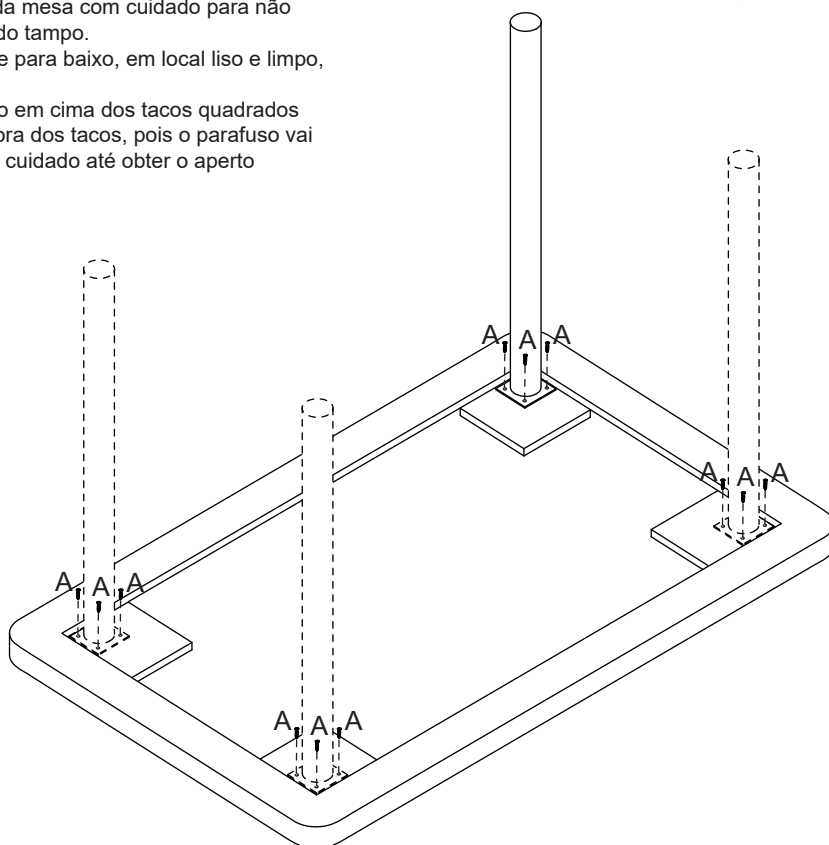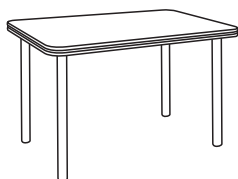

M1010

treparoni.

PASSO 1 = desembalar a estrutura e o tampo da mesa com cuidado para não riscar os pés da base, laterais e parte superior do tampo.

PASSO 2 = posicionar o tampo com a superfície para baixo, em local liso e limpo, utilizar a própria embalagem para protegê-lo.

PASSO 3 = posicionar os pés da base no tampo em cima dos tacos quadrados conforme desenho acima (proibido posicionar fora dos tacos, pois o parafuso vai atravessar o tampo da mesa) e aparafusar com cuidado até obter o aperto necessário para a fixação.

