



REF. 0008 - CRIADO MUDO 1 GAVETA

*medidas em milímetros



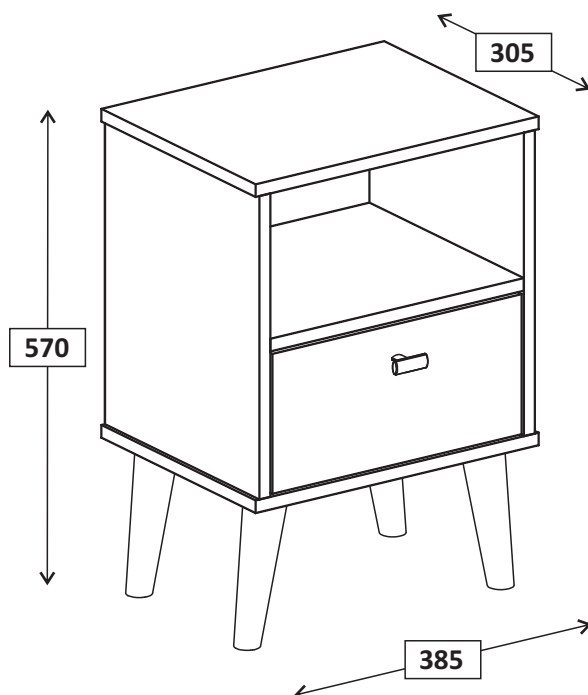


LISTA DE PEÇAS

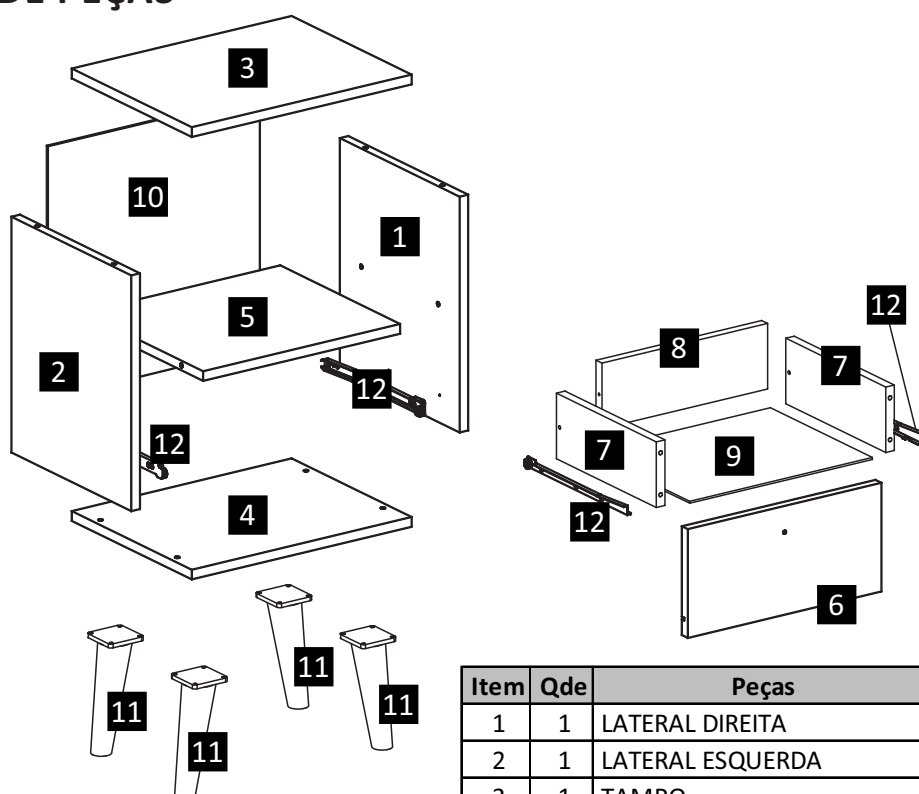

Item	Qde	Peças	Dimensões	Material
1	1	LATERAL DIREITA	360 X 300 X 15	MDP
2	1	LATERAL ESQUERDA	360 X 300 X 15	MDP
3	1	TAMPO	385 X 300 X 15	MDP
4	1	BASE	385 X 300 X 15	MDP
5	1	PRATELEIRA FIXA	345 X 300 X 15	MDP
6	1	FRENTE DE GAVETA	339 X 166 X 15	MDP
7	2	LATERAL DE GAVETA	250 X 100 X 15	MDP
8	1	COSTA DE GAVETA	290 X 100 X 15	MDP
9	1	FUNDO DE GAVETA	320 X 255 X 3	MDF
10	1	COSTA	385 X 371 X 3	MDF
11	4	PÉS	175MM	PLÁSTICO
12	1	CORREDIÇA METÁLICA	250MM	AÇO

TABELA DE ACESSÓRIOS

A		16	F		20
	PARAFUSO Ø3,5 X 14MM			PREGO 11 X 11	
B		16	G		4
	PARAFUSO Ø4 X 20MM			CANTONEIRA 2 FUROS	
C		1	H		1
	PARAFUSO Ø4 X 25MM			SACHET COLA	
D		6	I		1
	PARAFUSO Ø4 X 50MM			PUXADOR	
E		12			
	CAVILHA Ø6 X 30MM				

PESSOAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM





FERRAMENTAS
(NÃO FORNECIDAS)




Passo 1

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
E	CAVILHA MARFIN 6x30	8
H	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

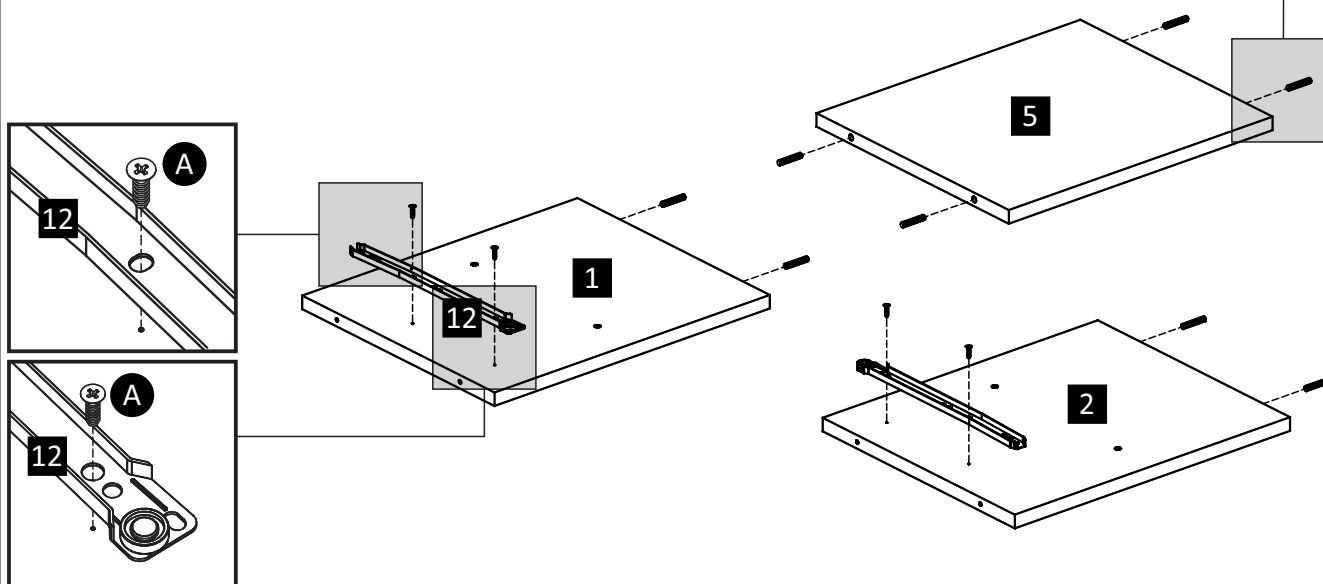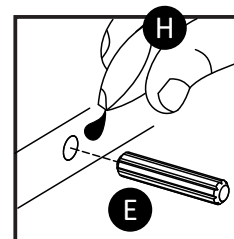


Passo 2

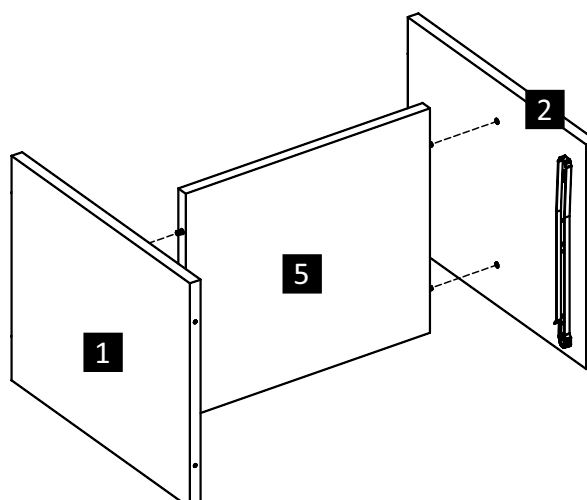


Passo 3

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
D	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	4
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	2

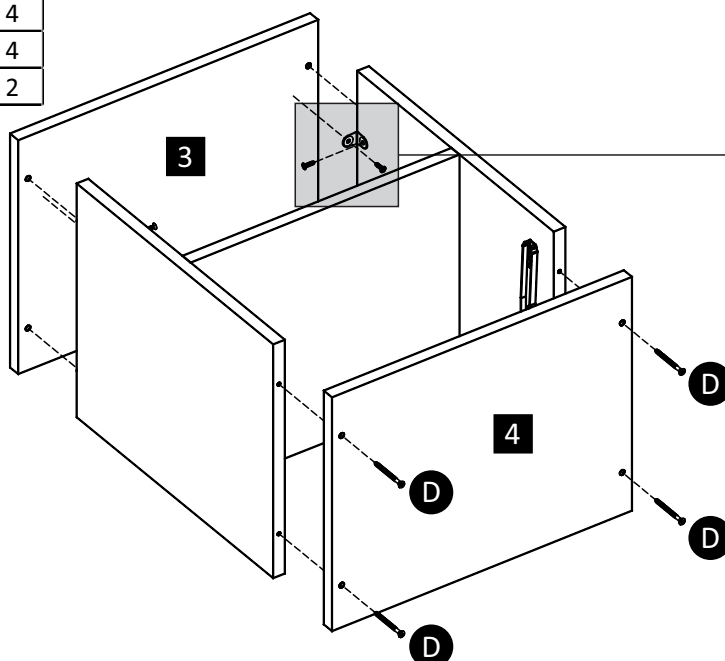


Passo 4

B	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x20	16
F	PREGO C/CABECA 11x11	9


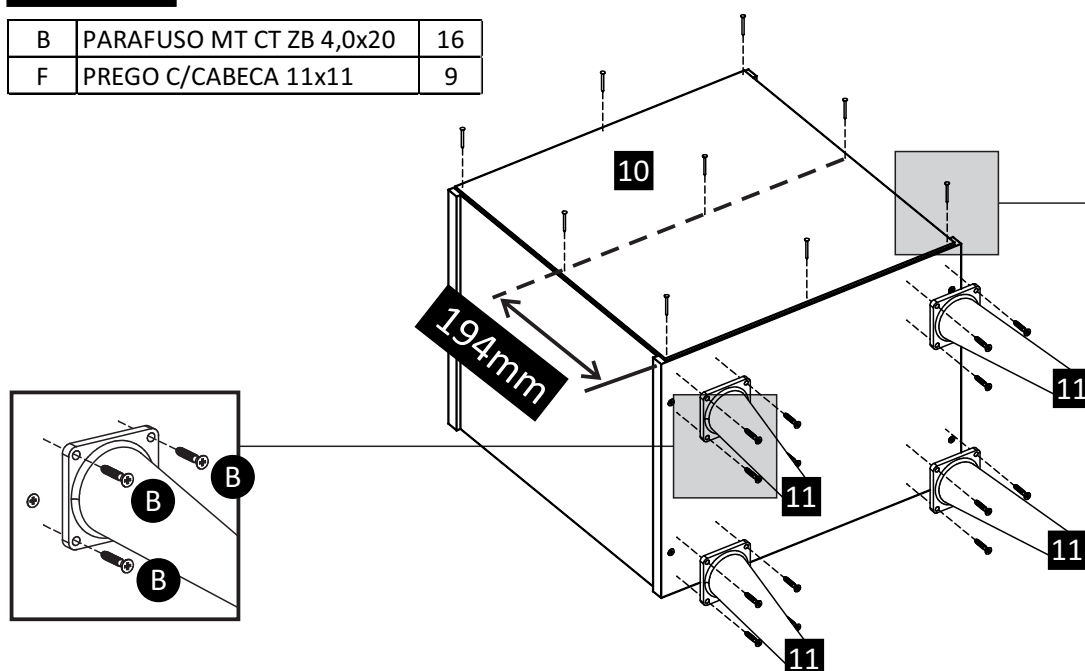


Passo 5 - Gaveta

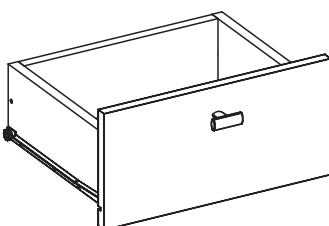


A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	2
E	CAVILHA MARFIN 6x30	4
G	CANTONEIRA 2 FUROS 18x18	2
H	COLA BISNAGA 10 GRAMAS	1

1º

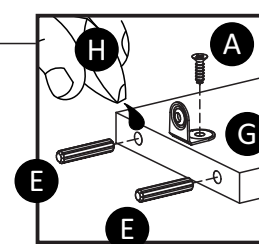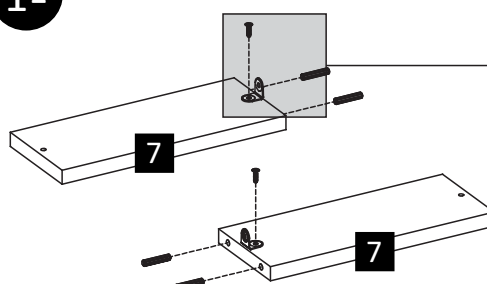


2º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	2
---	--------------------------	---

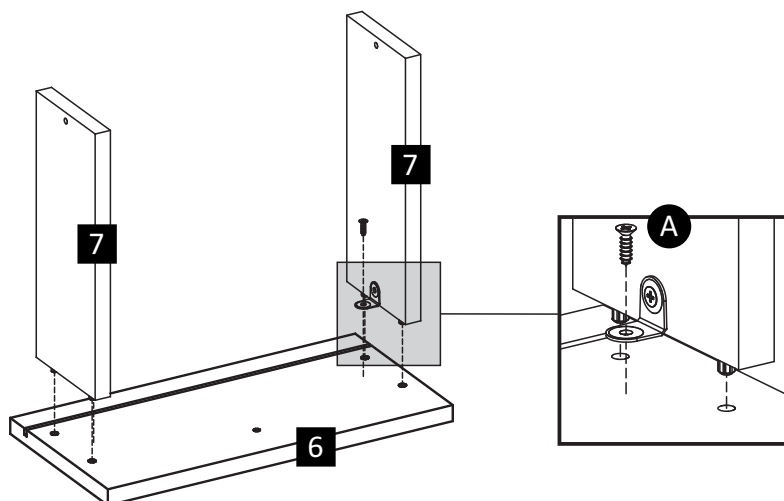


3º

D	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x50	2
---	--------------------------	---

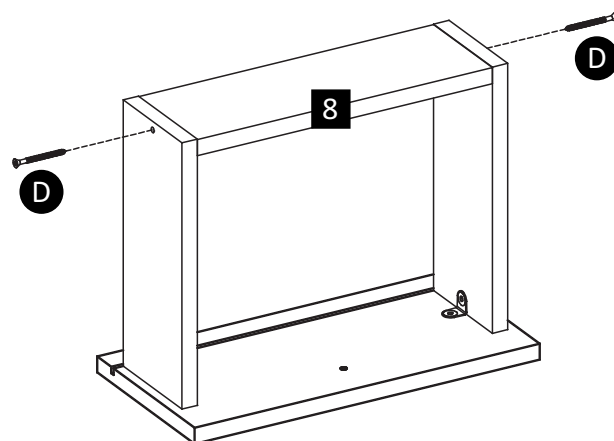


4º

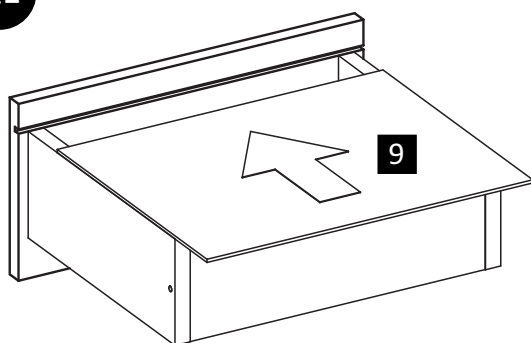




5º

F	PREGO C/CABECA 11x11	11
---	----------------------	----

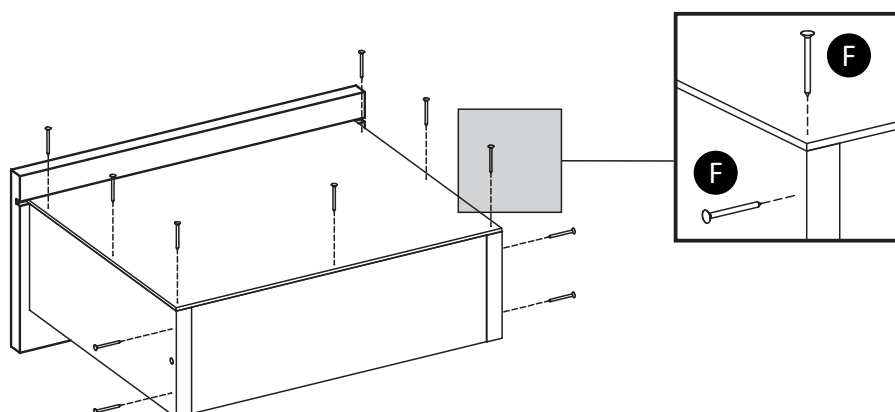


6º

A	PARAFUSO MT CT ZB 3,5x14	4
---	--------------------------	---

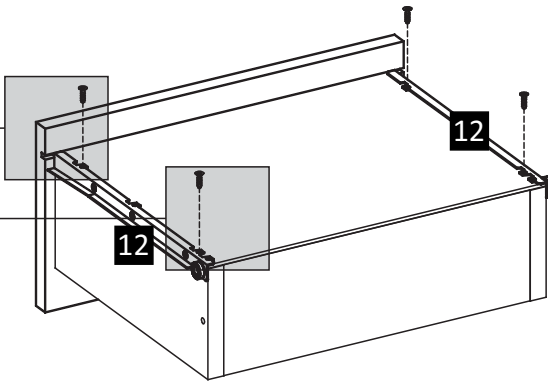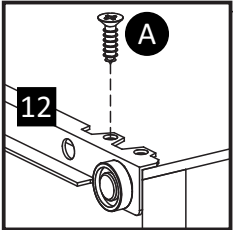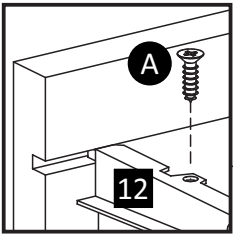

7º

C	PARAFUSO MT CT ZB 4,0x25	1
I	PUXADOR	1

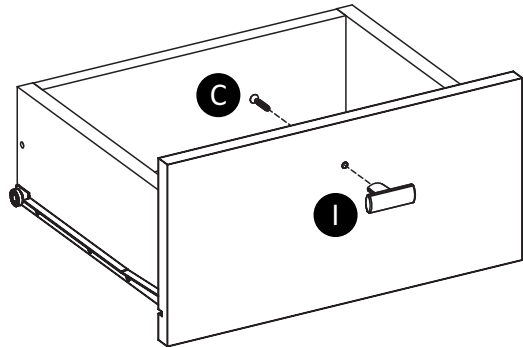

Passo 6

Encaixe da Gaveta

