


# Mesa Lateral Columbia Retangular

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!



\*Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.

- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
  - **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tiner, acetona, sapólio...
  - **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.

Etiqueta

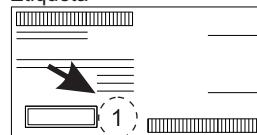



Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens abaixo.

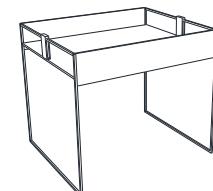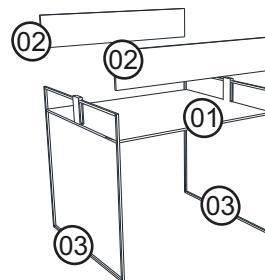


## Relação de ferragens

A	Tampa de fechamento 15x15	04
B	Parafuso 3x14	02
C	Minifix	04
D	Tambor Minifix	04
E	Cavilha Madeira 8x30	04
F	Porca Cilíndrica	04
G	Parafuso 13x50	04
H	Chave Zeta	01
I	Couro 30mm	02
J	Cavilha Plástica 8x30	02


## Preparação das Peças

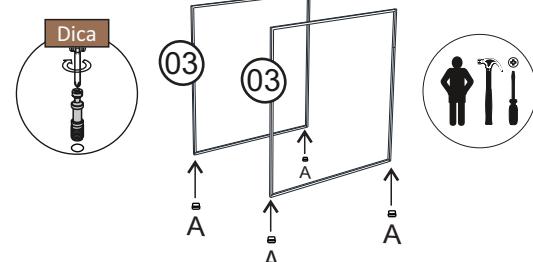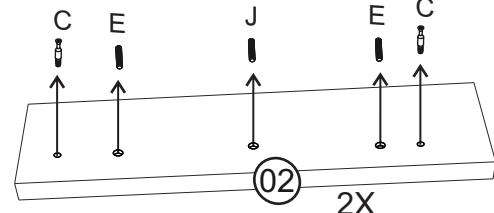

1 Encaixe a peça nº2 na peça nº1.

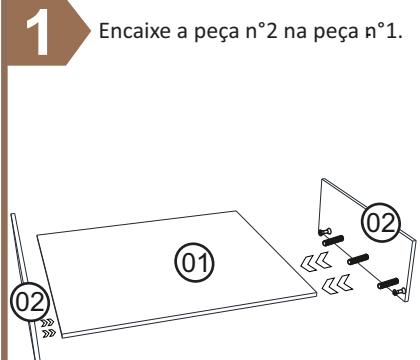

2 Vire a peça de cabeça para baixo.

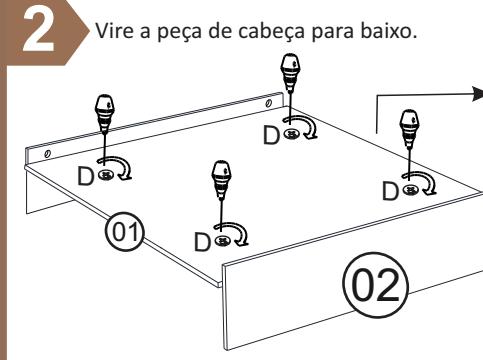


Dica

A seta do tambor deve estar apontada para o furo, conforme o detalhe.

Dica


Adicione e gire o tambor D da peça nº1 no sentido horário, até travar.

3 Adicione as porcas F na peça nº2, conforme imagem seguindo a dica.

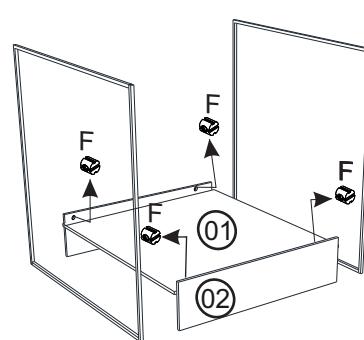


As peças nº2 e nº3 têm furos nos dois lados. Esses furos deverão estar alinhados quando encaixar todas as peças.

4 Encaixe a peça nº3 na peça nº2.

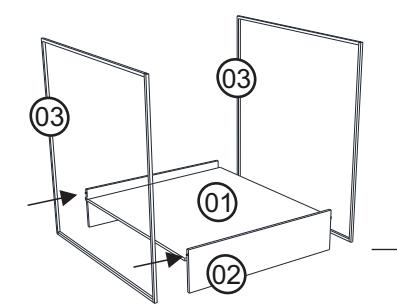

5 Coloque os parafusos G na peça nº3 e nº2. Use a chave zeta H para apertar.

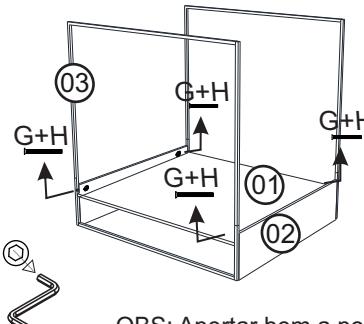

6

Dica

Coloque o couro I sobre a peça nº3 e fixe na base nº1 com o parafuso B.



Dica

Na peça nº1 tem 2 marcações para os parafusos B que fixarão o acessório em couro I.



Dica

O acessório em couro I vai sobre a peça nº3. Onde irá unir as pontas e encostá-las embaixo na peça nº1 para fixar.

