


# Mesa Centro Columbia Retangular

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!


\*Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.

- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
- **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tñer, acetona, sapólio...
- **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.


Etiqueta

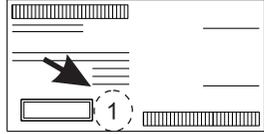


Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens abaixo.

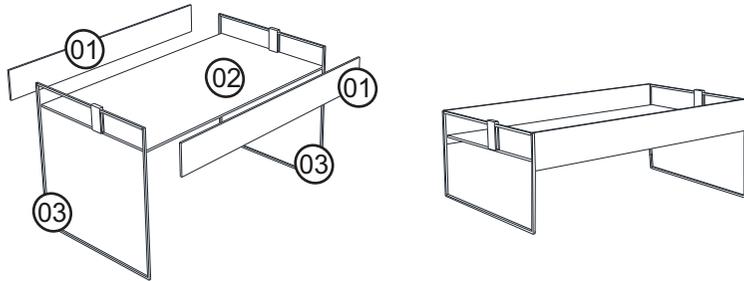

**1** Encaixe a peça nº1 na peça nº2.

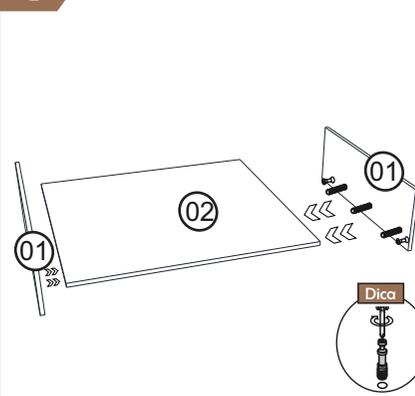


**2** Vire a peça de cabeça para baixo.

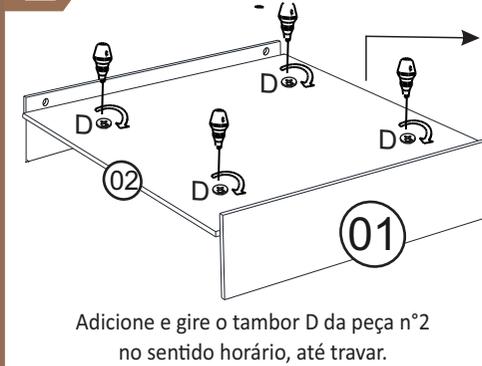


Dica


A seta do tambor deve estar apontada para o furo, conforme o detalhe.




Dica

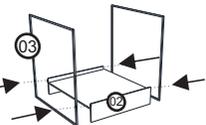

**3** Adicione as porcas F na peça nº1, conforme imagem seguindo a dica.

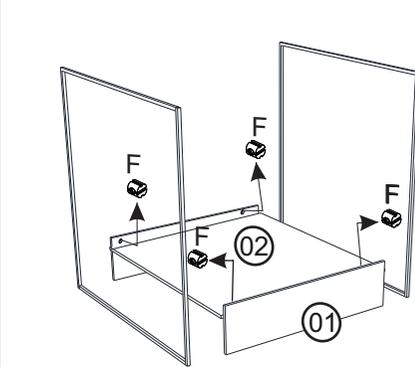


**4** Encaixe a peça nº3 na peça nº1.

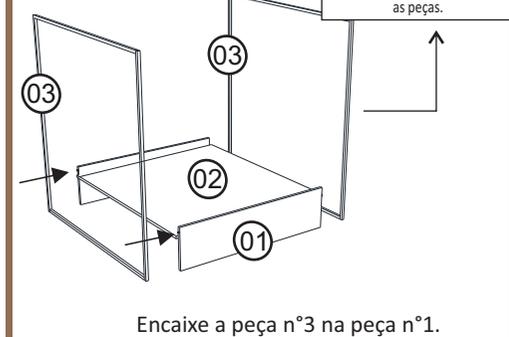


Nas peças nº2 e nº3 têm furos nos dois lados. Esses furos deverão estar alinhados quando encaixar todas as peças.

**5** Coloque os parafusos G na peça nº3 e nº1. Use a chave zeta H para apertar.

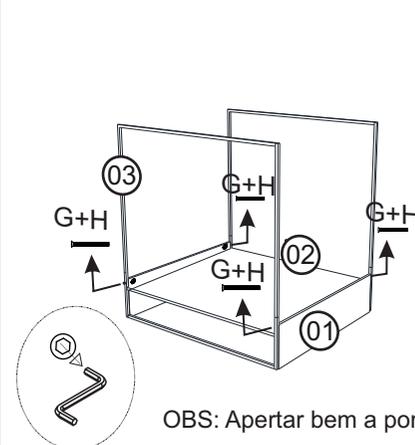


**6** Coloque o couro I sobre a peça nº3 e fixe na base nº2 com o parafuso B.

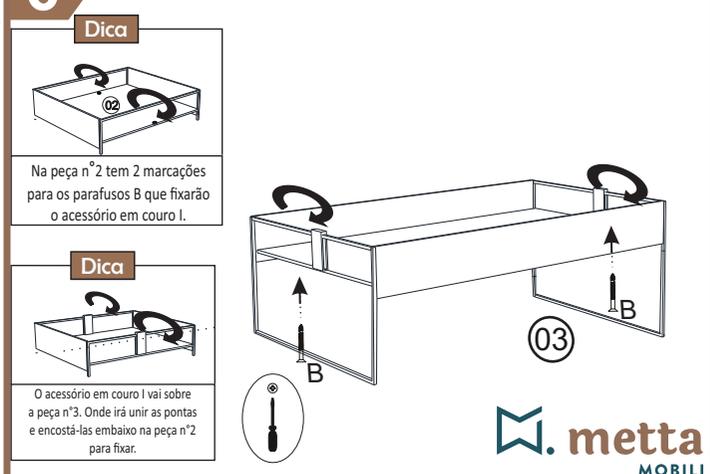

Relação de ferragens

A	Tampa de fechamento 15x15	04
B	Parafuso 3x14	02
C	Minifix	04
D	Tambor Minifix	04
E	Cavilha madeira 8x30	04
F	Porca cilíndrica	04
G	Parafuso dourado 13x50	04
H	Chave Zeta	01
I	Couro 30mm	02
J	Cavilha plástica	02

## Preparação das Peças

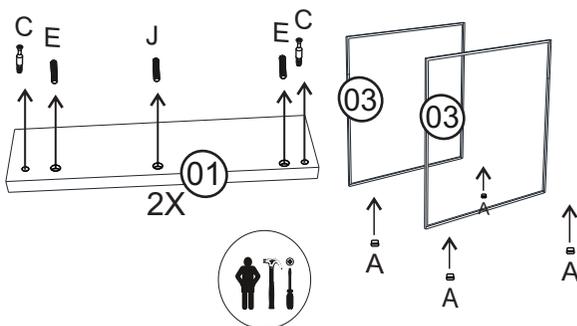

OBS: Apertar bem a porca