

# Aparador Montana

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!

\*Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.


- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
  - **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tiner, acetona, sapólio...
  - **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes.

Relação de ferragens


<b>A</b>	Cavilha Madeira 8x30	24
<b>B</b>	Cavilha Plástica 8x30	03
<b>C</b>	Puxador Couro	01
<b>D</b>	Par de corredeiras telescópicas 300mm	01
<b>E</b>	Minifix	10
<b>F</b>	Tambor	10
<b>G</b>	Tampa Plástico 15x15	06
<b>H</b>	Parafuso 3,5x16	11
<b>I</b>	Parafuso M4x10	04
<b>J</b>	Parafuso 3,5x40	06
<b>K</b>	Parafuso 4x35	05
<b>L</b>	Parafuso 4x25	02
<b>M</b>	Parafuso Francês 3/16x1" cabeça lenticular	01
<b>N</b>	Tampa Parafuso adesiva 19mm	02




Para colocar as corredeiras nas laterais e na gaveta, siga o manual de instalação Corredíça Gaveta trilho telescópica.

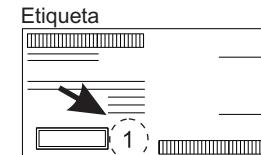

Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens abaixo.

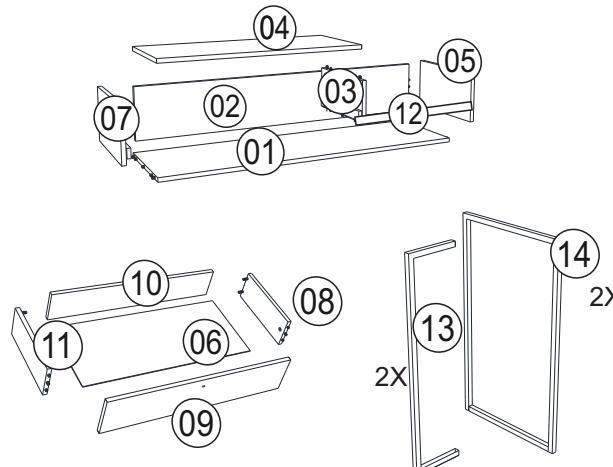


## Preparação das Peças

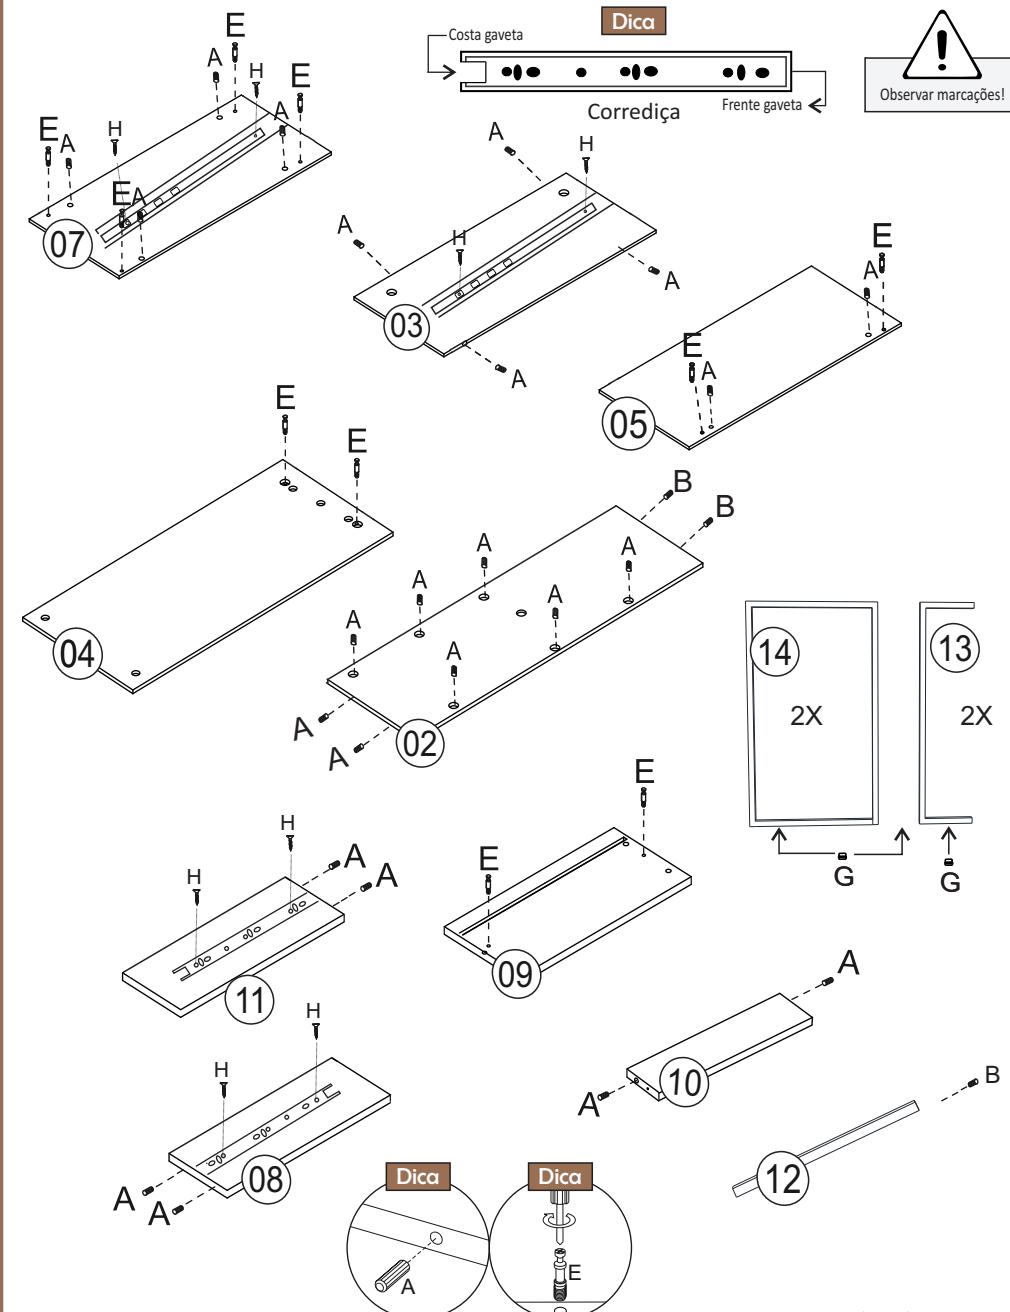


# Montagem

1

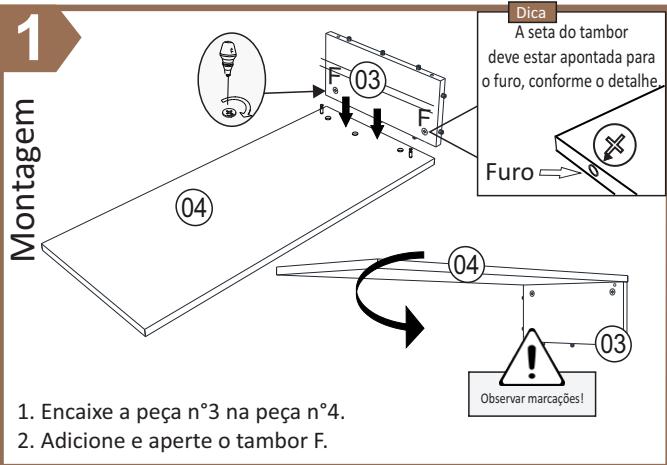


1. Encaixe a peça nº3 na peça nº4.
2. Adicione e aperte o tambor F.

2

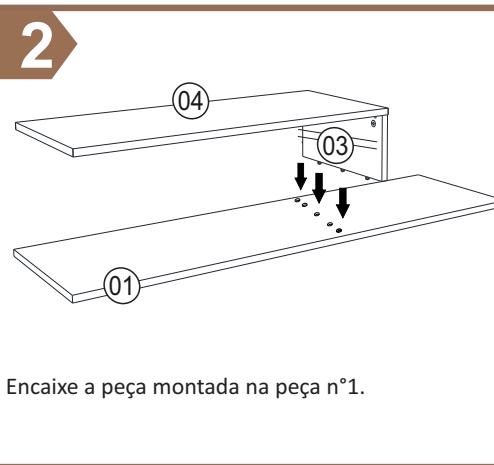


Encaixe a peça montada na peça nº1.

3

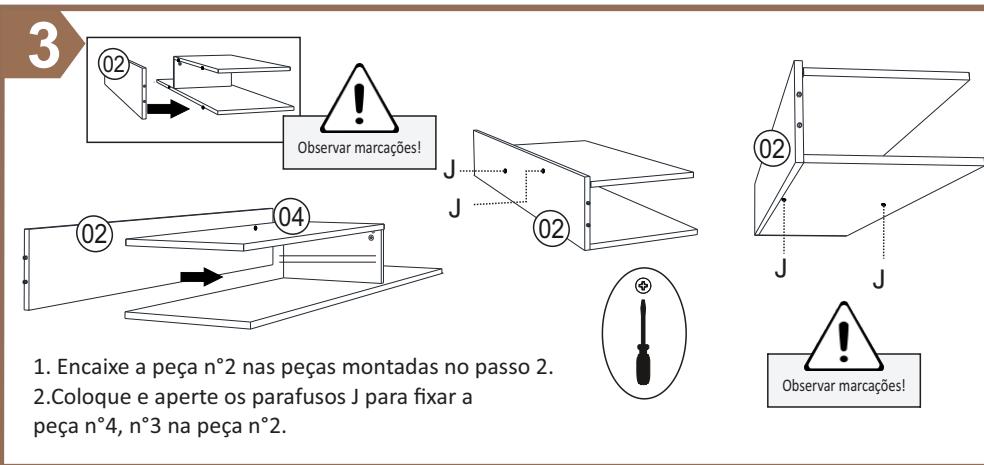


1. Encaixe a peça nº2 nas peças montadas no passo 2.
2. Coloque e aperte os parafusos J para fixar a peça nº4, nº3 na peça nº2.

4

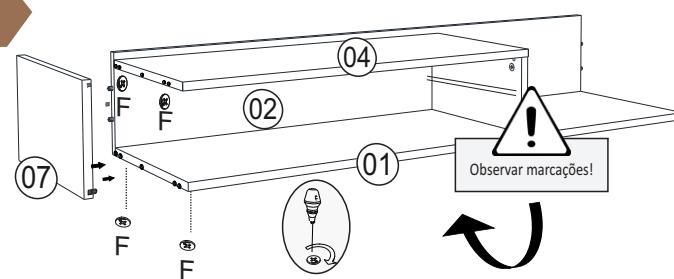


1. Encaixe a peça nº7 na peça nº1, nº4 e nº2.
2. Adicione e aperte o tambor F na peça nº1 e nº4 para fixar a peça nº7.

5

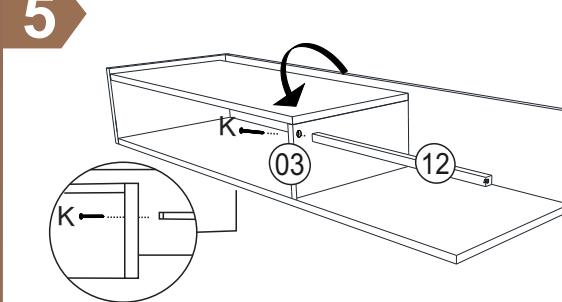


Use o parafuso K para fixar a peça nº12 na peça nº3.

6

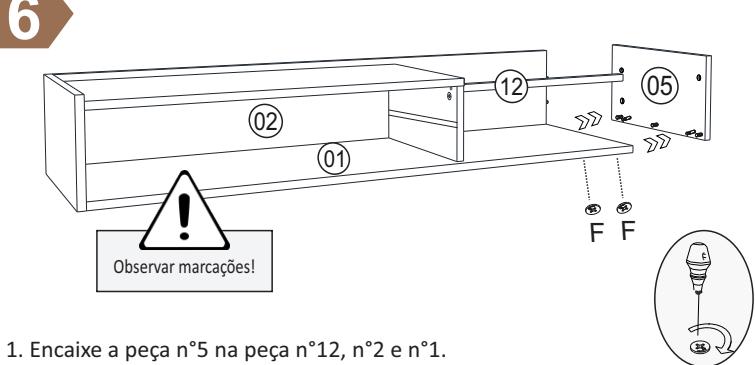


1. Encaixe a peça nº5 na peça nº12, nº2 e nº1.
2. Adicione e aperte o tambor F na peça nº1.

7

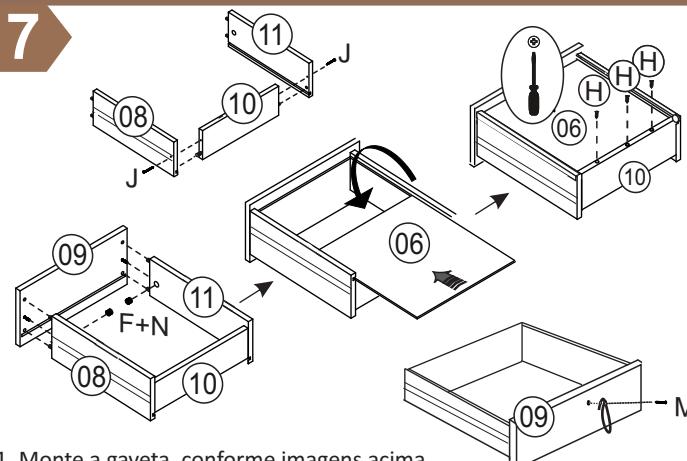


1. Monte a gaveta, conforme imagens acima.
2. Coloque o puxador em couro C na peça nº9.
3. Fixe-o com parafuso M.

8

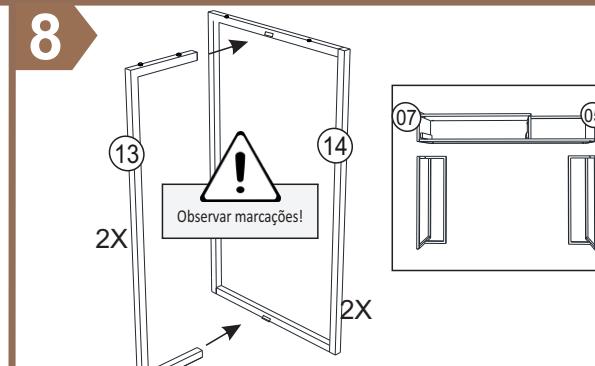

1. Encaixe a peça nº13 na peça nº14.
2. Coloque o aparador montado sobre a estrutura de ferro.

9

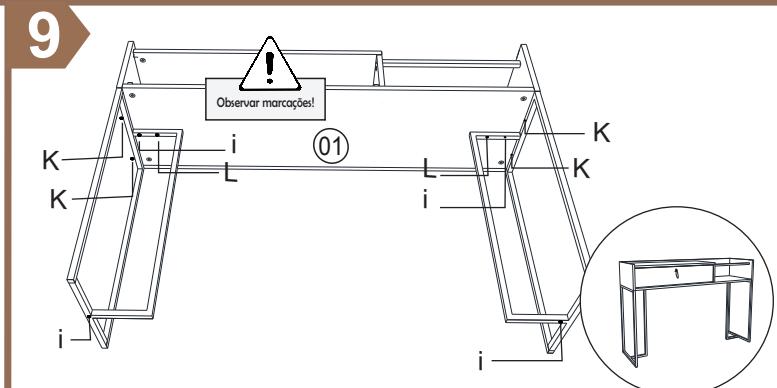

1. Coloque e aperte os parafusos L, parafusos K e parafusos I para fixar a estrutura de ferro na peça nº1.
2. Em seguida, coloque a gaveta.