

QUANTITATIVO ITENS:



01 UNIDADE
MÓDULO LATERAL



01 UNIDADE
MÓDULO LATERAL
COM ESCADA



01 UNIDADE
LATERAL INFERIOR



02 UNIDADES
LATERAL SUPERIOR COM
SUPORTES PARA MONTANTES



02 UNIDADES
CABECEIRA CAMA



02 UNIDADES
PESEIRA CAMA



04 UNIDADES
LATERAL COM SUPORTES
PARA MONTANTES



32 UNIDADES
MONTANTE DE ESTRADO



01 UNIDADE
CHAVINHA ALLEN




12 UNIDADES
PARAFUSO ALLEN




06 UNIDADES
PARAFUSO DE ROSCA




PASSO 01
ALINHE MÓDULOS LATERAIS

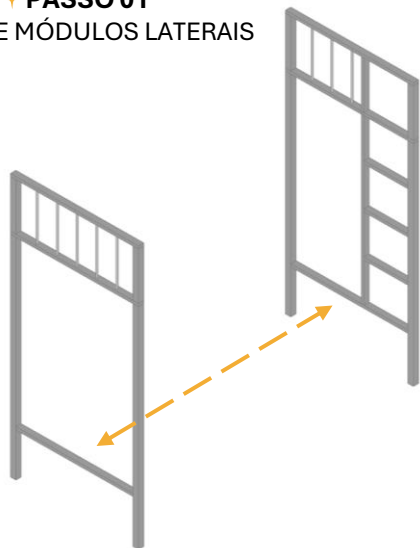


PASSO 02
ENCAIXE A LATERAL INFERIOR
FIXE OS 4 PARAFUSOS ALLEN,
NOS FUROS INDICADOS E
APERTE-OS COM A CHAVINHA

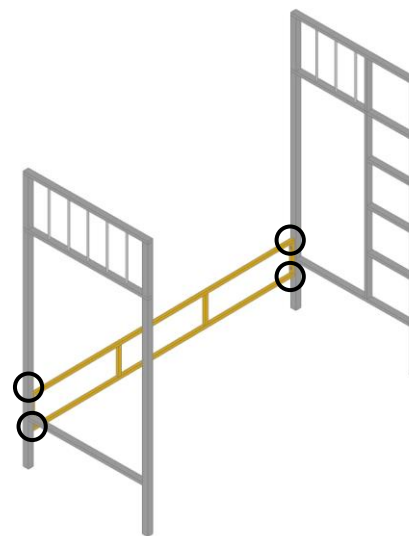


PASSO 04
ENCAIXE OS MONTANTES DE ESTRADO E
FIXE OS PARAFUSOS DE ROSCA NOS FUROS
INDICADOS

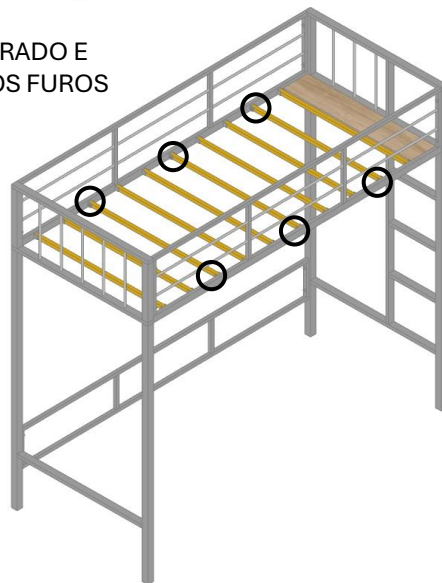


PASSO 03
ENCAIXE AS LATERAIS SUPERIORES COM SUPORTE
DE MONTANTES VOLTADOS PARA DENTRO
FIXE OS 8 PARAFUSOS ALLEN,
NOS FUROS INDICADOS E APERTE-OS
COM A CHAVINHA

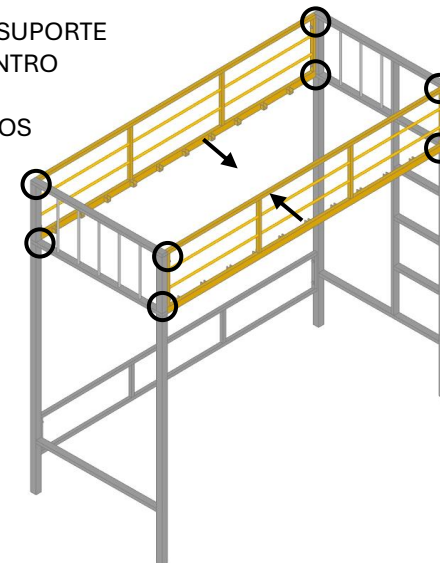

PASSO 01
ALINHE CABECEIRA E PESEIRA

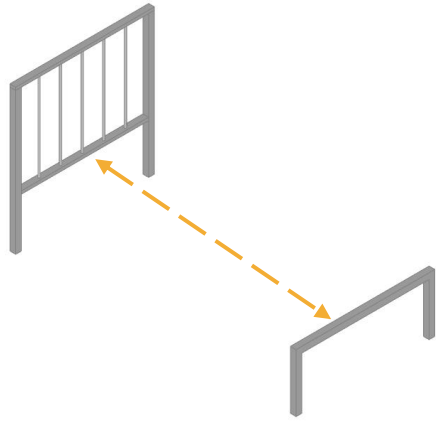

PASSO 02
ENCAIXE AS LATERAIS COM SUPORTE DE MONTANTES VOLTADOS PARA DENTRO

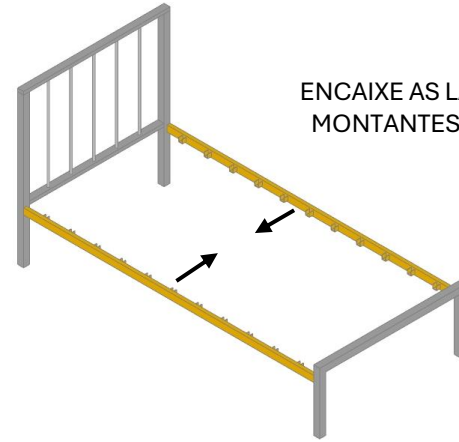

PASSO 03
ENCAIXE OS MONTANTES DE ESTRADO



ACABOU!! SEU
TRILICHE MAX
ESTÁ PRONTO
PARA USO!!!

