


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

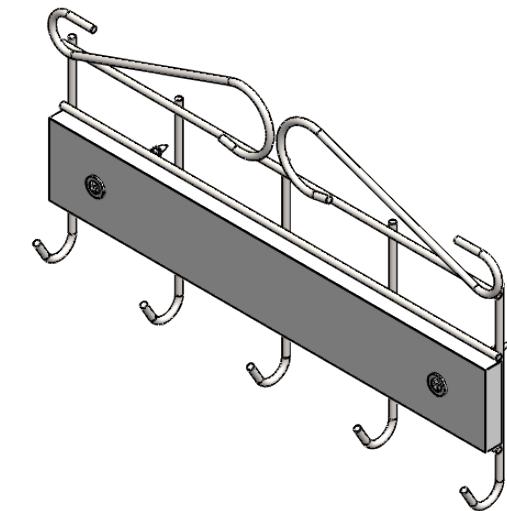


Metaltru

Ref: 12378



FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS

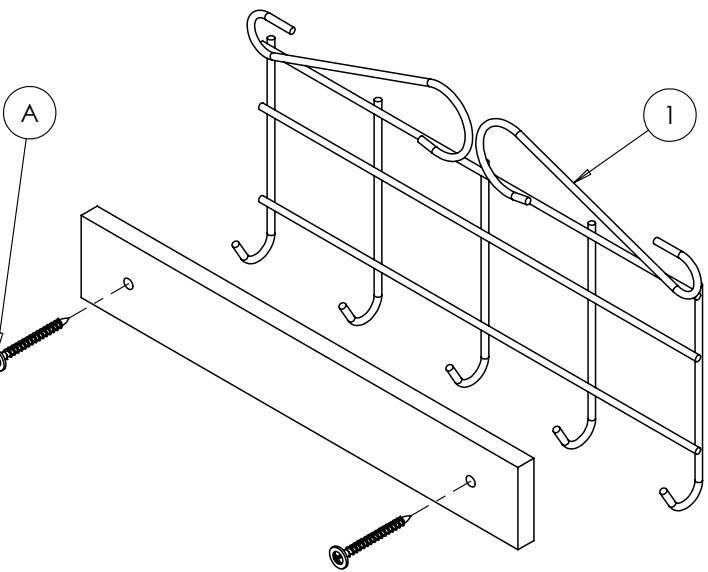


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Metaltru

Ref: 12378

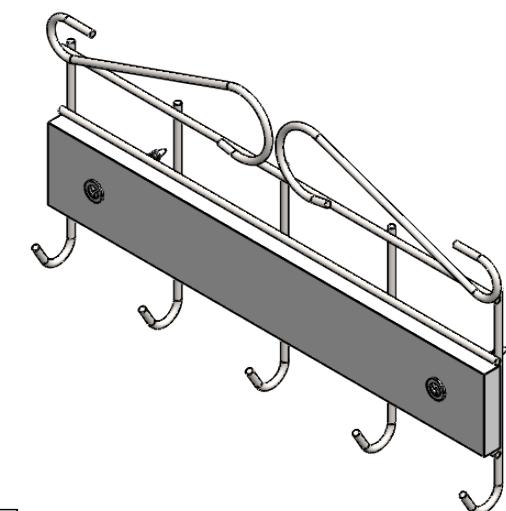


FERRAMENTAS NÃO INCLUSAS

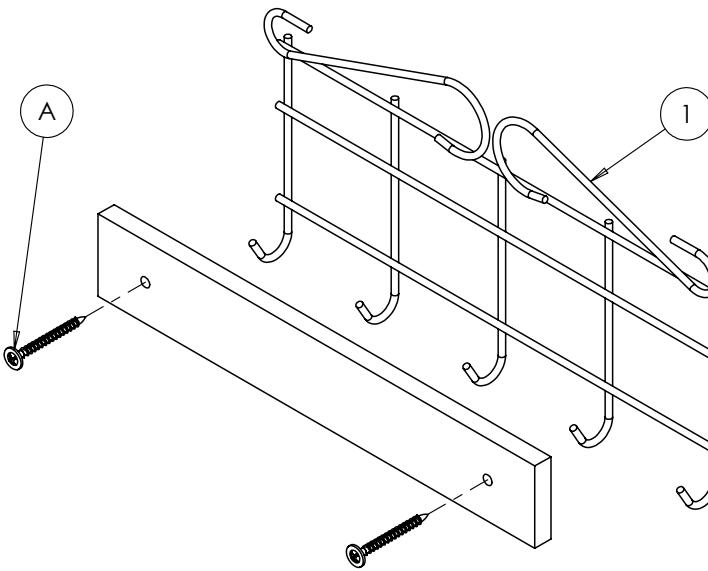

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Estrutura	01 PÇ
2	Perfil de madeira 330x40x9mm	01 pçs

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça Flangeada Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Bucha 6mm	02 pçs

PASSOS DA MONTAGEM

- 1º- Posicione e Alinhe a madeira na parede, e marque a posição dos furos.
- 2º- Fure com broca Ø1/4" (6mm) e em seguida encaixe as buchas.
- 3º- Posicione na parede a estrutura e encaixe os parafusos nos furos, e com uma parafusadeira, encaixe nas buchas.(Ver Fig.1)

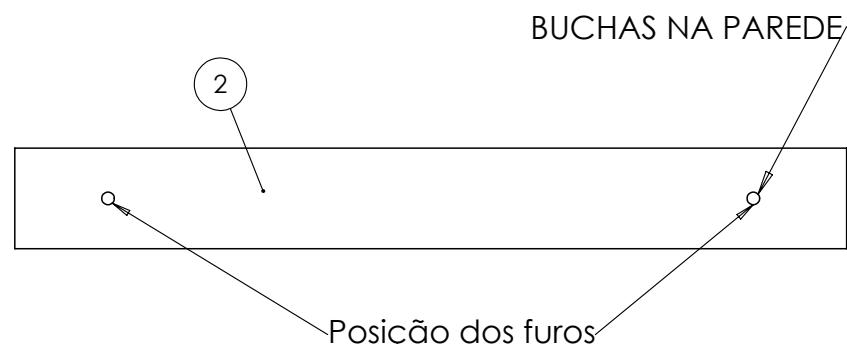

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS (conteúdo da embalagem)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Estrutura	01 PÇ
2	Perfil de madeira 330x40x9mm	01 pçs

ACESSÓRIOS (CONTEÚDO DA EMBALAGEM)

	IMAGEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A		Parafuso cabeça Flangeada Phillips Ø4,0x40mm	02 pçs
B		Bucha 6mm	02 pçs

PASSOS DA MONTAGEM

- 1º- Posicione e Alinhe a madeira na parede, e marque a posição dos furos.
- 2º- Fure com broca Ø1/4" (6mm) e em seguida encaixe as buchas.
- 3º- Posicione na parede a estrutura e encaixe os parafusos nos furos, e com uma parafusadeira, encaixe nas buchas.(Ver Fig.1)

