


B001350

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje

Ozini
Móveis

1

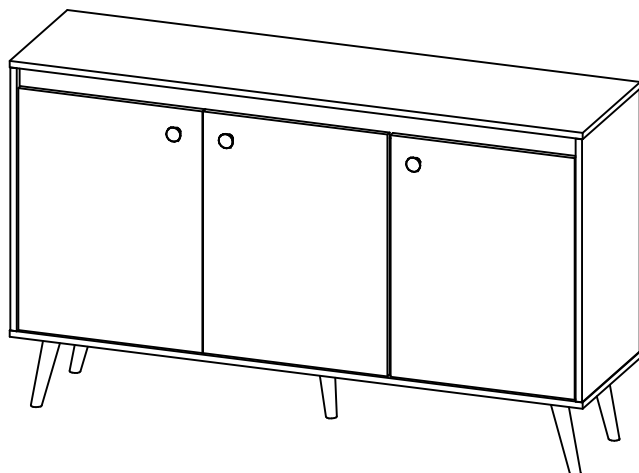

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

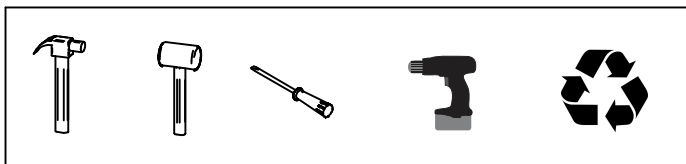

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA 06x30 CLAVIJA 06x30	16
B	PARAFUSO CC 3.5x14 REBAIXE TORNILLO CC 3.5x14	50
C	PARAFUSO CC 3.5x40 TORNILLO CC 3.5x40	6
DA	DOBRADIÇA CANECO 35 SUPER ALTA BISAGRA	4
DB	DOBRADIÇA CANECO 35 ALTA BISAGRA	2
E	PARAFUSO CF 3.5x30 TORNILLO CF 3.5x30	3
G	PARAFUSO CF 4.0x20 PARAFUSO 4.0x20	15
K	CAVILHA 06x50 CLAVIJA 06x50	2
L	CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	7
M	PREGO 10x10 CLAVO 10x10	50
P2	PUXADOR TIRADOR	3
PE	PÉ 170mm PATA	5
R	FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO	12
V	COLA PEGAMENTO	1

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA SUPERIOR	1350 x 360 x 15	1
02	LATERAL DIREITA/LATERAL DERECHA	615 x 360 x 15	1
03	LATERAL ESQUERDA/LATERAL IZQUIERDA	615 x 360 x 15	1
04	PRATELEIRA/ESTANTE	435 x 343 x 15	1
05	PORTA/PUERTA	565 x 434 x 15	3
06	BASE/BASE	1350 x 360 x 15	1
07	TRAVESSA/TRAVESAÑO	1317 x 60 x 15	1
08	PRATELEIRA MAIOR/REPISA	867 x 343 x 15	1
09	DIVISÃO/DIVISIÓN	555 x 343 x 15	1
10	COSTA/PANEL TRASERO	1340 x 298 x 3	1
11	COSTA MAIOR/PANEL TRASERO	1340 x 340 x 3	1

