





BUFFET 3 PORTAS

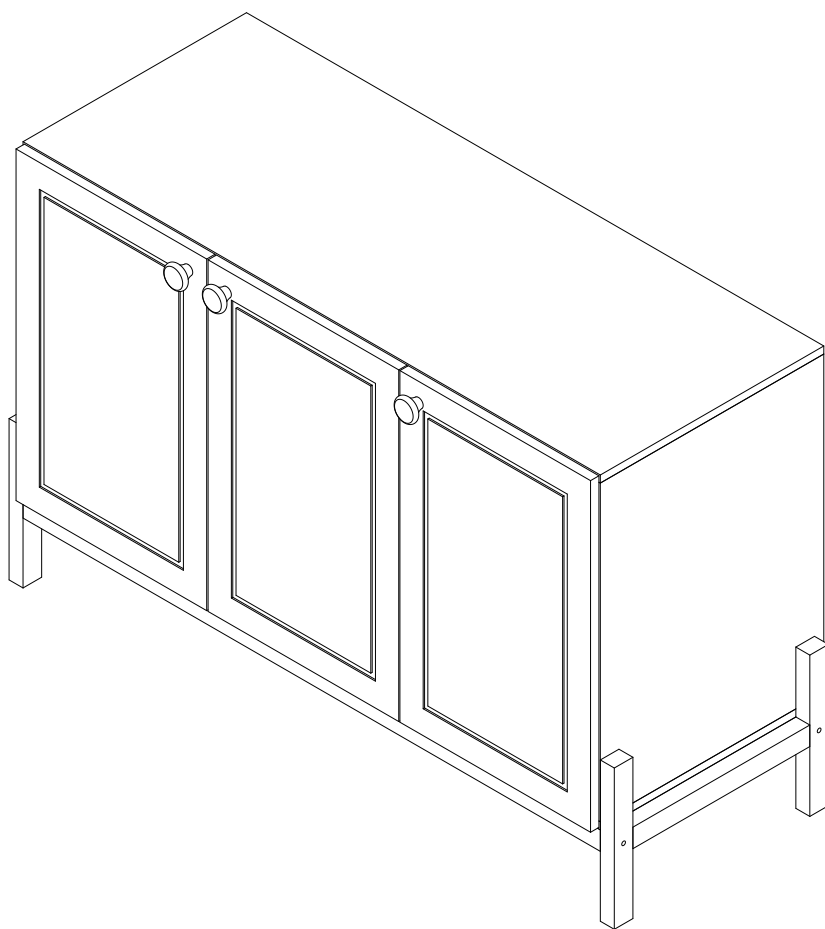

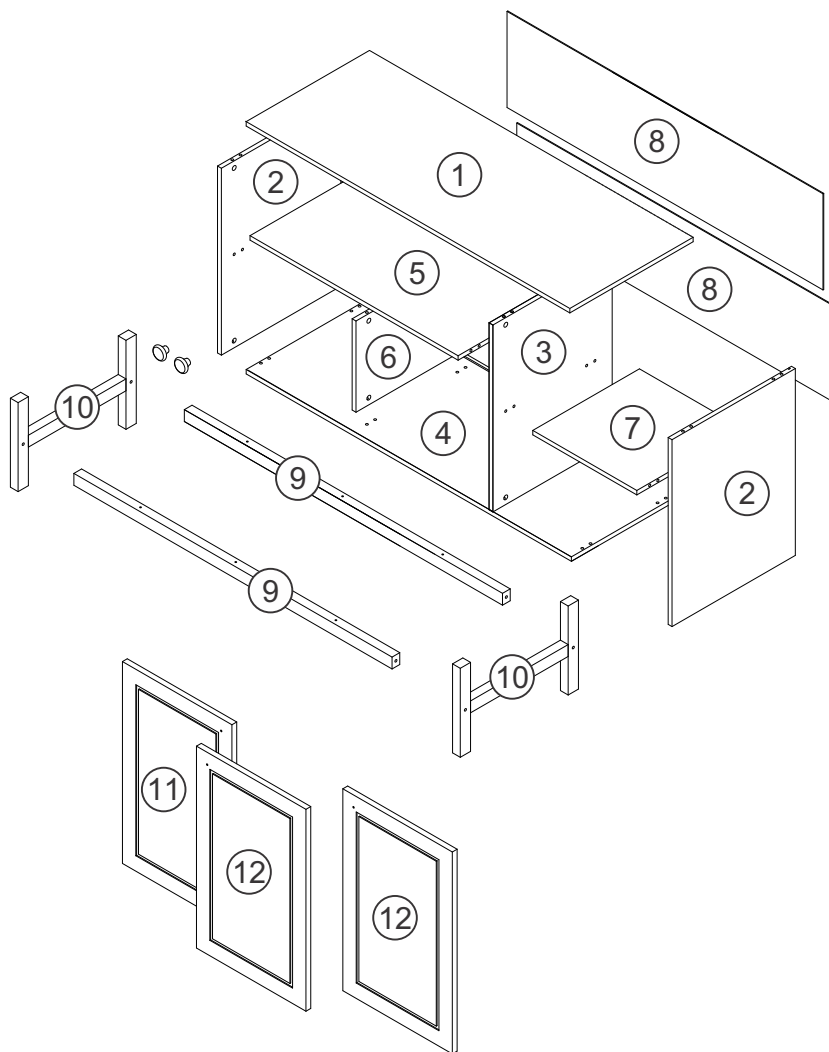


PEÇAS

1	TAMPO	01
2	LATERAL	02
3	DIVISÃO DIREITA	01
4	BASE	01
5	PRATELEIRA MAIOR	01
6	DIVISÃO ESQUERDA	01
7	PRATELEIRA MENOR	01
8	TRASEIRO	02
9	TRAVESSA	02
10	PÉ MONTADO	02
11	PORTA ESQUERDA	01
12	PORTA DIREITA	02


FERRAGENS

A



QTD.
20


B



Parafuso 7x60mm

QTD.
04


C



Paraf. 4,0x40mm Painel

QTD.
06


D



Paraf. M4x25mm Flangeado

QTD.
03


E



Paraf. 3,0x12mm Chato

QTD.
24


F



Chave Allen 4mm

QTD.
01


G



Haste Minifix

QTD.
20

H



Tambor Minifix

QTD.
24


I



Puxador

QTD.
03


J



Dobradiça com Calço

QTD.
06


K



Haste Dupla

QTD.
02


L




Cavilha Ø8x50

QTD.
02



1

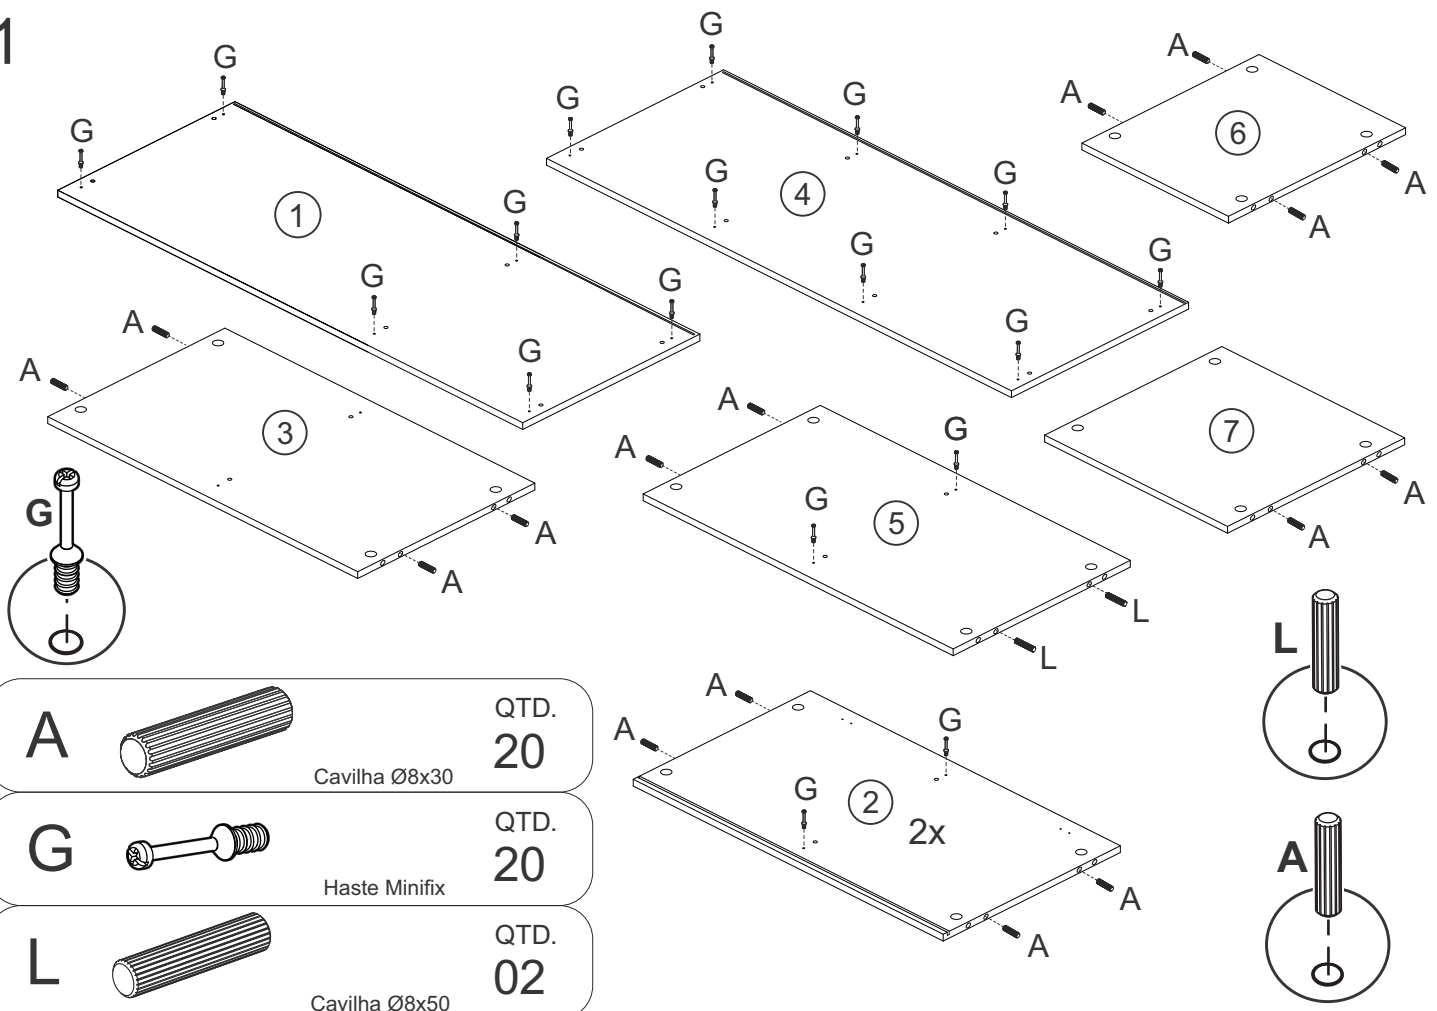


2

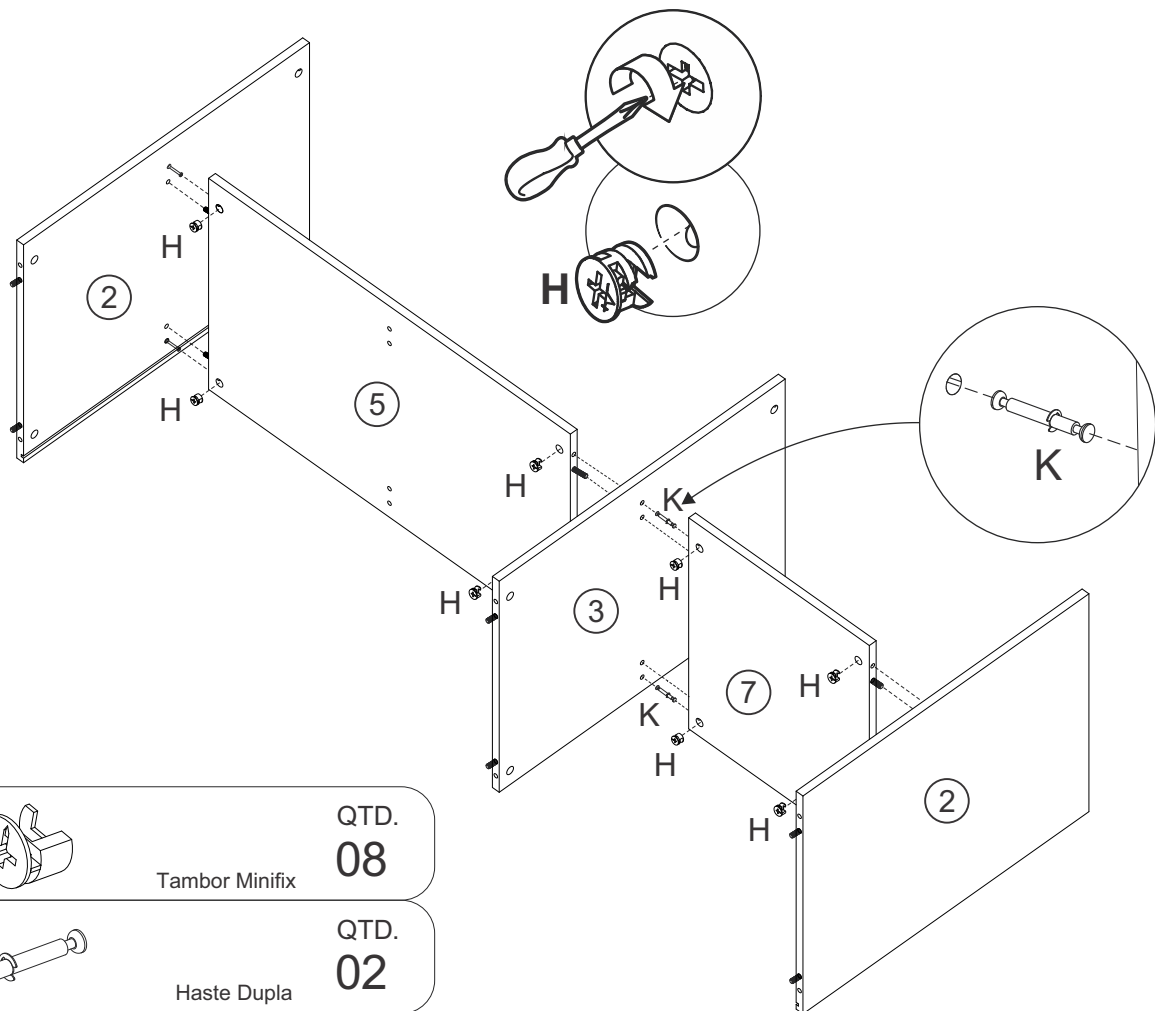

3

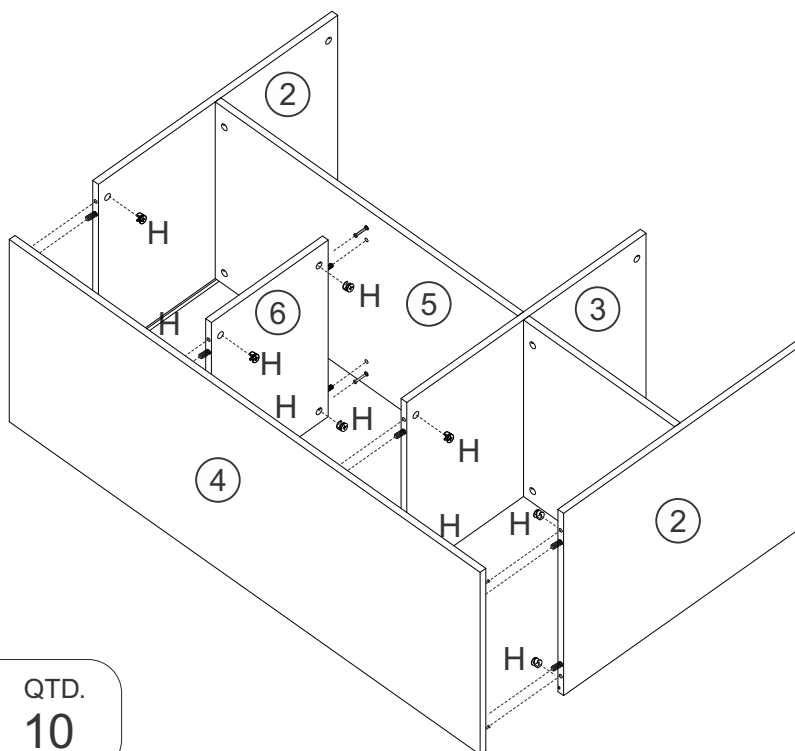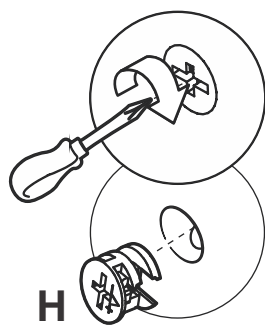


H





Tambor Minifix

QTD.
10


4

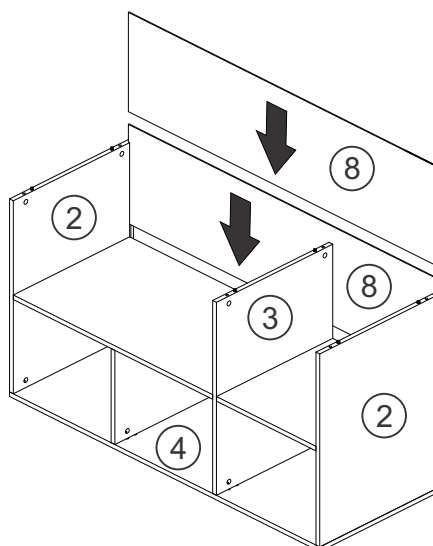

5

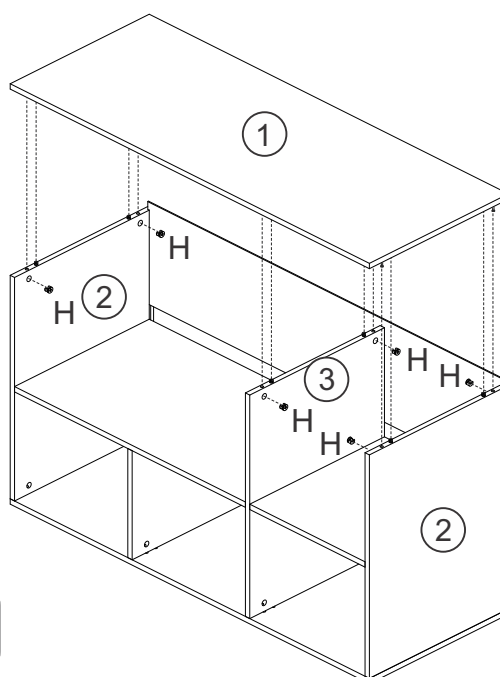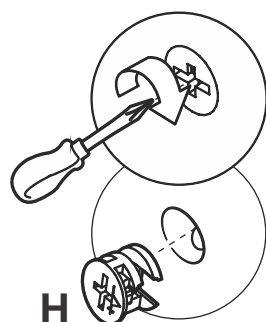


H




Tambor Minifix

QTD.
06


6

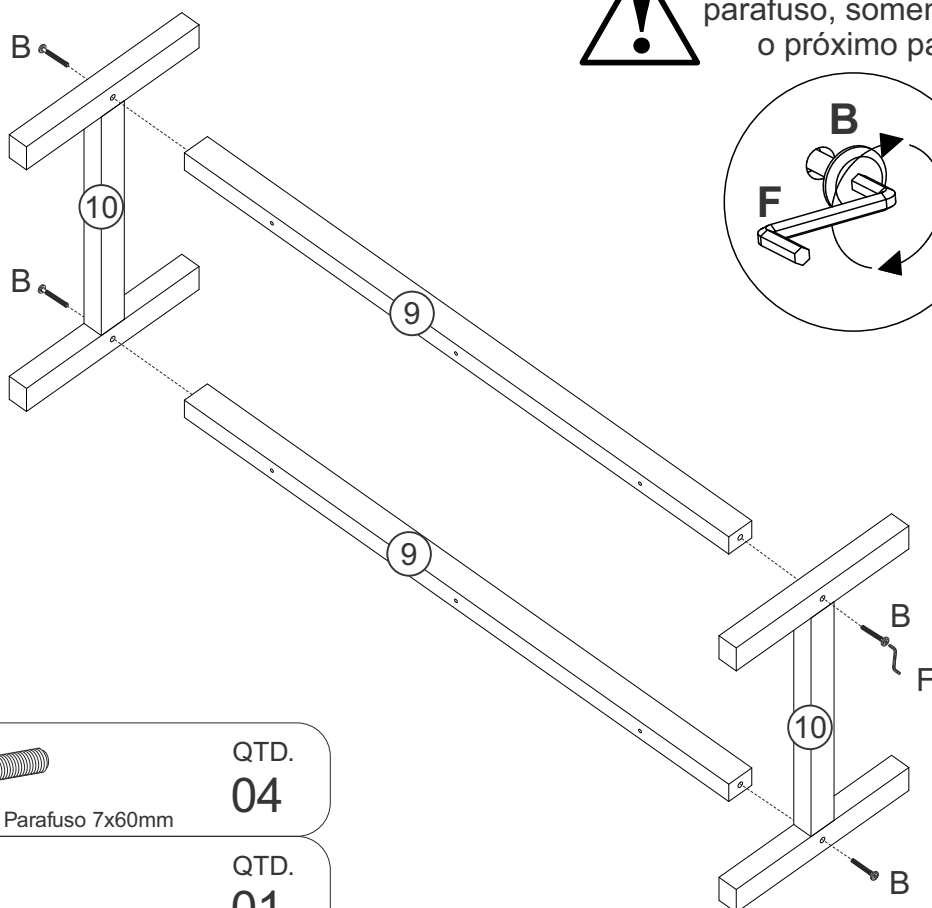

Não fixar totalmente o parafuso, somente após o próximo passo.

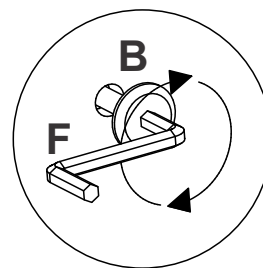

B




Parafuso 7x60mm

QTD.

04

F





Chave Allen 4mm

QTD.


01

7

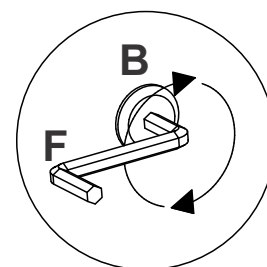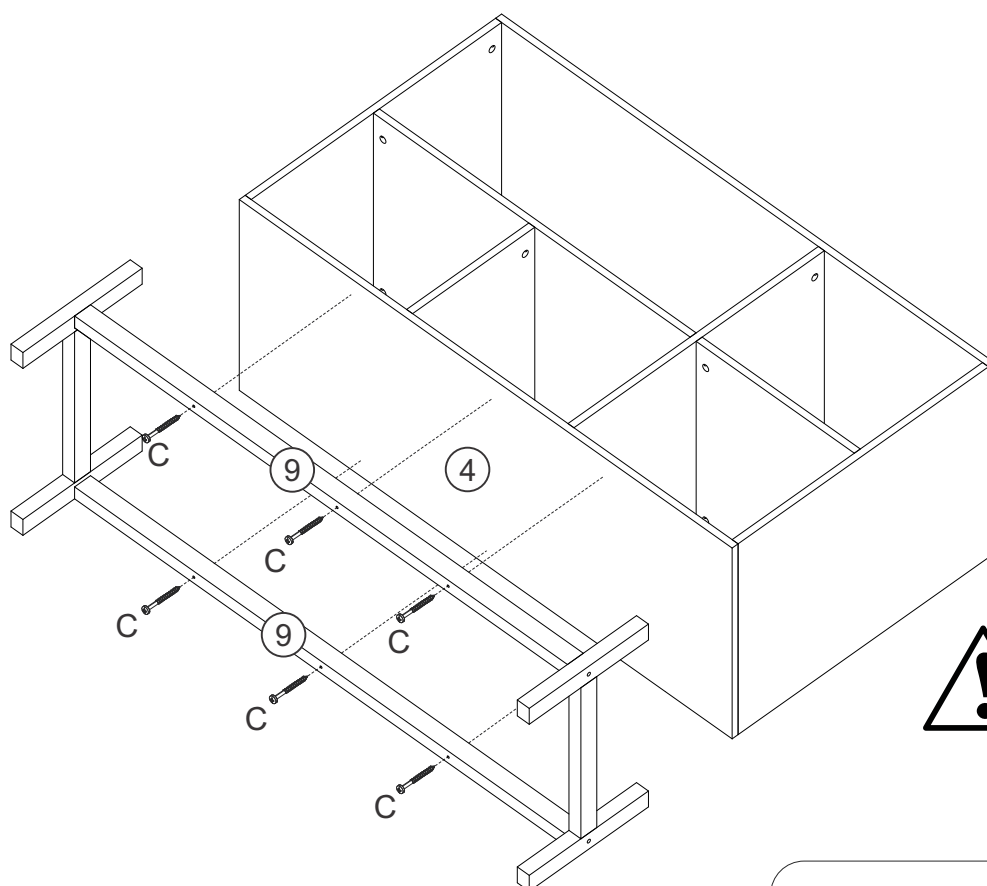

Após fixar as travessas na base, apertar os parafusos B.

C




Paraf. 4,0x40mm Panela


QTD.

06

8

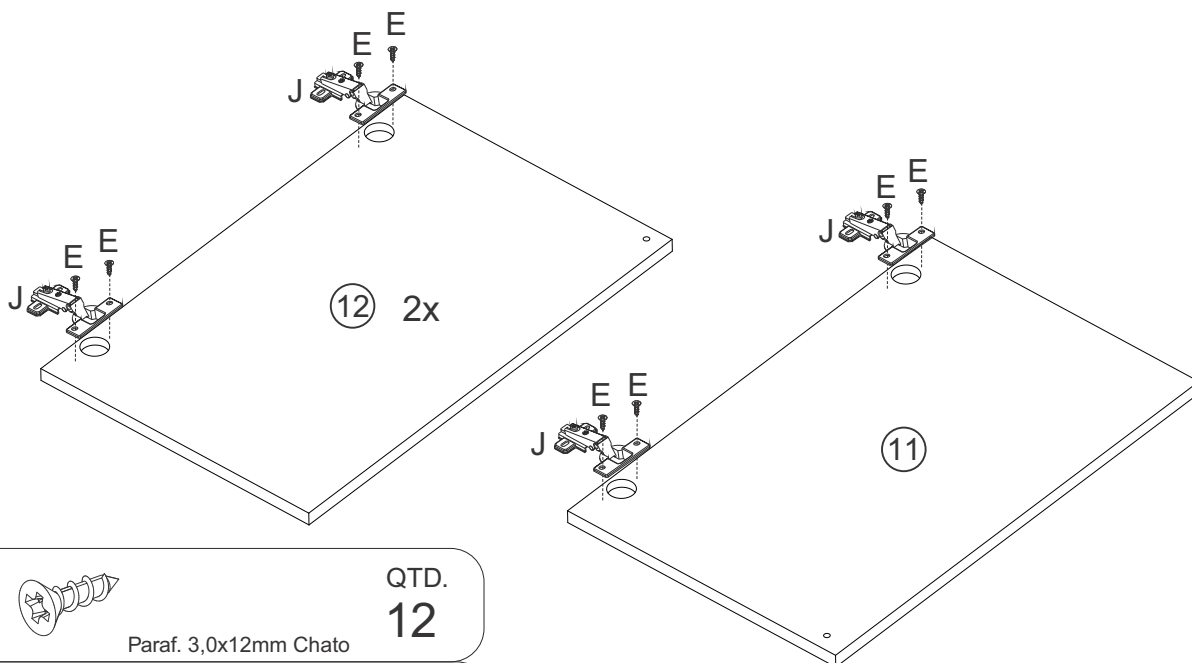

E




QTD.

12

Paraf. 3,0x12mm Chato

J





QTD.


06

Dobradiça com Calço

9

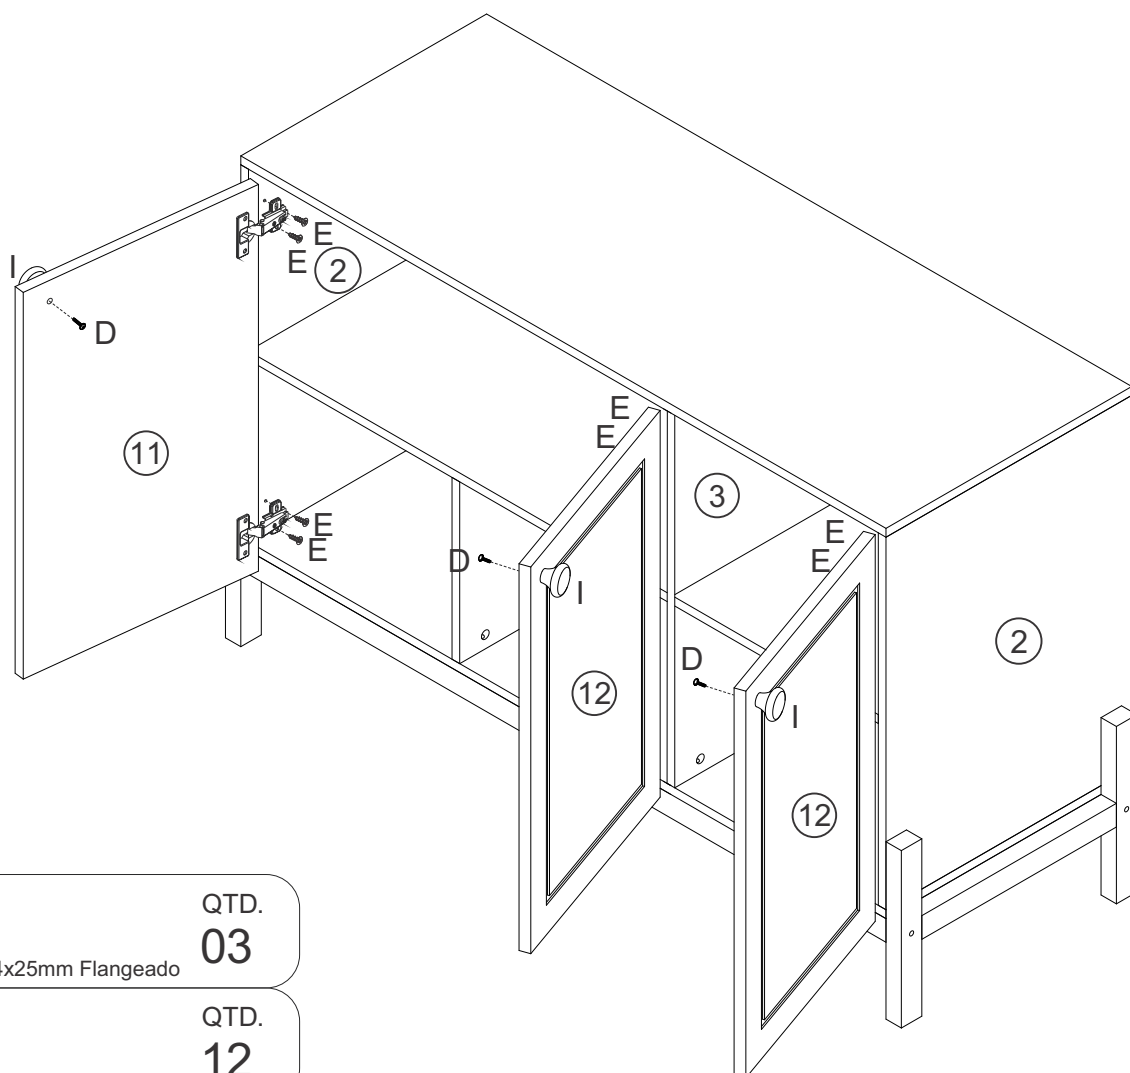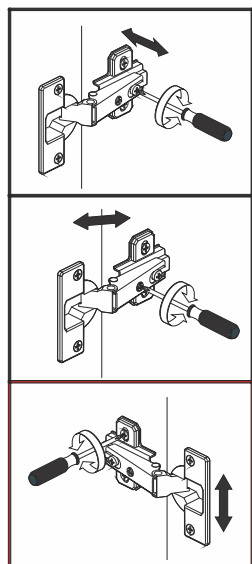

D



QTD.

03

Paraf. M4x25mm Flangeado

E



QTD.

12

Paraf. 3,0x12mm Chato

I



QTD.

03

Puxador