

AÉREO CANTO / AIR CORNER / ESQUINA DE AIRE
PH-3062 - PH-3125

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje



Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia



Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH-3062

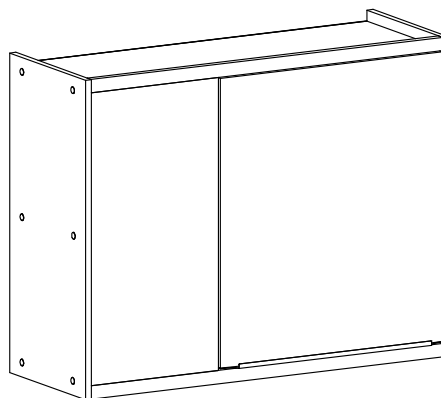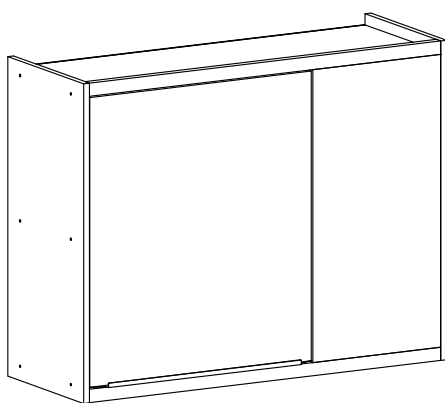

PH-3125

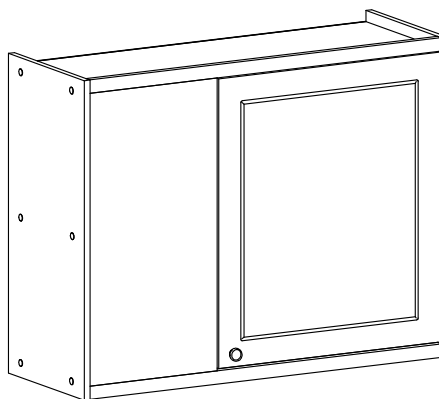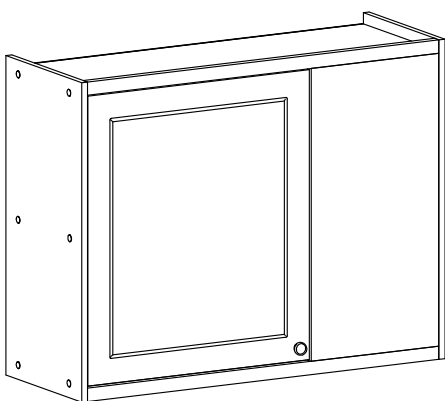



Atenção / Attention / Atención

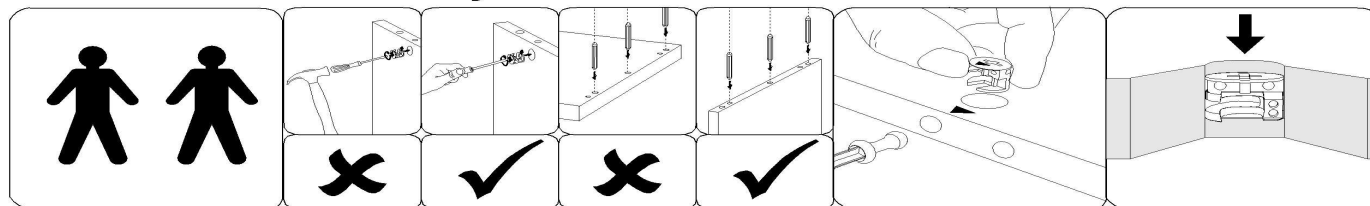

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

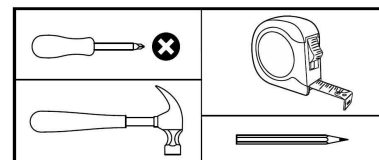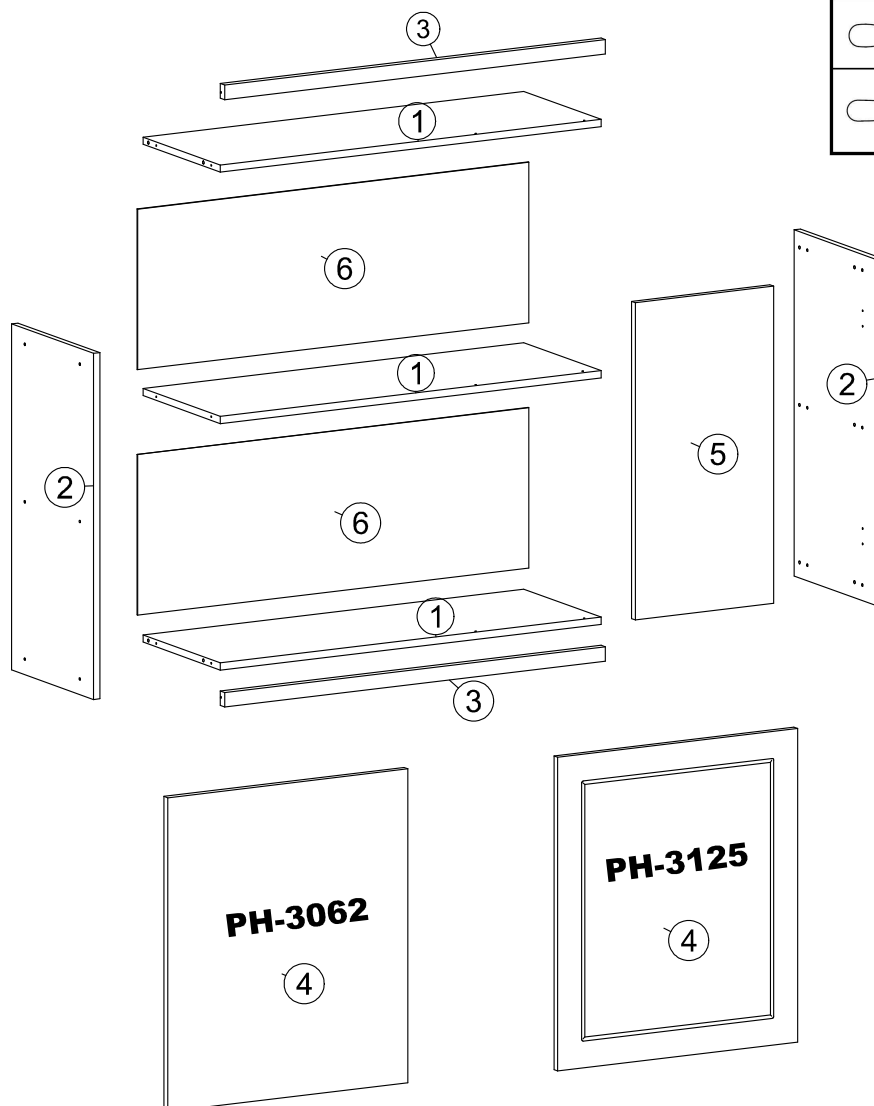

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-3062 Volume 1 / Carton 1 / Caja 1				
ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / PART _ / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / QUANT _ / CANT
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
4	159006E	PORTA	653.0x564.0x15.0	1
5	159007E	FRENTE FALSA	660.0x325.0x15.0	1
7	1608947	PUX. EVOLUTO MAXI 564 C- 5F CHAMPANHE	xx	1
8	K072626	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
9	K072628	KIT ACESSÓRIOS	xx	1

PH-3062 Volume 2 / Carton 2 / Caja 2				
ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / PART _ / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / QUANT _ / CANT
1	159003E	TAMPO/BASE/PRAT	895.0x315.0x15.0	3
3	158997E	MOLDURA	895.0x30.0x18.0	2
6	159005E	FUNDO	919.0x334.0x3.0	2

PH-3125 Volume 1 / Carton 1 / Caja 1				
ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / PART _ / PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / QUANT _ / CANT
1	160336E	TAMPO/BASE/PRAT	895.0x315.0x15.0	3
2	160320E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	160337E	MOLDURA	895.0x30.0x18.0	2
4	160334E	PORTA	653.0x564.0x15.0	1
5	160335E	FRENTE FALSA	660.0x325.0x15.0	1
6	160338E	FUNDO	919.0x334.0x3.0	2
7	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	1
-	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	12
-	K072626 - 1768839	KIT 2 DOB. SUP. ALTA 165° C AMORT 35MM	xx	1
-	K072785	KIT AÉREO 1P CANTO	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

PH-3062

CÓD./ CODE: K072628

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	30	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	11	1604301
61	BUCHA 8mm	BUSH 8MM	TARUGO 8MM	4	1602625
78	TAPA FURO ADESIVO PAPEL FREIJÓ 15mm	HOLES COVER ADHESIVE 15MM	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	13	-
185	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR FIXING SUPPORT	SOPORTE DE FIJACIÓN DE AIRE	4	-
187	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR FIXING SUPPORT PROTECTION	PROTECCIÓN DE SOPORTE DE FIJACIÓN DE AIRE	4	-
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	12	1604742
1.9	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	12	1601977
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	4	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	12	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	34	1602420
3.24	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857
3.6	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	6	-
G1	GIZ CERA FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G1	GIZ CERA GRAFITE Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX

PH-3125

CÓD./ CODE: K072785

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
15	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	3	1605349
21	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	30	1605365
25	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6	1601469
32	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	12	1604301
61	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	4	1602625
185	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
187	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	4	-
1.2	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	12	1604742
1.9	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 3.5 X 14 FL (ZB)	SCREW 3.5 X 14 FL (ZB)	12	1601977
2.11	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	5	1607862
2.12	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	12	1604937
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	36	1602420
3.24	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857
3.6	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	6	-

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS


CÓD./ CODE: K072626

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
2.30	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIX PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	12	1602420
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	-	-	2	1768797


Atenção / Attetion / Atención

- * Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou lado esquerdo.
- * This product can be mounted with the door to the right or left side.
- * Este producto se puede montar con la puerta hacia el lado derecho o izquierdo.

PH-3062

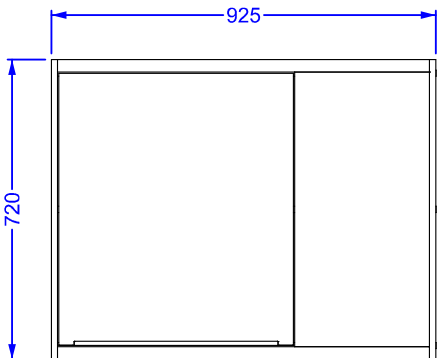

PH-3125

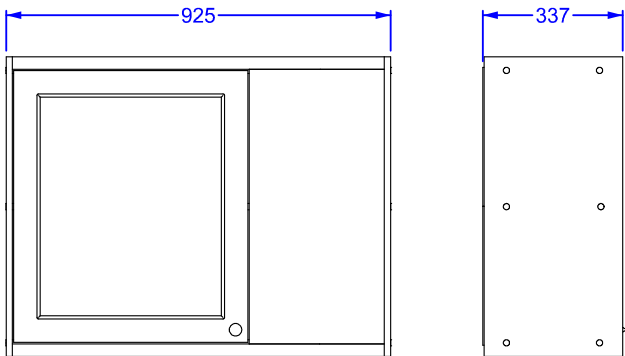

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	3
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
32		8
1.2		12
1.9		6
2.30		12
3.6		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

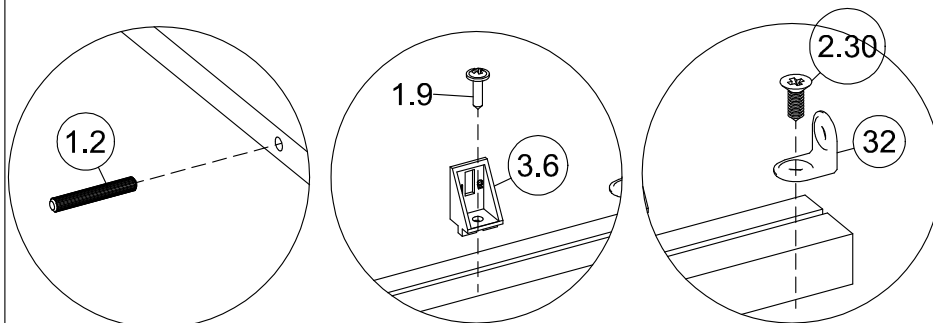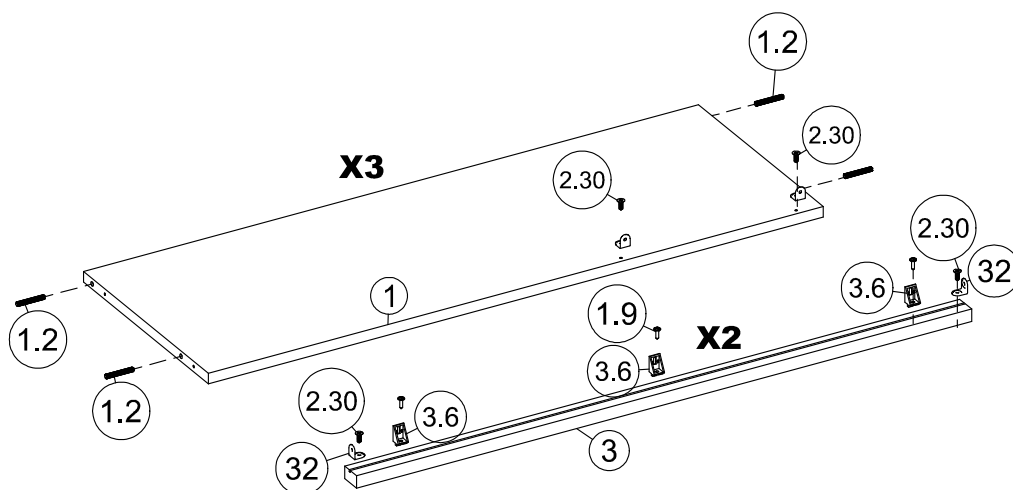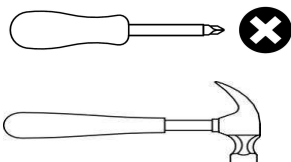
PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	3
2	1
78	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	QUANT.
2.12	6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

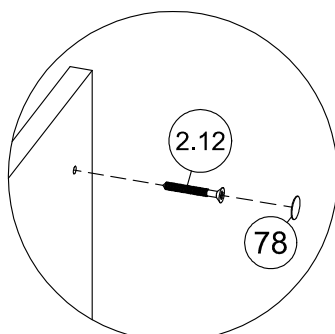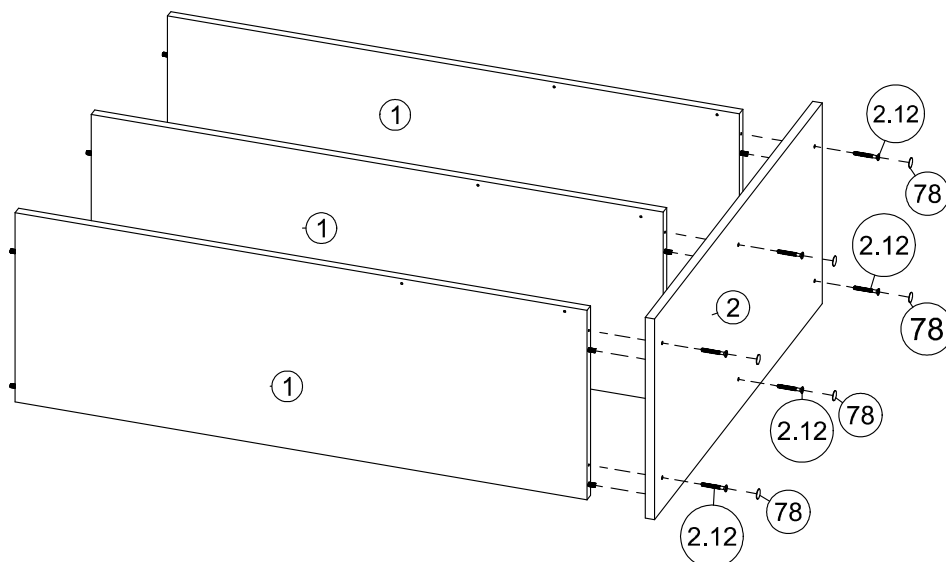

PASSO 3
STEP 3
PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
78	6

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.12		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

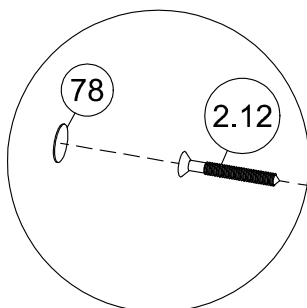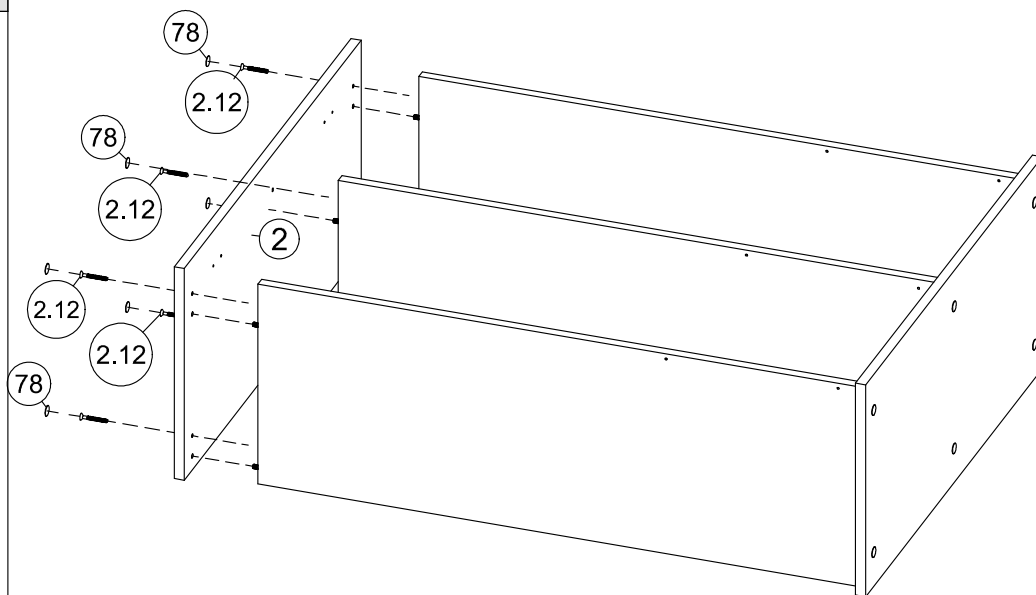
PASSO 4
STEP 4
PASO 4




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
1.9		12
2.12		12
3.6		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

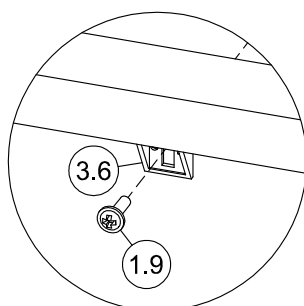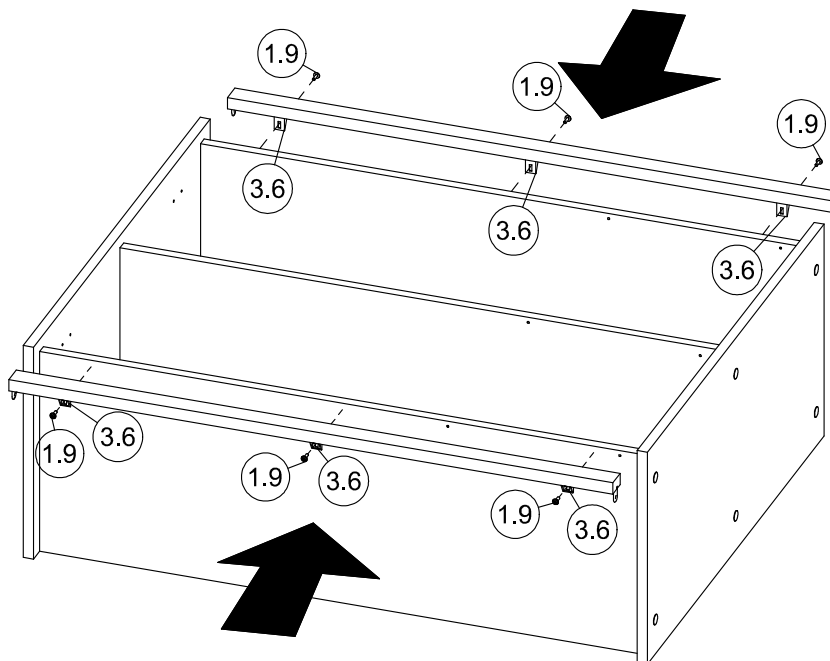



PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS


FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

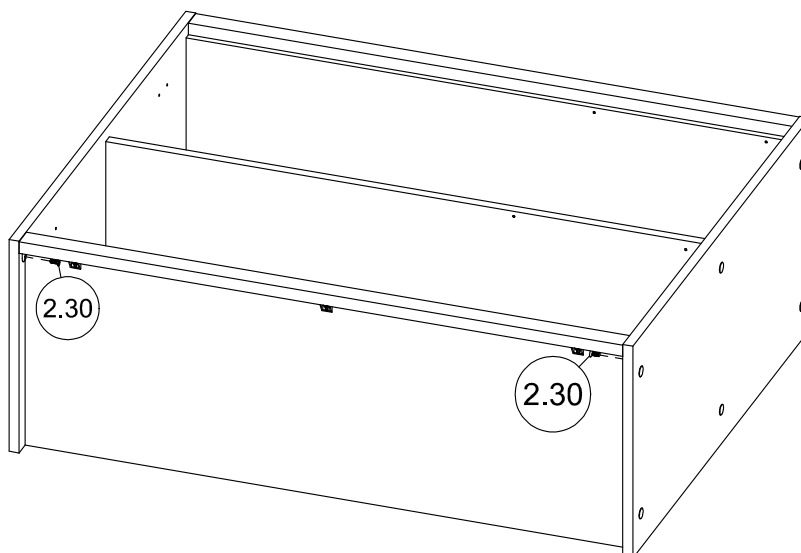

x4

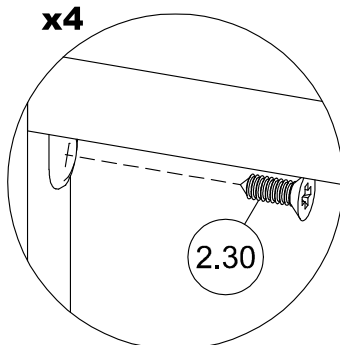

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS





FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
185		4
2.30		20

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA


Atenção / Attention / Atención

- * Este produto pode ser montado com a frente falsa para o lado direito ou lado esquerdo.
- * This product can be mounted with the false front to the right or left side.
- * Este producto se puede montar con el falso frente hacia el lado derecho o izquierdo.

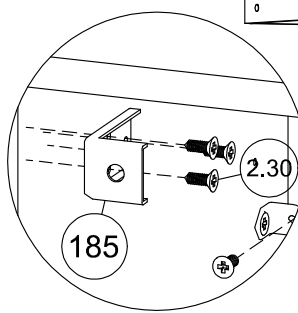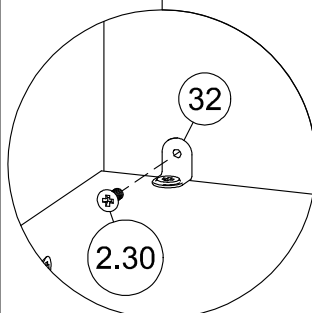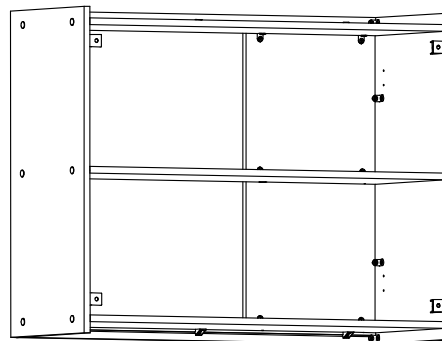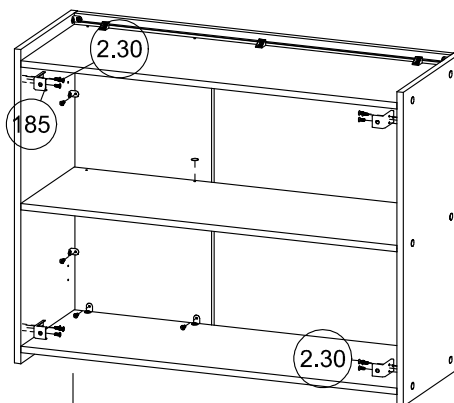

PASSO 7
STEP 7
PASO 7




PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
21		30
25		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

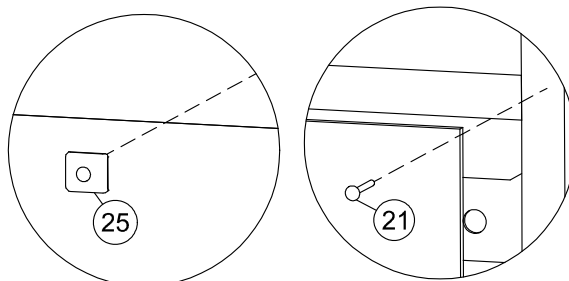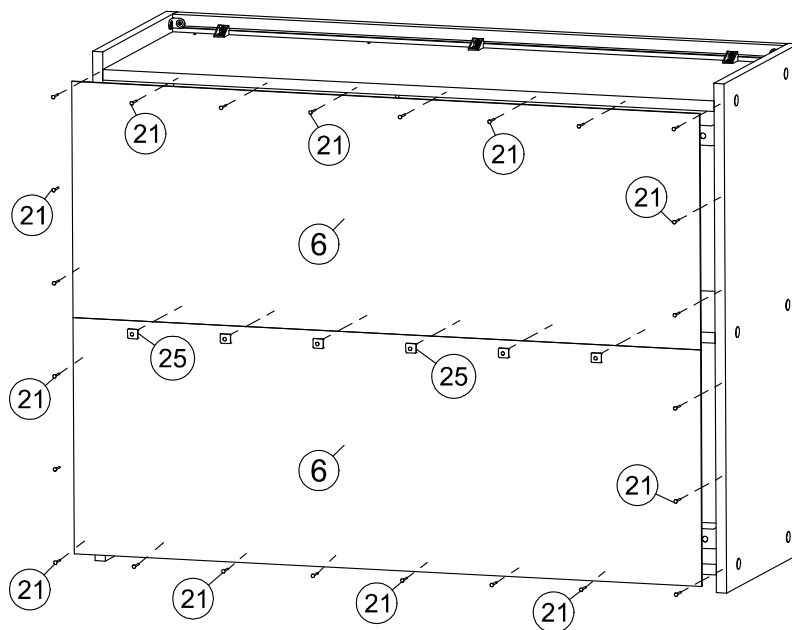
PASSO 8
STEP 8
PASO 8





PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
7	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
2.30		8
D19		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

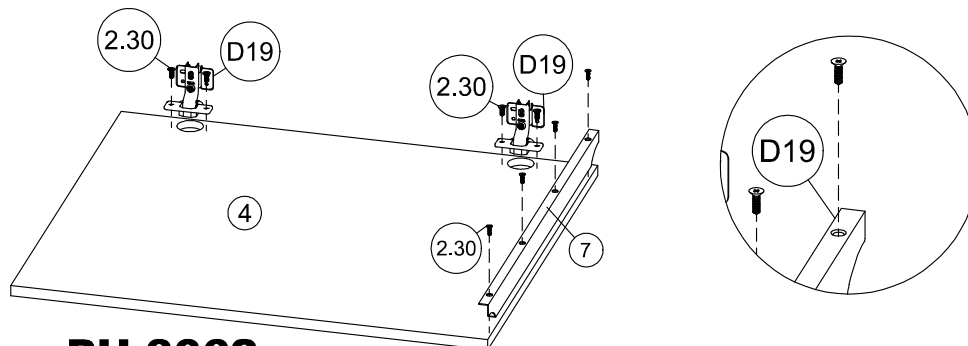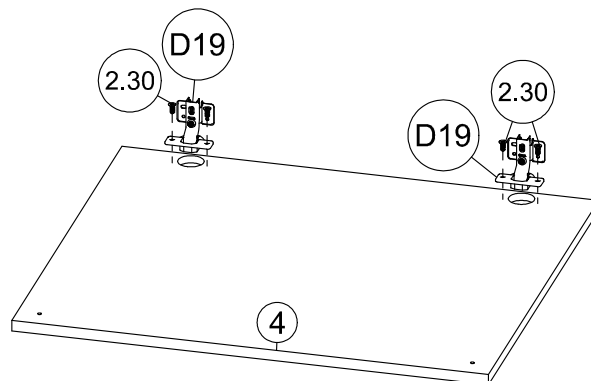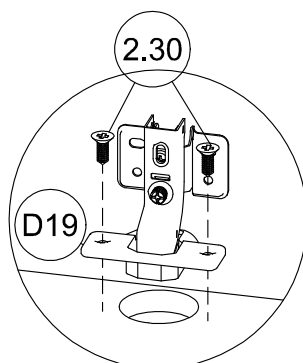
PH-3062

PH-3123


**PASSO 9
STEP 9
PASO 9**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
4	1





FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
187		4
2.30		8
3.24		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA


Atenção / Attention / Atención

- * Este produto pode ser montado com a porta para o lado direito ou lado esquerdo.
- * This product can be mounted with the door to the right or left side.
- * Este producto se puede montar con la puerta hacia el lado derecho o izquierdo.

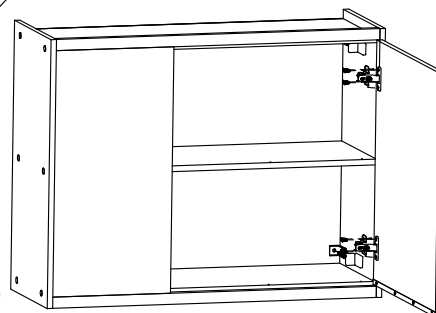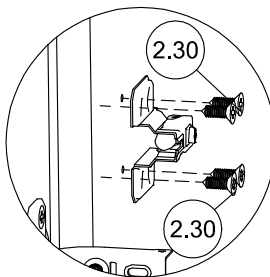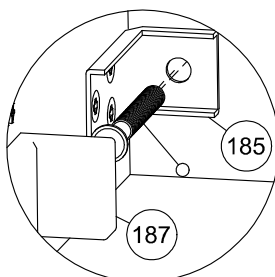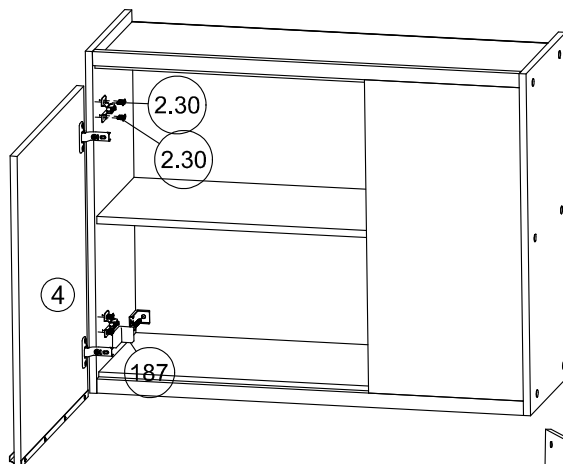PH-3062

**PASSO 10
STEP 10
PASO 10**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
7	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
187		3
2.11		1
2.30		8
3.24		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA


PH-3125
