


MB 1075




movelbento
daqui para sua casa

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500
www.movelbento.com.br


1ª ETAPA

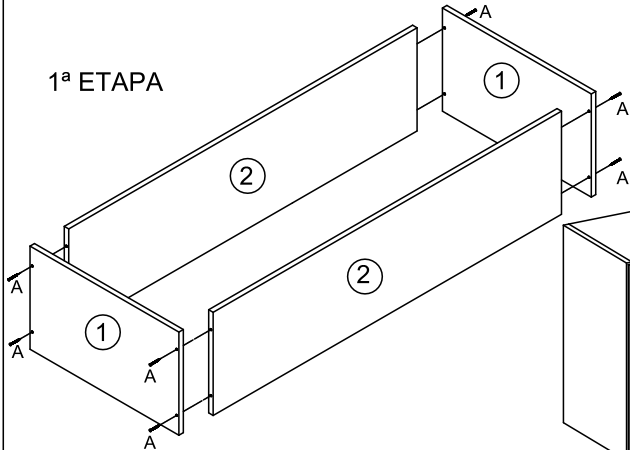



2ª ETAPA

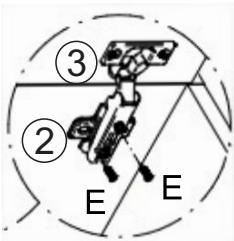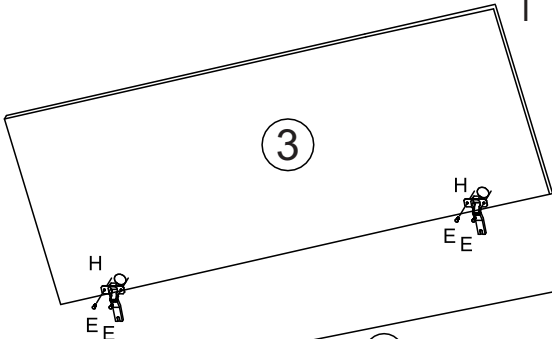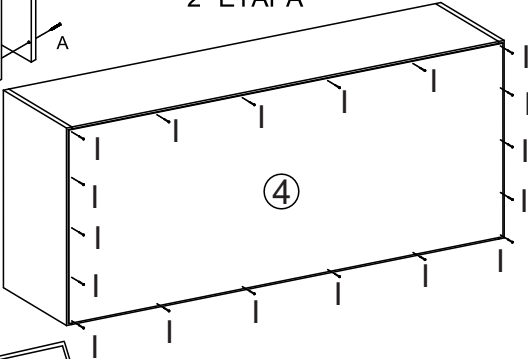

H

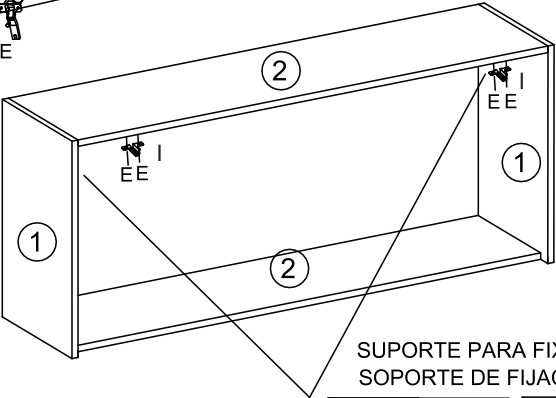

SUPORE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE
SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED

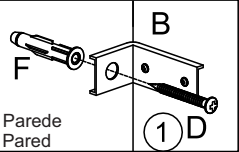
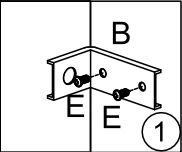


Instalação do pistão conforme, manual do mesmo.
Instalación del pistón según su manual.

MB 1075

ACESSÓRIO / ACCESORIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
PARAFUSO / TORNILLO	(A)		5 X 50	08
SUPORE DE FIXAÇÃO / SOPORTE DE FIJACIÓN	(B)			02
CAPA PLÁSTICA / CUBIERTA PLÁSTICA	(C)			02
PARAFUSO / TORNILLO	(D)		4,5 X 45	02
PARAFUSO / TORNILLO	(E)		3,5 X 14	18
BUCHA PLÁSTICA / CASQUILLO	(F)		8 mm	02
PISTÃO / PISTÓN	(G)		—	01
DOBRADIÇA / BISAGRA	(H)		35 MM	02
PREGO / CLAVO	(I)		10 x 10	20

LATERAL / LATERAL	(1)	81036	320 X 296 X 18	02
PRATELEIRA / ESTANTE	(2)	81030	670 X 296 X 18	02
PORTA / PUERTA	(3)	81037	695 X 315 X 18	01
COSTA / FONDO	(4)	81031	690 X 290 X 3	01

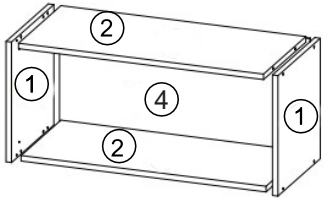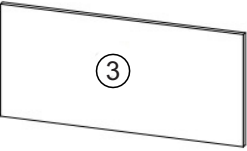

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS HERRAMIENTAS NECESARIAS




Notas especiais:

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deve ser em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a usar a própria embalagem para cobrir o chão para não danificar o produto.
3. Reserve uma área livre para montagem do produto.
4. Evite o contato com objetos pontiagudos.




Notas especiales:

1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El conjunto del producto debe sentirse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice el propio embalaje para cubrir el suelo y dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite el contacto con objetos afilados.



1°

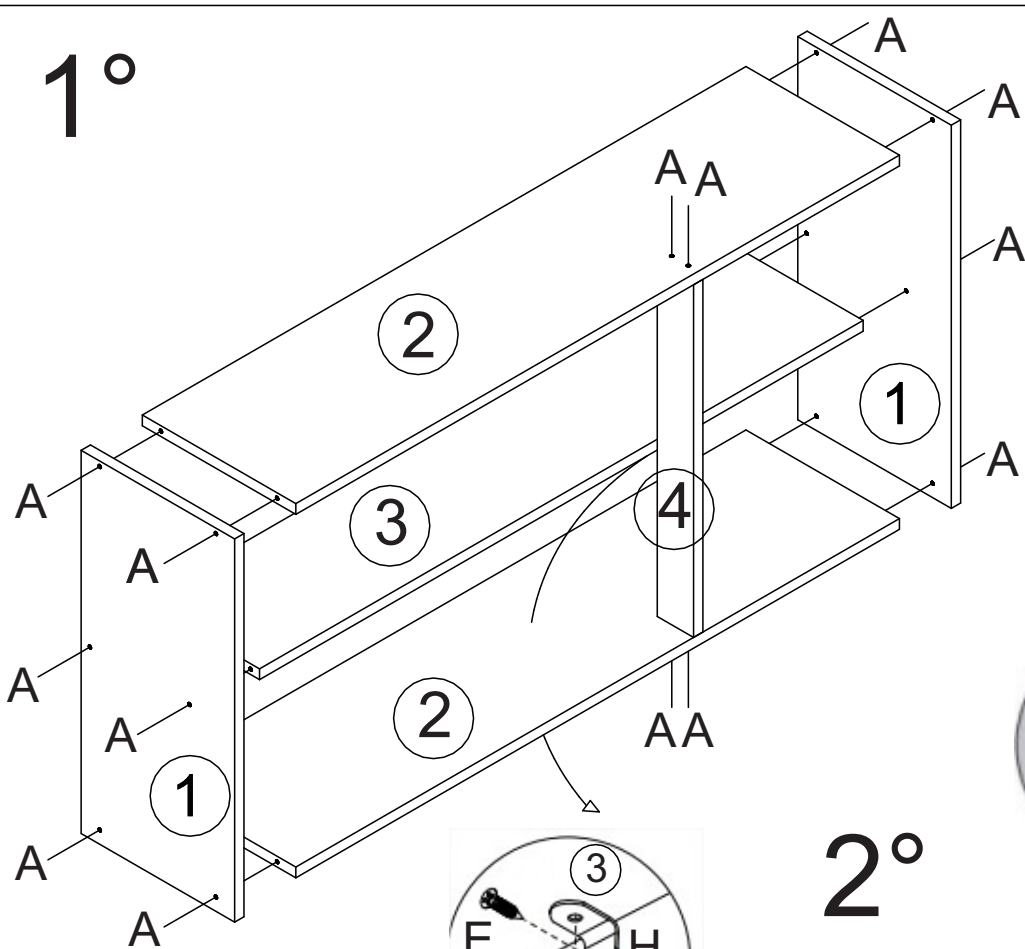

2°

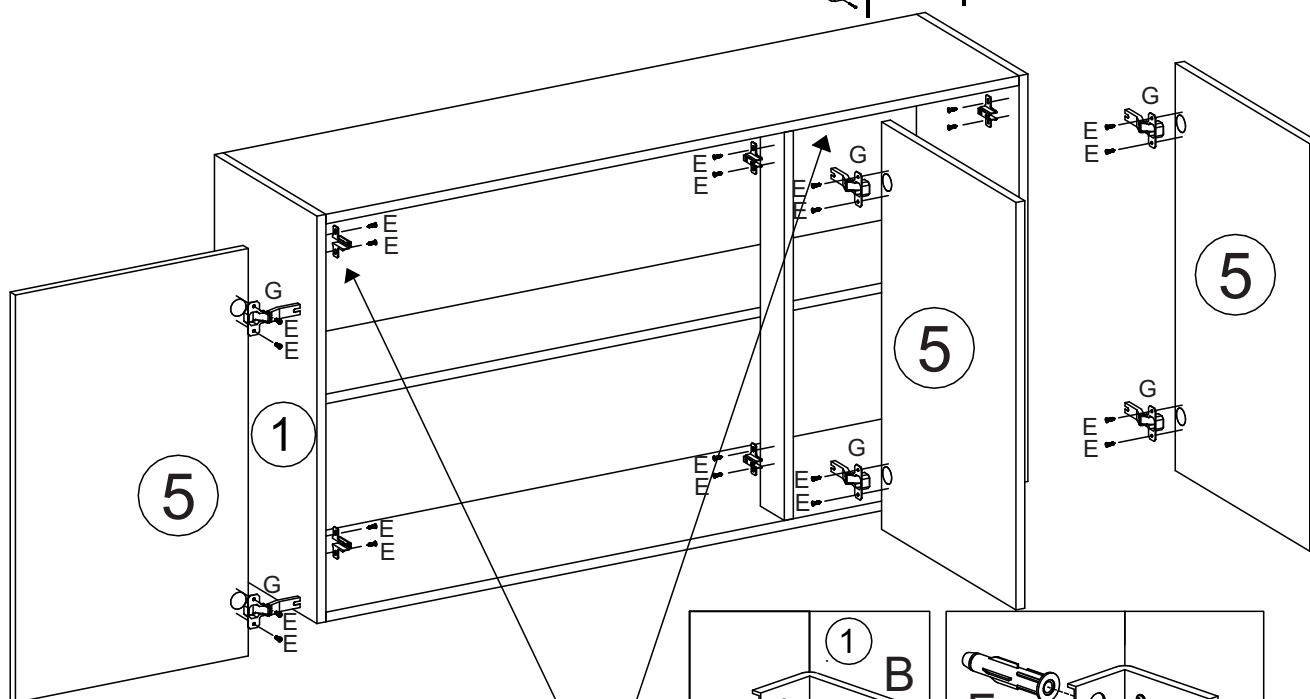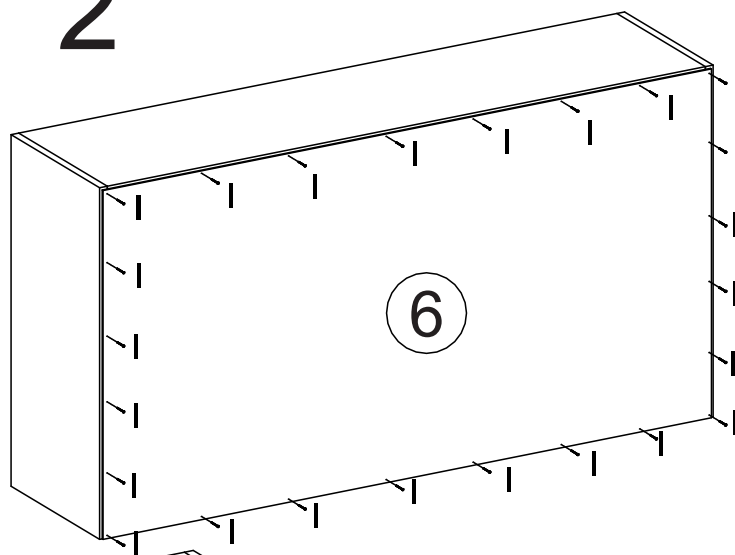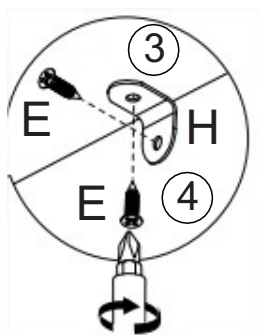


SUPORE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE
SOPORTE PARA FIJACIÓN EN LA PARED

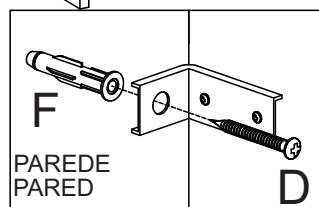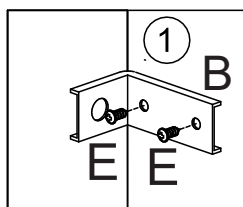

MB 1076

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS MB 1076

ACESSÓRIO / ACCESORIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
PARAFUSO / TORNILLO	(A)		5 X 50	16
SUORTE DE FIXAÇÃO / SOPORTE DE FIJACIÓN	(B)		—	04
CAPA PLÁSTICA / CUBIERTA PLÁSTICA	(C)		—	04
PARAFUSO / TORNILLO	(D)		4,5 X 45	04
PARAFUSO / TORNILLO	(E)		3,5 X 14	44
BUCHA PLÁSTICA / CASQUILLO	(F)		8 mm	04
DOBRADIÇA / BISAGRA	(G)		35 MM	06
CANTONEIRA / ANGULO	(H)		16 X 16	01
PREGO / CLAVO	(I)		10 x 10	40

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS MB 1076


LATERAL / LATERAL	(1)	81038	640 X 296 X 18	02
TETO-BASE / TAPA-BASE	(2)	81039	1170 X 296 X 18	02
PRATELEIRA / ESTANTE	(3)	81041	1170 X 226 X 18	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(4)	81040	589 X 70 X 18	01
PORTA / PUERTA	(5)	81042	635 X 395 X 19	03
COSTA / FONDO	(6)	81043	1190 X 620 X 3	01

Notas especiais:

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deve ser em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a usar a própria embalagem para cobrir o chão para não danificar o produto.
3. Reserve uma área livre para montagem do produto.
4. Evite o contato com objetos pontiagudos.

Notas especiales:








1. Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar el montaje.
2. El conjunto del producto debe sentirse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice el propio embalaje para cubrir el suelo y dañar el producto.
3. Reserve un área libre para el montaje del producto.
4. Evite el contacto con objetos afilados.

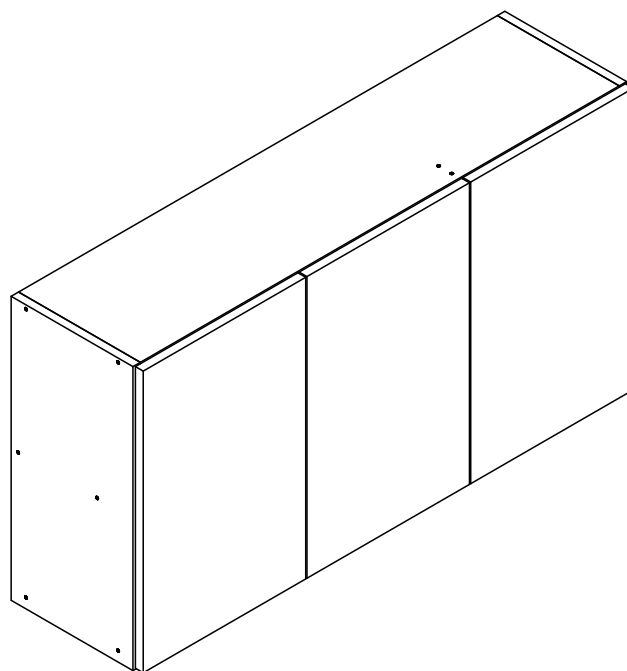

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS HERRAMIENTAS NECESARIAS



LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS MB 1077


ACESSÓRIO / ACCESORIO	CÓDIGO/ CODE	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
PARAFUSO / TORNILLO	77070	(A)		5 x 50	38
PARAFUSO / TORNILLO	2196	(B)		4,5 x 45	05
CAVILHA / CLAVIJA	67229	(C)		8 x 30	06
PARAFUSO / TORNILLO	1216	(D)		3,5 X 14	64
COLA / PEGAMENTO	77071	(E)		12 G	01
PARAFUSO / TORNILLO		(F)		4 X 25	03
DOBRADIÇA / BISAGRA 35MM	80983	(G)		35 MM	04
PARAFUSO / TORNILLO		(H)		3,5 X 40	04
PREGO / CLAVO	77072	(I)		10 x 10	70
HASTE DE MINIFIX / TORNILLO MINIFIX		(J)		—	06
TAMBOR DE MINIFIX / TORNILLO MINIFIX		(K)		—	09
CANTONEIRA METÁLICA / ÂNGULO METÁLICO	79000	(L)		22 x 22	04
PÉ / PIE	77865	(M)		170 MM	05
CORREDIÇA METÁLICA / CORREDOR DEL CAJÓN	158	(N)		350 MM	03

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS MB 1077

LATERAL ESQUERDA / LATERAL IZQUIERDA	(1)	81016	670 X 495 X 18	01
LATERAL DIREITA / LATERAL DERECHA	(2)	81044	670 X 495 X 18	01
BASE / BASE	(3)	81046	1200 X 495 X 18	01
DIVISÃO / DIVISIÓN	(4)	81045	592 X 495 X 18	01
PRATELEIRA / ESTANTE	(5)	81052	781 X 425 X 18	01
PILASTRA TRASEIRA / TRAVESAÑO TRASERA	(6)	81047	1162 X 78 X 18	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(7)	81046	1162 X 60 X 18	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(8)	81049	1162 X 33 X 18	01
PORTA / PUERTA	(9)	81042	670 X 395 X 19	02
FRENTE DE GAVETA / FRENTE DEL CAJÓN	(10)	81057	395 X 188 x 19	03
COSTA / FONDO	(11)	81058	1190 X 310 X 3	02
BASE GAVETA / BASE DEL CAJÓN	(12)	81059	405 X 335 X 3	03
LATERAL DE GAVETA / LATERAL DEL CAJÓN	(13)	81054 / 81055	400 X 80 X 18	06
COSTA DE GAVETA / COSTA DEL CAJÓN	(14)	81056	302 X 80 X 18	03
PILASTRA / TRAVESAÑO	(15)	81050	363 X 60 X 18	02
PILASTRA PORTA / TRAVESAÑO PUERTA	(16)	81053	592 X 70 X 18	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(17)	81051	363 X 33 X 18	02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS


MANUAL DE MONTAGEM / MANUAL DE ENSAMBLA



MB 1077

movelbento
daqui para sua casa

Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil
Fone: 55 54 3454 7500

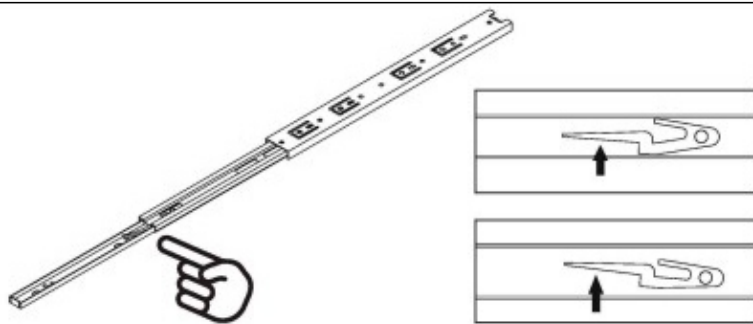


Dividir a ferragem em duas partes.
 A - Fixar nas laterais do movel.
 B - Fixar nas laterais da gaveta.


Abriu a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte B que será fixada na gaveta.

Divide the hardware into two parts.
 A - attach to the sides of the furniture
 A - attach to the side of the drawer
 Open the slide according to the drawing and slightly tilt the key (as per detail) to remove part B that will be fixed to the drawer.

Divida el hardware en dos partes.
 A - Fijar a los laterales del mueble.
 A - Fijar a los lados del cajón.
 Abra la correa según el dibujo e incline ligeramente la llave (según detalle) para retirar la pieza B que irá fijada al cajón.

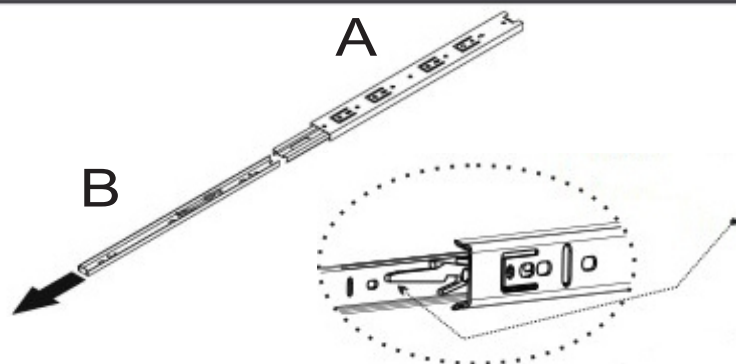






MONTAGEM DE GAVETA / ASSEMBLY OF DRAWERS / MONTAJE DE CAJONES

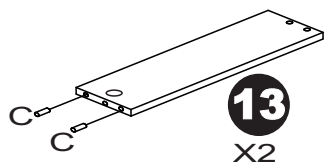



13
X2



USAR COLA NAS CAVILHAS
 USE GLUE ON THE DOLLS
 UTILICE PEGAMENTO EN LAS CLAVIJAS



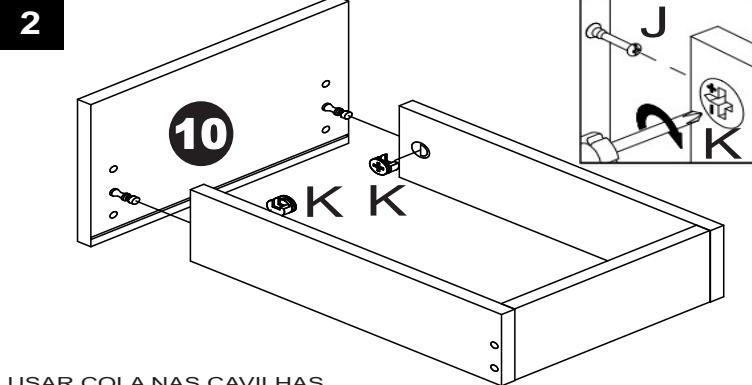

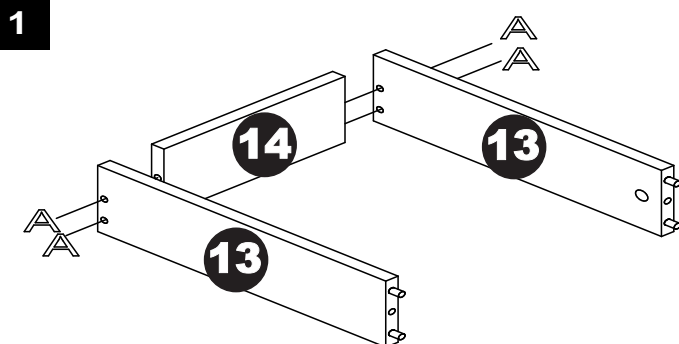
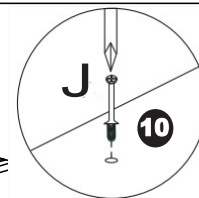
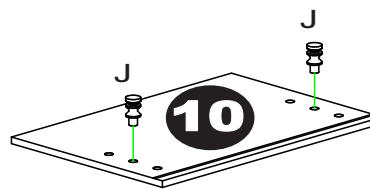



USAR COLA NAS CAVILHAS
 USE GLUE ON THE DOLLS
 UTILICE PEGAMENTO EN LAS CLAVIJAS

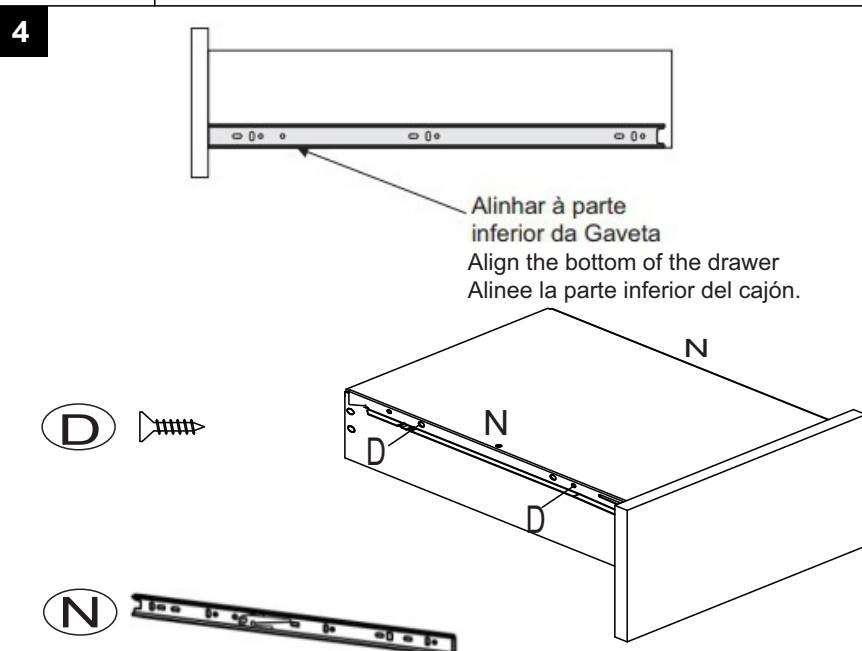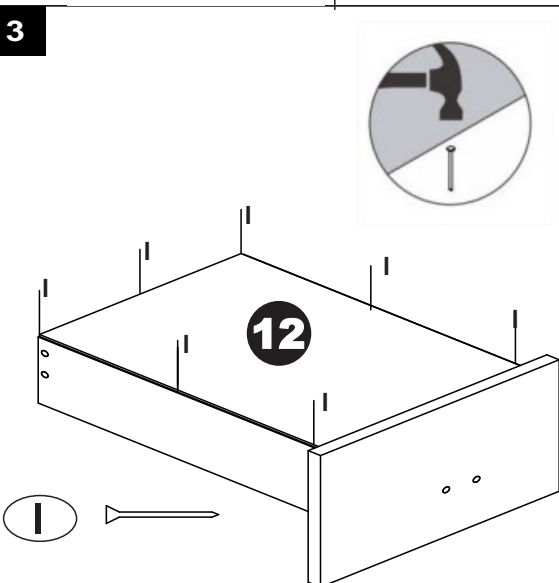


Alinhar à parte inferior da Gaveta
 Align the bottom of the drawer
 Alinee la parte inferior del cajón.



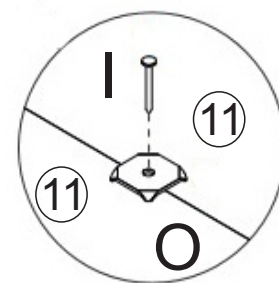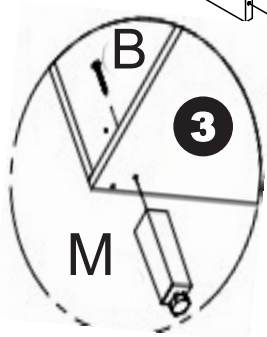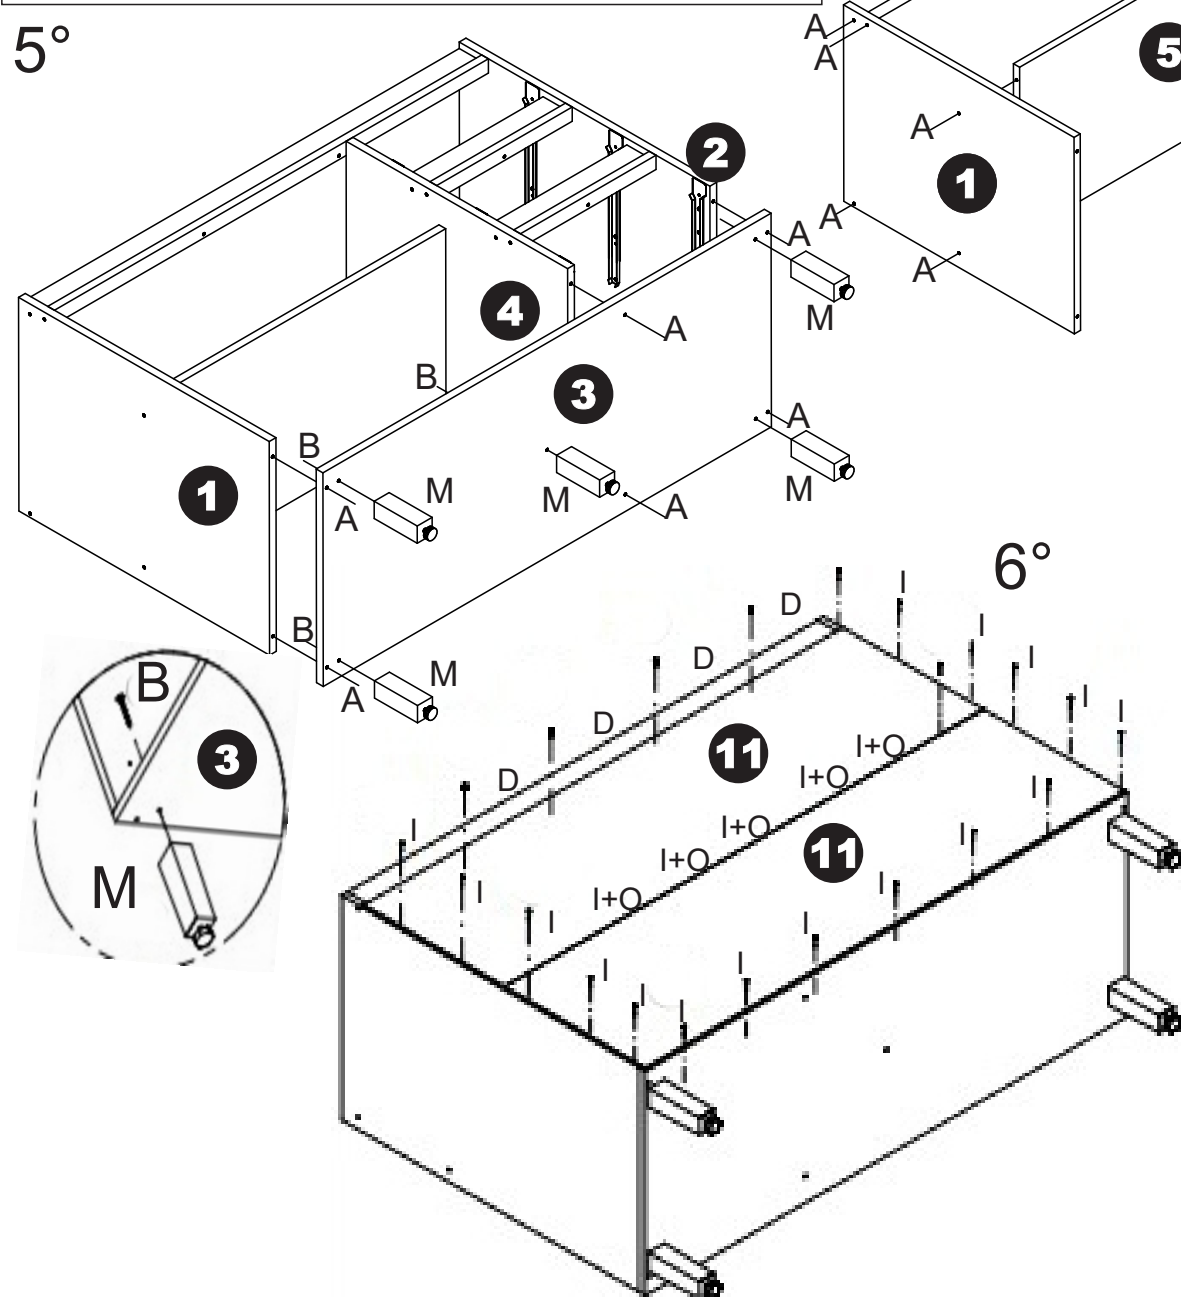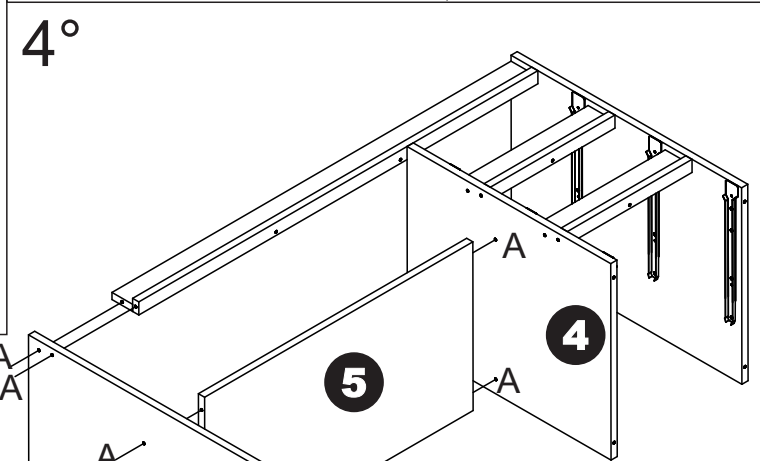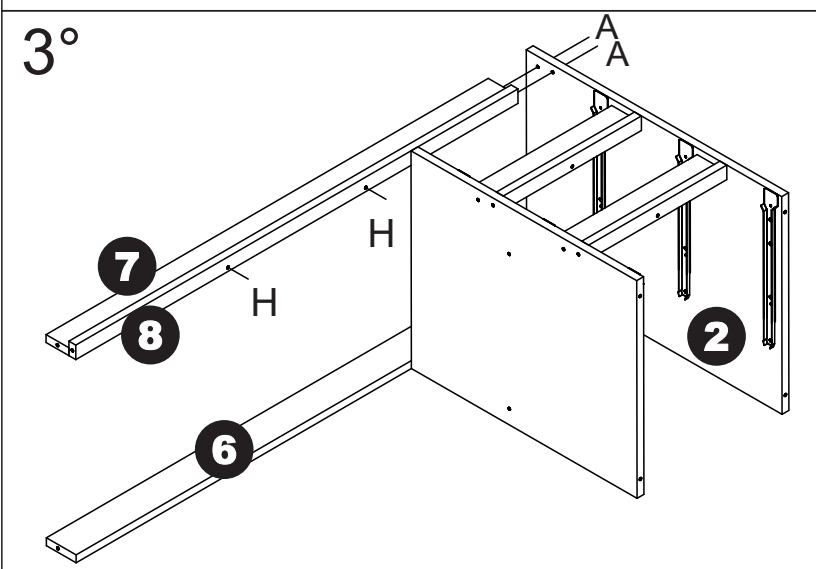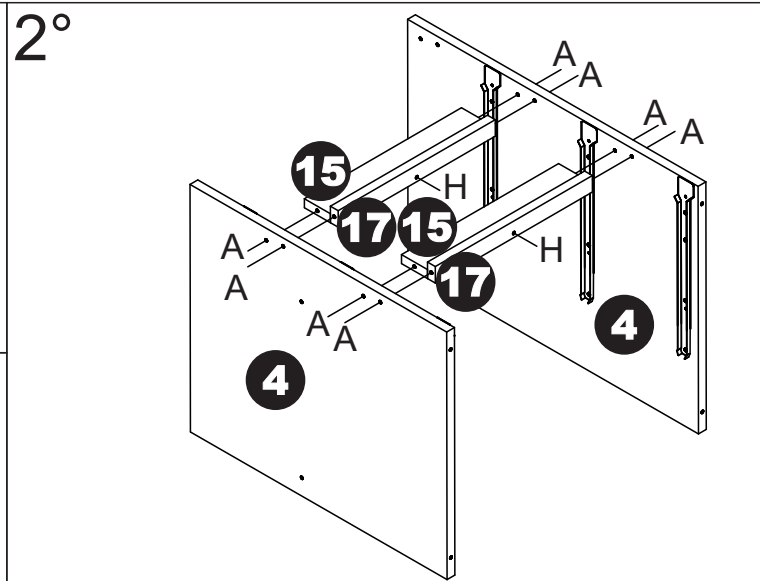
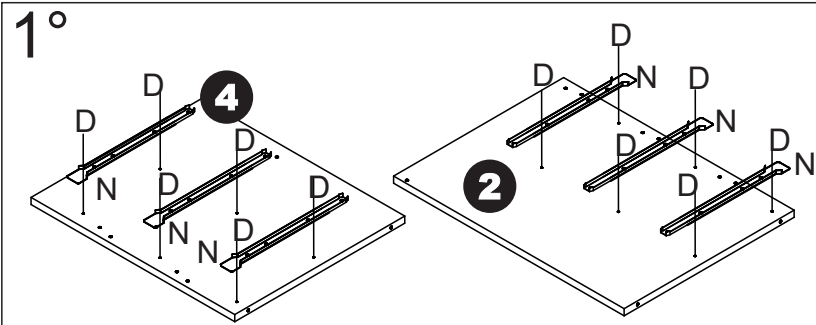


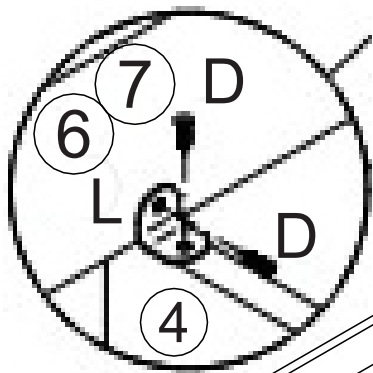



7°

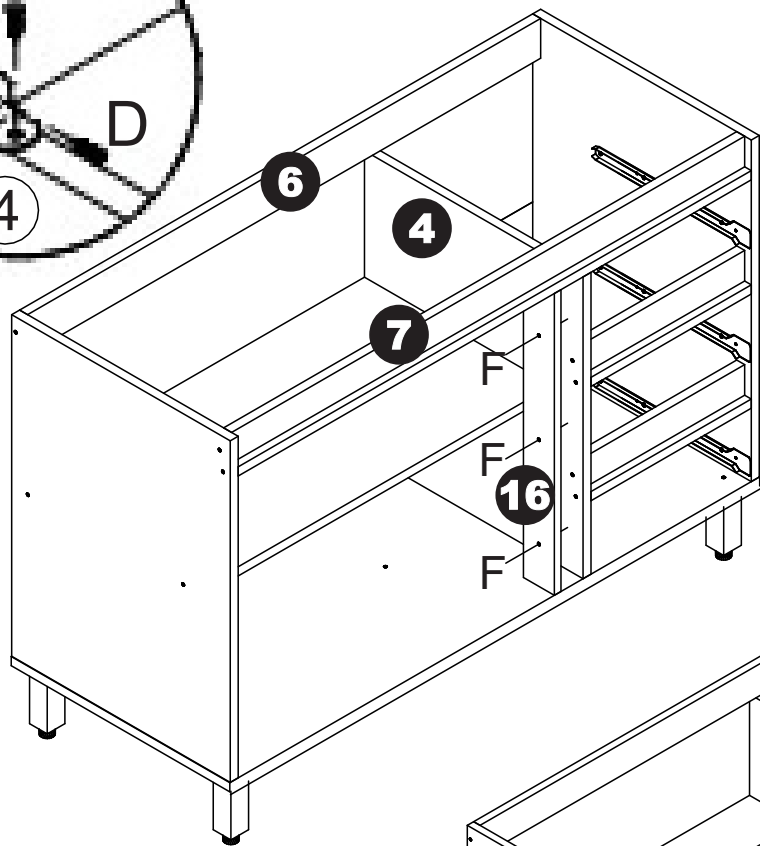

8°

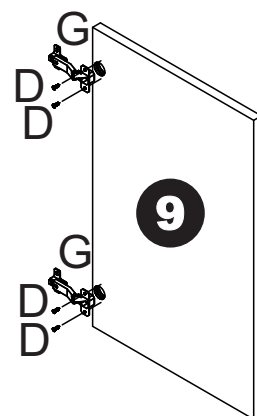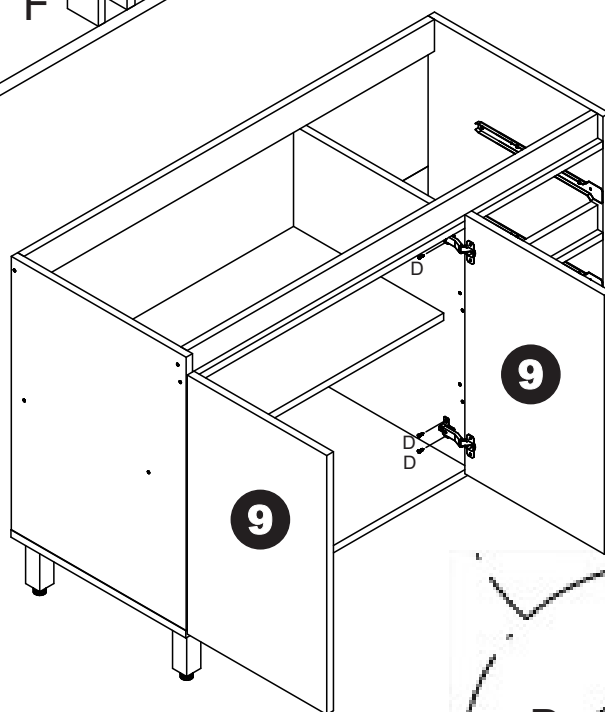


9°

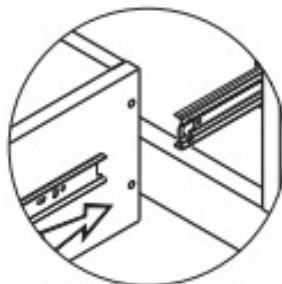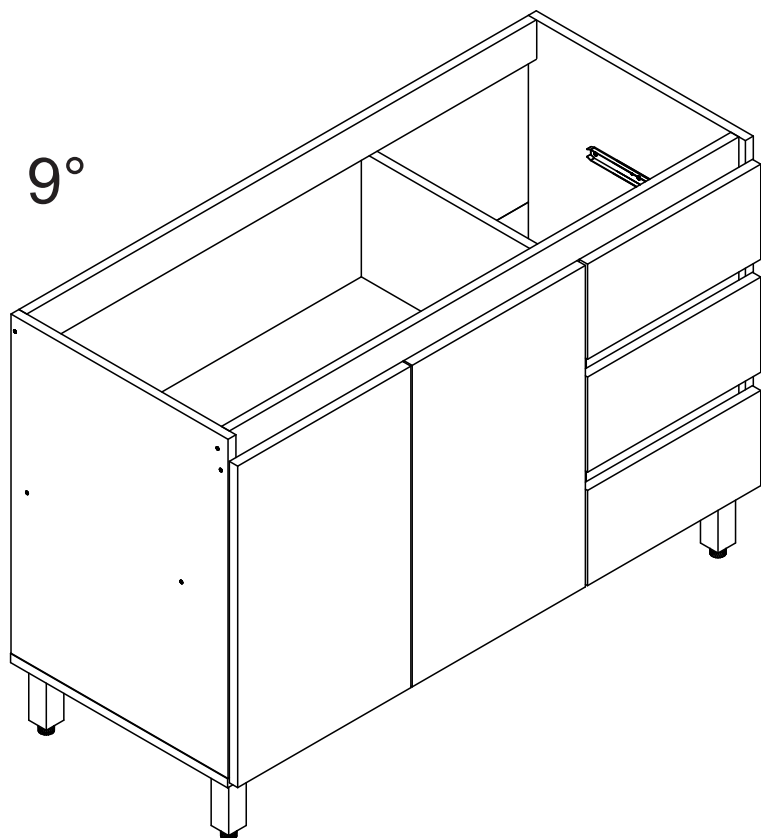

Como encaixar
as gavetas









Como tirar
as gavetas

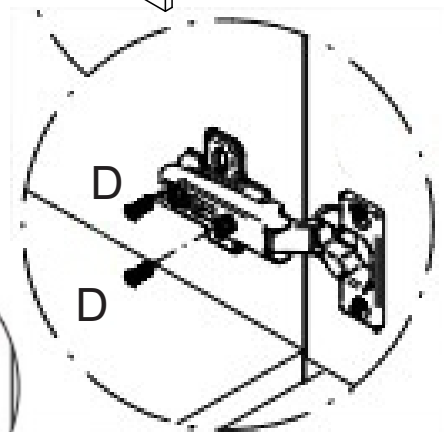

MB 1078 - 1083


LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

ACESSÓRIO / ACCESORIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
PARAFUSO / TORNILLO	(A)		5 X 50	34
SUPORE DE FIXAÇÃO / SOPORTE DE FIJACIÓN	(B)			02
CAPA PLÁSTICA / CUBIERTA PLÁSTICA	(C)			02
PARAFUSO / TORNILLO	(D)		4,5 X 45	06
PARAFUSO / TORNILLO	(E)		3,5 X 14	50
BUCHA PLÁSTICA / CASQUILLO	(F)		8 mm	02
PARAFUSO / TORNILLO	(G)		3,5 X 40	02
DOBRADIÇA / BISAGRA 35MM 80983	(H)		—	08
PREGO / CLAVO	(I)		10 x 10	70
GARRA METÁLICA /	(J)			20
PÉ DE COZINHA / PATAS	(K)		170 MM	04
CANTONEIRA / ESQUINA	(L)		16 X 16	06
CAVILHA / CLAVIJA	(M)		8 X 30	04
CAVILHA / CLAVIJA	(N)		8 X 55	02


LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

LATERAL / LATERAL	(1)	81016	670 X 495 X 18	02
BASE / BASE	(2)	81015	702 X 495 X 18	01
TAMPO CENTRAL / TAPA	(3)	81028	702 X 515 X 18	01
PILASTRA TRASEIRA / TRAVESAÑO TRASERO	(4)	81017	664 X 78 X 18	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(5)	81018	664 X 60 X 18	01
PILASTRA / TRAVESAÑO	(6)	81019	664 X 33 X 18	01
PRATELEIRA / ESTANTE	(7)	81020	664 X 425 X 18	01
LATERAL / LATERAL	(8)	81029	1324 X 296 X 18	02
PRATELEIRA / ESTANTE	(9)	81030	664 X 296 X 18	02
PORTA / PUERTA	(10)	81022	635 X 345 X 18	02
PORTA DE VIDRO/ PUERTA DE VIDRIO REF - 1078	(11)	81032	900 X 345 X 18	02
PORTA / PUERTA REF - 1083	(12)	81234	900 X 345 X 18	02
COSTA / FONDO	(13)	81031	690 X 290 X 3	04
COSTA / FONDO	(14)	81032	690 X 350 X 3	01
COSTA / FONDO	(15)	58296	690 X 450 X 3	01
PRATELEIRA / ESTANTE	(16)	81333	664 X 280 X 18	02


1º

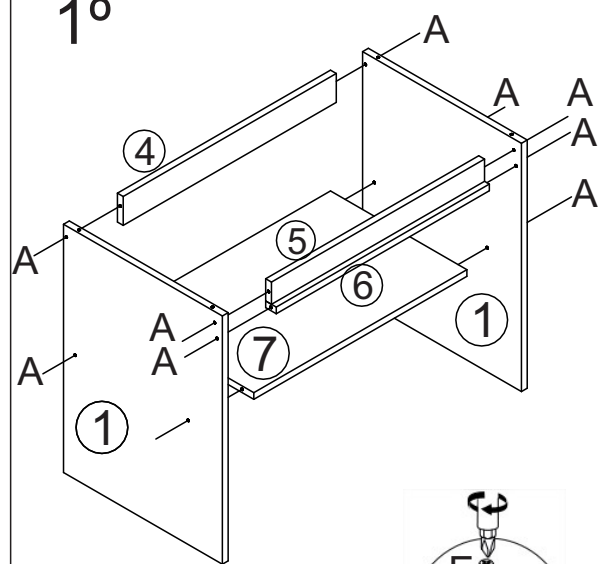


2º

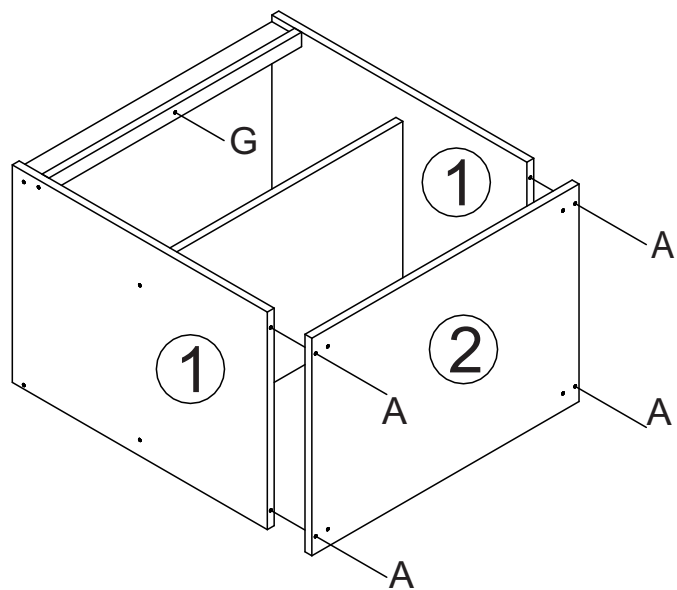


3º

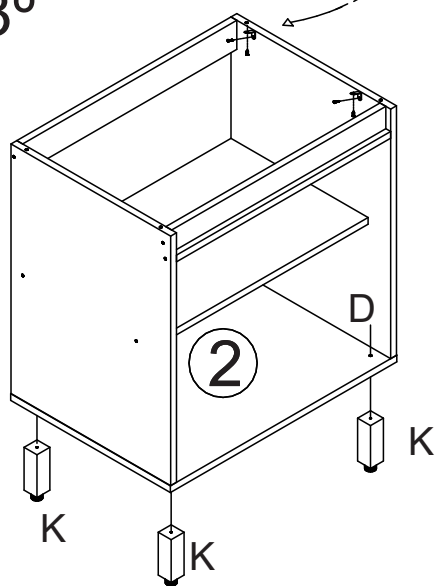

4º


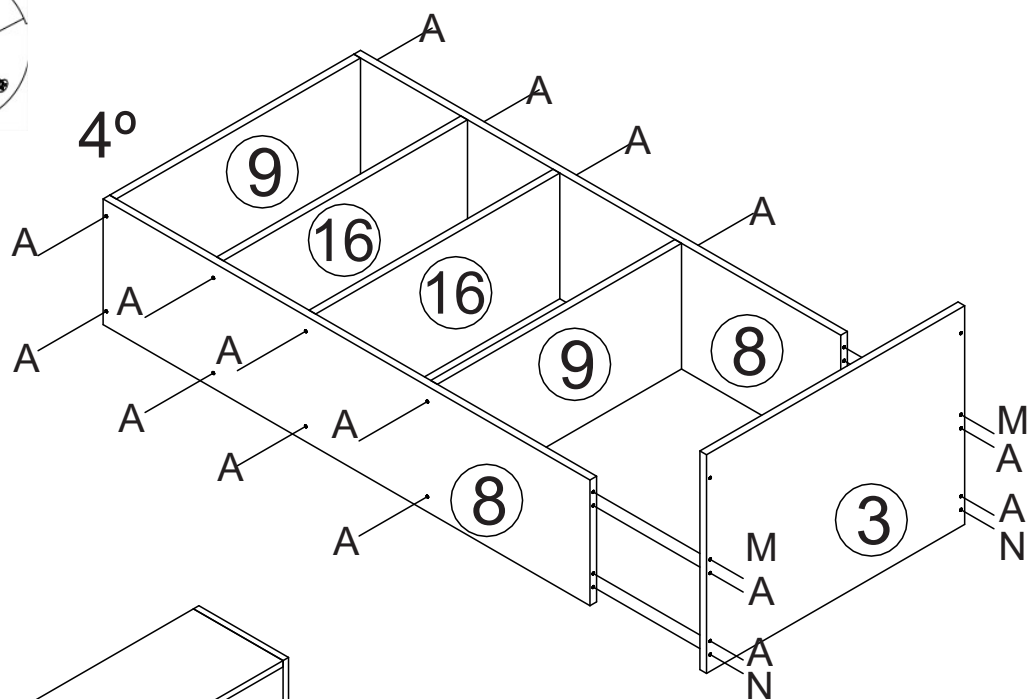


5º



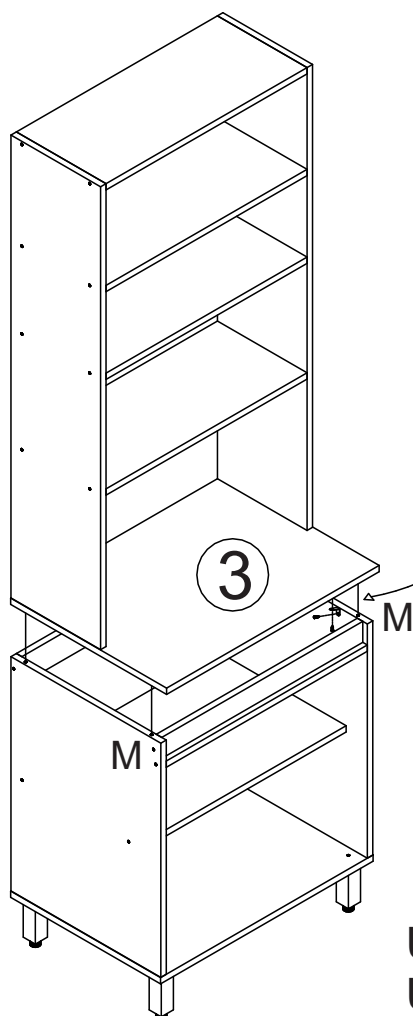


Usar cola nas cavilhas.
Usar pegamento en las clavijas.

6°

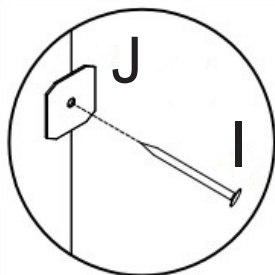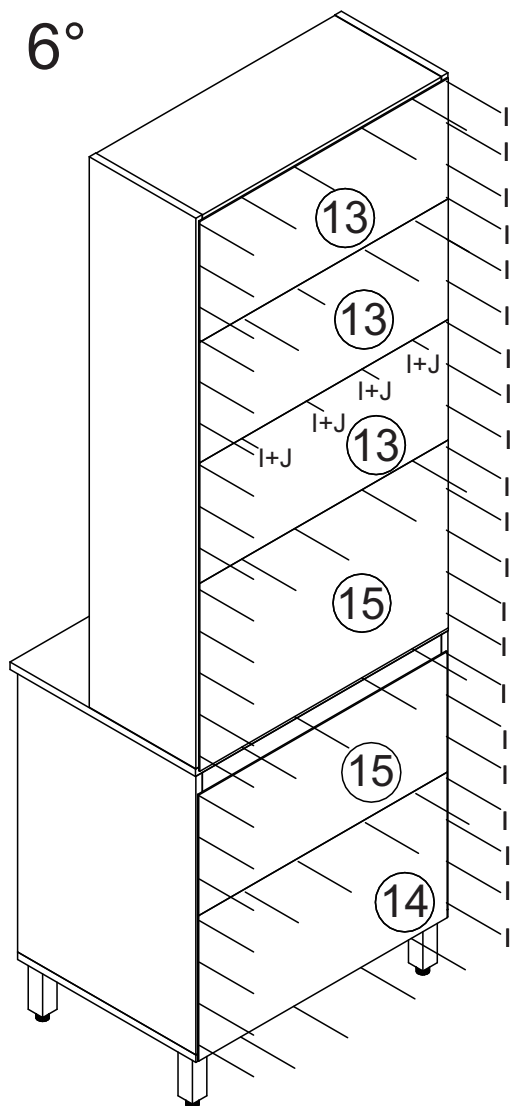

SUPORE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE
SOPORTE DE FIJACIÓN A PARED

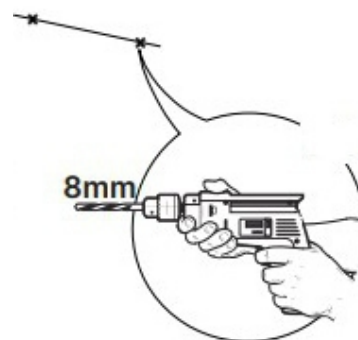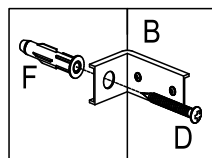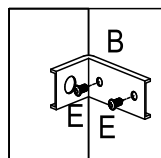

7°

