

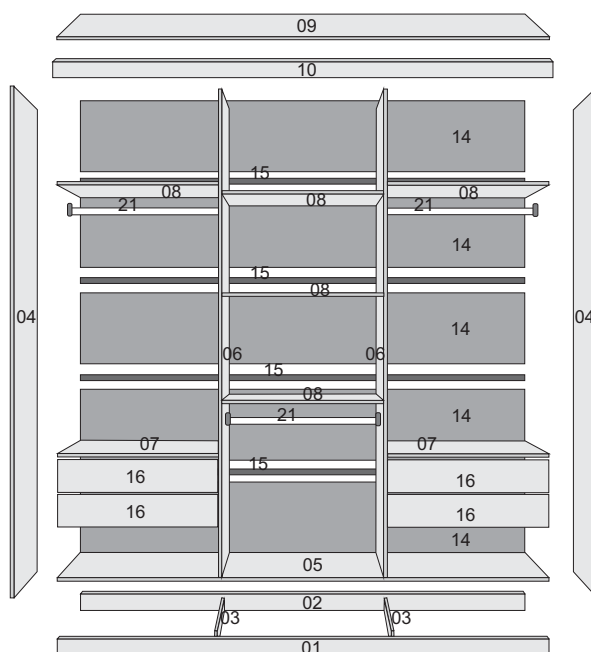


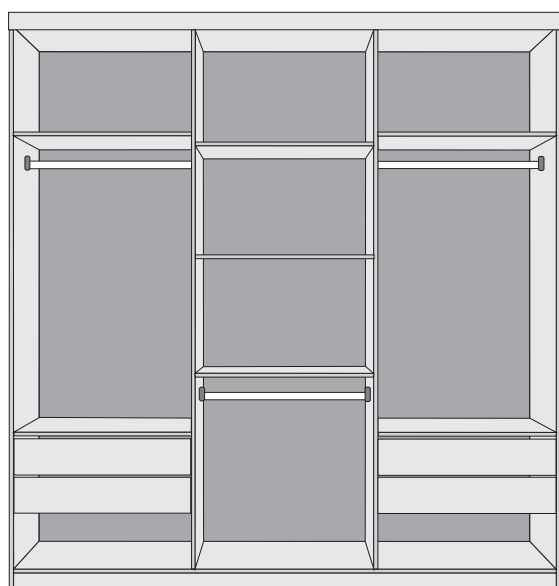

MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO DENVER

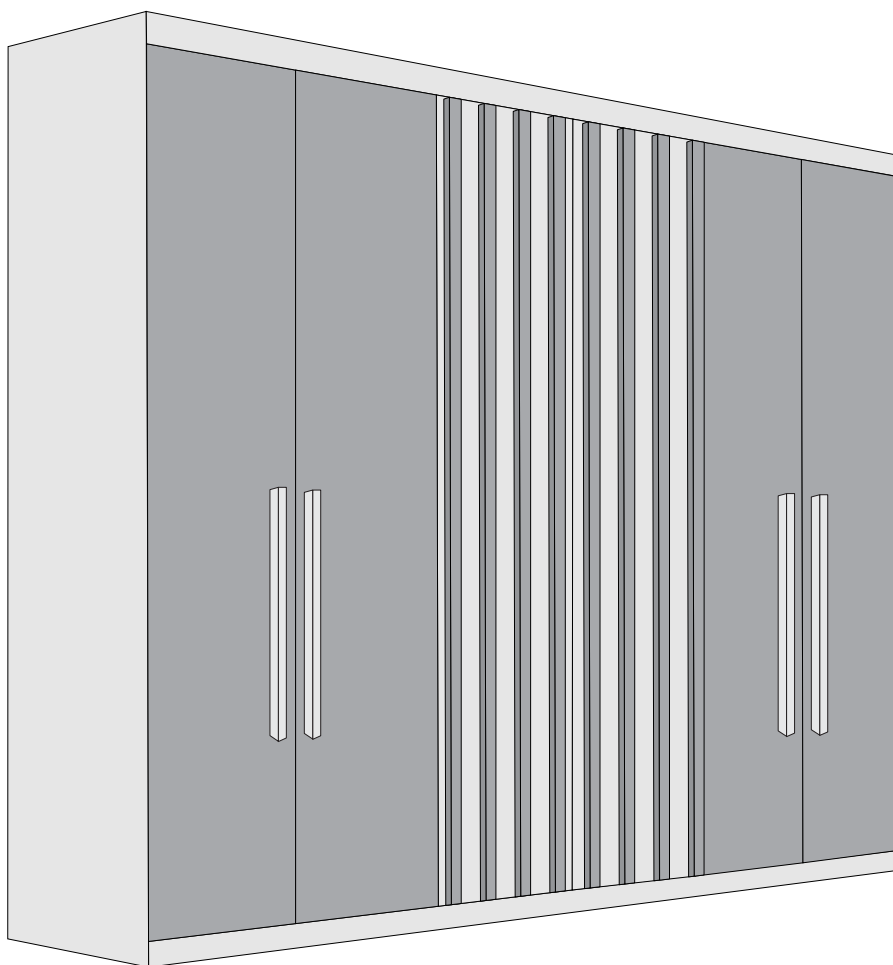

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- *Não houver a colocação do produto no mercado;*
- *Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexistir;*
- *Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;*
- *Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.*

6. Está excluído da garantia:

- *Desgaste normal decorrente de uso;*
- *Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;*
- *Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;*
- *Marcas de batida de peças;*
- *Avárias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;*
- *Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;*
- *Defeitos ocasionados por negligência ou não observação*

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- *Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.*

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: ____/____/____

Nome e assinatura do cliente consumidor

1871 - VOL ROUPEIRO DENVER - LATERAL						
Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	3579	RODAPÉ FRONTAL	UN	1	MDF	2170 X 110 X 15
2	3580	RODAPÉ TRASEIRO	UN	1	MDF	2170 X 110 X 15
3	31030	REFORÇO RODAPÉ	UN	2	MDF	393 X 110 X 15
4	31028	LATERAL ESQUERDA / DIREITA	UN	2	MDF	2336 X 450 X 12
10	31031	MOLDURA TAMPO	UN	1	MDF	2185 X 70 X 15
14		PERFIL H	UN	4	PLÁSTICO	2200
15	31032	FUNDO COSTA	UN	5	HDF	2175 X 429 X 2,5
19	3582	FUNDO DE GAVETA	UN	4	HDF	582 X 358 X 2,5
20	2752	REFORÇO FUNDO GAVETA	UN	4	MDF	350 X 25 X 15

1870 - VOL ROUPEIRO DENVER - TAMPO						
Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
5	31023	BASE	UN	1	MDF	2170 X 450 X 12
6	31024	DIVISÃO	UN	2	MDF	2137 X 450 X 12
9	31025	TAMPO	UN	1	MDF	2170 X 450 X 12

2470 - VOL ROUPEIRO DENVER - COMPLEMENTO						
Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
7	31034	PRATELEIRA DE GAVETA	UN	2	MDF	714 X 380 X 12
8	31035	PRATELEIRA	UN	5	MDF	714 X 380 X 12
11	3585	DISTANCIADOR FRONTAL	UN	4	MDF	340 X 45 X 25
12	3586	DISTANCIADOR TRASEIRO	UN	4	MDF	340 X 45 X 25
13	178	CORREDIÇA TElescópica	UN	4	METAL	350
16	3589	FRENTE DE GAVETA	UN	4	MDF	640 X 140 X 15
17	3587	LATERAL DE GAVETA	UN	8	MDF	350 X 120 X 15
18	3588	TRASEIRO DE GAVETA	UN	4	MDF	569 X 80 X 15
21	388	CABIDEIRO OBLONGO	UN	3	ALUMÍNIO	700
		KIT FERRAGEM	UN	1		

31906 - VOL ROUPEIRO DENVER 6 PORTAS - PORTA						
Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
22	26289	PORTA	UN	6	MDF	2160 X 360 X 15
24	31905	PORTA FURADA	UN	6	MDF	2160 X 360 X 15
25		PUXADOR	UN	10	MADEIRA	2160 X 25 X 15
		KIT FERRAGEM	UN	1		

31915 - VOL ROUPEIRO DENVER - PUXADOR						
Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
23		PUXADOR	UN	4	MADEIRA	900
		KIT FERRAGEM	UN	1		

1813 - VOL CAIXA PÉS (OPCIONAL)						
Peça	Item	Descrição do item	Unid.	Qtde.	Matéria prima	Dimensões (mm)
	2718	KIT PÉ C/4 - BRANCO	UN	1	PLÁSTICO	70 X 70
	27527	KIT PE C/4 - IMBUÍA/NATURALLE				

PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 3579

DIMENSÕES: 2170 X 110 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 01

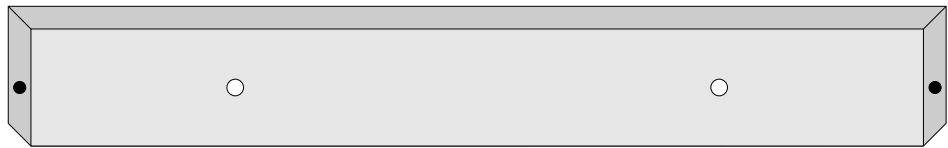


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD. 3580

DIMENSÕES: 2170 X 110 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 02

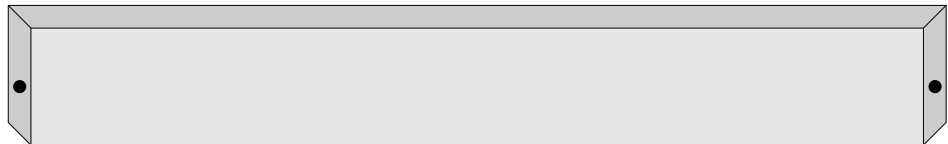


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD. 31030

DIMENSÕES: 393 X 110 X 15 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 03

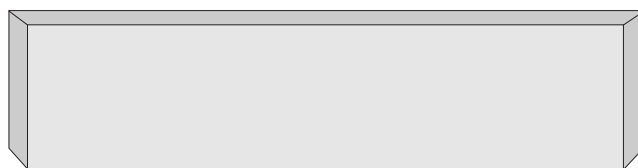


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD. 31028

DIMENSÕES: 2336 X 450 X 15 mm


QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 04

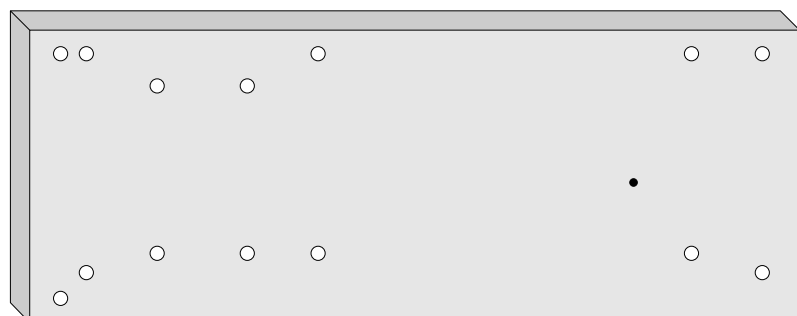


PEÇAS NO VOLUME DE LATERAL

MOLDURA TAMPO
CÓD. 31031
DIMENSÕES: 2185 X 70 X 15 mm
QUANTIDADE : 01 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 10




PERFIL H
DIMENSÕES: 2200 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 14

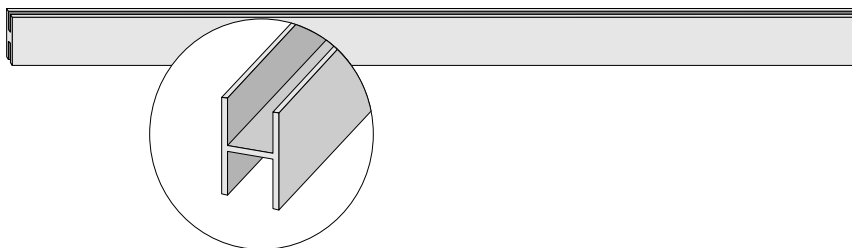


FUNDO COSTA
CÓD. 31032
DIMENSÕES: 2175 X 429 X 2,5 mm
QUANTIDADE : 05 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 15



FUNDO DE GAVETA
CÓD. 3582
DIMENSÕES: 582 X 358 X 2,5 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 19

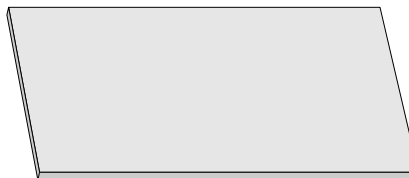

REFORÇO FUNDO DE GAVETA
CÓD. 2752
DIMENSÕES: 350 X 25 X 15 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 20



PEÇAS NO VOLUME DE TAMPO


BASE

CÓD. 31023

DIMENSÕES: 2170 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 05

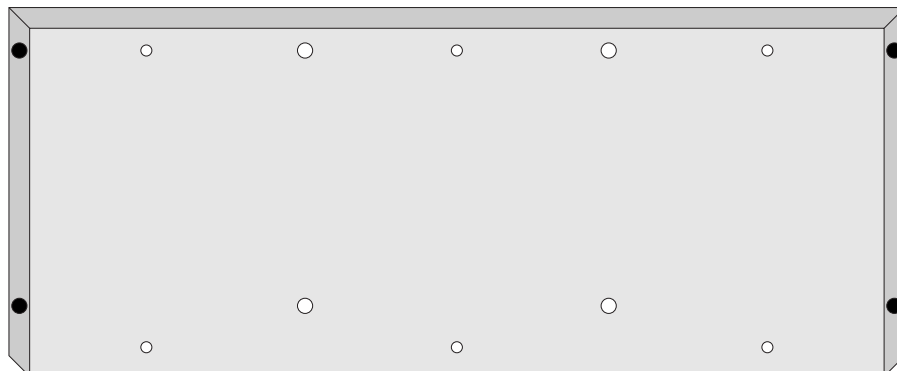


DIVISÃO

CÓD. 31024

DIMENSÕES: 2137 X 450 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 06

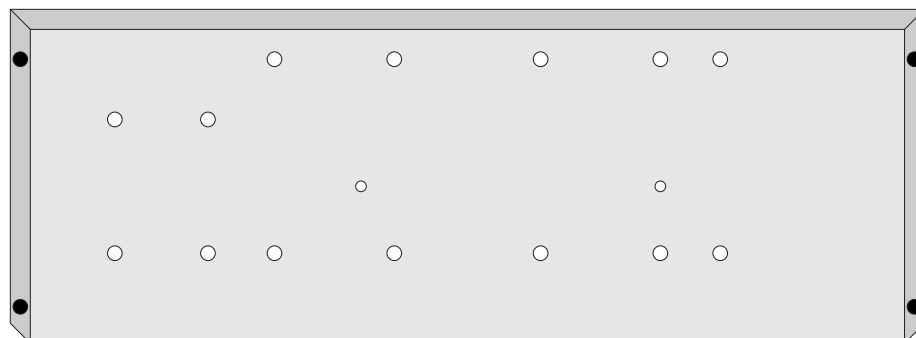


TAMPO

CÓD. 31025

DIMENSÕES: 2170 X 450 X 12 mm


QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 09

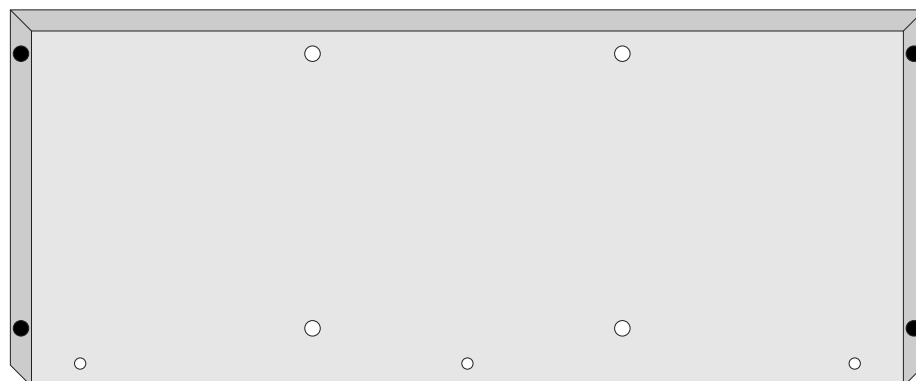


PEÇAS NO VOLUME DE COMPLEMENTO

PRETELEIRA DE GAVETA
CÓD. 31034
DIMENSÕES: 714 X 380 X 12 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 07

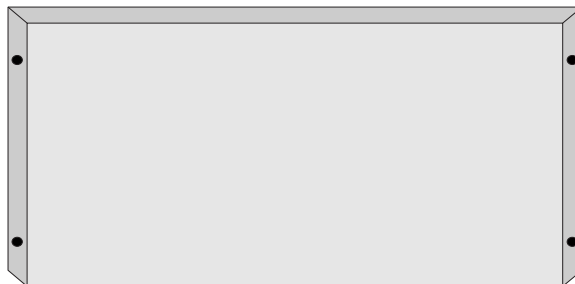


PEÇA PINTADA APENAS DE UM LADO


PRATELEIRA
CÓD. 31035
DIMENSÕES: 714 X 380 X 12 mm
QUANTIDADE : 05 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 08

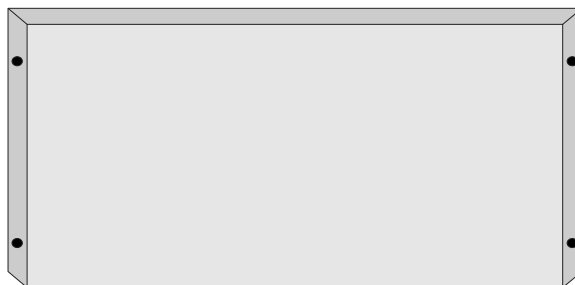

DISTANCIADOR FRONTAL
CÓD. 3585
DIMENSÕES: 340 X 45 X 25 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 11

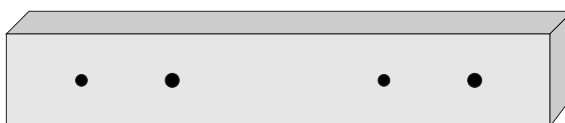


DISTANCIADOR TRASEIRO
CÓD. 3586
DIMENSÕES: 340 X X 15 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 12

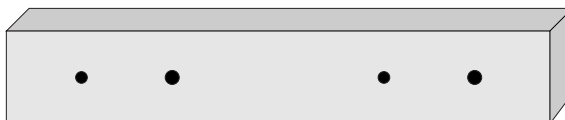


KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME DE COMPLEMENTO

PEÇAS NO VOLUME DE COMPLEMENTO


CORREDIÇA TElescópica
CÓD. 178
DIMENSÕES: 350 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 13

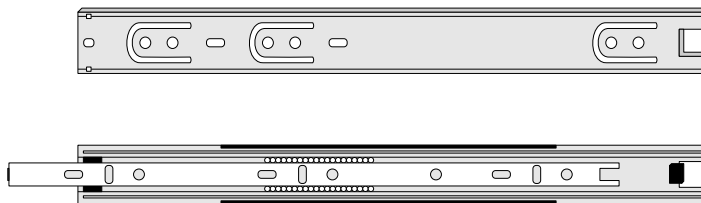


FRENTE DE GAVETA
CÓD. 3589
DIMENSÕES: 640 X 140 X 15 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 16

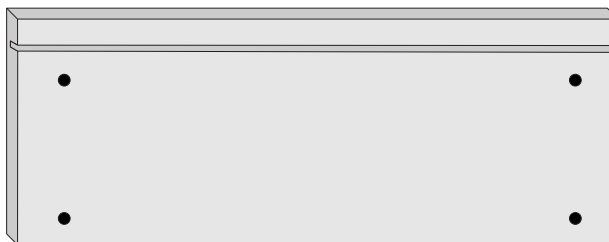


LATERAL DE GAVETA
CÓD. 3587
DIMENSÕES: 350 X 120 X 15 mm
QUANTIDADE : 08 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 17

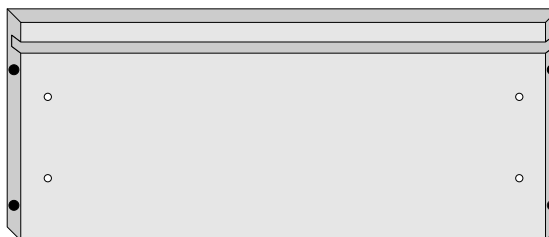

TRASEIRO DE GAVETA
CÓD. 3588
DIMENSÕES: 569 X 80 X 15 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 18




CABIDEIRO
CÓD. 388
DIMENSÕES: 700 mm
QUANTIDADE : 03 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 21




PEÇA NO VOLUME DE PORTA

PORTA
CÓD. 3590
DIMENSÕES: 2160 X 360 X 15 mm
QUANTIDADE : 04 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 22

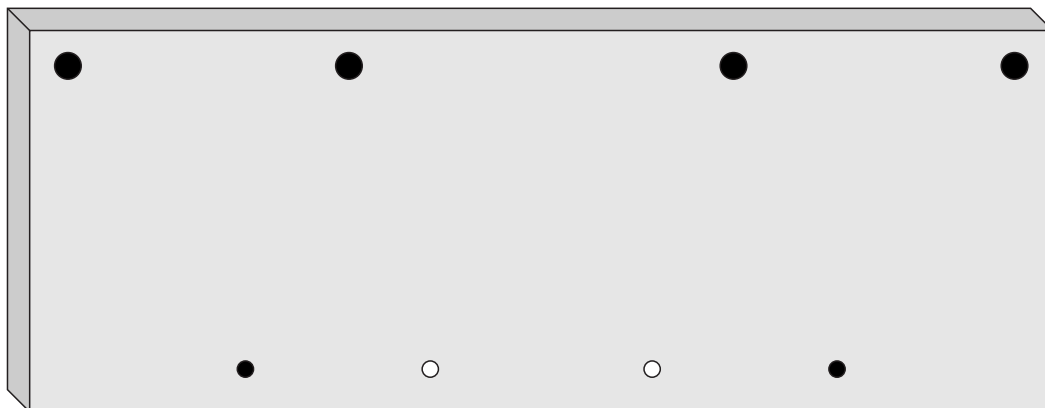

PORTA FURADA
COD:31907
DIMENSÕES: 2160 X360 X 15 mm
QUANTIDADE : 02 UNIDADE
NÚMERO DA PEÇA: 23

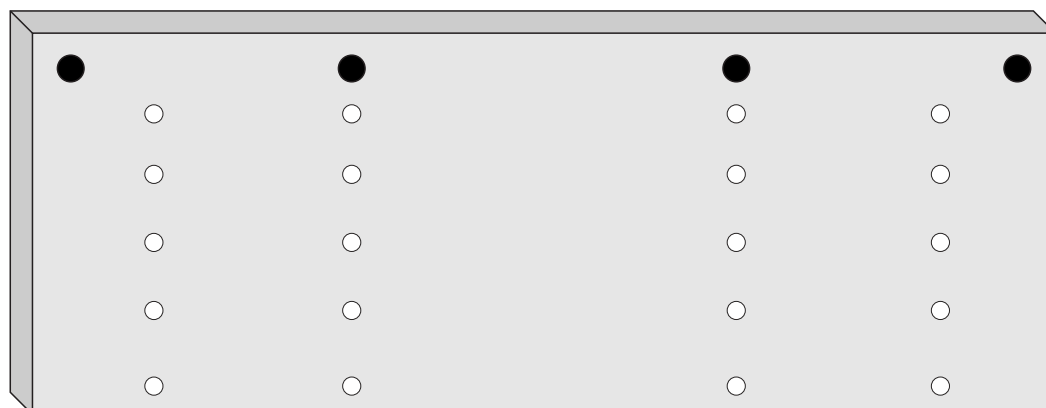


PEÇA NO VOLUME DE PORTA

DETALHE

DIMENSÕES: 2160 X 25 X 15 mm

QUANTIDADE : 10 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 25



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME


PEÇA NO VOLUME DE PUXADOR

PUXADOR


DIMENSÕES: 900 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 24



KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

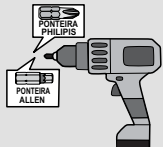FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)


PARAFUSADEIRA



CHAVE PHILIPS



MARTELO





















ÓCULOS DE PROTEÇÃO



DUAS PESSOAS

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL
KIT FERRAGEM

A	CÓD:26399			
	PARAFUSO 4 X 40 CAB.FLANG			58 UN
B	CÓD:3965			
	PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATO			29 UN
C	CÓD:15365			
	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.			138 UN
D	CÓD:15361			
	PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA			78 UN
E	IMB.1475 BRA.1473			
	GIZ CORREÇÃO			01 UN
F	IMB.15477 BRA.15416			
	TAMPO FURO ADESIVO			06 UN
G	CÓD:15344			
	CAVILHA 6 X 30			26 UN
H	IMB.15462 BRA.15469			
	SAPATA "L"			08 UN
I	CÓD.15419			
	CONECTOR DE MONTAGEM			10 UN
J	CÓD:15351			
	CANTONEIRA DOIS FUROS			04 UN
K	CÓD:24415			
	SUPORTE CABIDEIRO			06 UN
L	CÓD:15383			
	PREGO 10 X 10			150 UN
M	CÓD:15479			
	DOBRADIÇA			24 UN
N	CÓD.15437			
	CALÇO P/ DOBRADIÇA			24 UN

KIT FERRAGEM PUXADOR

O	CÓD:15350			
	PARAFUSO 3,5 X 35 CAB. FLANG.			08 UN

KIT FERRAGEM DETALHE

P	CÓD:4112			
	PARAFUSO 3,5 X 25 CAB. CHATA			40 UN



1º PASSO

PARAFUSAR OS RODAPÉS NAS LATERAIS.
PARAFUSAR O REFORÇO DE RODAPÉ.

ANTES DE COMEÇAR A MONTAGEM.

PARAFUSAR AS SAPATAS NOS
RODAPÉS (**QUATRO EM CADA**).


**OBS. COLOCAR AS
SAPATAS VOLTADAS
PARA DENTRO.**

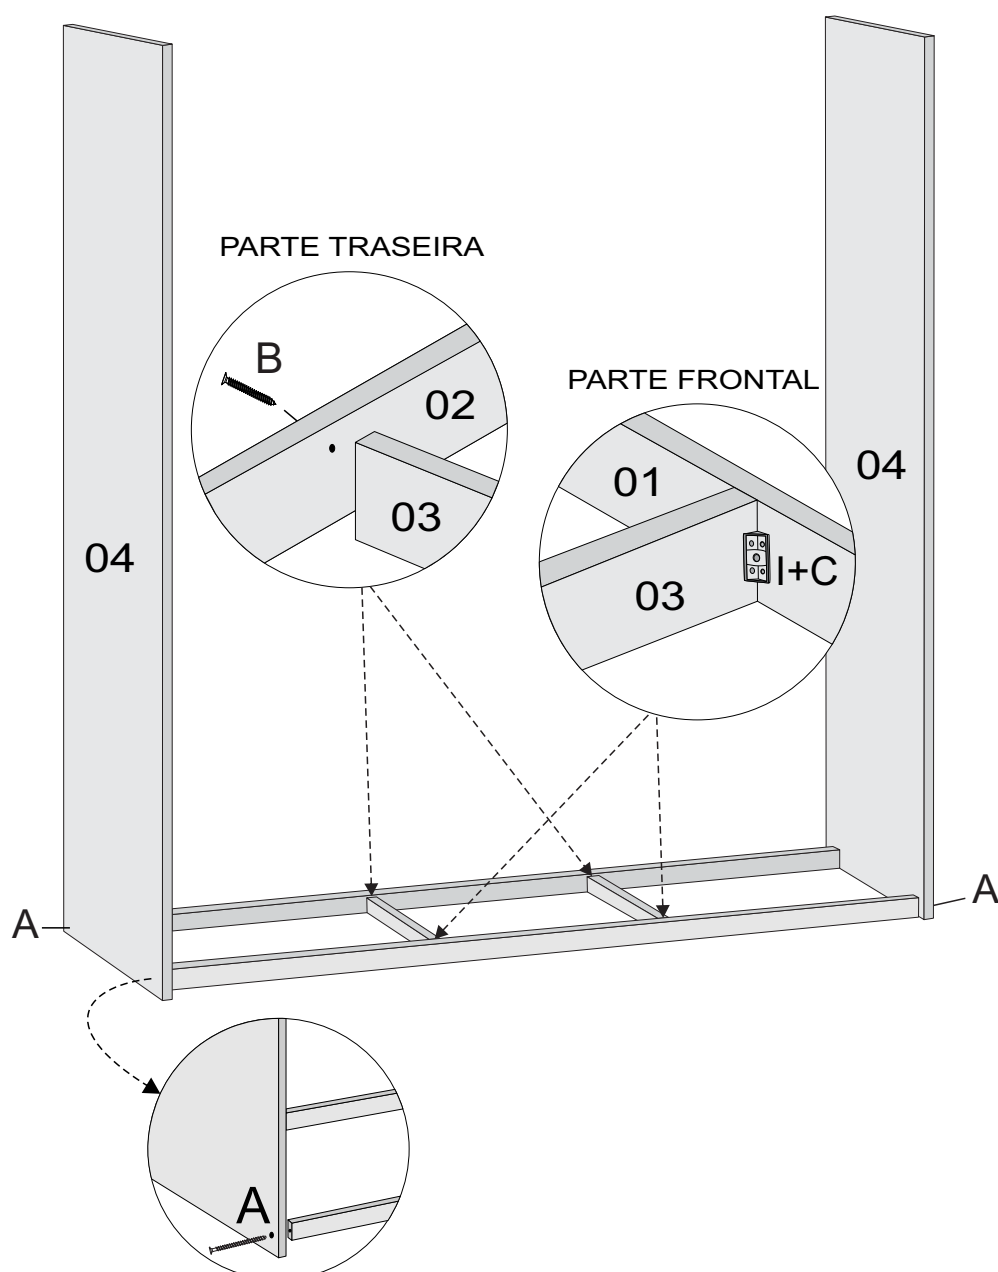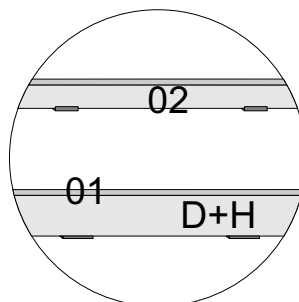

2º PASSO

PARAFUSAR A BASE.


USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR A BASE NAS LATERAIS.

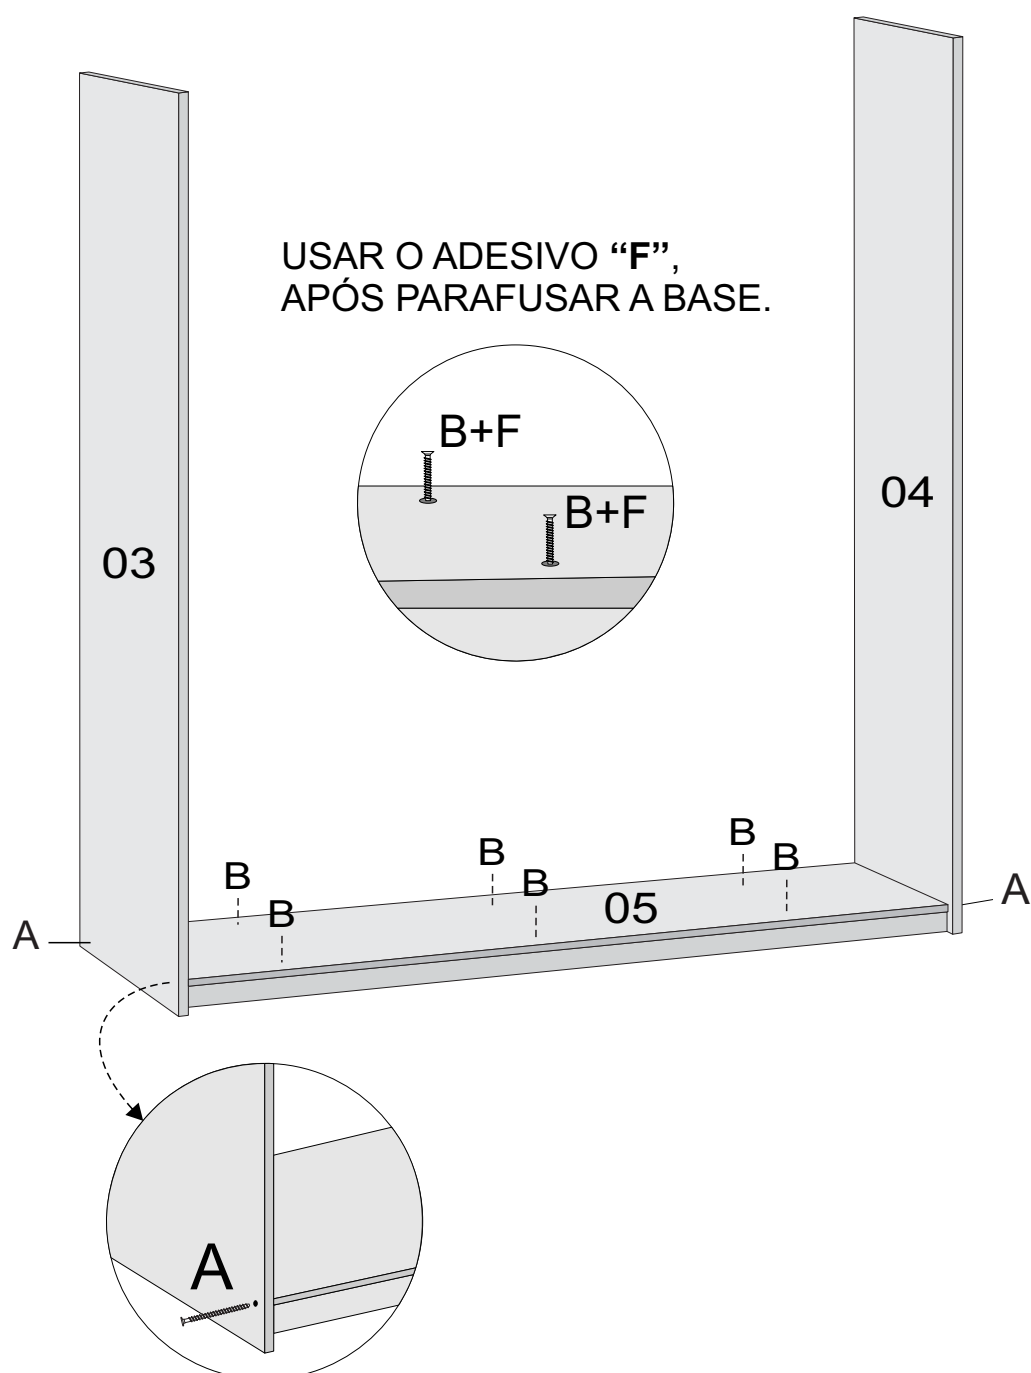


3º PASSO

COLOCAR AS DIVISÕES.
FIXAR AS PRATELEIRAS.

ANTES DE LEVANTAR A DIVISÃO E COLOCÁ-LA NO LUGAR,
COLOCAR AS CAVILHAS EM SUAS EXTREMIDADES.

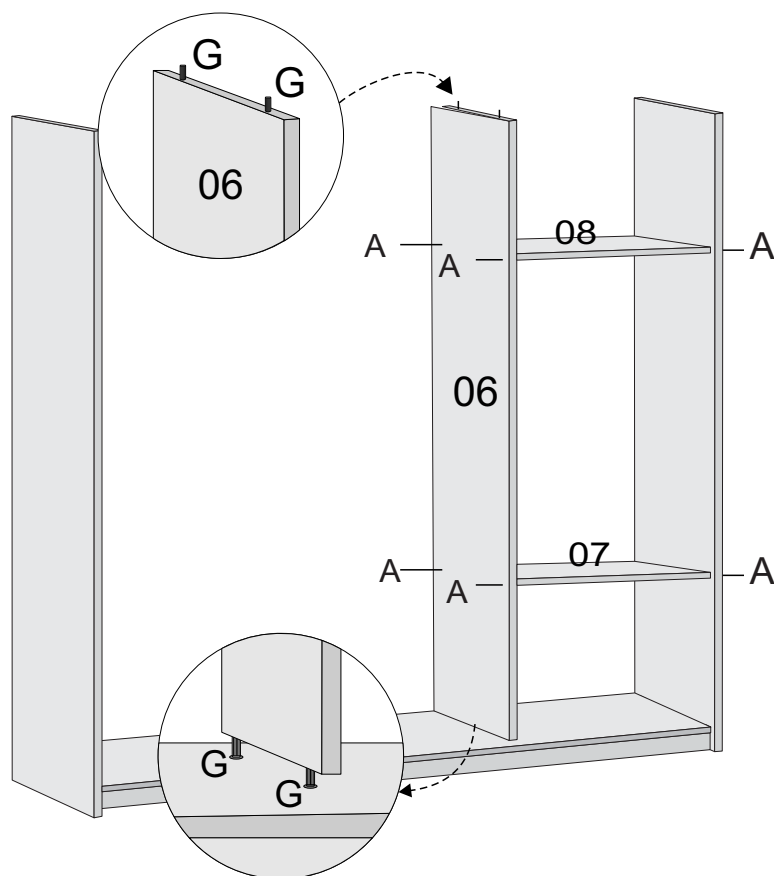


OBS. SERÁ NECESSÁRIO UMA
SEGUNDA PESSOA PARA
DEIXAR A DIVISÃO ERGUIDA,
PARA NÃO DANIFICAR
AS PEÇAS JÁ MONTADAS.

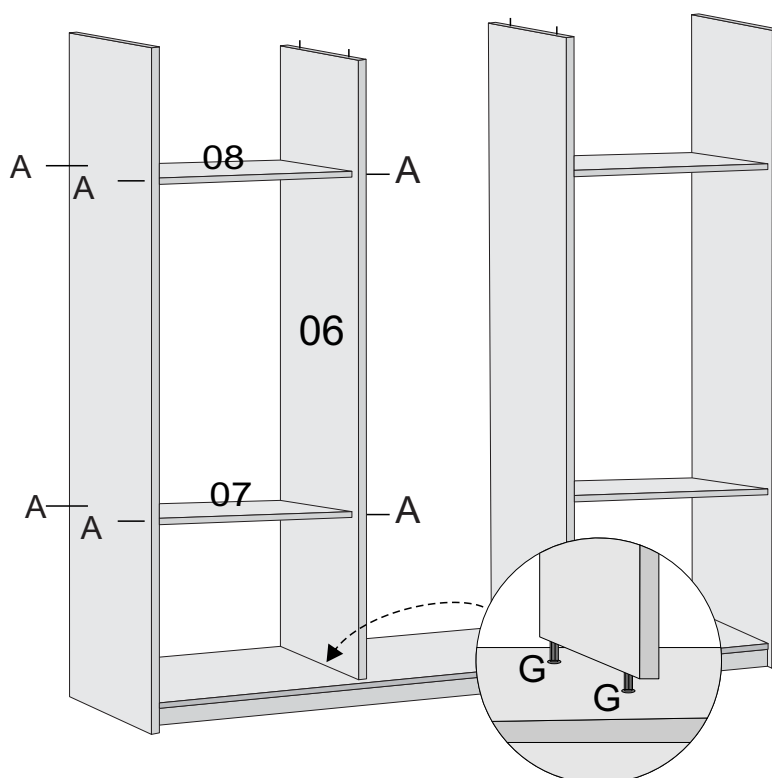

4º PASSO

FIXAR AS PRATELEIRAS CENTRAIS


PARAFUSAR O RESTANTE DAS PRATELEIRAS.

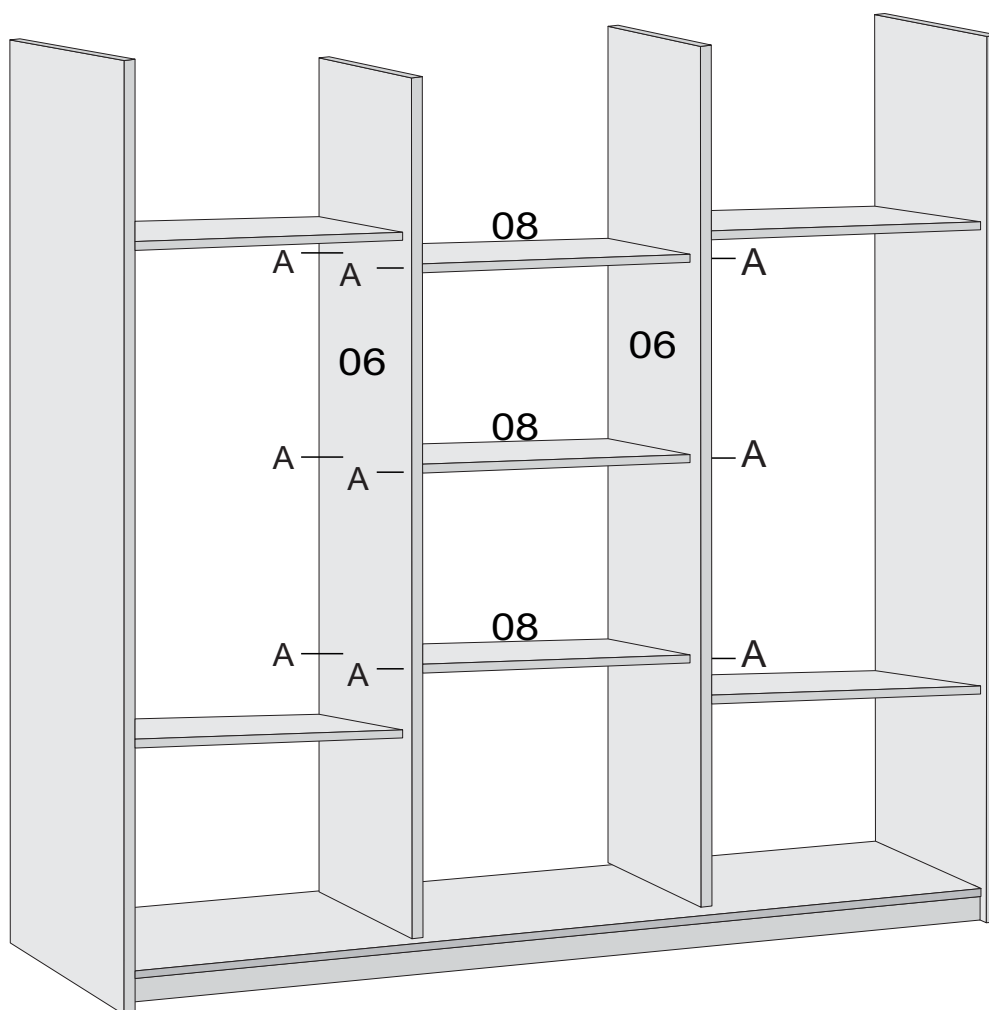

6° PASSO

PREGAR AS COSTAS.

PREGAR A DIVISÃO E AS PRATELEIRAS.

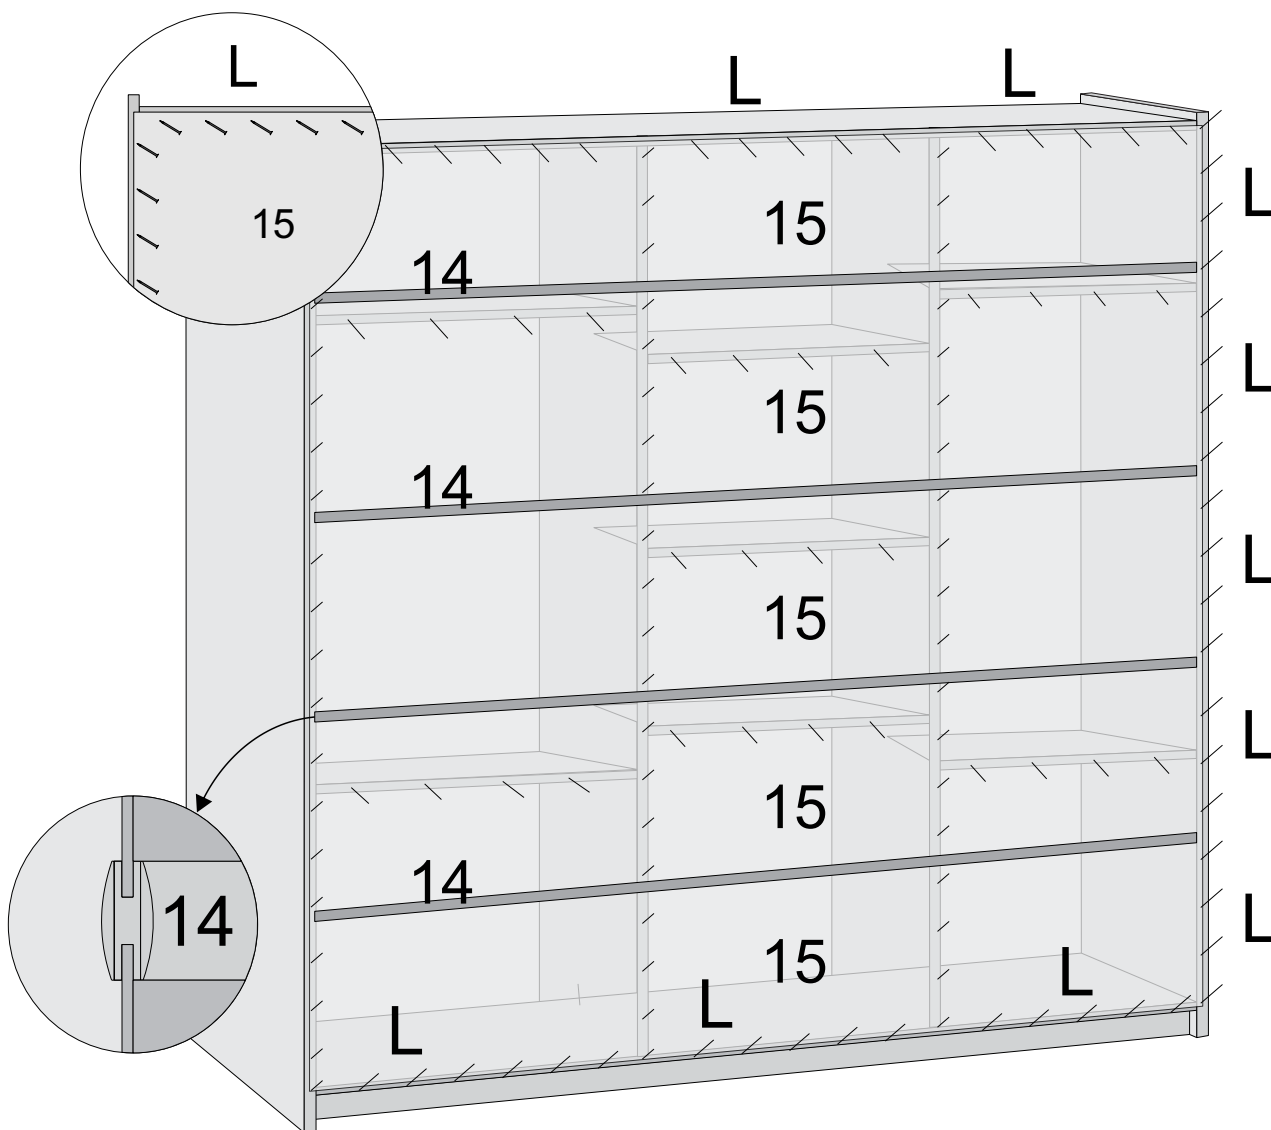

5º PASSO

PARFUSAR O TAMPO.


FIXAR A MOLDURA.

COLOCAR OS DISTANCIADORES.

PARAFUSAR AS CORREDIÇAS.


USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR O TAMPO NAS LATERAIS.

PARAFUSAR A MOLDURA DE BAIXO PARA CIMA.

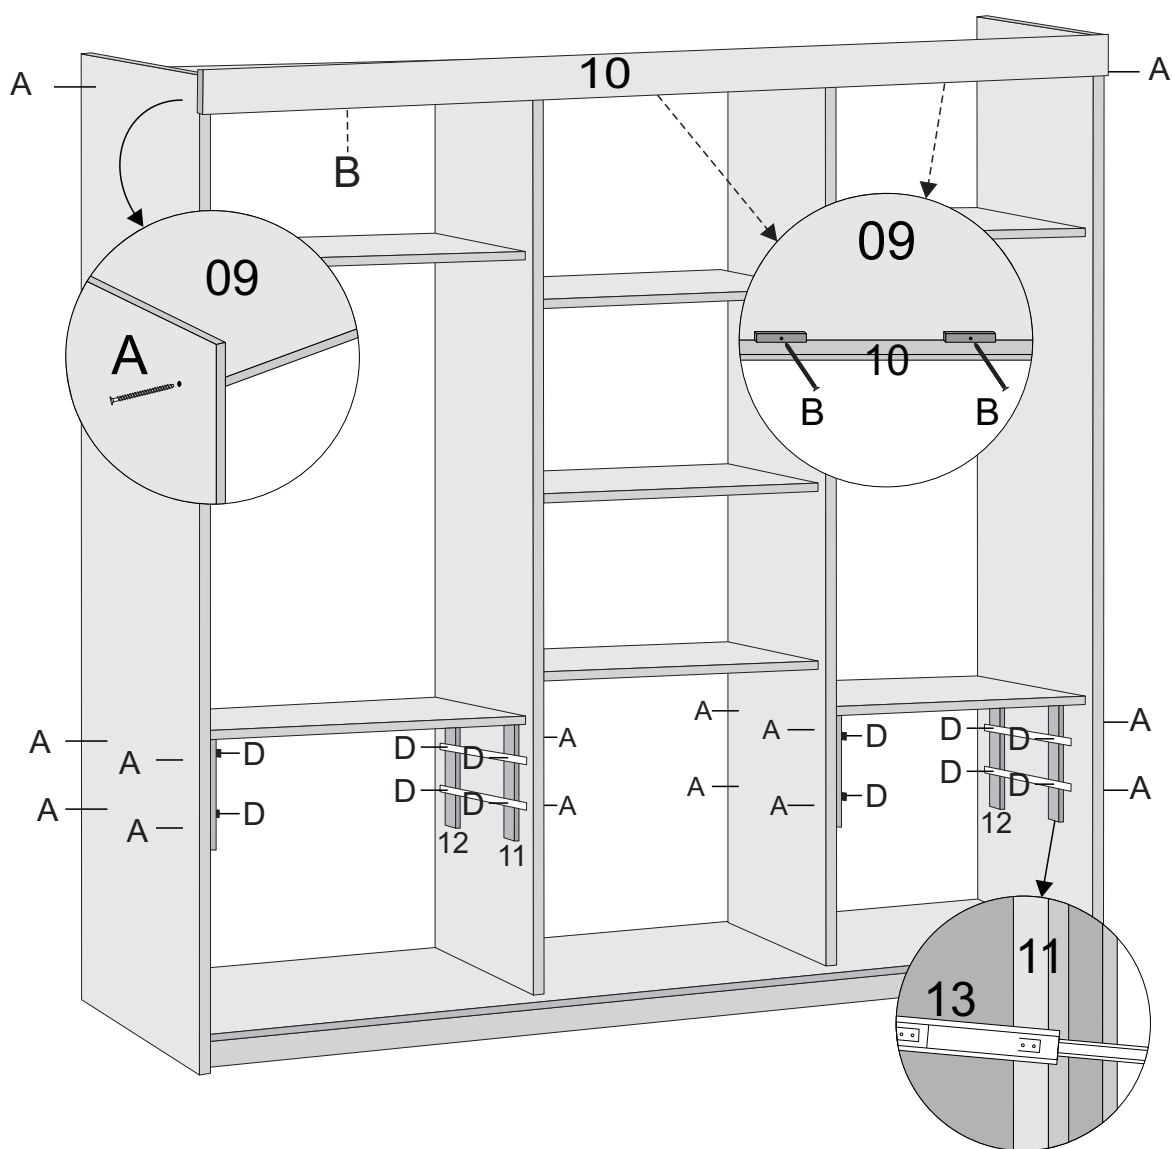

7º PASSO


MONTAGEM DAS GAVETAS.

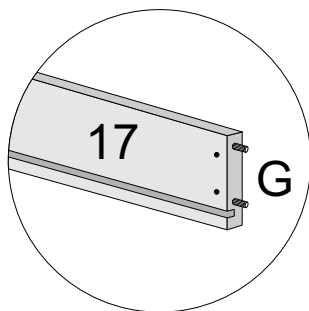



COLOCAR AS CAVILHAS NAS
LATERAIS DE GAVETA (17).

**APENAS NA PARTE QUE IRAM SE ENCAIXAR
COM A FRENTE DE GAVETA (16).**

PARAFUSAR A FRENTE DE GAVETA (16)
NA LATERAL DE GAVETA (17), COM O
CONECTOR DE MONTAGEM E O PARAFUSO
INDICADO NA IMAGEM AO LADO.

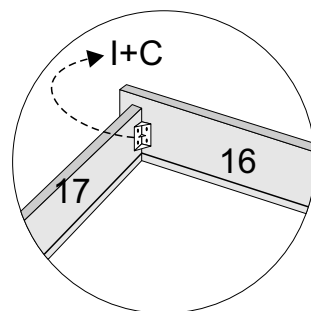


COLOCAR O FUNDO DE GAVETA (19).

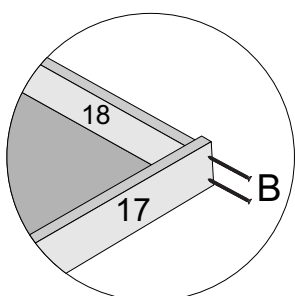
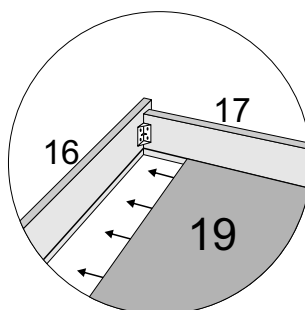


PARAFUSAR O TRASEIRO DE GAVETA (18),
APÓS COLOCAR O FUNDO.

PEÇAS EXPLODIDAS

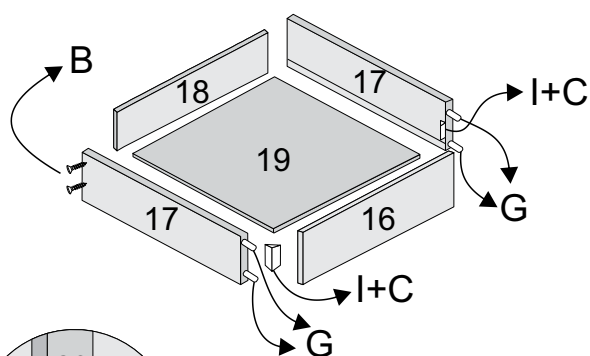


VISTA INFERIOR

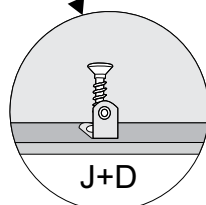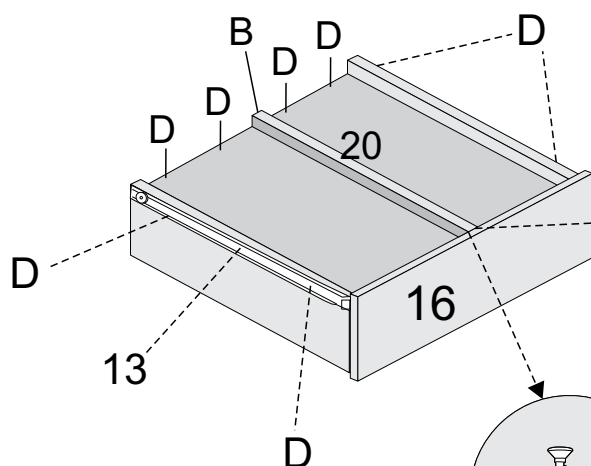


FIXAR A CANTONEIRA (J),
NA FRENTE DE GAVETA
COM O PARAFUSO (D).

8º PASSO



PARAFUSAR OS SUPORTES DOS CABIDEIROS.
COLOCAR AS GAVETAS.

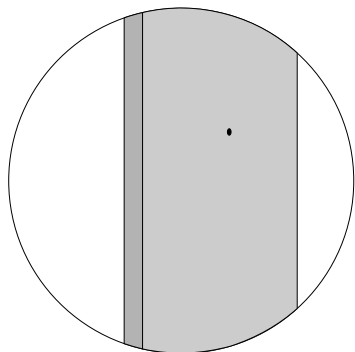

PARAFUSAR O SUPORTE DO
CABIDE USANDO A MARCAÇÃO
NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

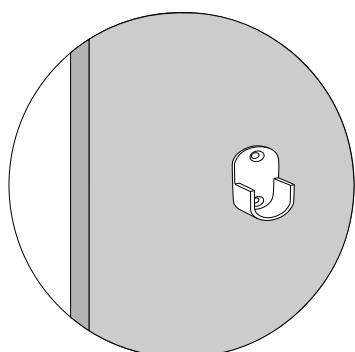

USAR DOIS PARAFUSOS
PARA FIXAR O SUPORTE.

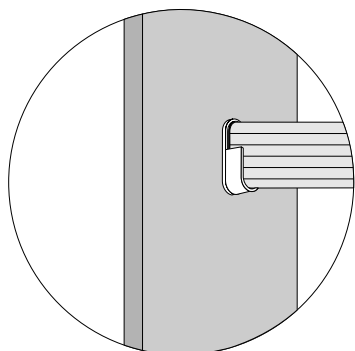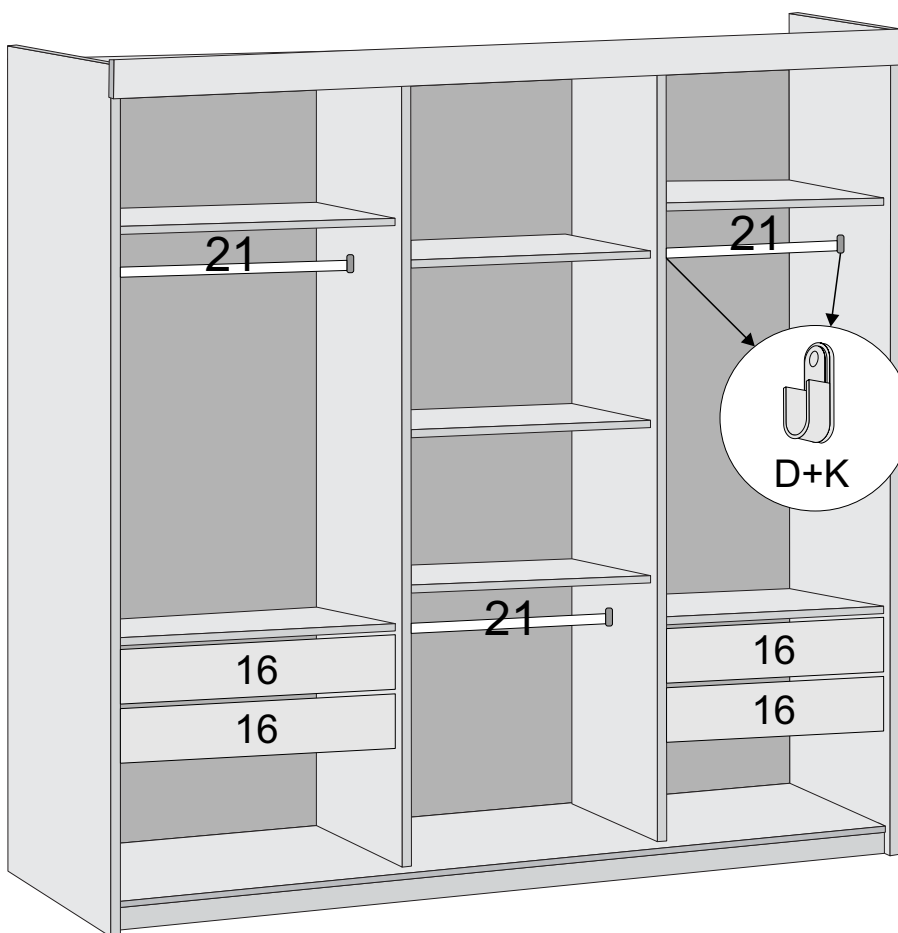




COLOCAR OS CABIDEIROS.

9º PASSO

PARAFUSAR AS PORTAS.

UNIR AS DOBRADIÇAS (M) COM OS CALÇOS (N), ANTES DE PARAFUSAR AS PORTAS NAS LATERAIS E NA DIVISÃO.


USAR O PARAFUSO 3,5 X 14 FLANG. (C), PARA PARAFUSAR O CALÇO JÁ UNIDO COM A DOBRADIÇA E AS PORTAS NAS LATERAIS (04) E NAS DIVISÕES (06).

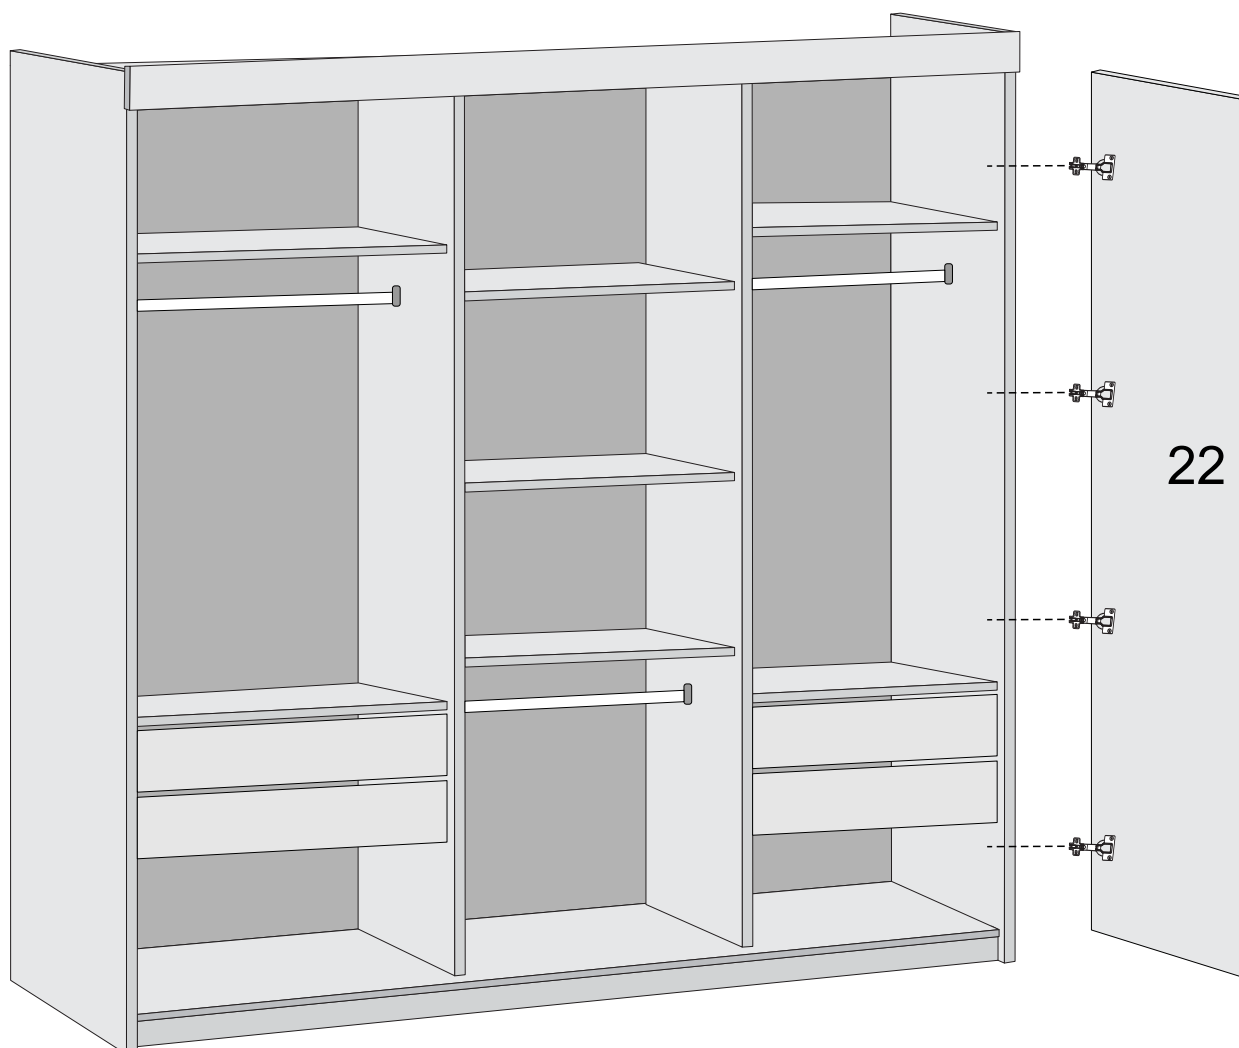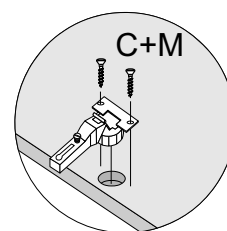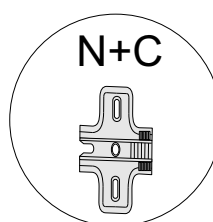

10º PASSO

FIXAR OS PUXADORES.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES

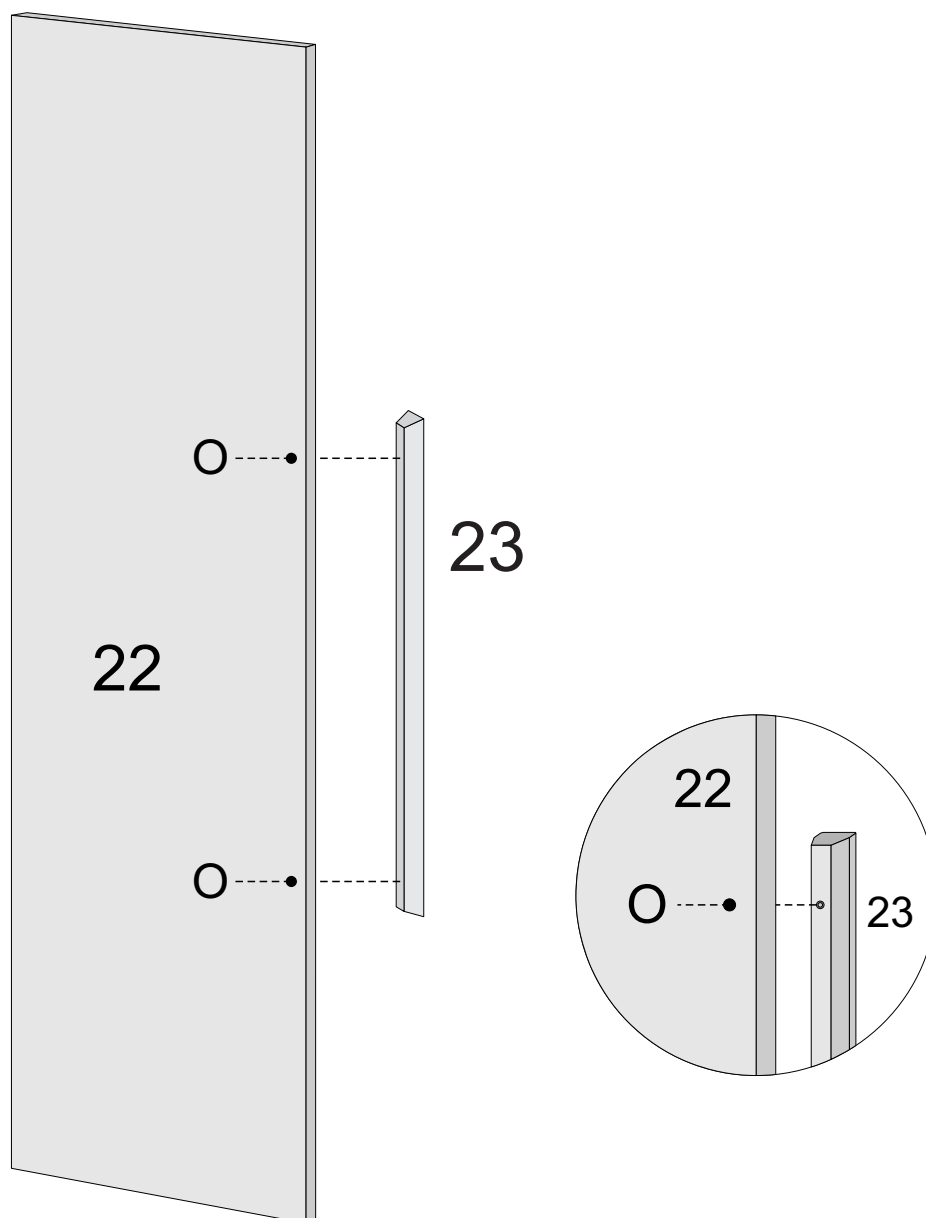


O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.


11º PASSO

FIXAR OS PUXADORES.

USAR A FURAÇÃO NAS PORTAS PARA PARAFUSAR OS PUXADORES

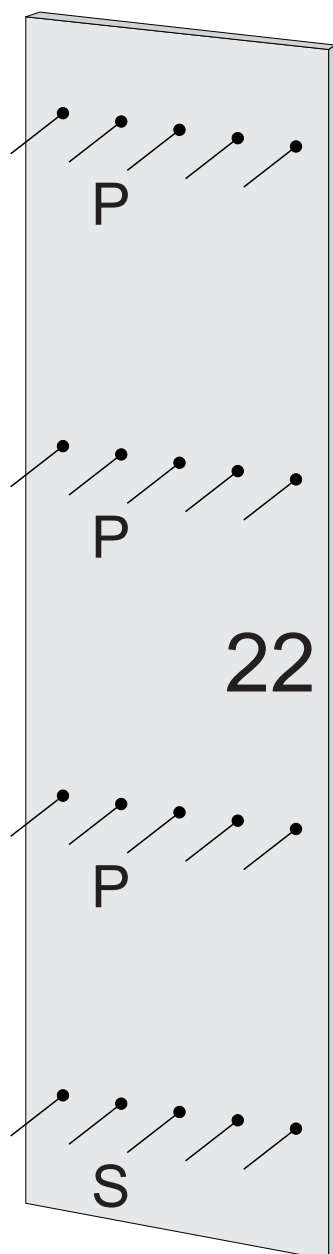

**VISTA FRONTAL
DA PORTA**

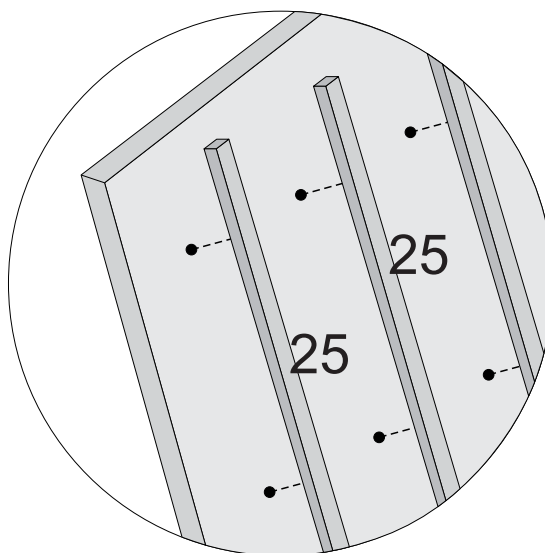

**O PARAFUSO NECESSÁRIO PARA ESTE PASSO ESTÁ
PRESENTE DENTRO DO VOLUME DE PUXADOR.**