



MÓVEIS

www.chfmoveis.com.br

32 3577-3900

32 3577-3902

BALCÃO 3 PORTAS




Rua Geraldo Paro, 322

Bairro Belo Horizonte

Rodeiro - MG

CEP:36.510-000

MODELOS: MALTA;

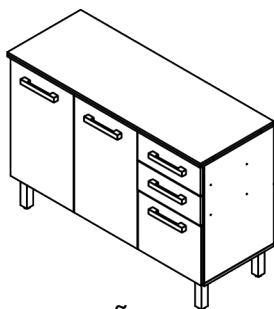


ATENÇÃO:


Ao Solicitar assistência, informe o número da peça, ou o nome do acessório

LISTAGEM DE PEÇAS		
SEQUÊNCIA	CÓDIGO	PEÇA
1º	22567	BASE
2º	22566	LATERAL
3º	22440	LATERAL
4º	22576	DIVISÃO
5º	22447	PRATELEIRA
6º	22568	TAMPO
7º	19497	PÉ
8º	22583	COSTA
9º	22545	PERFIL H
10º	22583	COSTA
11º	22578	FRENTE GAVETA
12º	22474	LATERAL GEVETA
13º	22474	LATERAL GEVETA
14º	22579	TRASEIRO GAVETA
15º	22581	FUNDO GAVETA
16º	466	CORREDIÇA
17º	22543	PORTA ALTA 40
18º	22543	PORTA ALTA 40
19º	22577	PORTA PEQUENA 40
20º	22020	DIVISOR TALHER
21º	24729	PUXADOR MALTA


Passo 2 - Montagem das Costas

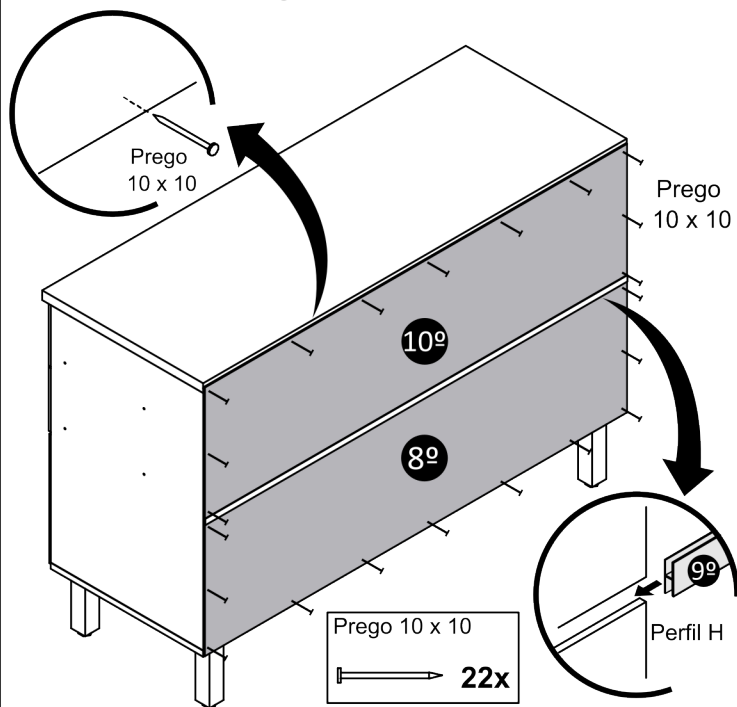


Passo 1 - Montagem do Corpo

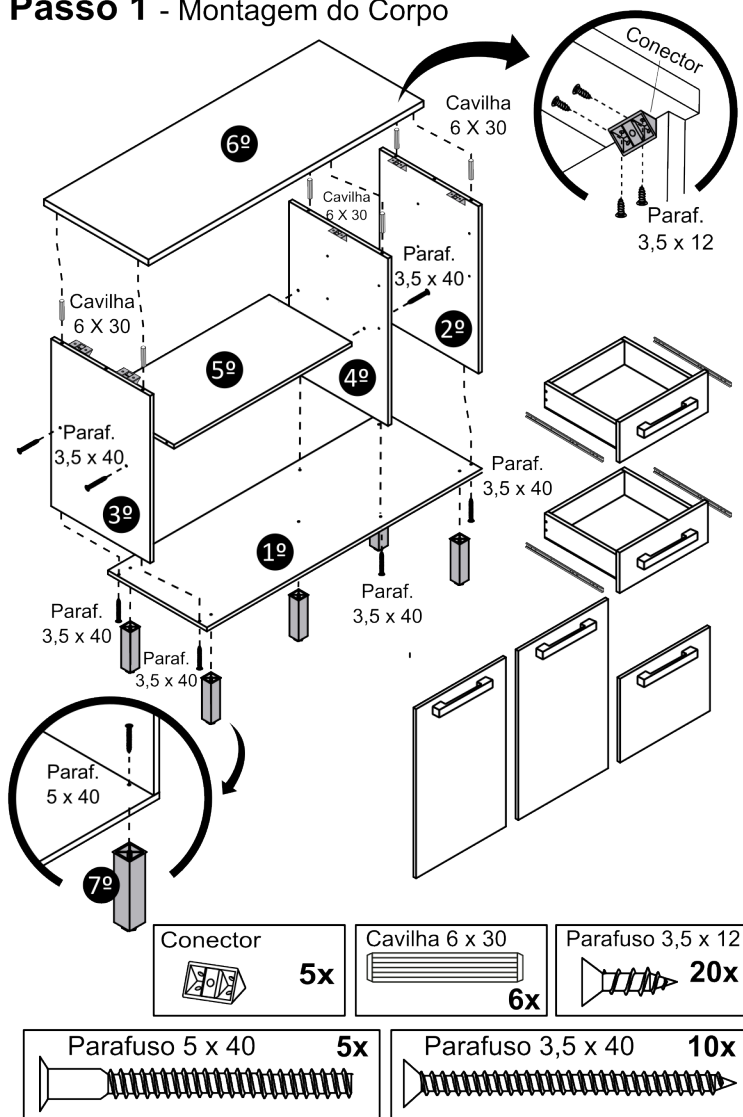

Passo 3 - Montagem das Gavetas

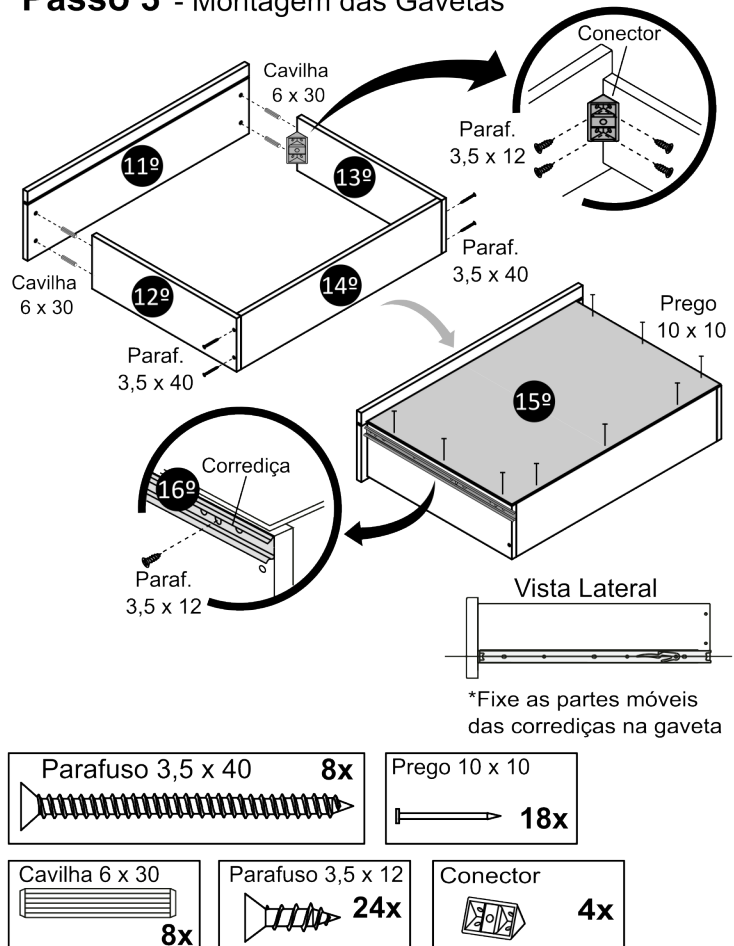

Passo 4 - Fixação das Corrediças

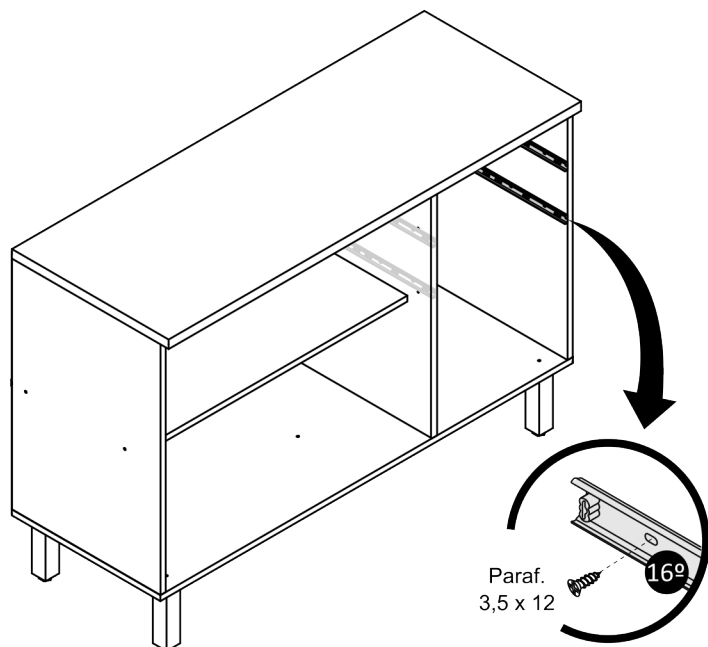

Parafuso 3,5 x 12




8x

Paraf.
3,5 x 12


16º

Passo 5 - Montagem das Portas

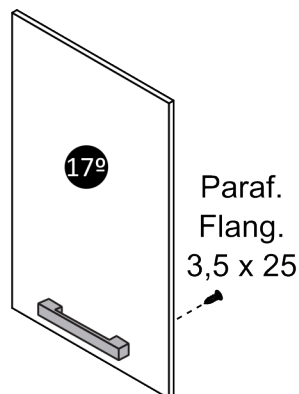

Paraf.
Flang.
3,5 x 25

Parafuso Flang. 3,5 x 25




10x

Paraf.
3,5 x 12

Dobradiças

Parafuso 3,5 x 12




12x

Dobradiça / Calço



6x

Passo 6 - Fixação na Parede

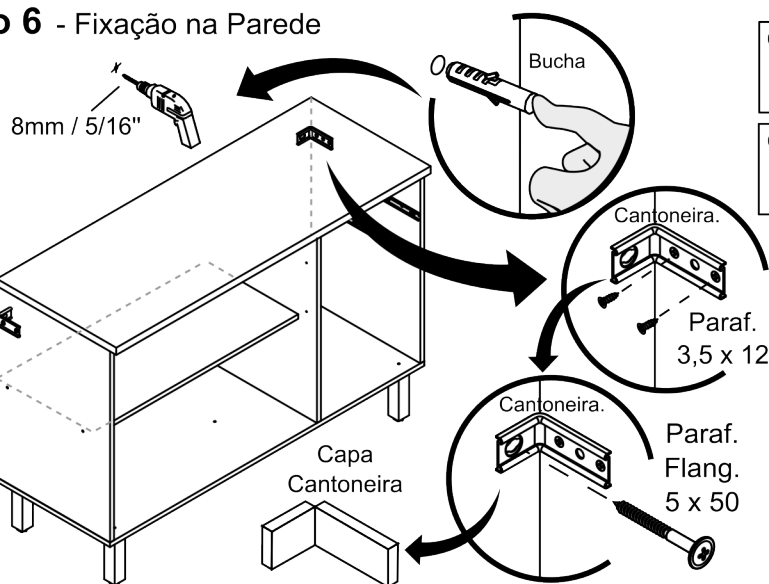

8mm / 5/16"


Bucha

Cantoneira



2x

Capa Cantoneira



2x

Cantoneira.

Paraf.
3,5 x 12

Cantoneira.

Paraf.
Flang.
5 x 50

Capa Cantoneira

1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;

2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

Parafuso 3,5 x 12




Bucha




2x

Parafuso Flangeado 5 x 50




2x

Passo 7 - Fixação das Portas

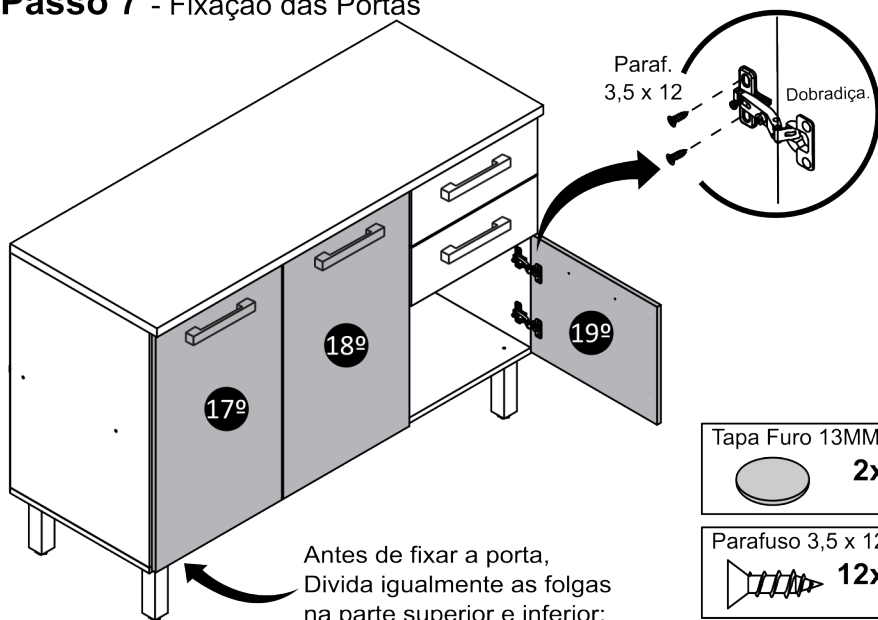

Paraf.
3,5 x 12

Dobradiça.

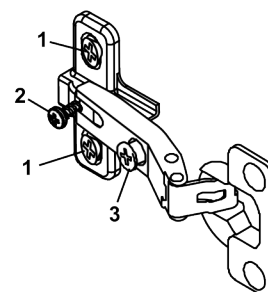

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos nº2, reposicione e aperte novamente;


3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;

Tapa Furo 13MM



2x

Parafuso 3,5 x 12



12x

Antes de fixar a porta,
Divida igualmente as folgas
na parte superior e inferior;