


Parabéns! Você adquiriu um produto com a qualidade SONO DESIGN. Isso, para nós, é muito importante, pois os produtos SONO DESIGN são concebidos para fazer parte da sua família por muitos anos. Além de deixar seu dormitório ainda mais belo, irá lhe proporcionar todo conforto que merece.

MANUAL DE INSTALAÇÃO CABECEIRAS SONO DESIGN

A cabeceira contém os seguintes itens para instalação:

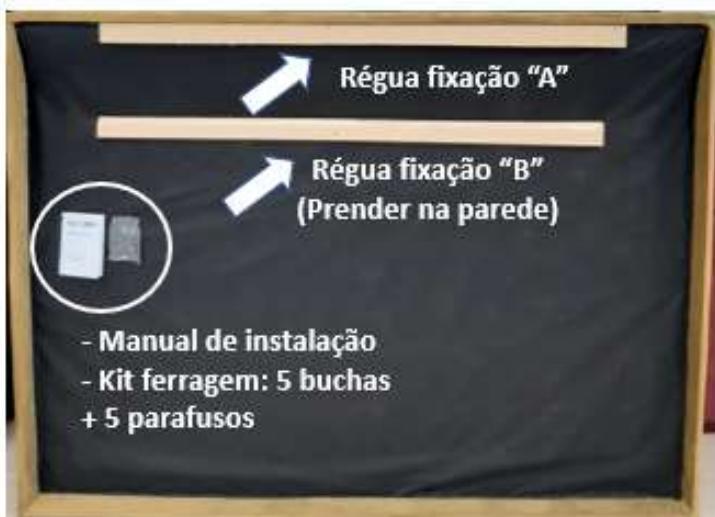

Você está recebendo um produto feito à mão!

Recomendações para uma boa conservação:

- Não arrastar;
- Não expor ao sol e nem a umidade;
- Limpar com uma escova macia sobre o revestimento e aspirar o pó semanalmente;
- Não usar álcool, solventes ou similares;
- Não usar vaporizador.

PASSO A PASSO

Remover a cabeceira Sono Design da embalagem com cuidado para não danificá-la.

1. INSTALANDO A CABECEIRA NA PAREDE

- 1.1 A régua de madeira "B" deverá ser fixada na parede. Antes de retirar a régua de madeira "B" da cabeceira, meça a distância dela com relação ao piso de sua residência;
- 1.2 Marque a distância na parede com a peça e fure com broca 8mm. (Se a parede for de madeira, não precisa utilizar a broca).
- 1.3 Onde a furação foi feita insira as buchas contidas no kit;
- 1.4 Usando uma parafusadeira prenda a régua de madeira "B" na parede com os parafusos do kit;
- 1.5 Por fim, de cima para baixo, encaixe a cabeceira, conectando as réguas de madeira "A" e "B".



OBSERVAÇÃO

Nossas cabeceiras tem o padrão de fixação através das réguas, mas também existe a possibilidade de instalar a cabeceira sem furar a parede. Para isso é necessário um kit ferragem, chamado FRAME. O kit FRAME é facilmente encontrado em casas de ferragens e sites de vendas. Caso opte por essa forma de instalação, seguir os passos abaixo:

Lembrando: O KIT FRAME não acompanha nossos modelos de cabeceiras

2. INSTALANDO A CABECEIRA COM KIT FRAME

- 2.1 Deite a cabeceira no chão;
- 2.2 Retire do Box, os dois pés que ficarão juntos à cabeceira;
- 2.3 Fixe os dois suportes da cabeceira conforme a largura do box. ATENÇÃO: Suporte esquerdo e direito. Use os parafusos contidos no kit.
- 2.4 Encaixe o Box de pé dentro dos suportes;
- 2.5 Deite o Box com cuidado e sua cabeceira estará fixada.

