
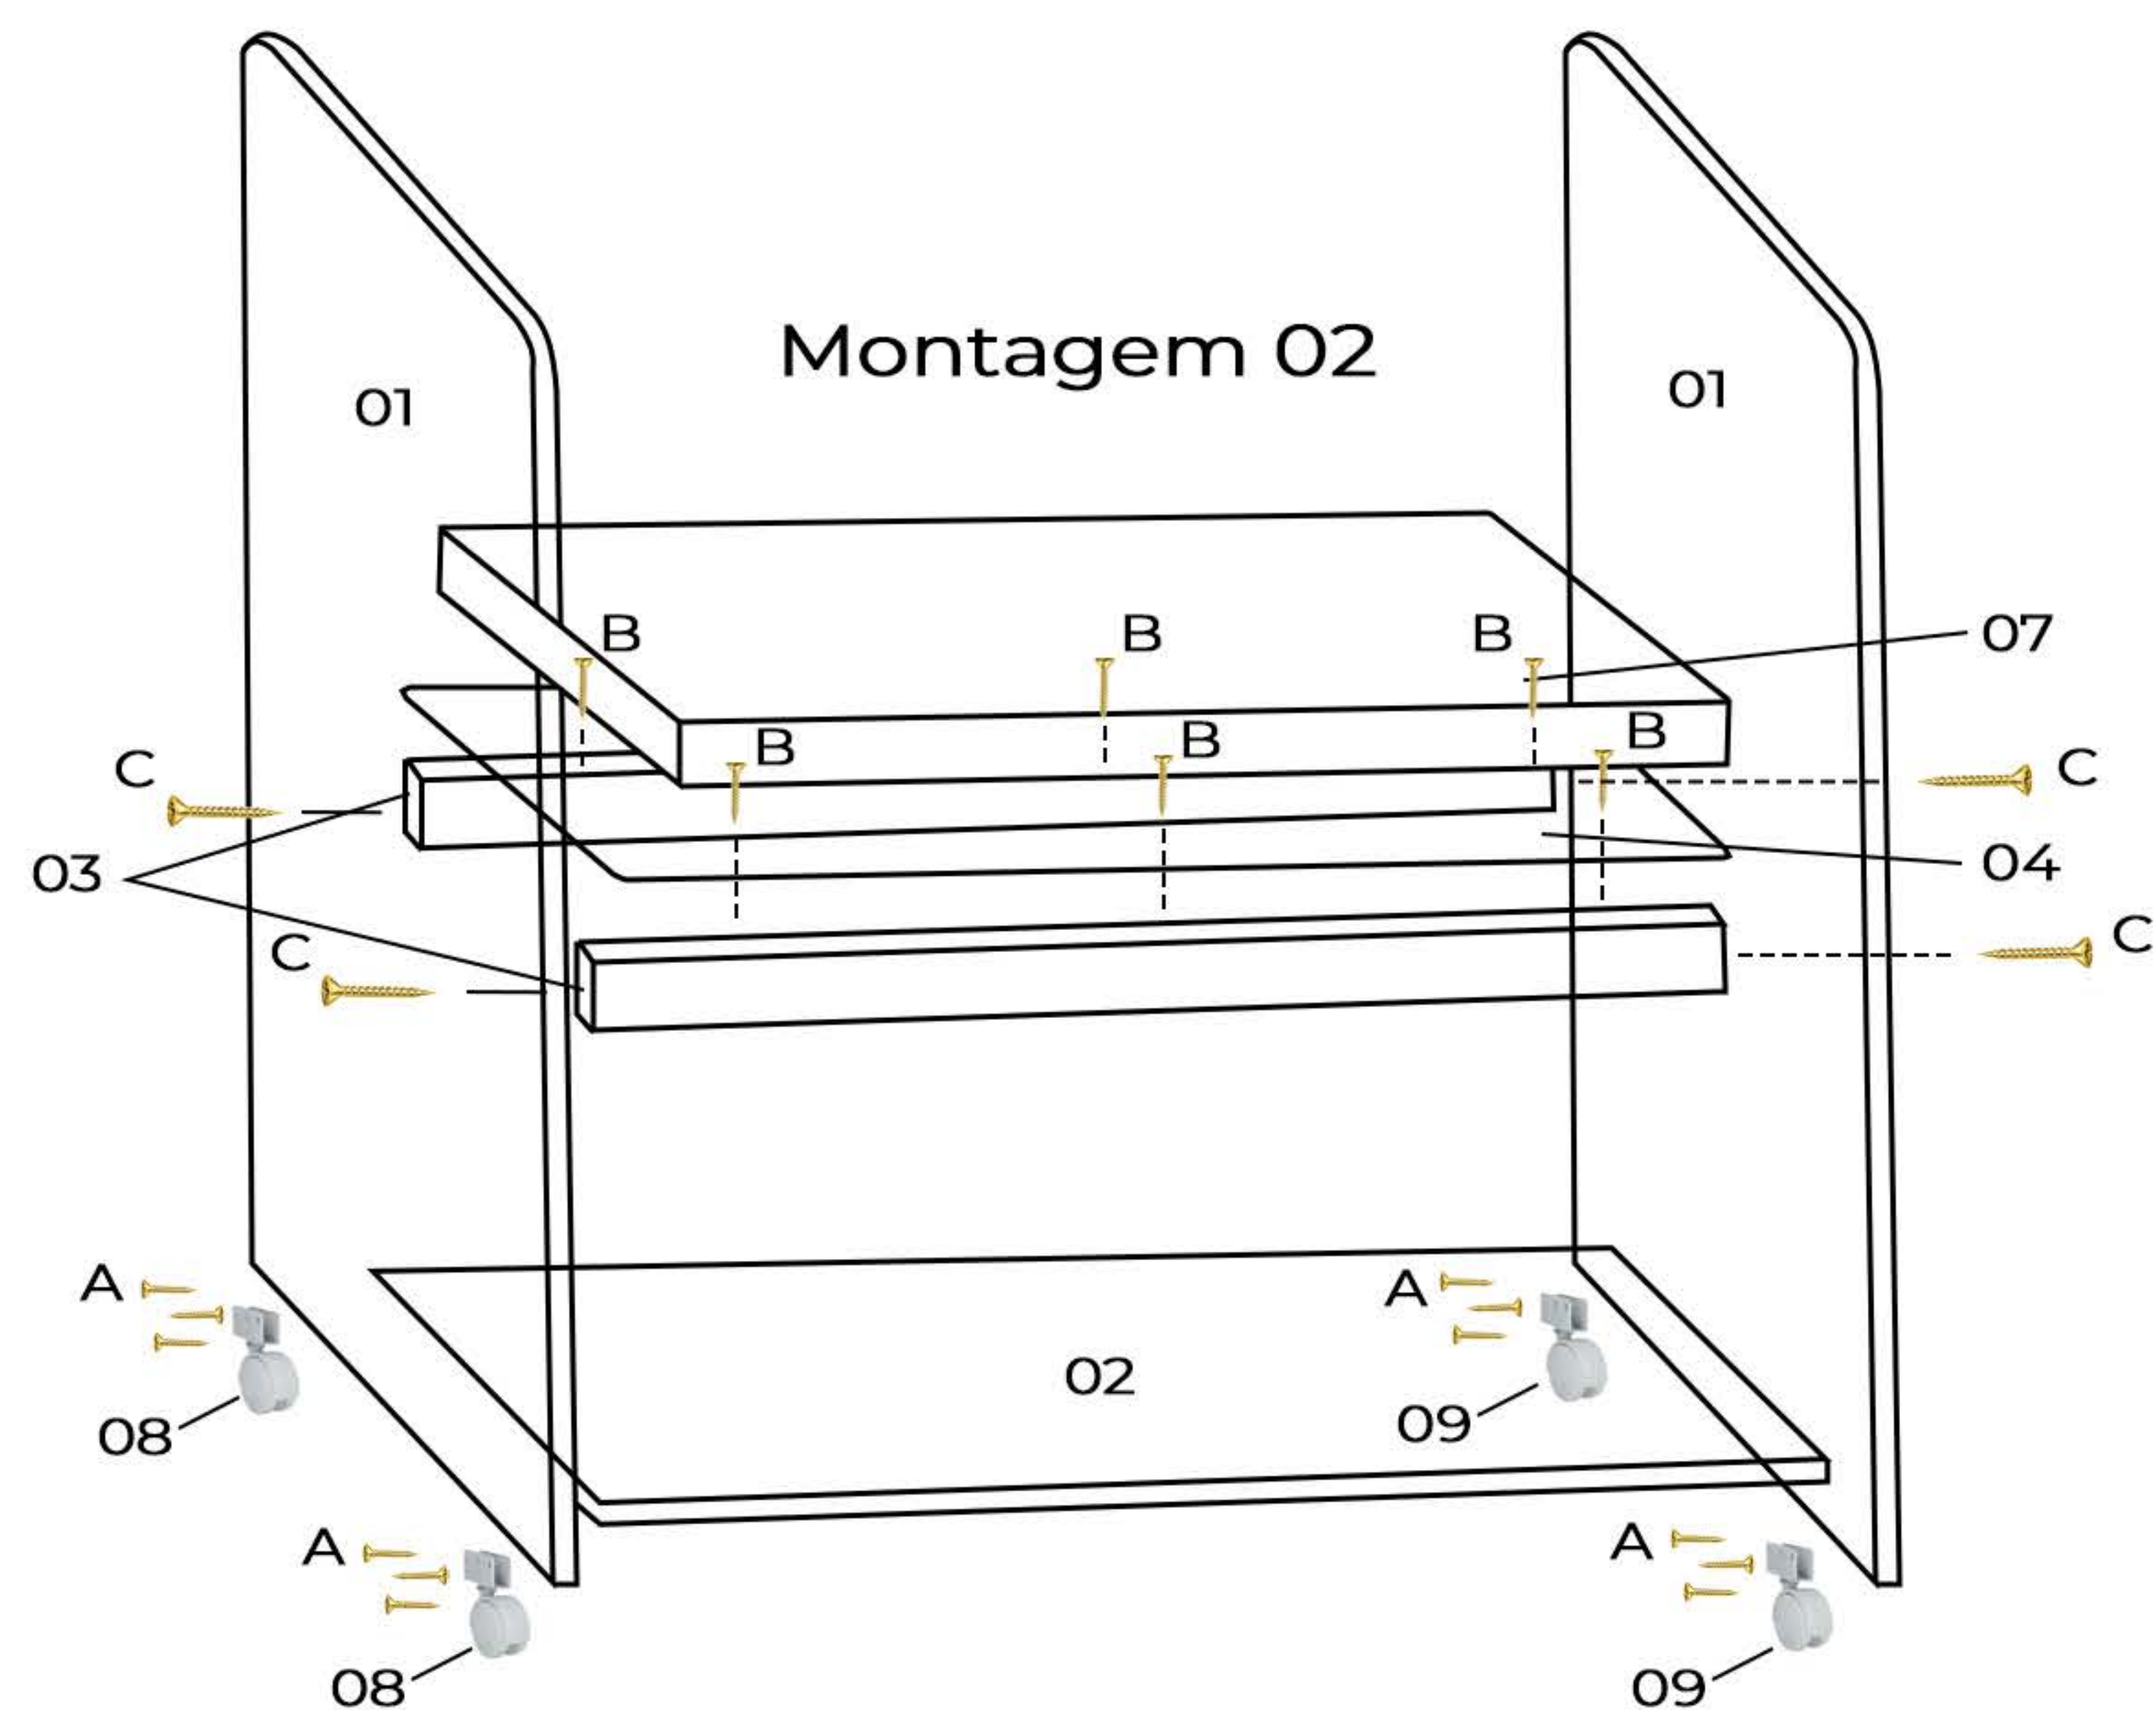


Esquema de Montagem

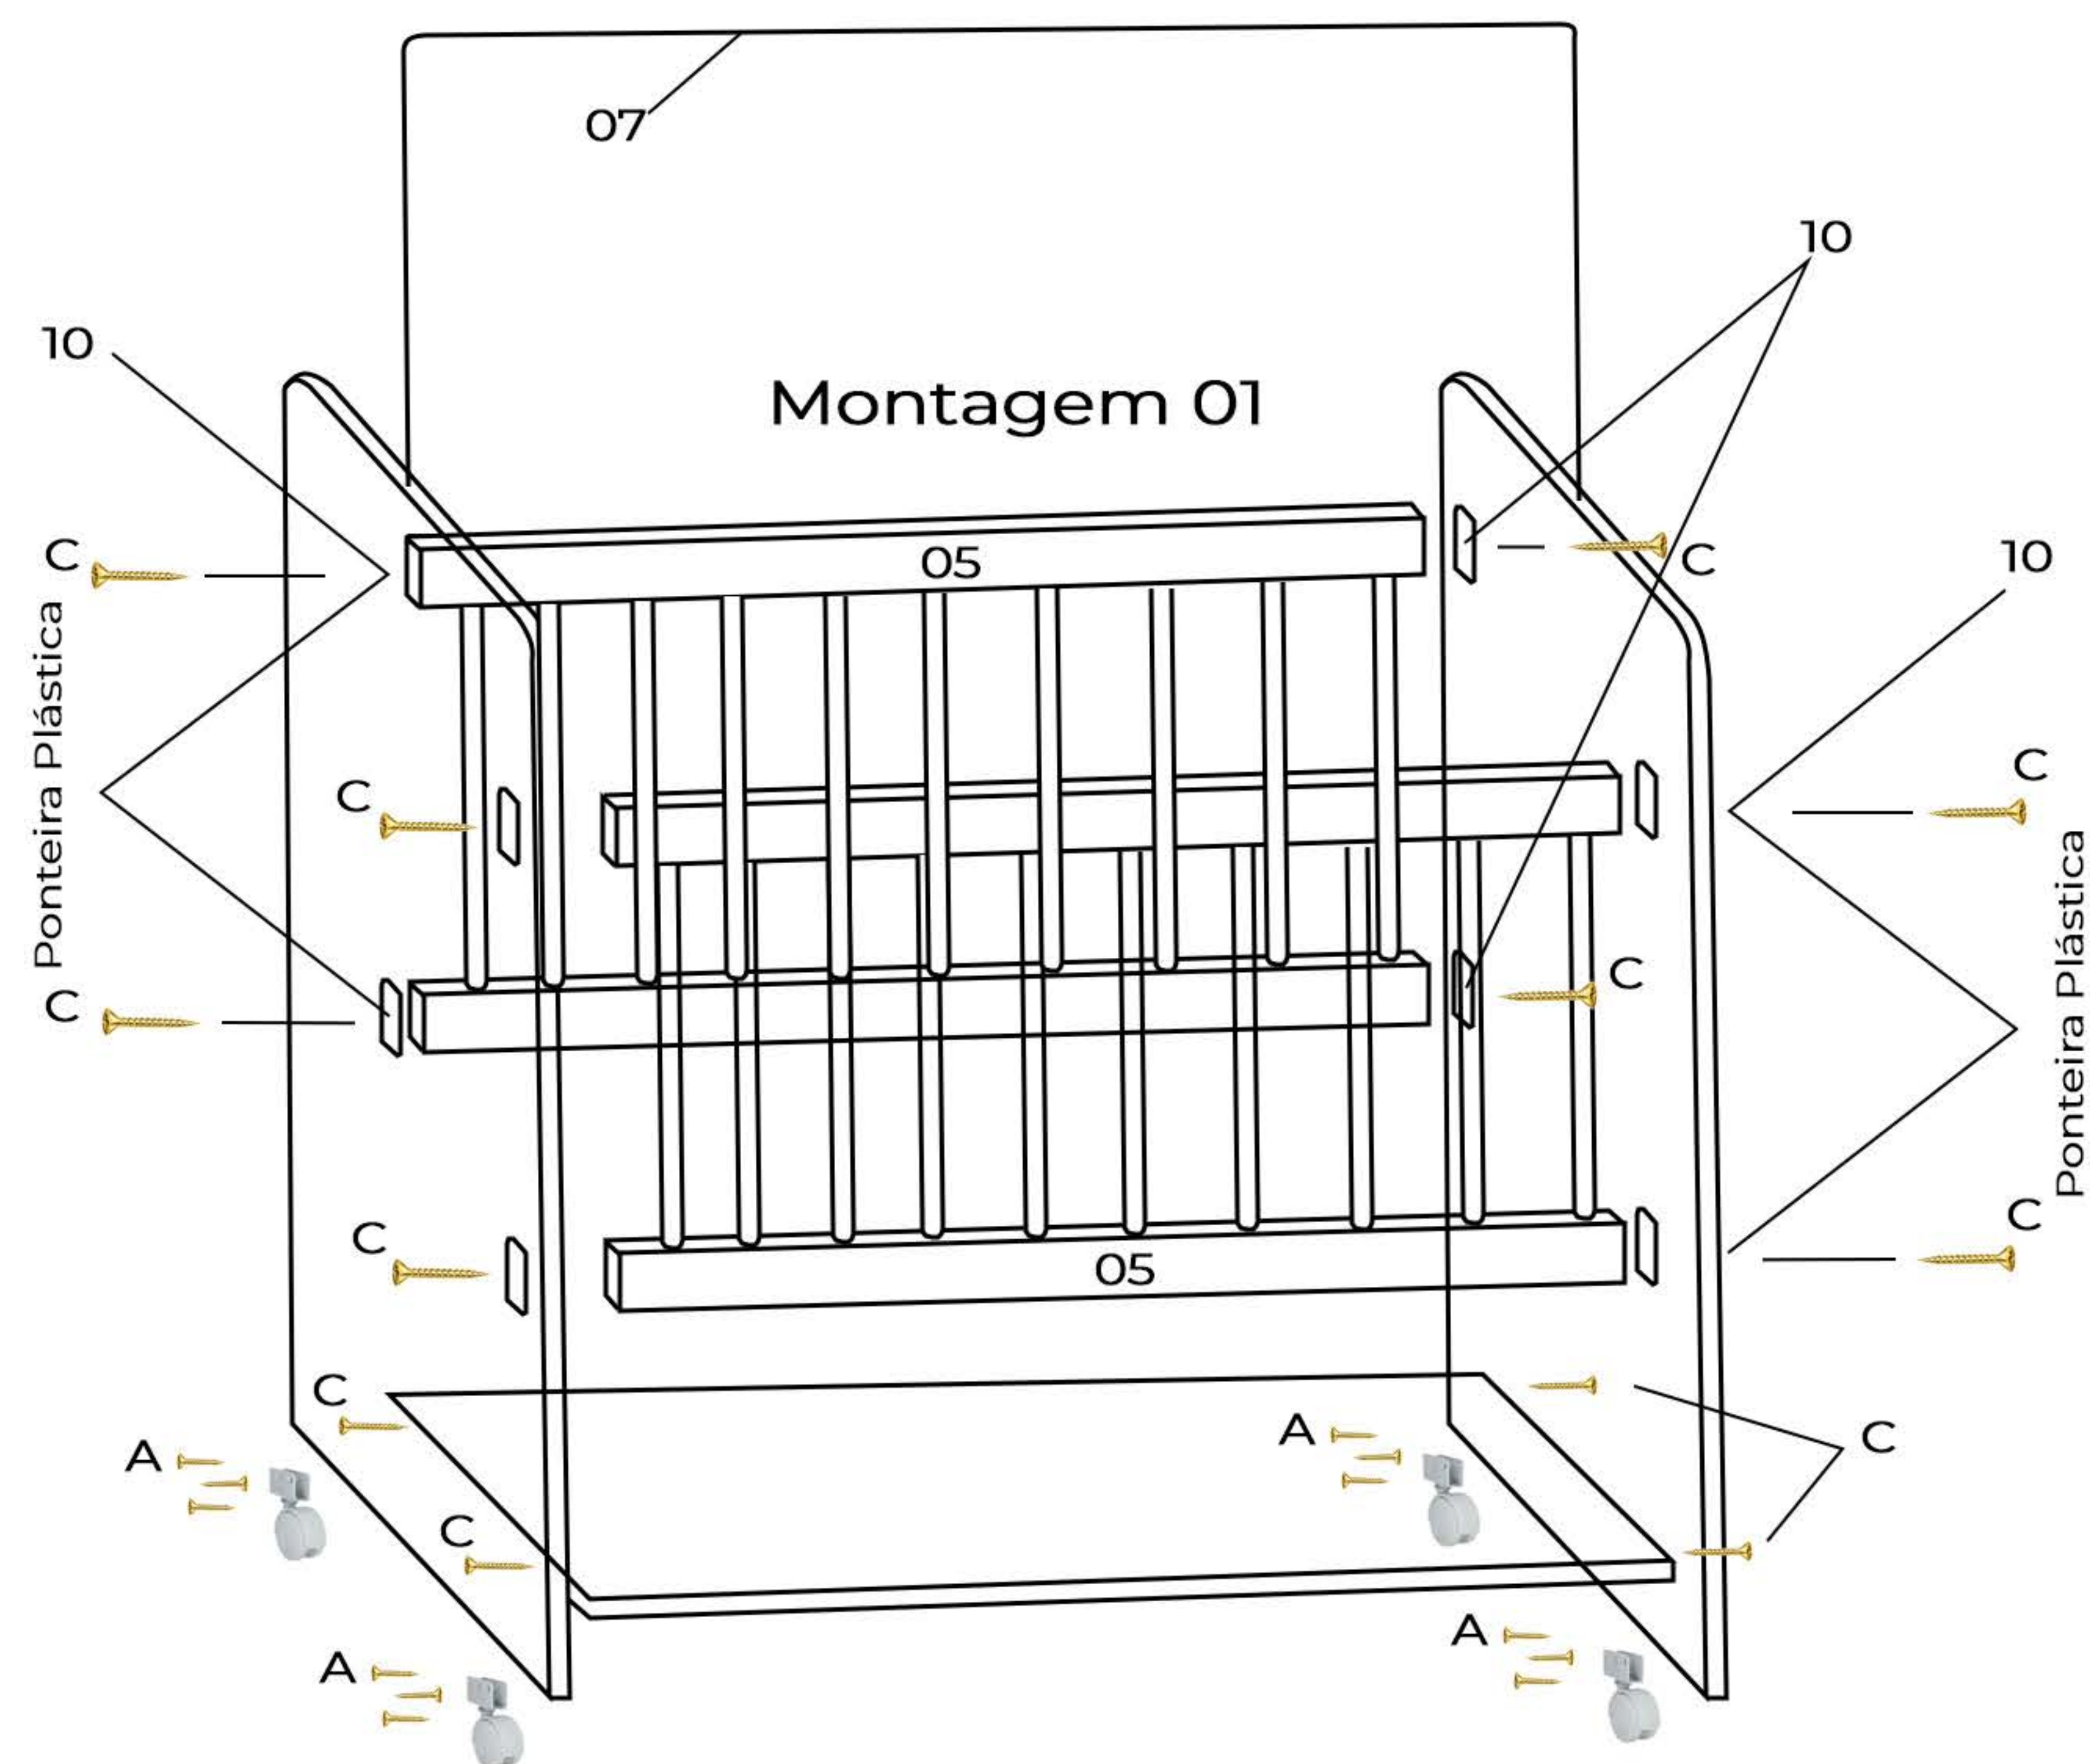

Mini Berço - Rubi

Descrição	Núm.	Quant.	Medidas
Cabeceiras	01	02	0,90x0,45
Trava	02	01	0,86x0,36
Longarinas	03	02	0,86x0,05
Base do Colchão	04	01	0,83x0,34
Grades	05	02	0,86x0,40
Colchão	06	01	0,83x0,36
Suporte Mosquiteiro	07	01	0,86x0,45
Rodízio sem trava	08	02	
Rodízio com trava	09	02	
Ponteira Plástica	10	08	

Parafuso 3,5 x 14 mm - (Rodízios)	A	12
Parafuso 3,5 x 22 mm - (Base do Colchão)	B	06
Parafuso 4,0 x 45 mm - (Cabeceiras e Trava)	C	16

Sequência de Montagem

- 01 - Pegue uma das cabeceiras que tem a mesma furação e fixe a trava número 02, em seguida fixe a outra cabeceira.
- 02 - Fixe as longarinas, em seguida a base do colchão..
- 03 - Fixe a grade, já com as ponteiros plásticos.
- 04 - Fixar o suporte para o Mosquiteiro.

