




yes casa
madeiramadeira

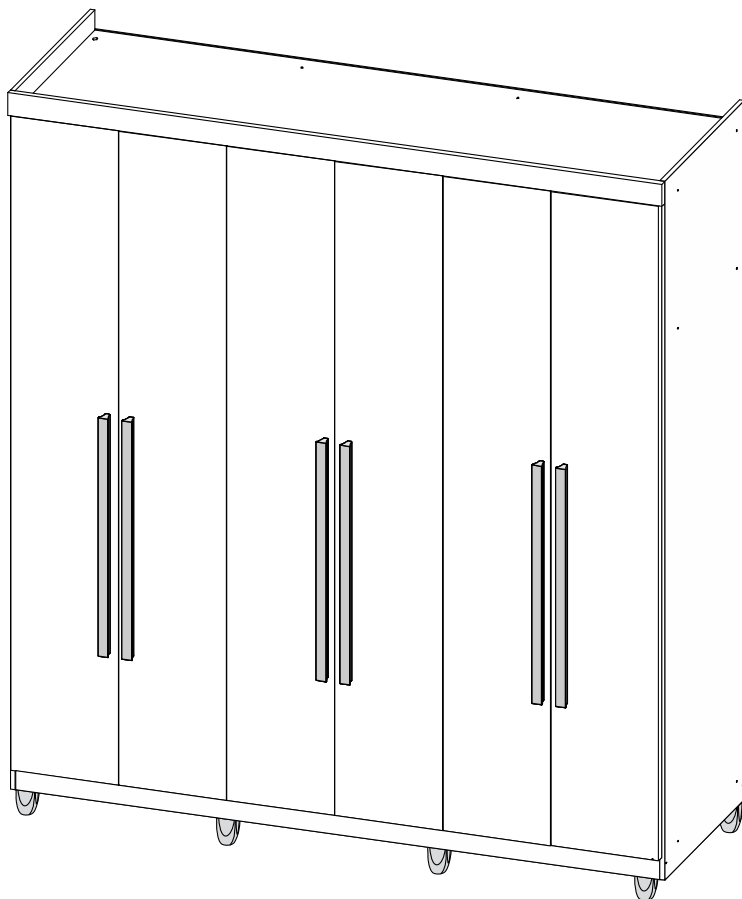

**ROUPEIRO
NÁPOLES 6 PTS**

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:







Para a montagem do produto você vai precisar de:



- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 01 pessoas. Convide sua família e amigos para montar com você.

LISTA DE FERRAGENS

REF.	COD.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	17281	Parafuso Chata Prata 4,0x14		168
B	3501	Parafuso Cab. Flang. 3,5x25		28
C	8780	Parafuso Cab. Flang. 4,0x45		34
D	14519	Cavilha Ø6x30		30
E	14529	Cavilha Ø6x45		4
F	3524	Cantoneira Metálica 2 furos		3
G	18639	Cantoneira Plást. c/ cav.15x15x50		4
H		Dobradiça Metálica 26mm		18
I		Calço 5mm p/ dobr. 26mm		18
J		Suporte Prateleira Móvel		4

K	9052	Cola		1
L	18533	Suporte Triangular Para Gaveta		2
M		Suporte Cabide Oblongo		6
N	3065	Prego Cabeça 10x10		120
O	15519	Prego Cabeça 13x15		4
P	14216	Garra Metálica		20
Q	18640	Tapa Furo Adesivo		10
R	18533	Tapa Furo Plástico		12
S		Distanciador de Corrediça 32mm		8
T		Pés Plástico Milão		8
U	16202	Corrediça Telescópica 300mm /Par		20
V		Puxador 600mm		3
W		Cabideiro de PVC - (580mm)		3


LISTA DE PEÇAS

PEÇAS POR VOLUME


VOLUME: 19976 - ROUPEIRO NAPOLI 6 PORTAS

Nº PEÇA	Cód. IND.	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ESP.
1	19980	FUNDO GAVETA	2	491	305	3
2	19980	TRASEIRO DE GAVETA	2	478	100	12
3	19982	LATERAL DE GAVETA	4	300	120	12
4	19983	FRENTE DE GAVETA	2	517	150	15
5	19984	CHAPÉU	1	1824	57	15
6	19985	BATENTE	4	360	57	12
7	19986	TAMPO DO MALEIRO	1	1794	432	12
8	19987	TAMPO DA GAVETA	1	590	360	12
9	19988	PRATELEIRA MÓVEL	1	590	269	12
10	19989	PRATELEIRA LATERAL	2	590	269	12
11	19990	TAMPO E BASE	2	1794	432	12
12	19991	DIVISÃO	2	1543	432	12
13	19992	LATERAL	2	2090	432	15
14	19993	RODAPÉ TRASEIRO	1	1794	100	15
15	19994	SUPORTE DE PÉ	2	402	40	15
16	19995	RODAPÉ FRONTAL	1	1794	100	15
VOLUME: 19975 - ROUPEIRO NAPOLI 6 PORTAS						
17	19977	COSTA	3	1950	603	3
18	19978	PORTAS	6	1935	298	15


1

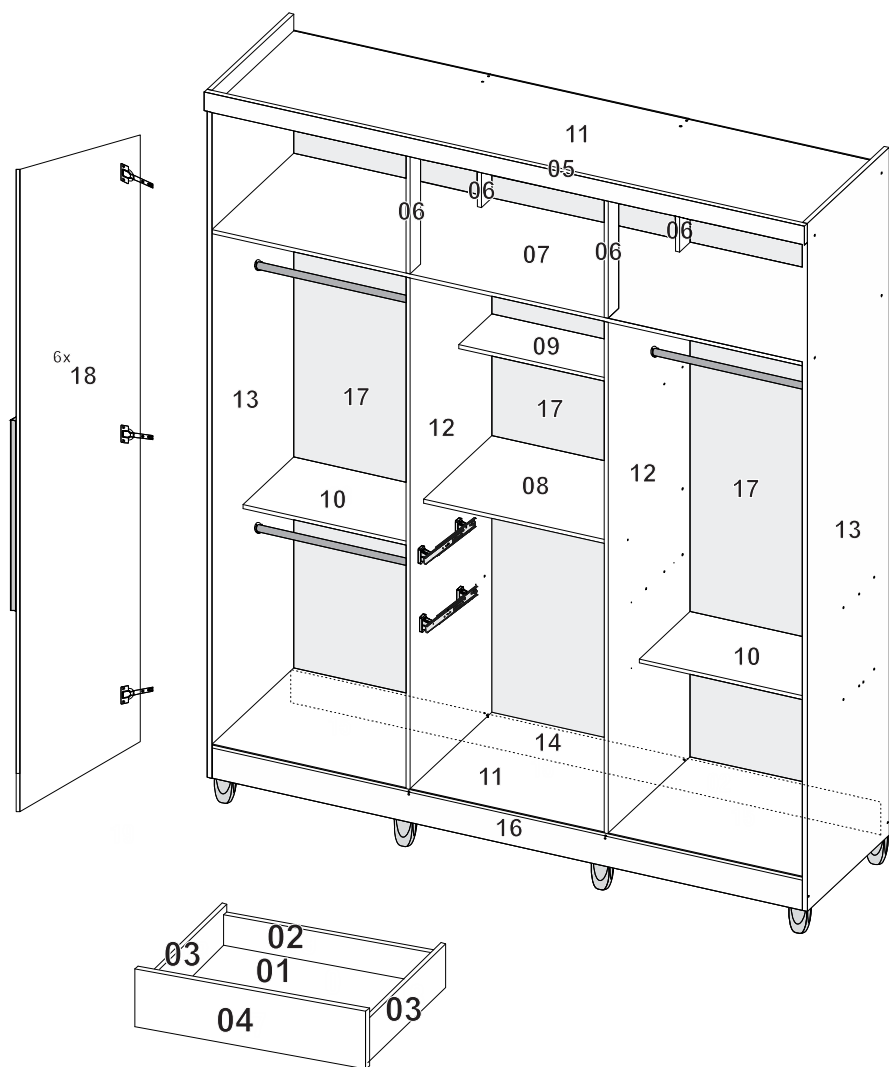


2

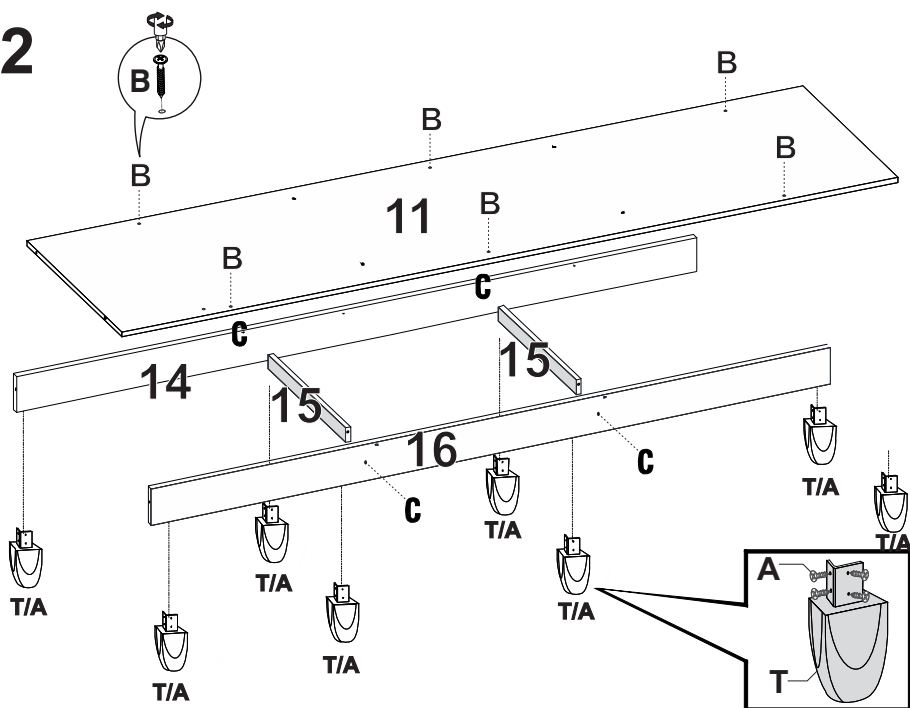


3

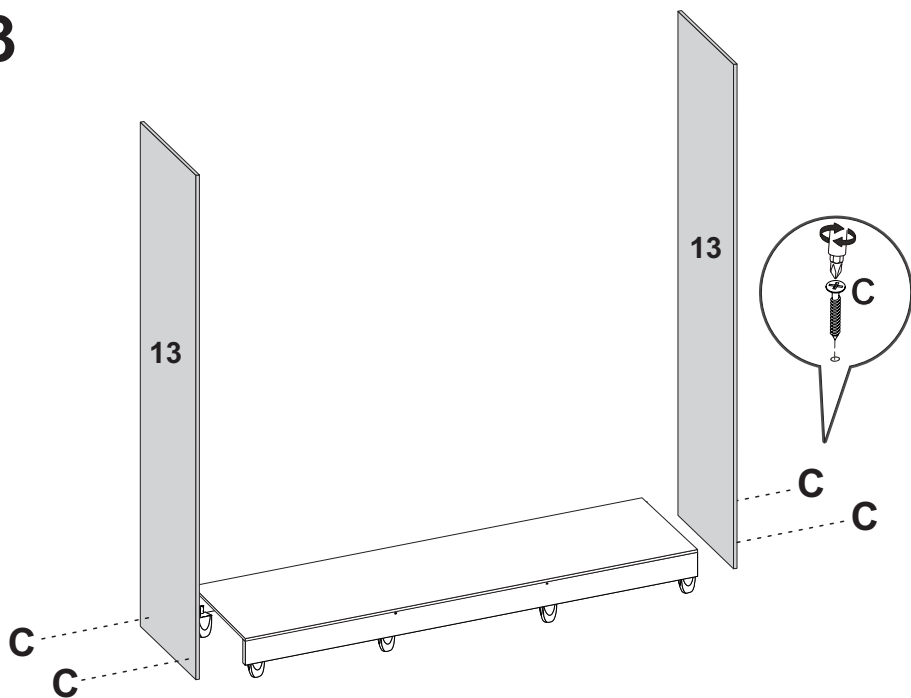


4

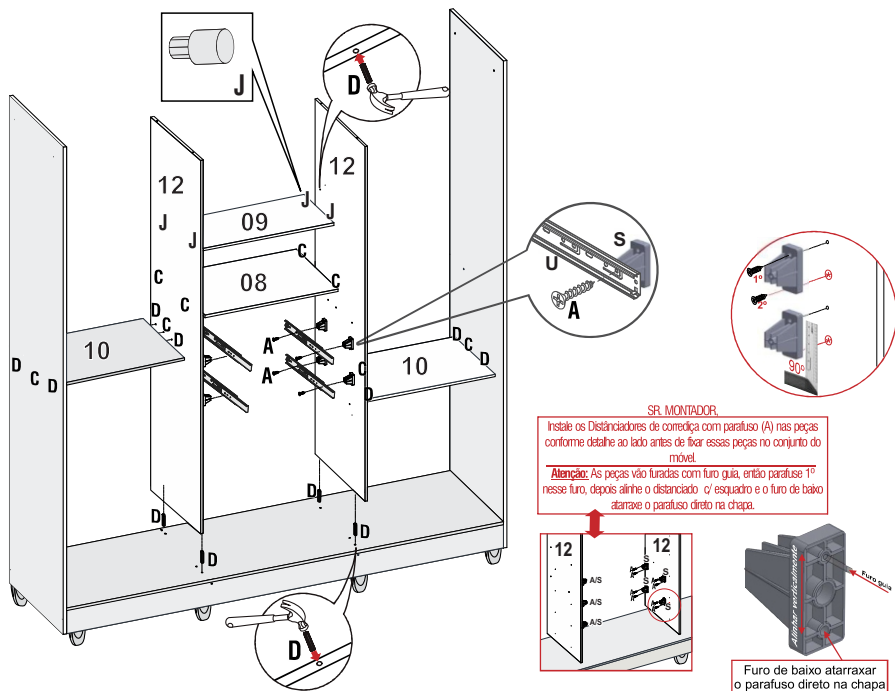

5

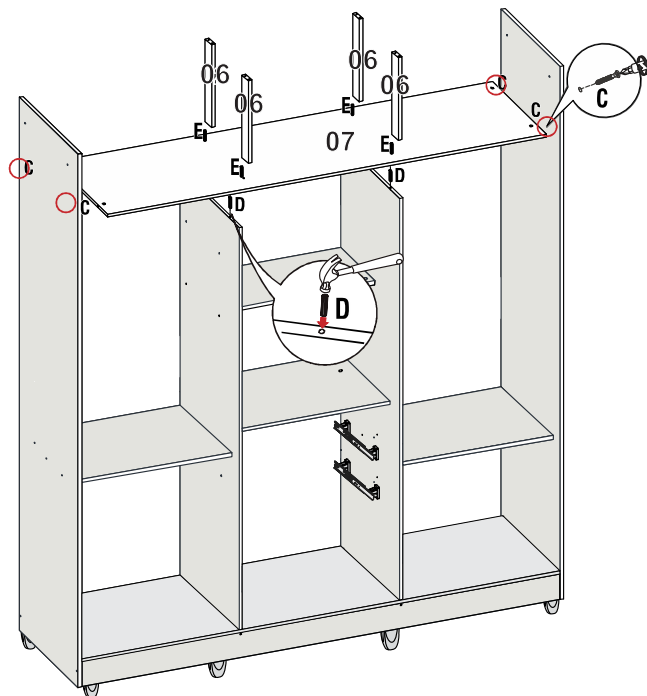

6

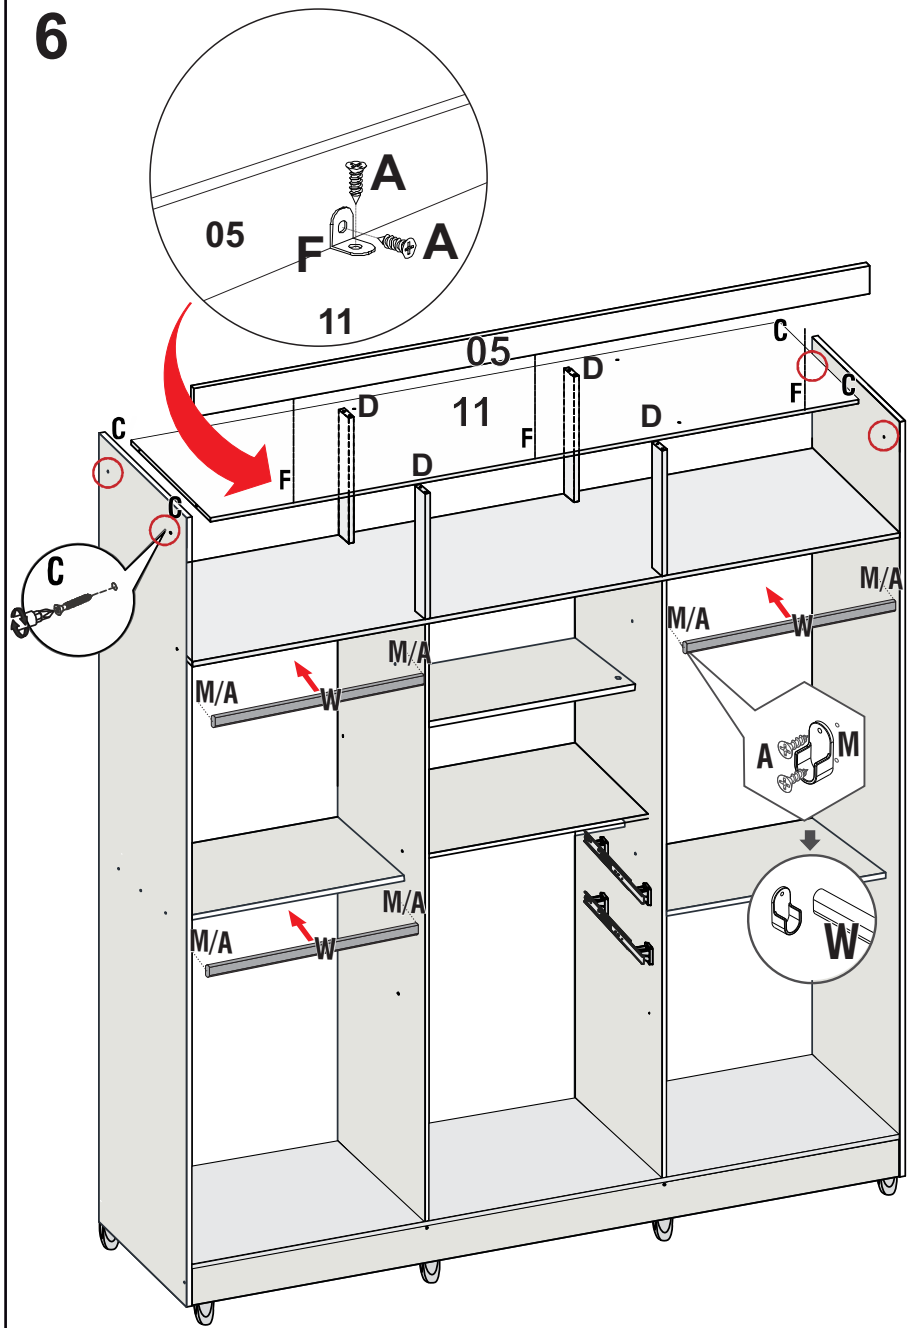

9


B - Paraf. Flang. 3,5x25




G - Conector Plástico



O - Prego 13x15



A - Paraf. Chata 4,0x14

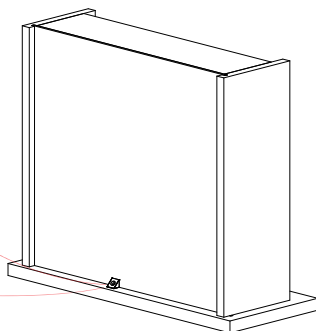

L - Conector Plástico



N - Prego 10x10



U - Corrediça Metálica




10




P - Garra metálica



N - Pregos 10x10



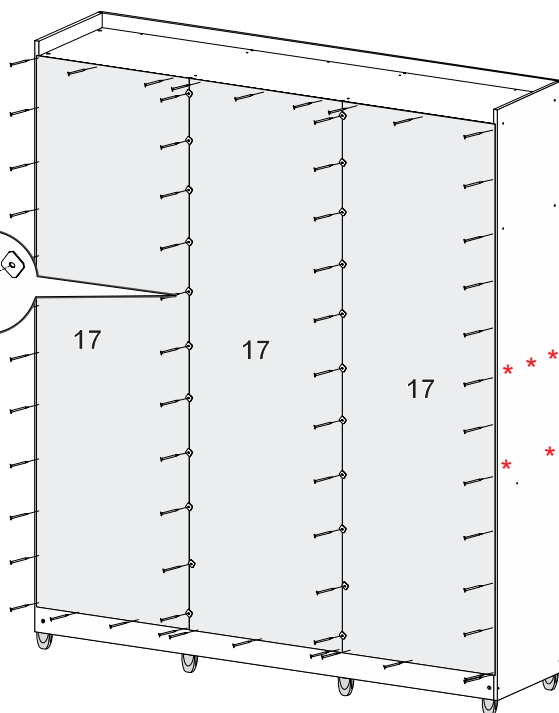


11

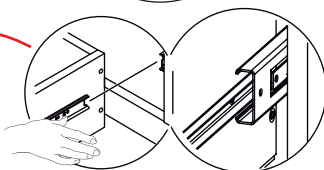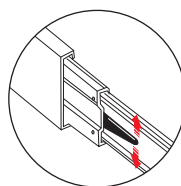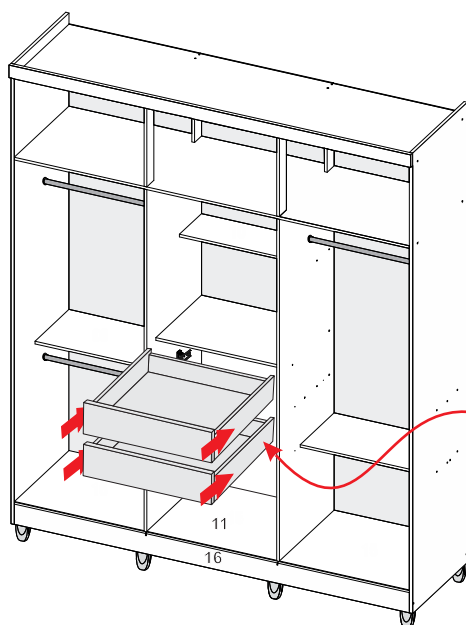

Para encaixe das Gavetas mova a trava

12

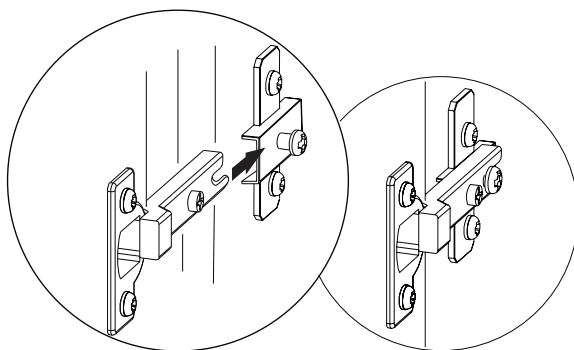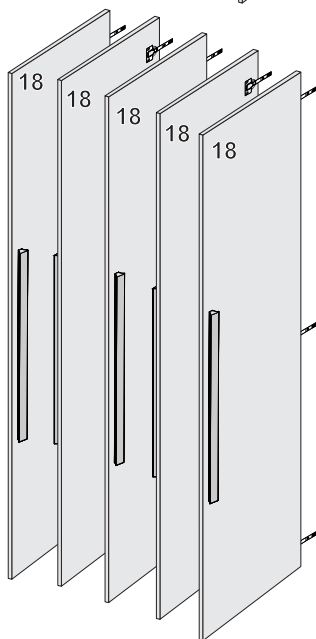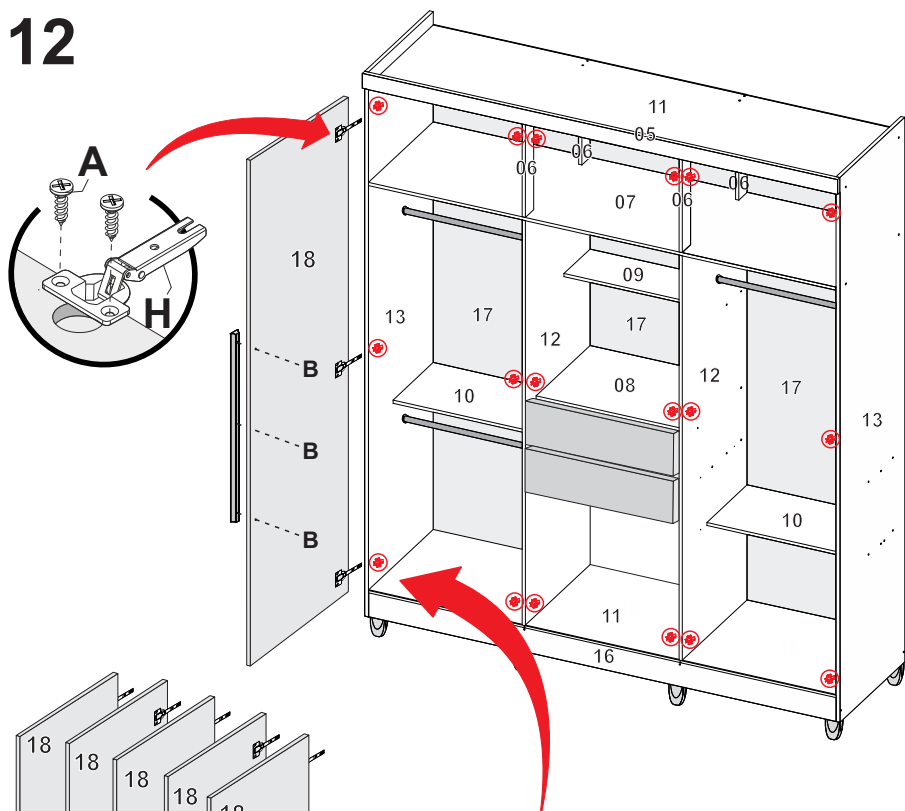

13

