








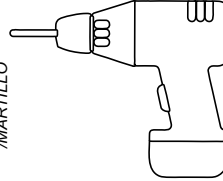
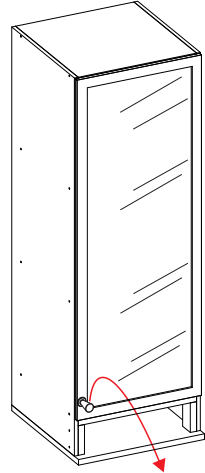
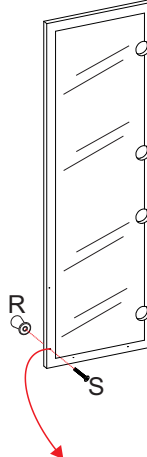




ACESSÓRIOS /ACCESORIOS		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.4443MP 	28
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD.2477MP 	02
E	PARF 3,5 X 30 CBC CHATA/FILIPS - CÓD.1094MP 	02
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP /CLAVO 10X10 	50
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO-CÓD.5880 /TIZA CORRECTORA 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP /TIZA CORRECTORA 	01
J	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP /TAPA ORIFICIO 	21
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859 	04
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - CÓD. 5846 	01
M	SUPORTE METALICO - CÓD. 1848 	02
N	CAPA PLASTICA - CÓD. 4450 	02
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM 	02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038 /UNIÓN PARA FONDO 	05
Q	CAVILHA PINUS 8 X 50 - CÓD.5541MP 	04

Quantidade necessária de Montadores - 02 /SE REQUIEREN 2 PERSONAS PARA REALIZAR EL MONTAJE.		
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS		
 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR  CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR  MARTELO /MARTILLO  PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA		
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.		
AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.. /SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.		
OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO VENDIDO SEPARADAMENTE /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO CÓD. 5977_PC - PORTA VIDRO FUME 1324X494X20 /CODIGO 5977_PC - PUERTA DE VIDRIO 1324X494X20		
 		
OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA PUXADOR TIPO PONTO /OPCIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO INCLUYE MANIJA TIPO PUNTO FIXAÇÃO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL /La fijación del tirador debe realizarse en el primer orificio de la lateral vertical		
R	PUXADOR TULIPA PRETO - CÓD. 5999MP APENAS PARA PORTA DE VIDRO 	01
/TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.		
S	PARAFUSO M4 X 25MM - CÓD. 3506MP APENAS PARA PORTA DE VIDRO 	01
/TORNILLO M4X25 - SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.		

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

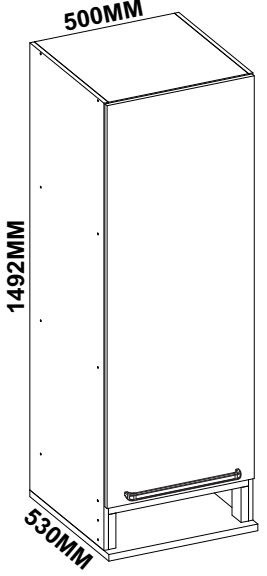

ASPECTO FINAL PORTA DE VIDRO

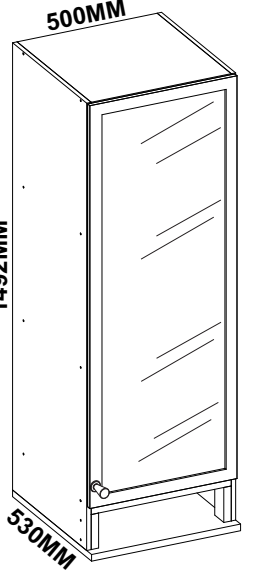

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA
/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGALA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;

6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;


8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC/NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRA MUEBLES, ETC.;

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;

10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;


11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6134.0115 - 1442 /AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; E.J.: 6134.0115 - 1442.									
PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR	QTD. /CANTIDAD	
01	6134.0115PC	CHAPÉU PN 470X497 /BASE SUPERIOR	497	470	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	4
02	6171.073PC	TAMPO KIT 530X500 22MM /TAPA 22MM	530	500	22	MDF	1442 - CHUMBO	-	1
03	6215.025PC	PORTA PN 1324X494 /PUERTA	1324	494	15	MDP	-	1511 - TITANIO	1
04	6215.0102PC	FORRO 597X494 /FONDO 597X494	597	494	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
05	6215.028PC	FORRO 881X494 /FONDO 881X494	881	494	3	HDF	1442 - CHUMBO	-	1
06	6215.026PC	LAT SUP DIR PN 1470X497 /LATERAL DERECHO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
07	6215.027PC	LAT SUP ESQ 1470X497 /LATERAL IZQUIERDO	1470	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
08	6215.0115PC	MOLDURA VERTICAL 115X60 25MM	115	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	-	2
09	6215.0120PC	MOLDURA HORIZONTAL 470X60 25MM	470	60	25	MDP	1442 - CHUMBO	-	1
OPÇÃO DE PORTA DE VIDRO - VENDIDO SEPARADAMENTE. /OPCIÓN DE PUERTA DE VIDRIO – SE VENDE POR SEPARADO.									
03	5977_PC	PORTA VIDRO FUME 1324X494X20 /PUERTA DE VIDRIO	1324	494	20	MDP	1442 - CHUMBO	-	1

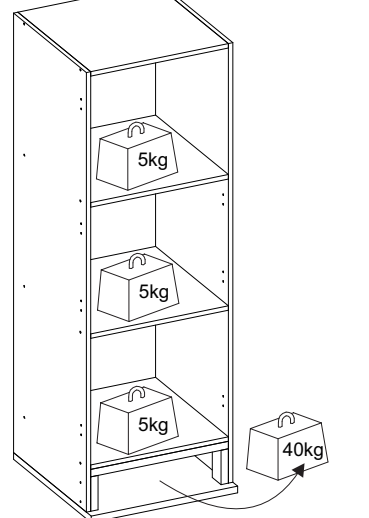

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.
/EL P ESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO EN EL DIBUJO SE REFIERE A OBJETOS DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME SOBRE TODA EL ÁREA DE CONTACTO DE LA PIEZA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

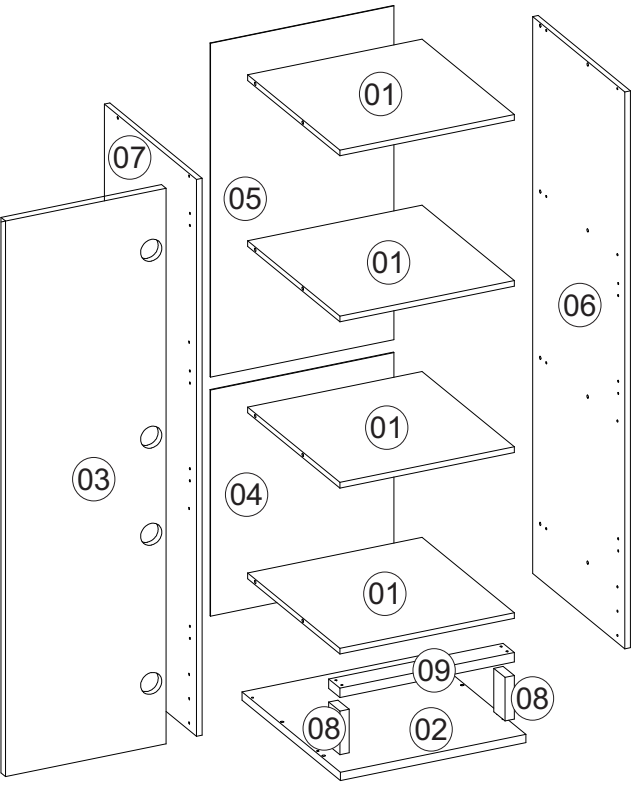



Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.

Obrigado por escolher a INDÉKES! /¡Gracias por elegir INDÉKES!

CAUIDADOS COM O PRODUTO
/CUIDADOS CON EL PRODUCTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que:
- Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como: disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto.
- Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá.
- Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc), diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.

Tecido/Tejido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo.
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos.

Produtos/Vidrios

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos.

Acessórios/Accesorios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco.
- Dobradiças/Corredoiras: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.

TEMPO DE GARANTIA/TIEMPO DE GARANTÍA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra.

A GARANTIA EXCLUI/LA GARANTÍA EXCLUYE

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Descoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo.
Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad.
Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados.
Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas.
Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B,Q) PASSAR A COLA SACHET.

/ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B,Q), APLICAR PEGAMENTO.

- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

/CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.


- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

/INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ARRIBA.

PASSO 01

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (01) NA LATERAL ESQUERDA (07) UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


/ENCAJE LAS ESTANTES (01) EN EL LATERAL IZQUIERDO (07) UTILIZANDO 08UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 08UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

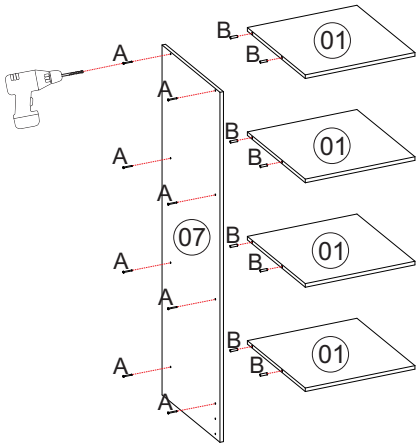

PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL DIREITA (06) NO CONJUNTO MONTADO UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 08UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE EL LATERAL DERECHO (06) AL CONJUNTO MONTADO UTILIZANDO 08UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 08UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

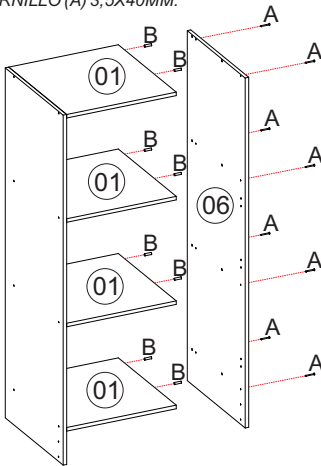


PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO. ALINHE OS FORROS (04, 05) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

DEPOIS FIXE O CENTRO, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.


/GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO. ALINEE LOS FONDOS (04, 05) Y COMIENCE LA FIJACIÓN POR LOS EXTREMOS, UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA. LUEGO FIJE EL CENTRO UTILIZANDO LA UNIÓN PARA FONDO (P) + EL CLAVO (H) 10X10, TAMBIÉN CADA 10CM DE DISTANCIA UNO DEL OTRO.

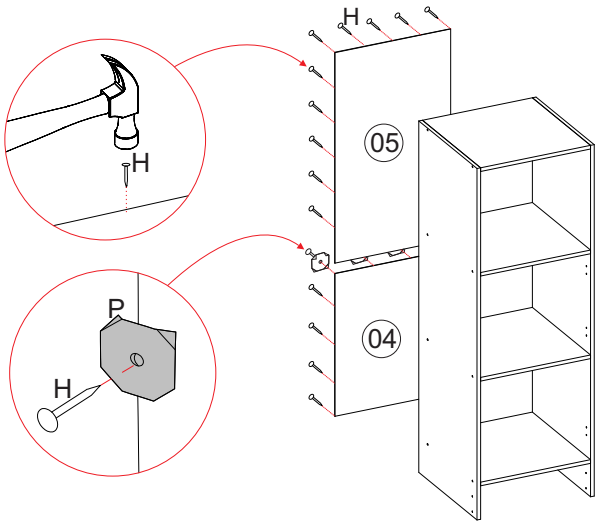

PASSO 05



MONTE A MOLDURA QUE SERÁ FIXADA NO NICHU. PARA ISSO, ALINHE E FIXE AS MOLDURAS VERTICAIS (08) NA MOLDURA HORIZONTAL (09) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

/MONTE EL MARCO QUE SERÁ FIJADO EN EL NICHU. PARA ESO, ALINEE Y FIJE LOS MARCOS VERTICALES (08) EN EL MARCO HORIZONTAL (09) UTILIZANDO 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50MM.

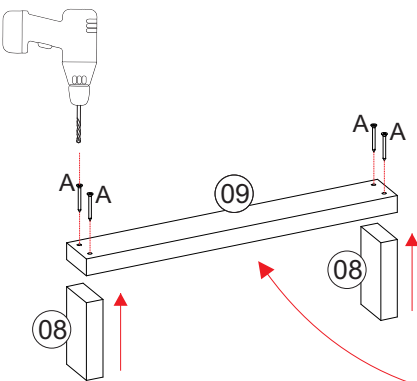

DEPOIS DE MONTADA, ENCAIXE O CONJUNTO NO ESPAÇO DO NICHU E ALINHE COM A BORDA DO MÓVEL. DEPOIS FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

/DESPUÉS DE ARMADO, ENCAJE EL CONJUNTO EN EL ESPACIO DEL NICHU Y ALINEE CON EL BORDE DEL MUEBLE. LUEGO FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (A) 3,5X50.

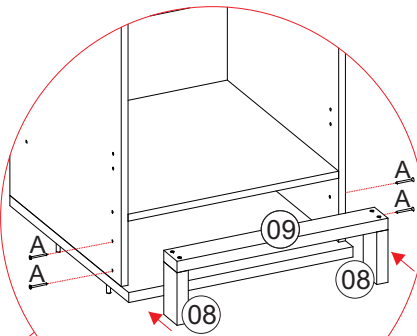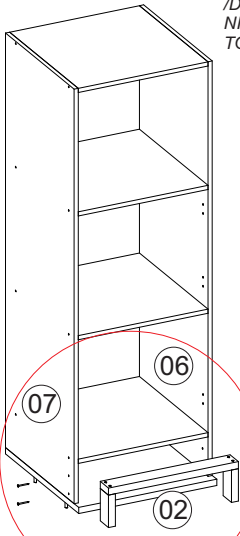

PASSO 06

FIXE AS 04UN DA DOBRADIÇA (K) NA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE A PORTA NA LATERAL (07) DO PANELEIRO, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


/FIJE LAS 04UN DE LA BISAGRA (K) EN LA PUERTA (03), UTILIZANDO 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA UNA.

LUEGO, FIJE LA MANIJA:

- CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS, Y FIJE LAS MANIJAS (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA UNA. **OBS:** AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIJE LA PUERTA EN EL LATERAL (07) DEL ALACENA, UTILIZANDO 03UN MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA HACIENDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

PARA PORTA DE VIDRO, FIXAÇÃO DO PUXADOR TIPO PONTO NO PRIMEIRO FURO DA VERTICAL

/PARA PUERTA DE VIDRIO, FIJACIÓN DE LA MANIJA TIPO PUNTO EN EL PRIMER AGUJERO DE LA VERTICAL.

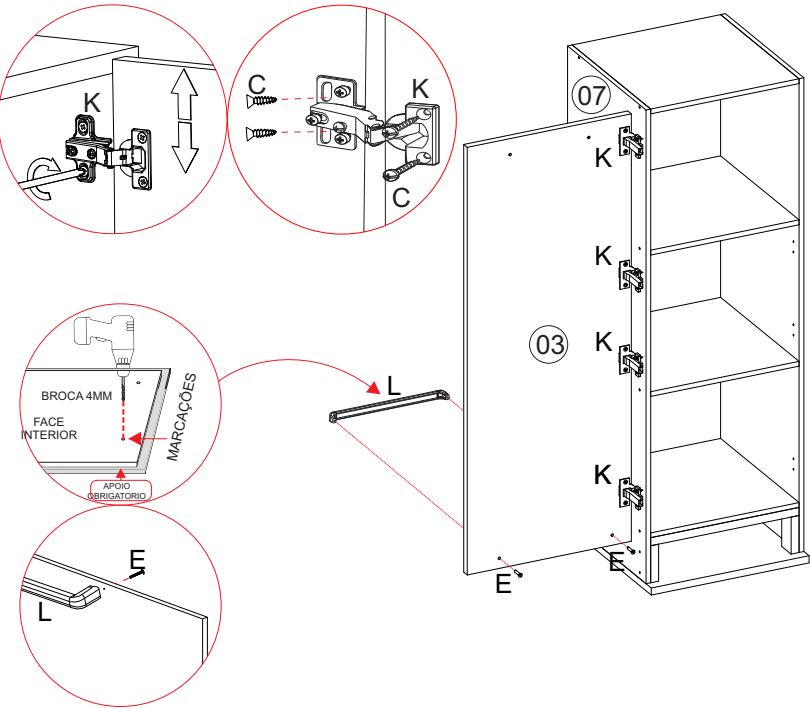

PASSO 07

NESTE PASSO SERÁ MOSTRADO COMO FAZER O ENCAIXE DA PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO COM A PARTE INFERIOR.


APÓS O MÓDULOS MONTADO, ENCAIXE A PARTE SUPERIOR NA INFERIOR PELAS CAVILHAS (Q) 8X50, QUE FICARAM TRANSPASSADAS ANTERIORMENTE.

PARA FIXAR UTILIZE 04UN DO PARAFUSO UNIÃO (F) 4,5X28MM PARA CADA. FAÇA A FIXAÇÃO DE 02UN DO PARAFUSO EM CADA VISTADO BALCÃO.

/EN ESTE PASO SE MOSTRARÁ CÓMO ENCAJAR LA PARTE SUPERIOR DEL ALACENA CON LA PARTE INFERIOR.

UNA VEZ ARMADOS LOS MÓDULOS, ENCAJE LA PARTE SUPERIOR EN LA INFERIOR POR LOS TARUGOS (Q) 8X50, QUE QUEDARON ATRAVESADOS ANTERIORMENTE.

PARA FIJAR, UTILICE 04UN DEL TORNILLO UNIÓN (F) 4,5X28MM PARA CADA. HAGA LA FIJACIÓN DE 02UN DEL TORNILLO EN CADA REMATE DEL MOSTRADOR.

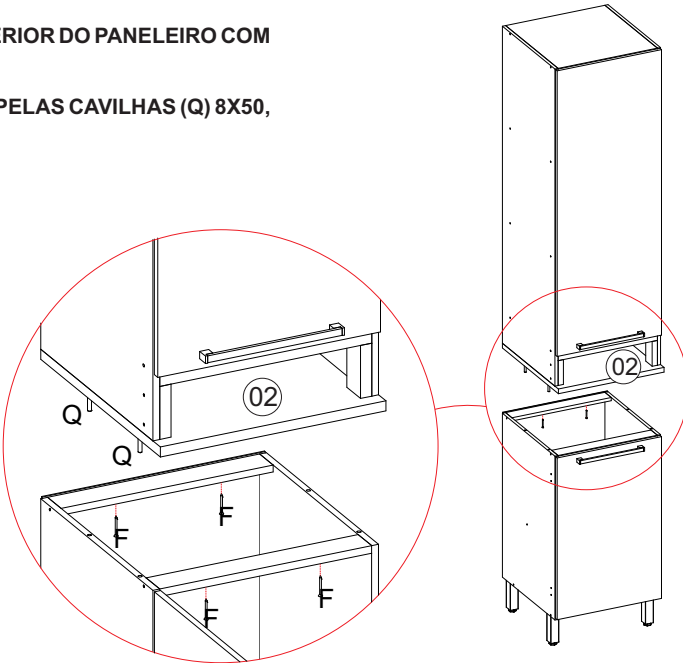

PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (07,06), O FORRO (05) E O CHAPEU (01).



FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (07,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.










DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE A LA PARED.

PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) EN EL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (07,06), EL FONDO (05) Y EL TAPA SUPERIOR (01). FIJE PRIMERO POR LOS 02 AGUJEROS MENORES EXISTENTES EN EL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (07,06), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM. LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y LA MARCA EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOMO COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M). ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECUERDE QUE SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE. POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED, UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM E INSERTE LA TAPA (N) PARA DAR ACABADO.

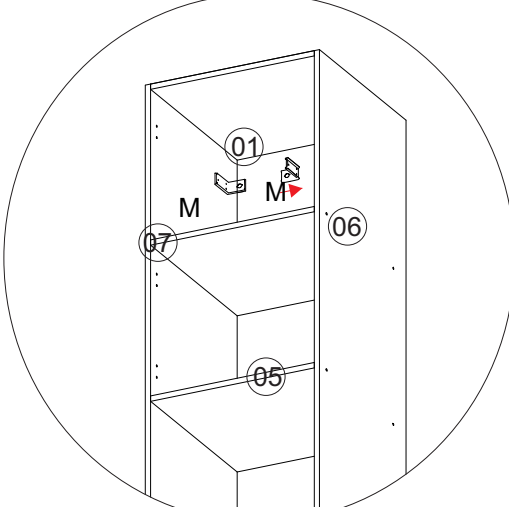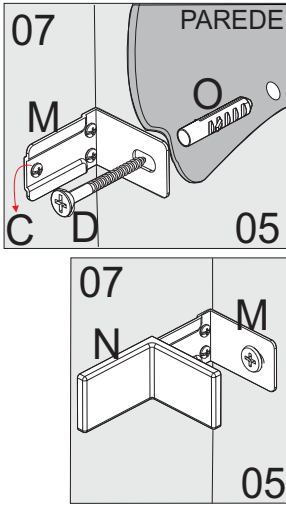

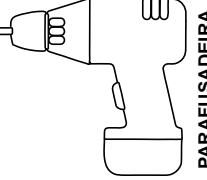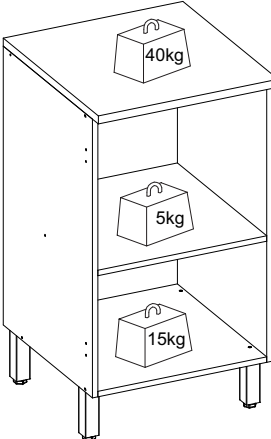ACESSÓRIOS			Quantidade necessária de montadores - 02	
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP		10	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS) /HERRAMIENTAS NECESARIAS - NO SUMINISTRADAS
	/TORNILLO 3,5 X 40 CABEZA PLANA/FILIPS			
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP		14	 CHAVE DE FENDA /DESTORNILLADOR  CHAVE PHILIPS /DESTORNILLADOR  MARTELO /MARTILLO  PARAFUSADEIRA /ATORNILLADORA
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1104MP		16	
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód.2477MP		06	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. /NOTAS: SEPARAR LOS ACCESORIOS ANTES DE INICIAR EL MONTAJE LO HARÁ MÁS FÁCIL. LOS TORNILLOS Y MUÑECOS SON A ESCALA REAL. SI DUDA EN LA IDENTIFICACIÓN, COLOQUE EL ACCESORIO EN LA IMAGEN.
	/TORNILLO 4,8 X 55			
E	PARF 3,5 X 25 CBC FLANG. - Cód.1207MP		02	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM. /SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE FORMULARIO, SON IMPRESCINDIBLES. RECUERDE: LA INDUSTRIA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS AL MOMENTO DEL MONTAJE.
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (Cód. 1116)		07	
G	COLA SACHET - Cód.1020MP		01	
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP		30	
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880		01	ATENÇÃO: NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO. /ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE RODAPIÉ, DESCONSIDERE LAS PATAS Y LOS TORNILLOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE ÚNICAMENTE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL RODAPIÉ DEL PRODUCTO.
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP		01	
J	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP		10	
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - Cód. 4859		02	
L	PUXADOR SILK HAUT 288MM - Cód. 5846		01	
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848		02	
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059 /TARUGO PLASTICO 8MM		02	
P	PE QUADRADO PRETO FOSCO - Cód. 5887		04	


CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!/FELICITACIONES POR SU ELECCIÓN! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia./Acabas de adquirir un producto de alta calidad con un excelente diseño! Hemos preparado este certificado para que puedas sacarle el máximo partido a tu producto. A continuación se ofrecen algunos consejos para que pueda protegerse y beneficiarse de la garantía.		
Obrigado por escolher a INDÉKES! ¡¡Gracias por elegir INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO /CUIDADOS CON EL PRODUCTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade./Mantenga el producto en un lugar ventilado y sin humedad. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido./No lo exponga directamente al sol o en ambientes con mucha luminosidad para evitar cambios en el tono del tejido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto./No lo lave. Los líquidos pueden dañar el producto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto./Evite el uso de productos químicos como disolventes, amoníaco, ácidos, alcohol, detergentes o lejía, ya que pueden causar daños irreversibles en el revestimiento del producto. - Não ficar em pé no estofado./No se pare sobre el sofá. - Evite contato com animais domésticos./Evite el contacto con animales domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes./Evite el contacto del producto con objetos contundentes o cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc), diretamente sobre as superfícies dos móveis./No coloque objetos calientes (ollas, planchas, etc.) directamente sobre las superficies del mueble.	Tecido/Tejido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira./Utilice cepillos de cerdas suaves y aspiradoras de baja potencia para eliminar el polvo. Móveis de madeira/Muebles de madera - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos./Para quitar el polvo, utilice un paño limpio y seco, sin agentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel./Nunca utilice productos abrasivos como estropajos de acero, lana de acero, alcohol, vinagre, limón, productos saponáceos o corrosivos que puedan rayar o despegar la capa protectora del mueble. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos./No moje el mueble ni lo exponga a lugares húmedos. Vidros/Vidrios - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas./Para limpiar puertas de vidrio, rocíe el líquido limpiador (agua, limpia vidrios o alcohol) primero en un paño sin pelusas o en un papel toalla y luego aplique sobre el vidrio. Nunca utilice productos abrasivos como esponjas de cocina y esponjas metálicas. - Não utilize sabonão, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos./No utilice productos saponáceos, detergentes de cocina ni ningún tipo de solventes químicos. Acessórios/Accesorios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco./Para limpiezas ligeras para quitar el polvo, utilice solamente un paño suave y seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório./Bisagras/Correderas: lubríquelas con una pequeña cantidad de aceite, teniendo cuidado de no salpicar los revestimientos. Esta acción evitará la oxidación y posibles roturas, prolongando la vida útil del accesorio. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias./En regiones costeras, recomendamos limpiar los accesorios cada 30 días.	TEMPO DE GARANTIA/TEMPO DE GARANTÍA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra./Su producto estará garantizado por un periodo de 90 días a partir de la fecha en la factura de compra. A GARANTIA EXCLUI/ LA GARANTÍA EXCLUYE Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular./Problemas debido al mal uso de los productos, limpieza o manejo irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega./Problemas relacionados con el transporte y almacenamiento del producto después de la entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos"/Decoloración por exposición directa al sol, ressecamiento o manchas causadas por agentes mencionados en los "Cuidados con los Productos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie./Daños causados por agentes de la naturaleza, como inundaciones o accidentes de cualquier tipo. Danos causados por qualquer tipo de umidade./Daños causados por cualquier tipo de humedad. Utilização do produto em local úmido e não arejado./Utilización del producto en lugares húmedos y no ventilados. Excesso de peso sobre o produto./Exceso de peso sobre el producto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos./Problemas y desgaste causados por animales domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos./Uso en ambientes infectados por termitas o carcomas. Acidentes causados por montagem inadequada./Accidentes causados por montaje inadecuado.

BL/PARTE INFERIOR 50CM

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


/DATOS INDISPENSABLES PARA LA VALIDEZ DE ESTA GARANTÍA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR/COLOQUE EL CARTÓN O UN MATERIAL SIMILAR EN EL SUELO;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA/INICIE EL ENSAMBLAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO/VERIFIQUE LA RESISTENCIA DE LA PARED (CUANDO SEA NECESARIO);
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE/ES OBLIGATORIO FIJAR EL MÓDULO A LA PARED;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO/HAGA LA UNIÓN CON TORNILLOS CUANDO SEA NECESARIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES/COLOQUE Y AJUSTE LA PUERTA Y LOS TIRADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC./NO UTILICE PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, AGUARRÁS, LUSTRAMUEBLES, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA/DEJE EL MUEBLE SIN USAR POR 24 HORAS PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO/PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS/CUMPLIENDO CON TODOS LOS REQUISITOS PRESENTES EN ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS.

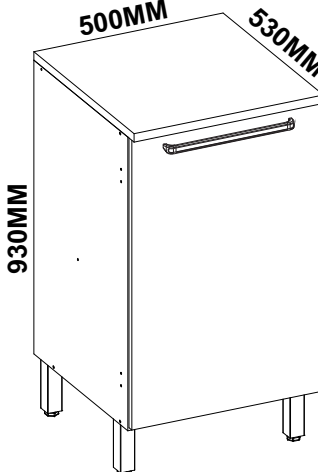

ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.074 - 1442									
/AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORME EL CÓDIGO DE LA PIEZA Y EL DEL REVESTIMIENTO; EJ.: 6171.074 - 1442.									
PEÇA /PIEZA	CÓDIGO /CODIGO	DESCRIÇÃO /DESCRIPCIÓN	COMP. /LONGITUD	LARG. /ANCHO	ESP. /ESPESOR	MATERIAL /MATERIAL	COR /COLOR		QTD. /CANTIDAD
01	6171.074PC	TAMPO 530X500 22MM /TAPA 22MM	530	500	22	MDF	1442 - CHUMBO		1
02	6144.099PC	BASE INF PN 0,50 470X497 /BASE	497	470	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
03	6215.030PC	PRAT 497X470 /ESTANTE	497	470	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
04	6215.033PC	FORRO 760X494 /FONDO 760X494	760	494	3	HDF	1442 - CHUMBO		1
05	6171.022PC	LAT DIR BL 760X497 /LATERAL DERECHO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
06	6171.023PC	LAT ESQ BL 760X497 /LATERAL IZQUIERDO	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO		1
07	6215.029PC	PORTA 750X494 /PUERTA 750X494	750	494	15	MDP		1511 - TITANIO	1
08	6215.031PC	VISTA TRAS BL 469X60 - CRUA /VISTA 469X60 - SIN REVESTIMIENTO	469	60	15	MDP	SEM REVESTIMENTO		1
09	6215.032PC	VISTA BL FRONTAL 469X60 /VISTA 469X60	469	60	15	MDP	1442 - CHUMBO		1

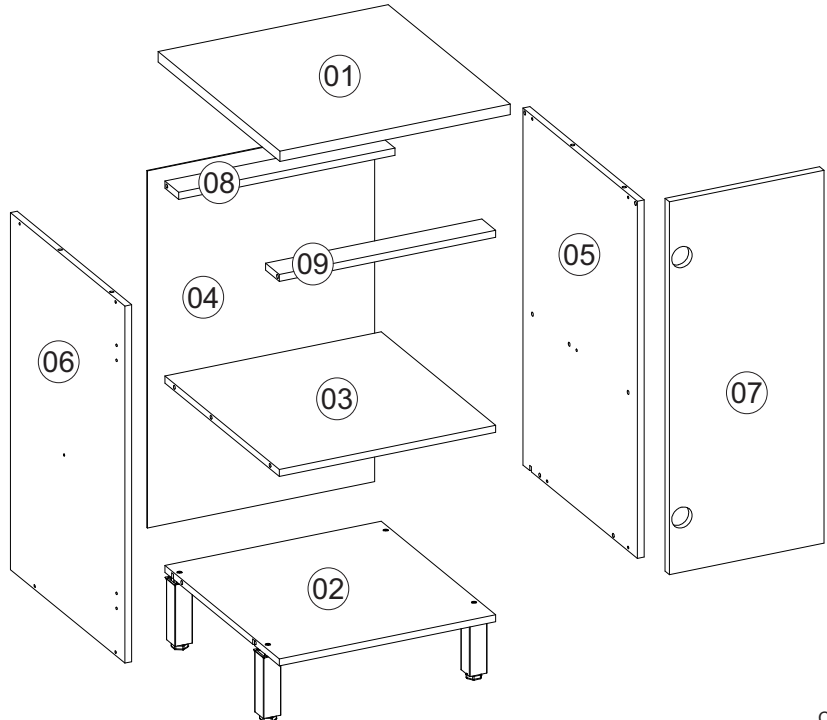

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




CÓD : 5984 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSARA COLA SACHET. /ANTES DE INSERTAR CADA TARUGO DE MADERA (B), APLICAR PEGAMENTO
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. /CUBRA EL SUELO CON LA CAJA DE CARTÓN ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO. /INICIE EL MONTAJE CON EL MUEBLE EN POSICIÓN HORIZONTAL, CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO.

PASSO 01

FIXE OS PÉS (P) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/FIJE LOS PIES (P) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 04 UNIDADES DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM.

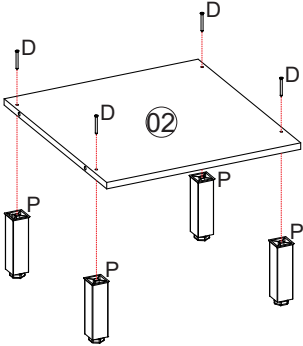

ATENÇÃO:


NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

/ATENCIÓN: EN CASO DE USO DE ZÓCALO, DESCONSIDERE LOS PIES Y TORNILLOS 4,8X55MM (D) QUE ACOMPAÑAN EL EMBALAJE DEL MUEBLE. UTILICE SOLO LAS PIEZAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES QUE VIENEN EN EL EMBALAJE DEL ZÓCALO DEL PRODUCTO.

PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE LA ESTANTE (03) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) UTILIZANDO 03UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 01UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

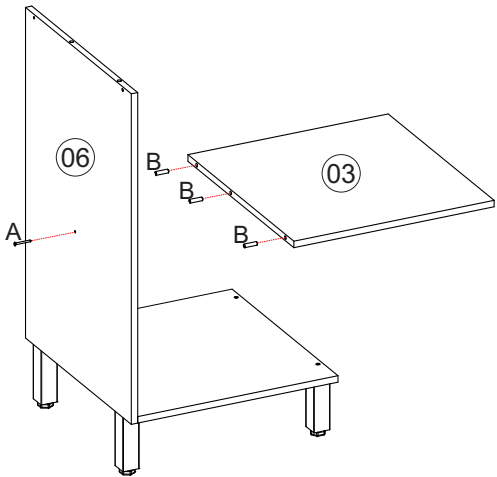


PASSO 05

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE O FORRO (04) E FAÇA A FIXAÇÃO UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.


/GIRE EL MUEBLE CON LA CINTA DE BORDE HACIA ABAJO.
ALINEE EL FONDO (04) Y HAGA LA FIJACIÓN UTILIZANDO LOS CLAVOS (H) CADA 10CM DE DISTANCIA.

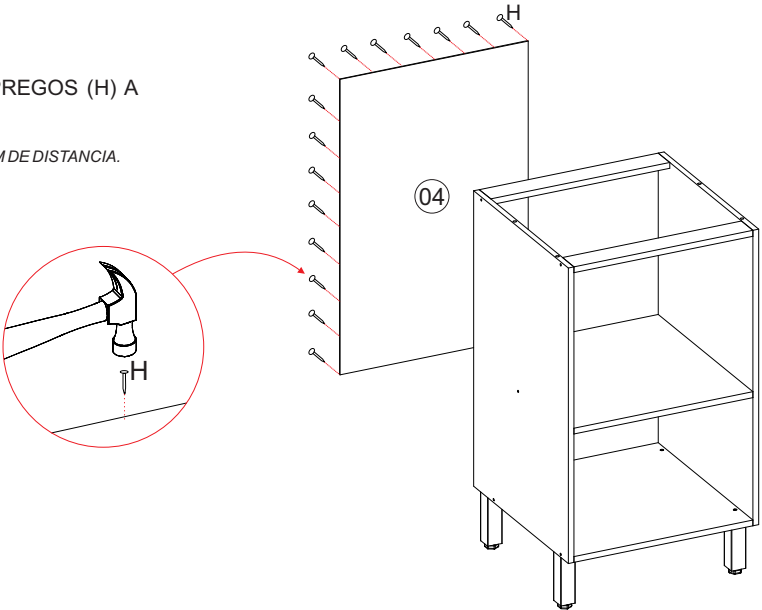

PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.


/ENCAJE EL LATERAL IZQUIERDO (06) EN LA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 02UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

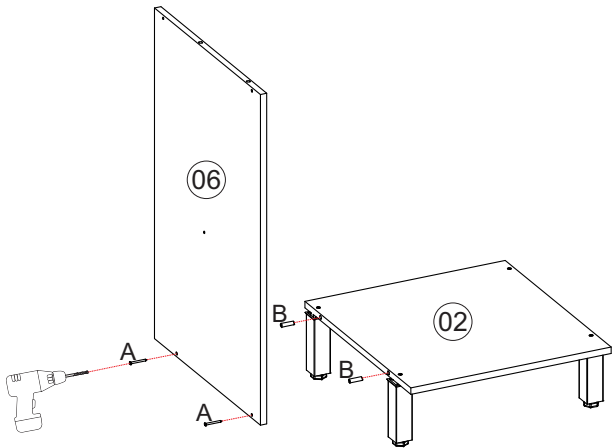

PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO, UTILIZANDO 07UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

/ENCAJE LAS VISTAS (08,09) EN EL LATERAL IZQUIERDO (06) UTILIZANDO 01UN DE TARUGO (B) 8X30 PARA CADA UNO Y FIJE TAMBIÉN CON 01UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM PARA CADA REMATE. AHORA ENCAJE EL LATERAL DERECHO (05) AL CONJUNTO, UTILIZANDO 07UN DE TARUGO (B) 8X30 Y FIJE CON 05UN DEL TORNILLO (A) 3,5X40MM.

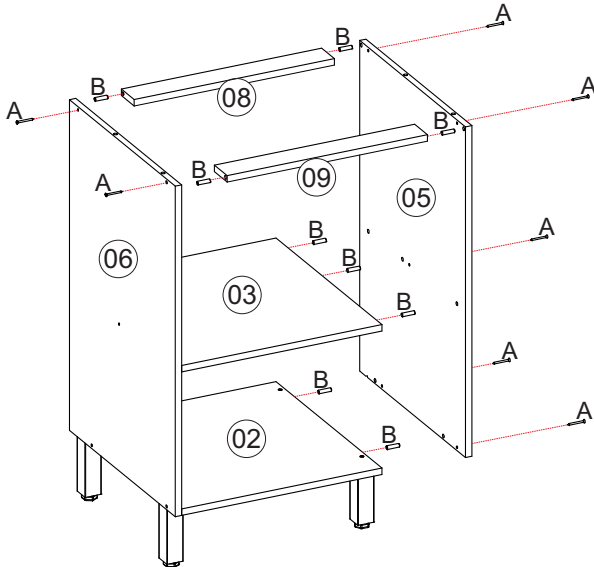

PASSO 06

FIXE AS 02UN DA DOBRADIÇA (K) NA PORTA (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA. **OB**S: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE A PORTA NA LATERAL (06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


/FIJE LAS 02UN DE LA BISAGRA (K) EN LA PUERTA (07), UTILIZANDO 03UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARACADA UNA.
LUEGO, FIJE LA MANIJA-- CON UNA BROCA DE 4MM, PERFORE LA PARTE INTERIOR DE LAS PUERTAS, EN LAS MARCAS, Y FIJE LAS MANIJAS (L) CON 02UN DEL TORNILLO (E) 3,5 X 30MM PARA CADA UNA. OBS: AL PERFORAR LAS PUERTAS, APOYE LA CARA EXTERIOR PARA QUE LA BROCA NO DAÑE LA PINTURA AL ATRAVESAR EL MATERIAL.
POR ÚLTIMO, FIJE LA PUERTA EN EL LATERAL (06) DEL MUEBLE, UTILIZANDO 03UN MÁS DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM PARA CADA BISAGRA. ALINEE LA PUERTA HACIENDO EL AJUSTE DE LOS TORNILLOS.

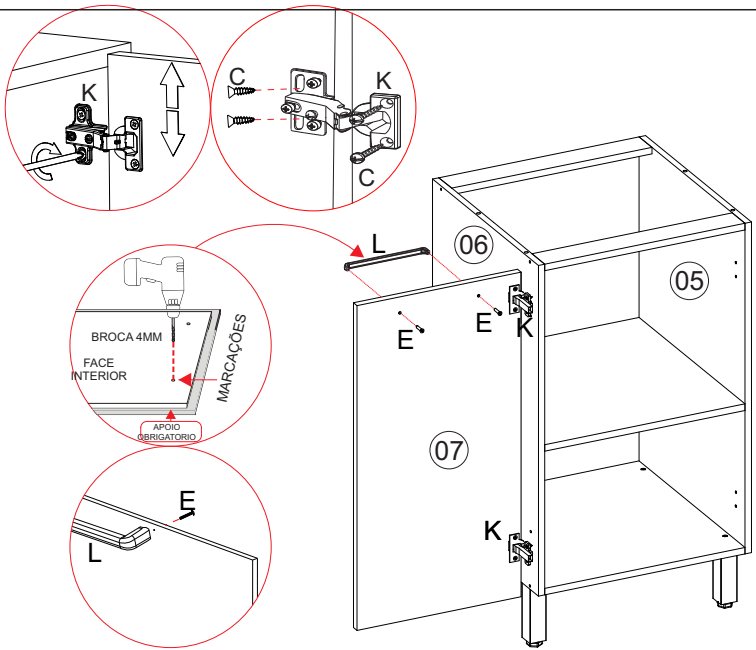

PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

/PARA LA INSTALACIÓN DE LA TAPA EN EL MOSTRADOR, ENCAJE LA TAPA (01) EN LOS LATERALES (05, 06) UTILIZANDO 04UN DE TARUGO (B) 8X30. FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM, POR DEBAJO DE LOS REMATES (08, 09).

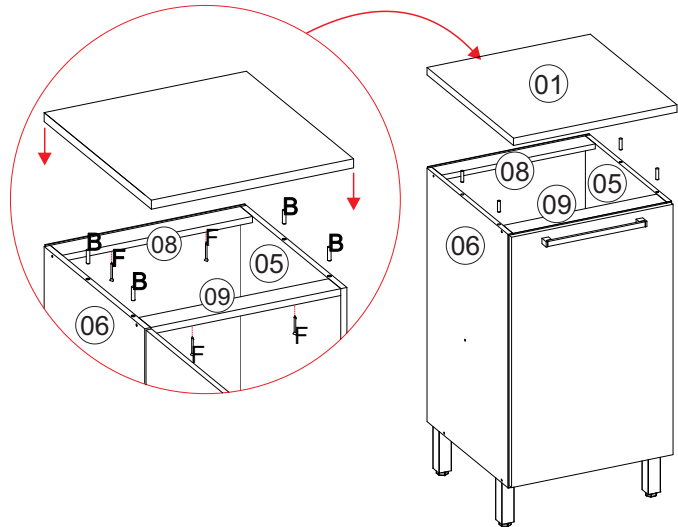

PASSO 08

NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (07,06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.




DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

/EN ESTE PASO, HAGA LA FIJACIÓN DEL MUEBLE A LA PARED.
PARA ESO, FIJE EL SOPORTE METÁLICO (M) AL MUEBLE, UNO A CADA LADO. LA FIJACIÓN DEL SOPORTE DEBE SER ENTRE LOS LATERALES (07, 06), LA TAPA (01) Y EL FONDO (04).
FIJE PRIMERO POR LOS 02 AGUJEROS MENORES DEL SOPORTE, QUE QUEDARÁN EN EL LATERAL DEL MUEBLE (05, 06), UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (C) 3,5X14MM.
LUEGO, HAGA LA ALINEACIÓN Y LA MARCA EN LA PARED, EN EL LUGAR DESEADO. PARA ESO, TOME COMO REFERENCIA EL AGUJERO MAYOR EXISTENTE EN EL SOPORTE (M).
ENTONCES, PERFORE LA PARED E INSERTE EL TACO PLÁSTICO (O). RECUERDE QUE SON 02 AGUJEROS EN LA PARED, UNO PARA CADA SOPORTE.
POR ÚLTIMO, FIJE EL MUEBLE A LA PARED UTILIZANDO 02UN DEL TORNILLO (D) 4,8X55MM. TARUGO (B) 8X30. FIJE CON 04UN DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM, POR DEBAJO DE LOS REMATES (08, 09).

ATENÇÃO: PARA FAZER A FIXAÇÃO DO BALCÃO QUANDO FOR USADO COM A PARTE SUPERIOR DO PANELEIRO, FAÇA PRIMEIRO A FIXAÇÃO DO TAMPO NA PARTE SUPERIOR. DEPOIS ENCAIXE O CONJUNTO SUPERIOR À PARTE INFERIOR (BALCÃO), PELAS CAVILHAS QUE FICARÃO TRANSPASSADAS. FIXE PELAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM.

/¡ATENCIÓN: PARA FIJAR EL MOSTRADOR CUANDO SE UTILICE CON LA PARTE SUPERIOR DEL ALACENA, HAGA PRIMERO LA FIJACIÓN DE LA TAPA EN LA PARTE SUPERIOR! LUEGO, ENCAJE EL CONJUNTO SUPERIOR A LA PARTE INFERIOR (MOSTRADOR), UTILIZANDO LOS TARUGOS QUE QUEDARÁN ATRAVESADOS. FIJE POR LOS REMATES (08, 09) UTILIZANDO 04UN DEL TORNILLO (F) 4,5X28MM.

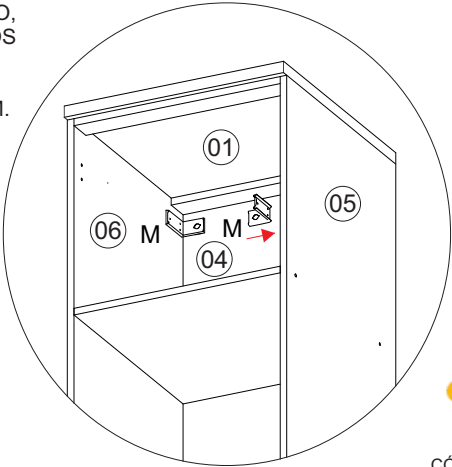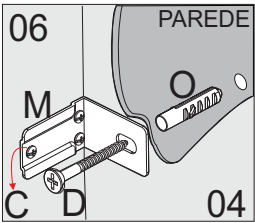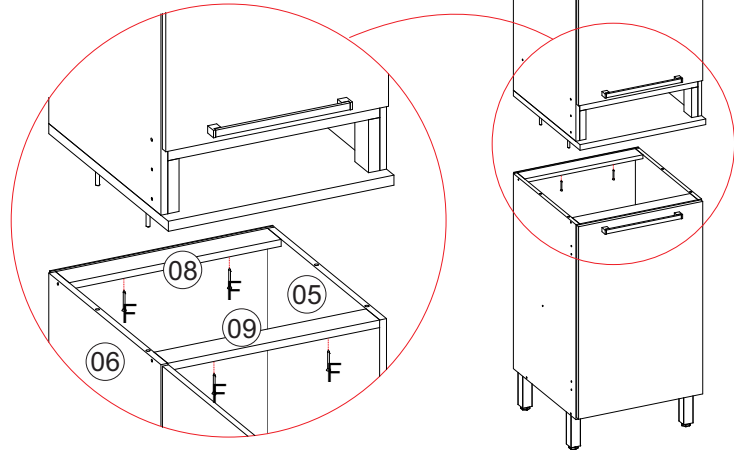


AMIGO MONTADOR, NA PORTA DE VIDRO UTILIZAR O PUXADOR PONTO QUE ESTÁ NESTE VOLUME JUNTO COM A PORTA.

/Utilizar exclusivamente el tirador tipo punto, suministrado junto con la puerta en este volumen.

NÃO USAR O PUXADOR ALÇA.

/No utilizar el tirador tipo asa, ya que no es compatible con este modelo de puerta.



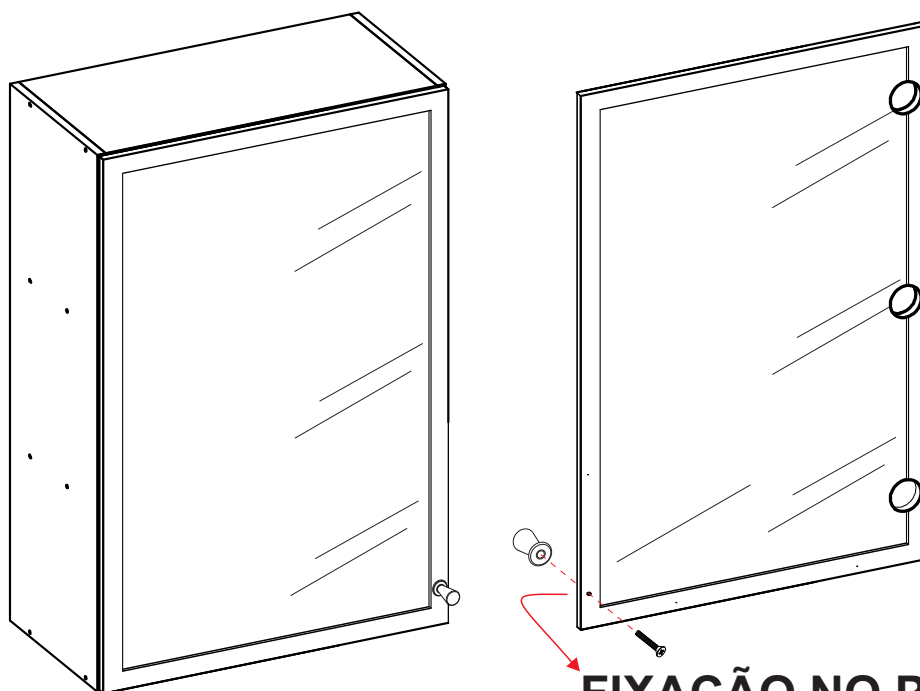


**FIXAÇÃO NO PRIMEIRO
FURO DA VERTICAL**

*/La fijación del tirador debe realizarse
en el primer orificio de la lateral vertical.*

A OPÇÃO DA PORTA DE VIDRO ACOMPANHA:

/LA OPCIÓN CON PUERTA DE VIDRIO INCLUYE:

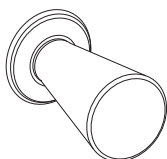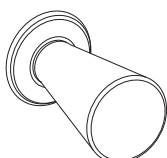PUXADOR TULIPA BRONZE APENAS PARA PORTA DE VIDRO <i>/TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.</i> CÓD. 5894MP		01
PUXADOR TULIPA PRETO APENAS PARA PORTA DE VIDRO <i>/TIRADOR TIPO PUNTO SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.</i> CÓD. 5999MP		01
PARAFUSO M4 X 25MM APENAS PARA PORTA DE VIDRO <i>/TORNILLO M4X25MM SOLO PARA PUERTA DE VIDRIO.</i> CÓD. 3506MP		01