
BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MÓDULO 900 PRATELEIRA SUPREME

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíSAS

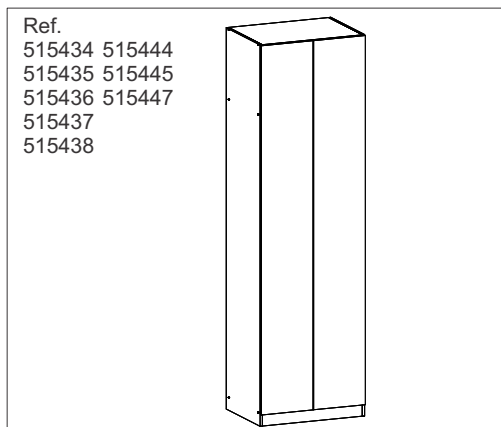
Fer. **222399**


Ref.
515434 515444
515435 515445
515436 515447
515437
515438

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240523	01	Base/Teto 870x514x15	02
221168	02	Costa 1880x440x03	02
225256	03	Costa 444x885x03	01
222316	04	Lateral Dir.2400x514x15	01
222317	05	Lateral Esq.2400x514x15	01
225145	06	Prat. Fixa 870x430x15	01
225146	07	Prat. Maleiro 870x514x15	01
222322	08	Rodapé 870x72x15	01
225196	09	Prat. Movel 870x430x15	03

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222318	10	Porta 2323x446x15	02
		OU	
222392	11	Porta Espelho 2323x346x15	02


A 20	B 14	D 10	E 08	F 04
G 04	H 02	I 40	J 12	K 08
L 35	M 01	N 01	0 14 20 35 40 50 Medidas de parafusos	

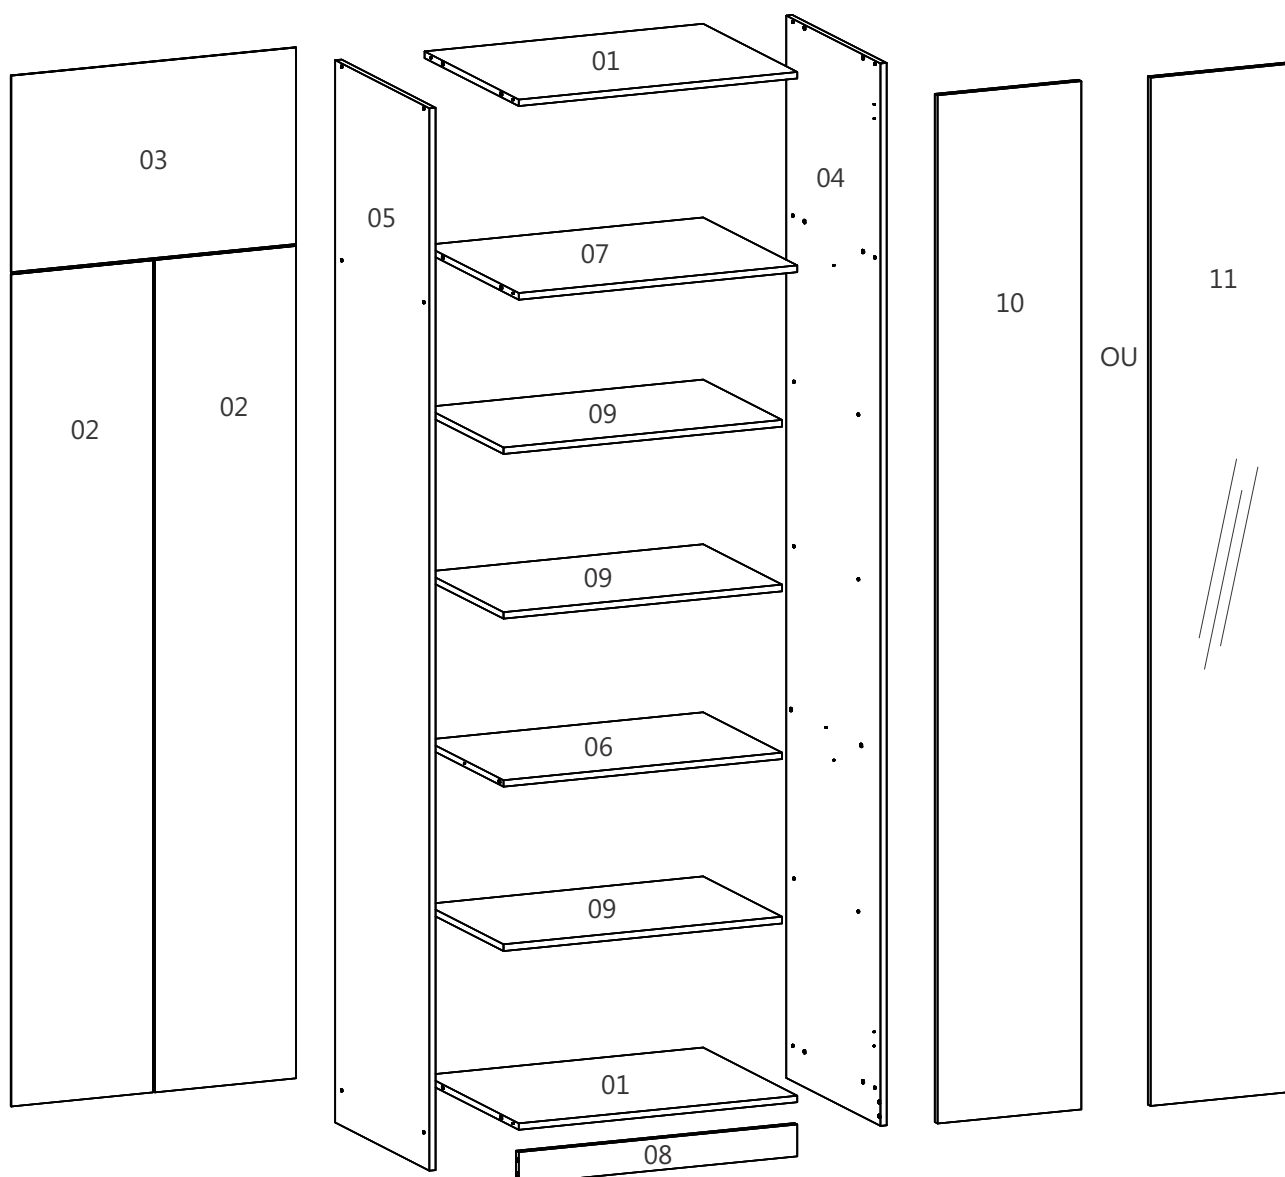




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Encaixar as sapatas (F) nas laterais (04, 05).

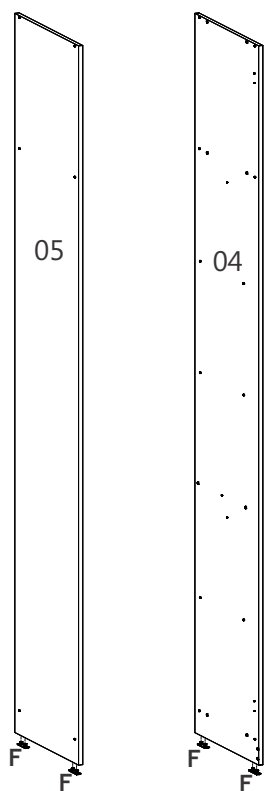


02 Fixar laterais esquerda (05) e direita (04) no teto base (01), maleiro (07), prateleira fixa (06) e rodapé (08).

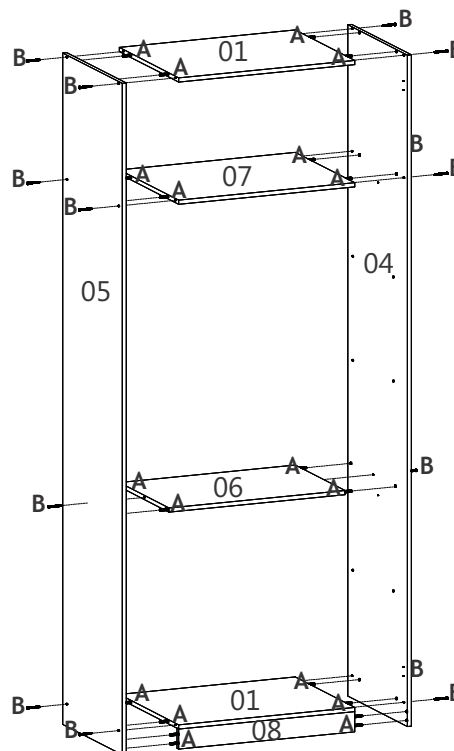

03 Colocar suporte cabideiro (G), suporte prateleira (J) ou configure conforme sua necessidade.

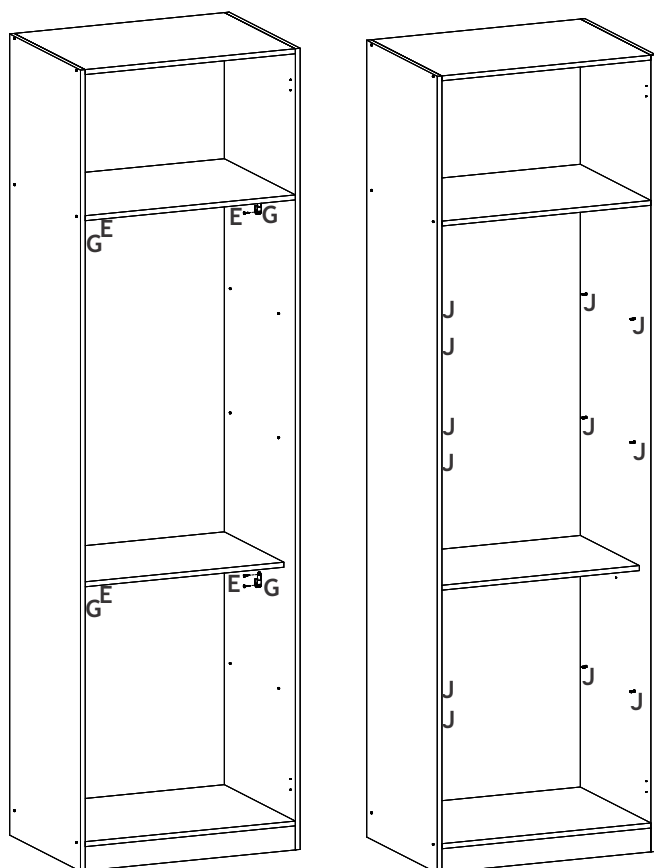

04 Pregar (I) costas do módulo (02, 03) unindo com o perfil H (M, N).

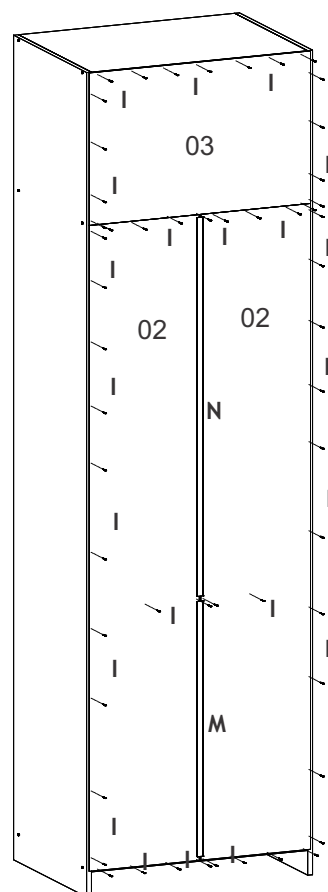





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

07 Encaixar prateleira (09) e cabideiro conforme configuração desejada.


Cabideiro/Calceir

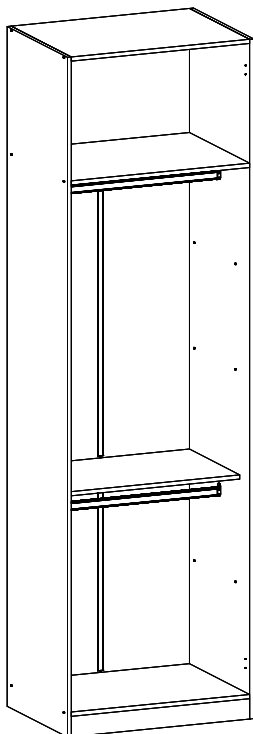


Prateleiras

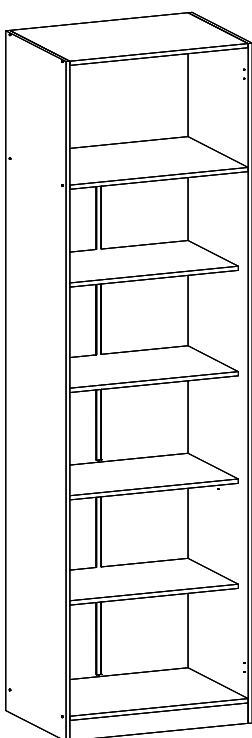


Cabideiro/Prateleia

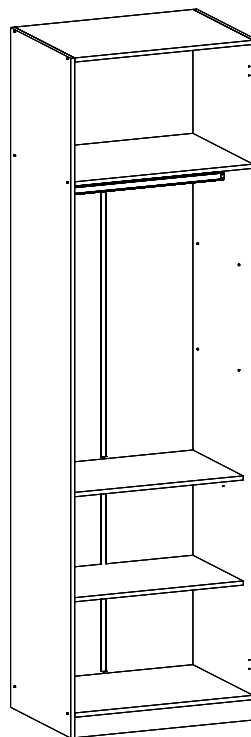



Prateleira/Calceir

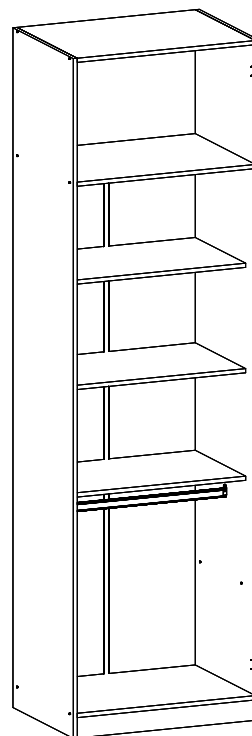

09 Prender dobradiça (K) na porta.

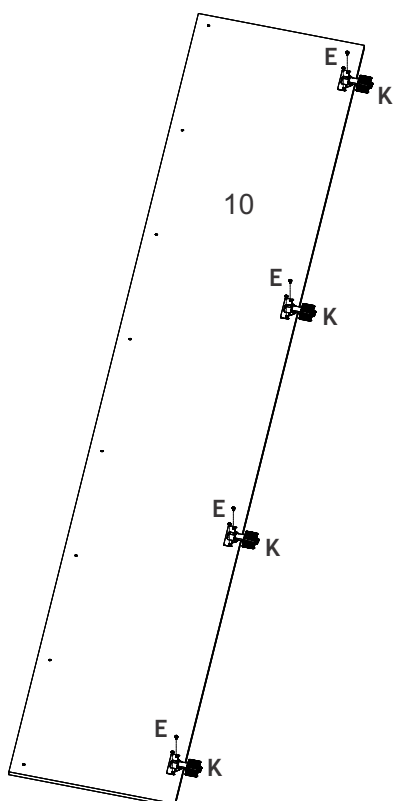

10 Fixar as portas (10) no módulo conforme marcação na lateral.

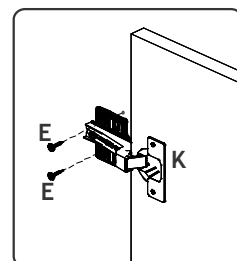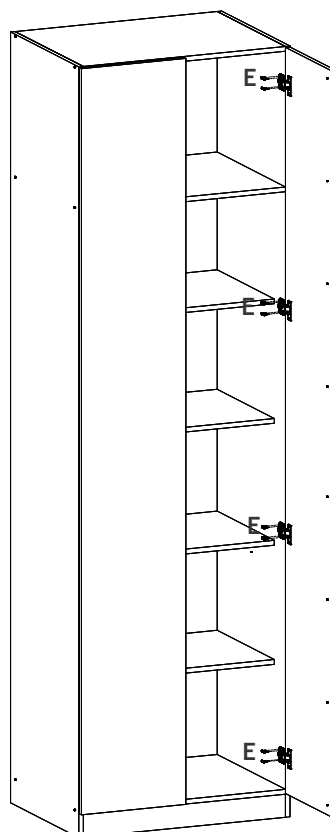



FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

O 02 Puxador Linha Supreme Trend

Q 02 Puxador Linha Supreme Touch

P 02 Puxador Linha Supreme Slim
Puxador Porta Espelho

11 Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador (O) na pré-furação, puxador (P) na altura de 1m ou de sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta sem puxador. Colar tapa-furos (L) em todos os parafusos e furos aparentes.

