




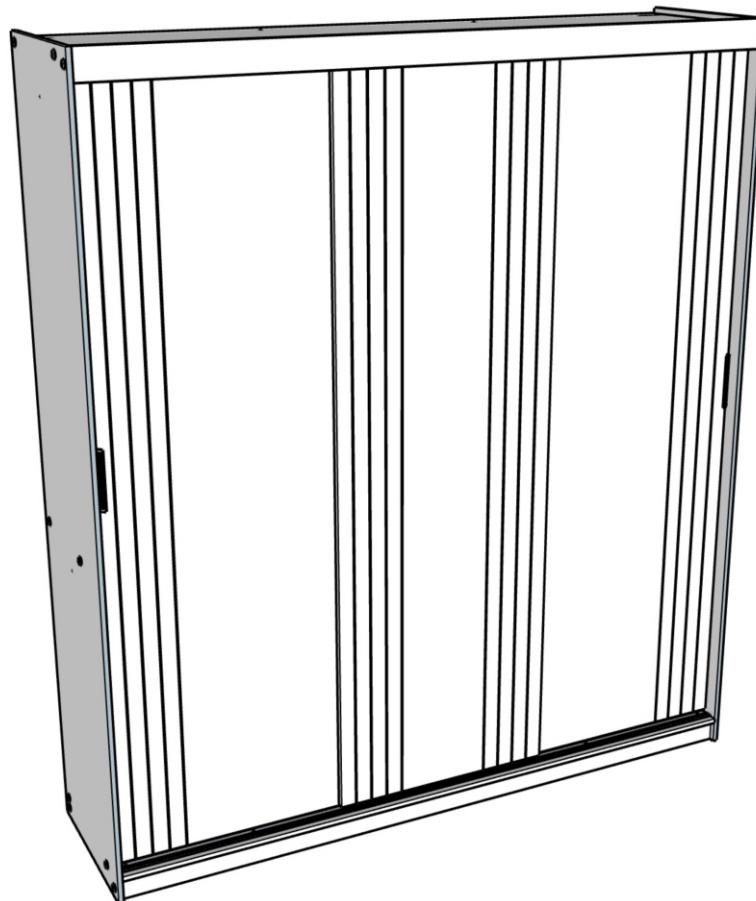

ROUPEIRO OSLO 4 GAVETAS COM 6 PRATELEIRAS

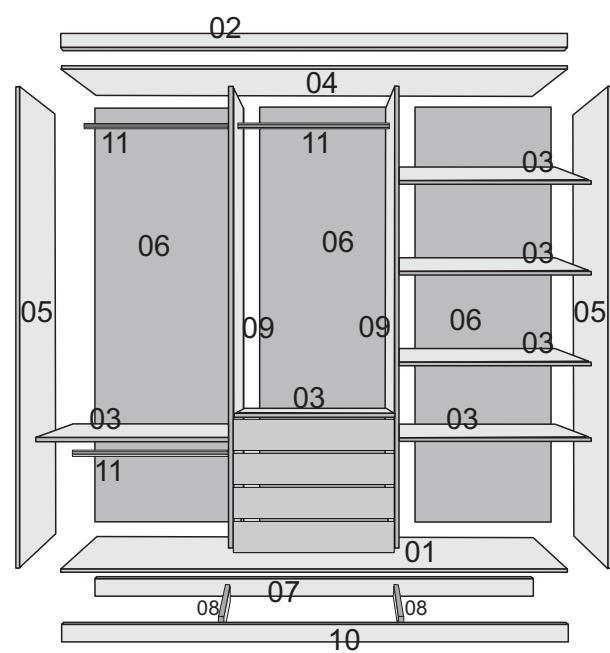

PEÇAS EXPLODIDAS

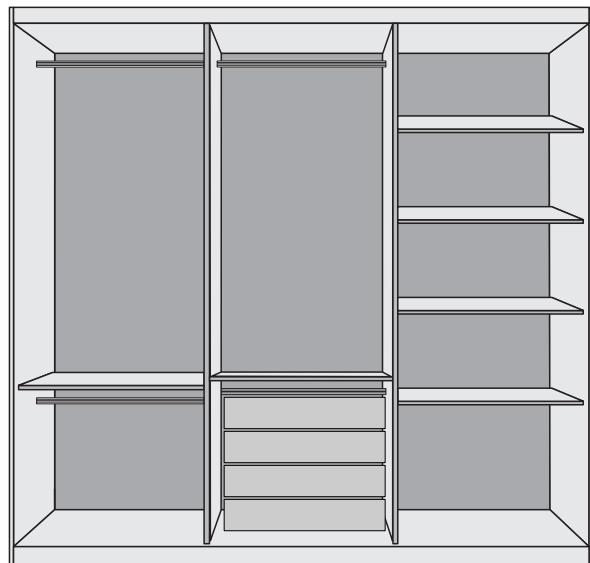

CERTIFICADO DE GARANTIA - PRODUTOS RUFATO

A **Empresa**, em respeito ao consumidor final e atinente às normas consumeristas, apresenta este CERTIFICADO DE GARANTIA em relação aos seus produtos fabricados, devendo ser observadas as cláusulas abaixo especificadas:

1. A **Empresa** possui uma diversificada linha de produtos, classificado e/ou enquadrado na indústria moveleira, cada qual possuindo sua própria característica, e composto por diversos tipos de matéria-prima, portanto devendo ser tratado de forma diferenciada;

2. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentem comprovadamente vícios ou defeitos de fabricação;

3. A responsabilidade da **Empresa** limita-se ao valor do produto, excluindo a responsabilidade, seja direta ou indiretamente, por danos causados a terceiros ou coisas, inclusive por lucros cessantes ou perdas emergentes e/ou suas consequências em decorrência de mal uso de seus produtos;

4. O prazo de garantia será o legal, de 90 (noventa) dias, a contar da data da compra efetuada pelo consumidor final, comprovado por documento fiscal idôneo e válido;

5. A Empresa não se responsabilizará, de acordo com § 3º art.12 do CDC, quando:

- Não houver a colocação do produto no mercado;
- Embora haja colocado no mercado, o defeito ou vício inexiste;
- Quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro;
- Quando não houver identificação de que seja produto de sua fabricação.

6. Está excluído da garantia:

- Desgaste normal decorrente de uso;
- Falta de observação de qualquer informação e recomendação do manual de uso do produto que acompanha este certificado;
- Agentes externos como água, maresia, ferrugem, incêndio, cupins e pragas em geral;
- Marcas de batida de peças;
- Avarias de transporte até a residência ou outro local de entrega indicado pelo consumidor final;
- Tentativa de conserto ou reparo por pessoas desqualificadas;
- Defeitos ocasionados por negligência ou não observação

das instruções de uso, em especial inobservância das instruções do manual de montagem;

- Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso.

7. A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados perante as lojas revendedoras de nossos móveis, especialmente àquela em que o produto foi adquirido; na impossibilidade, deverá ser solicitado diretamente ao fabricante.

8. A assistência técnica somente será atendida mediante apresentação deste certificado de garantia, em conjunto com o manual de montagem, e ainda indispensável a apresentação da nota fiscal com indicação de nossos produtos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

Cliente/Consumidor:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Razão Social/Loja:

Carimbo e assinatura do lojista:

Número Nota Fiscal da Loja:

TERMO DE RECEBIMENTO DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Confirmo a instalação dos móveis da empresa em perfeito estado e de acordo com suas especificações e características. Declaro ainda estar ciente de que o cumprimento da garantia está condicionado à observação das normas constantes no presente Certificado, que declaro para os devidos fins ter recebido.

Data: _____ / _____ / _____

Nome e assinatura do cliente consumidor

20149 - VOL ROUPEIRO OSLO

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
1	22977	BASE	1	MDF	1800 X 472 X 12
2	22432	MOLDURA	1	MDF	1800 X 75 X 12
3	22433	PRATELEIRA	3	MDF	592 X 370 X 12
4	22978	TAMPO	1	MDF	1800 X 458 X 12
5	22974	LATERAL DIR/ESQ	2	MDF	2080 X 472 X 12
6	37683	FUNDO COSTA	3	HDF	2005 X 605 X 2,5
7	22975	RODAPÉ TRASEIRO	1	MDF	1800 X 60 X 12
8	22976	REFORÇO RODAPÉ	2	MDF	404 X 60 X 12
9	22431	DIVISÃO	2	MDF	1981 X 371 X 12
10	22435	RODAPÉ FRONTAL	1	MDF	1800 X 60 X 12
11	29666	CABIDEIRO	6	ALUMÍNIO	578
		KIT FERRAGEM	1	-	-

32863 - VOL ROUPEIRO OSLO - TRILHO

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
14	574	TRILHO SUPERIOR	1	PLÁSTICO	1.790,00
15	523	TRILHO INFERIOR	1	ALUMÍNIO	1.795,00
16	23648	PUXADOR	2	PLÁSTICO	150
17	10955	ROLDANA S/ MOLA	3	-	-
	32864	KIT FERRAGEM	1	-	-

35777 - VOL ROUPEIRO OSLO - PORTA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
12	35778	PORTA LATERAL	2	MDF	1965 X 605 X 15
13	36045	PORTA CENTRAL	1	MDF	1965 X 605 X 15

33850 - VOL ROUPEIRO OSLO - GAVETA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
18	1355	LATERAL DE GAVETA	8	MDF	300 X 120 X 15
19	1357	TRASEIRO DE GAVETA	4	MDF	447 X 80 X 12
20	1358	FUNDO DE GAVETA	4	HDF	460 X 308 X 2,5
21	178	CORREDIÇA TELESCÓPICA	4	METAL	350
22	812	DISTANCIADOR FRONTAL	4	MDF	336 X 45 X 25
23	22640	DISTANCIADOR TRASEIRO	4	MDF	336 X 45 X 25
24	1354	FRENTE DE GAVETA	4	MDF	502 X 140 X 15
		KIT FERRAGEM	2	-	-

36934 - VOL ROUPEIRO OSLO - PRATELEIRA

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
	22433	PRATELEIRA	3	MDF	592 X 370 X 12
	36935	KIT FERRAGEM	1	-	-

Peça	Item	Descrição do item	Quant.	Matéria prima	Dimensões (mm)
	32158	KIT PÉ C/4 - NATURALLE	2	PLÁSTICO	70 X 70

PEÇAS NO VOLUME DO OSLO


BASE

CÓD. 22975

DIMENSÕES: 1800 X 472 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 01

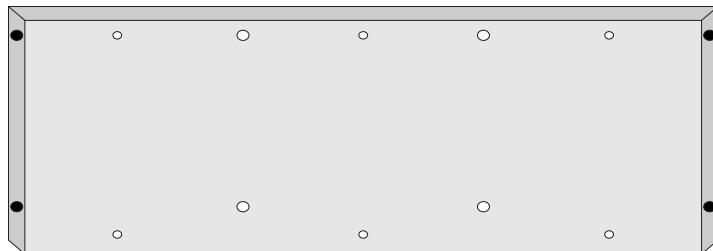


MOLDURA

CÓD. 22432

DIMENSÕES: 1800 X 75 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 02




PRATELEIRA

CÓD. 22433

DIMENSÕES: 592 X 370 X 12 mm

QUANTIDADE : 03 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 03

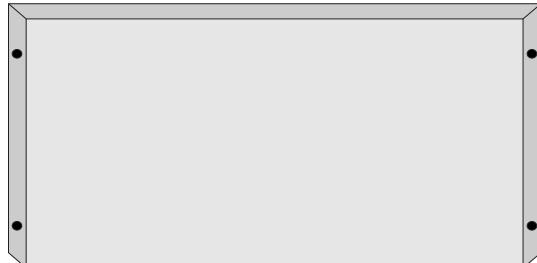


TAMPO

CÓD. 22978

DIMENSÕES: 1800 X 458 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 04

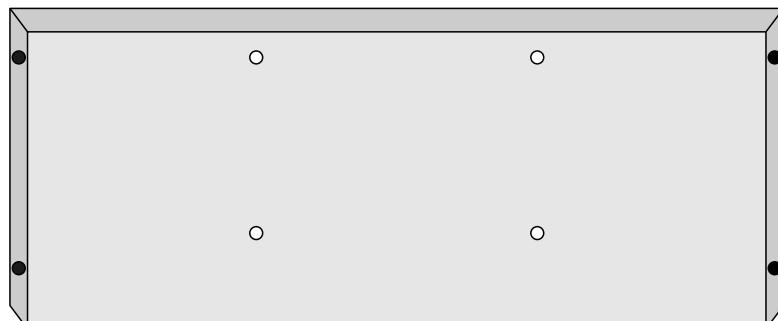


LATERAL DIREITA / ESQUERDA

CÓD. 22974

DIMENSÕES: 2080 X 472 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 05

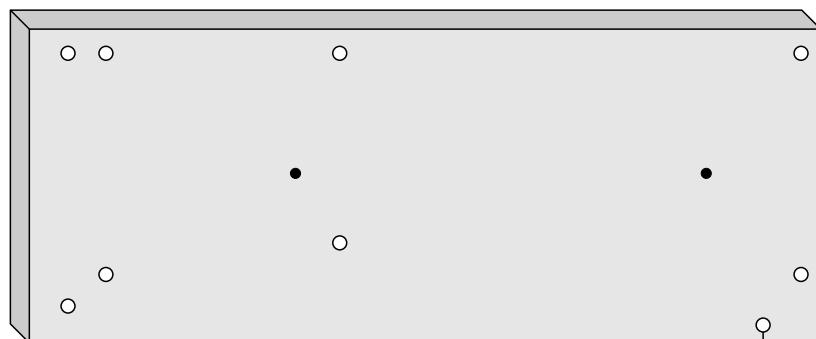


FUNDO COSTA

CÓD. 37683

DIMENSÕES: 2005 X 605 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 03 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 06

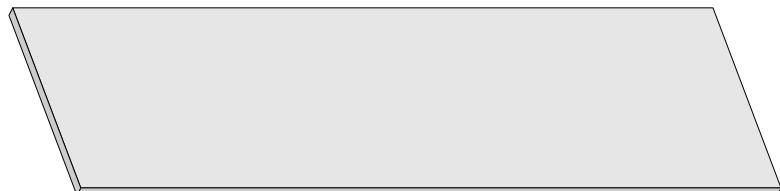

PEÇAS NO VOLUME OSLO


RODAPÉ TRASEIRO

CÓD.22975

DIMENSÕES: 1800X 60 X 12 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 07

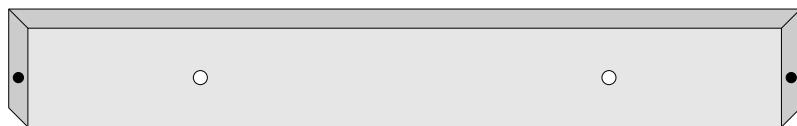


REFORÇO DO RODAPÉ

CÓD. 22976

DIMENSÕES: 404 X 60 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 08

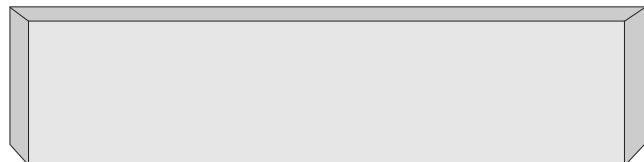


DIVISÃO

CÓD. 22431

DIMENSÕES: 1981X 371 X 12 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 09

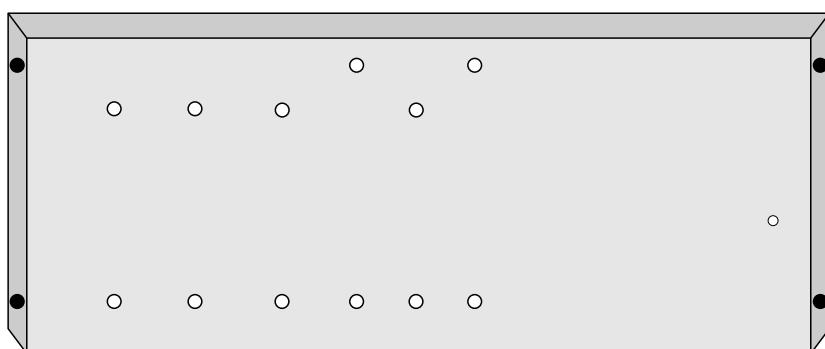


RODAPÉ FRONTAL

CÓD. 22435

DIMENSÕES: 1800 X 60 X 10 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




CABIDEIRO

CÓD. 23666

DIMENSÕES: 578mm

QUANTIDADE : 06 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11



PEÇAS NO VOLUME DE PORTA


POR TA 4 FRISOS

CÓD. 35778

DIMENSÕES: 1965 X 605 X 15 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

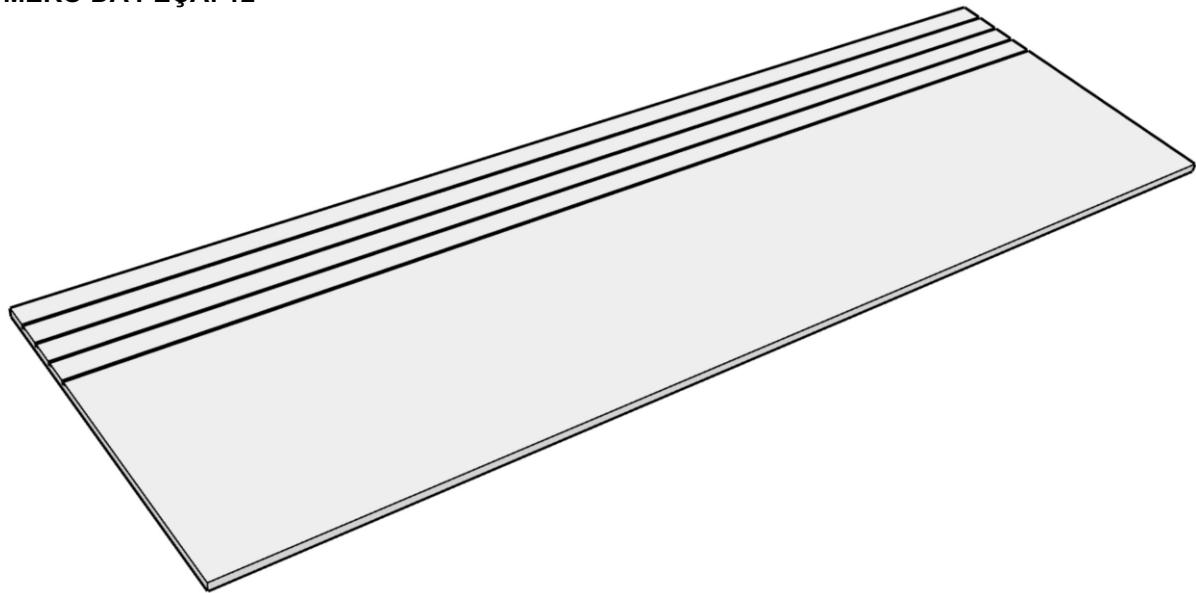


POR TA 8 FRISOS

CÓD. 36045

DIMENSÕES: 1965 X 605 X 15 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 13

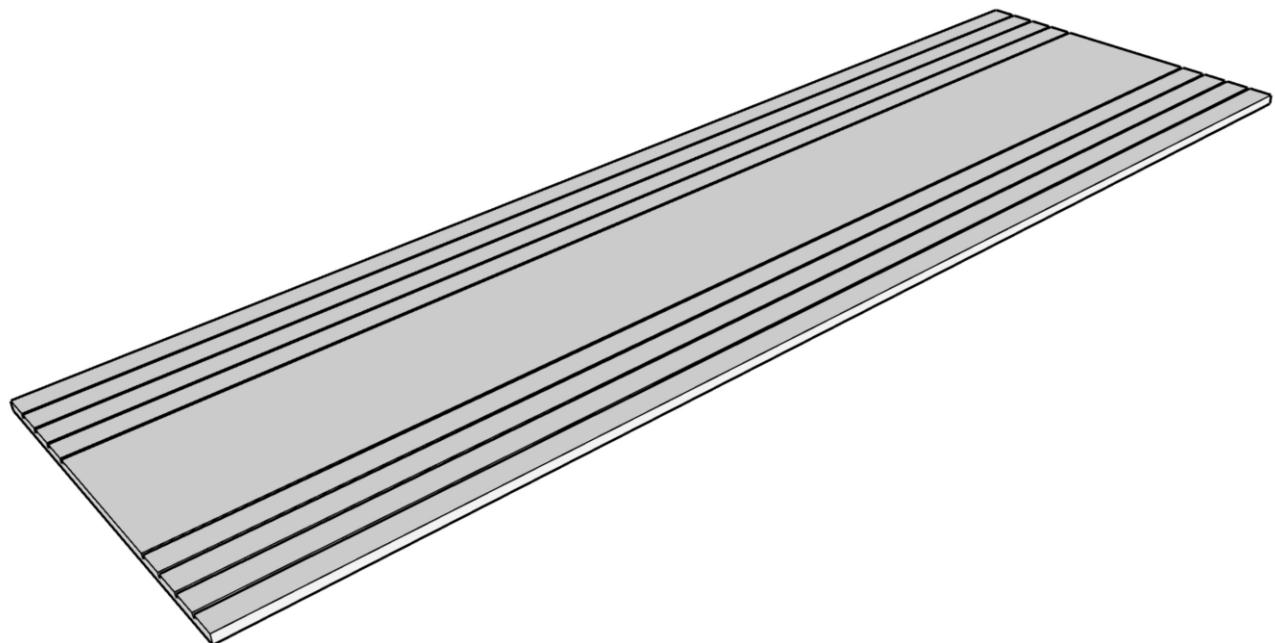

PEÇAS NO VOLUME DE TRILHO


TRILHO SUPERIOR PLÁSTICO

CÓD. 574

DIMENSÕES: 1790 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 14

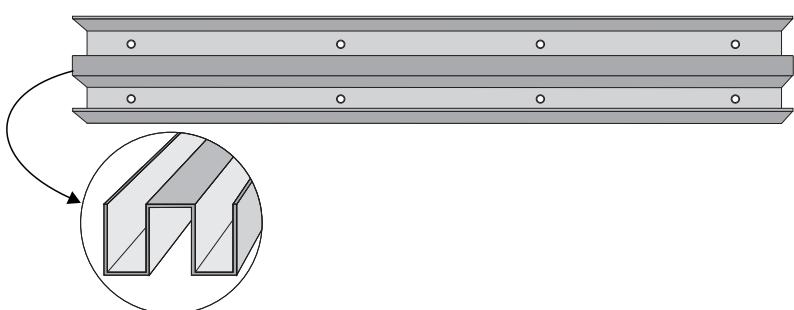


TRILHO INFERIOR ALUMÍNIO

CÓD. 523

DIMENSÕES: 1795 mm

QUANTIDADE : 01 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 15

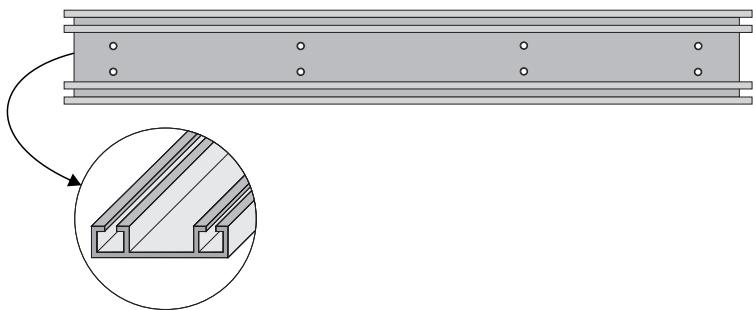


PUXADOR

CÓD. 23648

DIMENSÕES: 150 mm

QUANTIDADE : 02 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 16

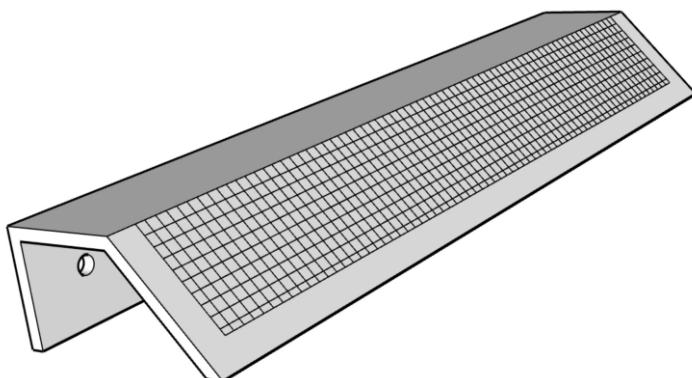


ROLDANA S/MOLA

CÓD. 10955

QUANTIDADE : 03 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 17

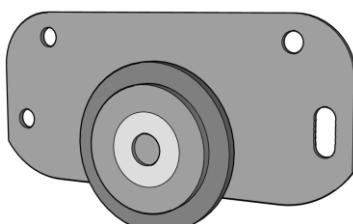

KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

PEÇAS NO VOLUME DE GAVETA


CORREDIÇA

CÓD. 178

DIMENSÕES: 350 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 12

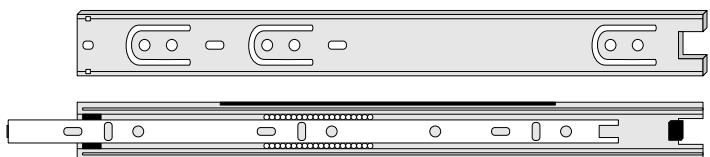


DISTANCIADOR FRONTAL

CÓD. 812

DIMENSÕES: 336 X 45 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 10




DISTANCIADOR TRASEIRO

CÓD. 22640

DIMENSÕES: 336 X 45 X 25 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 11




TRASEIRO DA GAVETA

CÓD. 1357

DIMENSÕES: 447 X 80 X 12 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 17

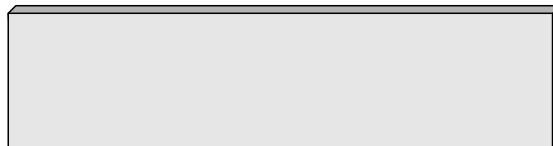


FUNDO DE GAVETA

CÓD. 1358

DIMENSÕES: 460 X 308 X 2,5 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 18

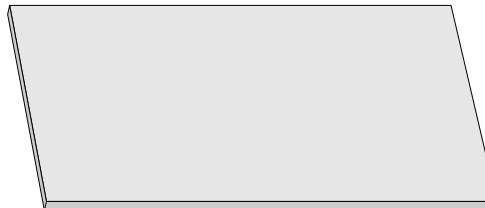


FRENTE DA GAVETA

CÓD. 1354

DIMENSÕES: 502 X 140 X 15 mm

QUANTIDADE : 04 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 15

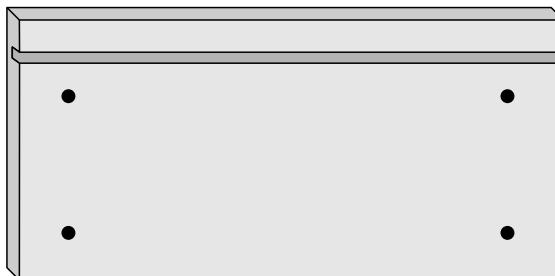


LATERAL DE GAVETA

CÓD. 1355

DIMENSÕES: 300 X 120 X 15 mm


QUANTIDADE : 08 UNIDADE

NÚMERO DA PEÇA: 16

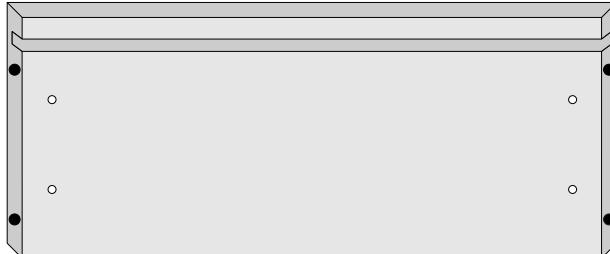

KIT FERRAGEM ACOMPANHA O VOLUME

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (OBS. NÃO SERÃO FORNECIDAS)

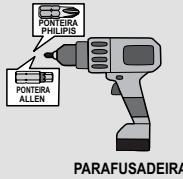

PARAFUSADEIRA




CHAVE PHILIPS



MARTELLO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



DUAS PESSOAS

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA POR UM PROFISSIONAL

KIT FERRAGEM OSLO

A	CÓD:15348 PARAFUSO 5 X 50 ALLEN		26 UN	I	CÓD.15462 SAPATA "L"		08 UN
B	CÓD:3965 PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA		08 UN	J	CÓD:15383 PREGO 10 X10		155 UN
C	CÓD:15361 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA		38 UN	K	CÓD.15477 TAMPA FURO ADESIVO		42 UN
D	CÓD:15365 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.		10 UN	L	CÓD:15351 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS		02 UN
E	CÓD.15418 CHAVE ALLEN (ZETA)		01 UN	M	CÓD.1475 GIZ CORREÇÃO		01 UN
F	CÓD:15344 CAVILHA 6 X 30		10 UN	N	CÓD.15456 TAMPA PARAFUSO C/PINO		26 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		02 UN	O	CÓD:15442 GARRA PARA FUNDO		45 UN
H	CÓD:24415 SUPORTE CABIDEIRO		12 UN				

KIT FERRAGEM OSLO - TRILHO

C	CÓD:15361 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA		04 UN
D	CÓD:15365 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.		12 UN
P	CÓD:15352 BATENTE DE SILICONE		18 UN

KIT FERRAGEM OSLO - GAVETA

A	CÓD:15348 PARAFUSO 5 X 50 ALLEN		08 UN
B	CÓD:3965 PARAFUSO 3,5 X 30 CAB. CHATA		08 UN
C	CÓD:15361 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. CHATA		16 UN
D	CÓD:15365 PARAFUSO 3,5 X 12 CAB. FLANG.		16 UN
F	CÓD:15344 CAVILHA 6 X 30		10 UN
G	CÓD:15419 CONECTOR DE MONTAGEM		02 UN
N	CÓD.15456 TAMPA PARAFUSO C/PINO		26 UN



1º PASSO

PARAFUSAR OS RODAPÉS NAS LATERAIS.
PARAFUSAR O REFORÇO DE RODAPÉ.

ANTES DE COMEÇAR A MONTAGEM.

OBS. COLOCAR AS SAPATAS (i) VOLTADAS PARA DENTRO.


PARAFUSAR AS SAPATAS NOS RODAPÉS (QUATRO EM CADA).

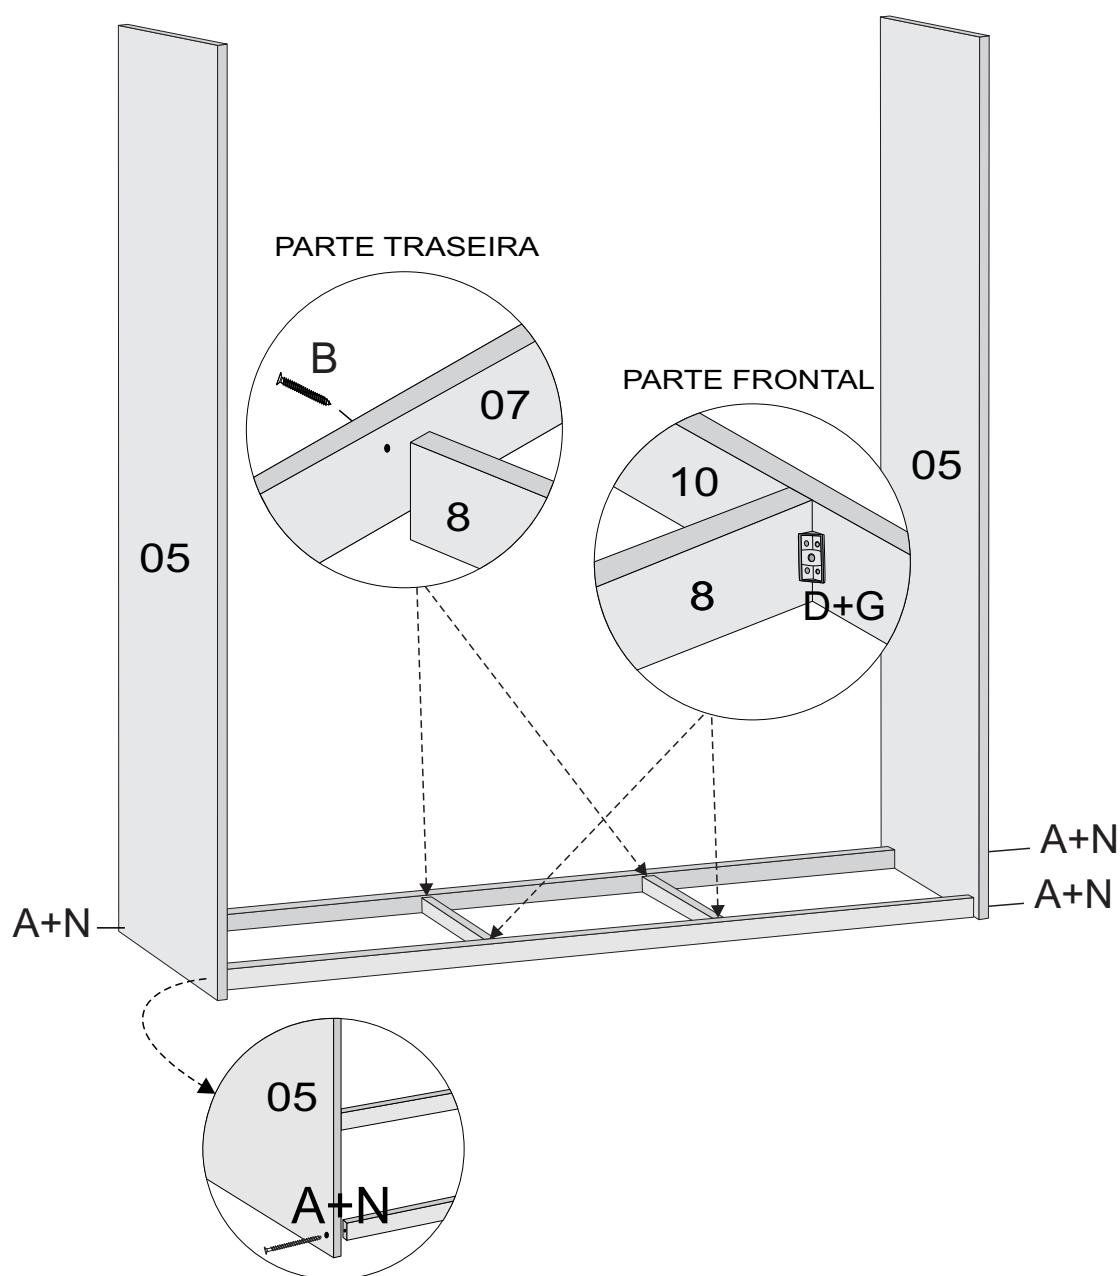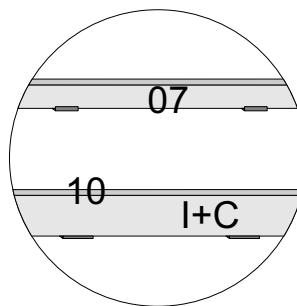

2º PASSO

PARAFUSAR A BASE.



USAR O PARAFUSO INDICADO PARA FIXAR A BASE NAS LATERAIS.

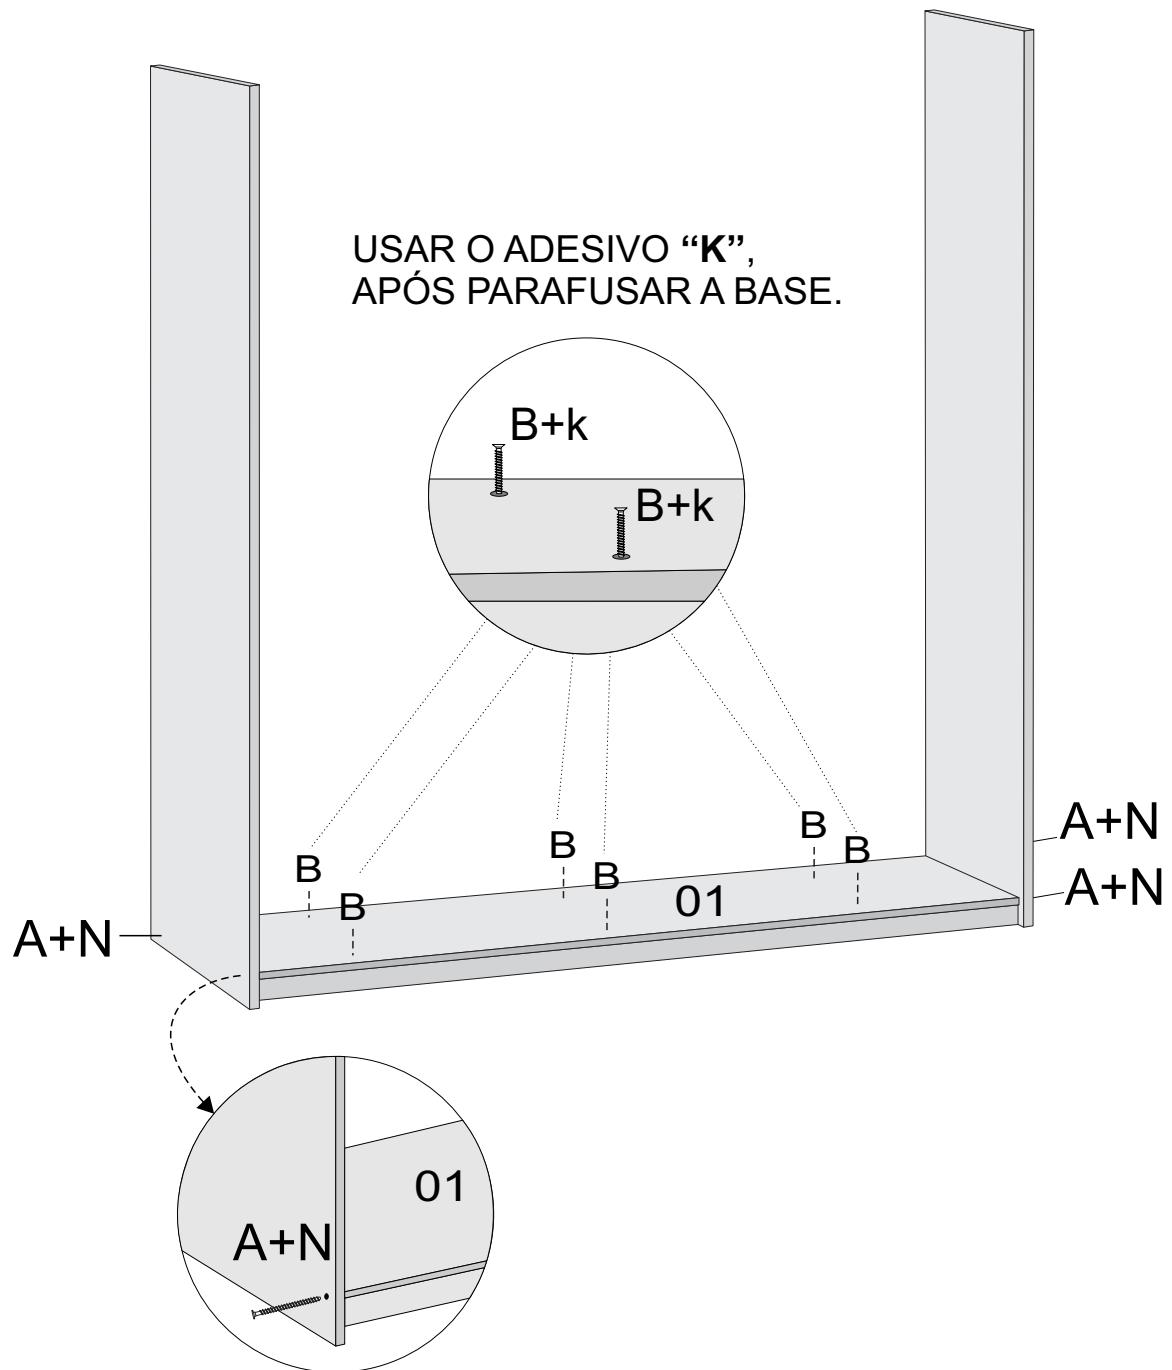

5º PASSO

PREGAR AS COSTAS.


PREGAR O FUNDO COSTA USANDO A GARRA PARA FUNDO (O) COM O PREGO (J)

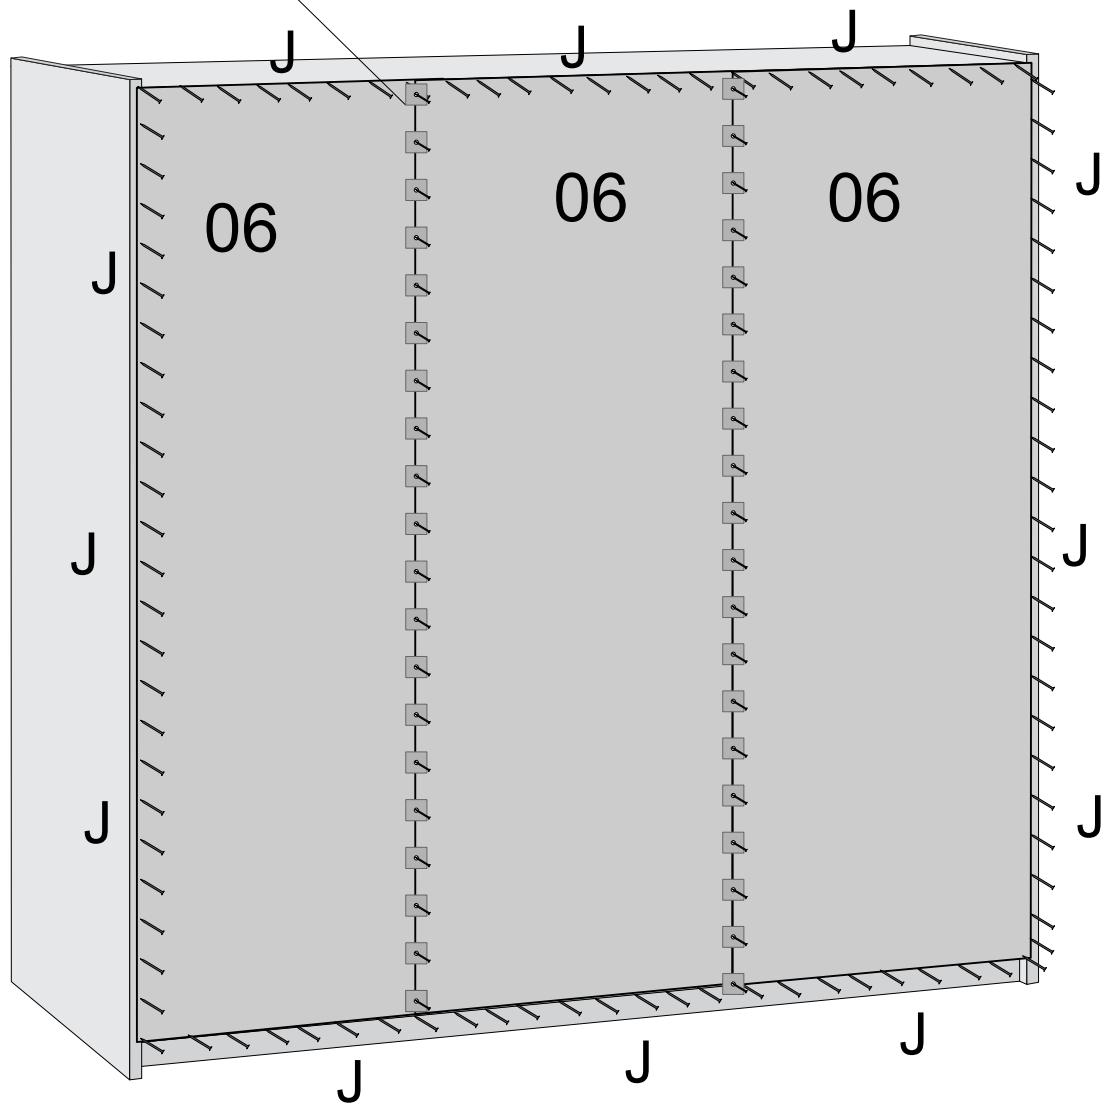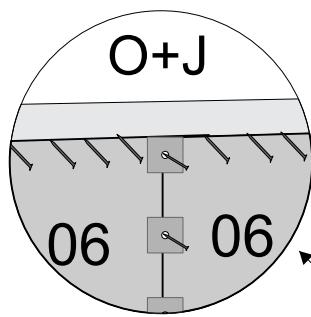

3º PASSO

FIXAR AS DIVISÕES.
PARAFUSAR O TAMPO




ANTES DE LEVANTAR A DIVISÃO E COLOCA-LA NO LUGAR,
COLOCAR AS CAVILHAS EM SUAS EXTREMIDADES.

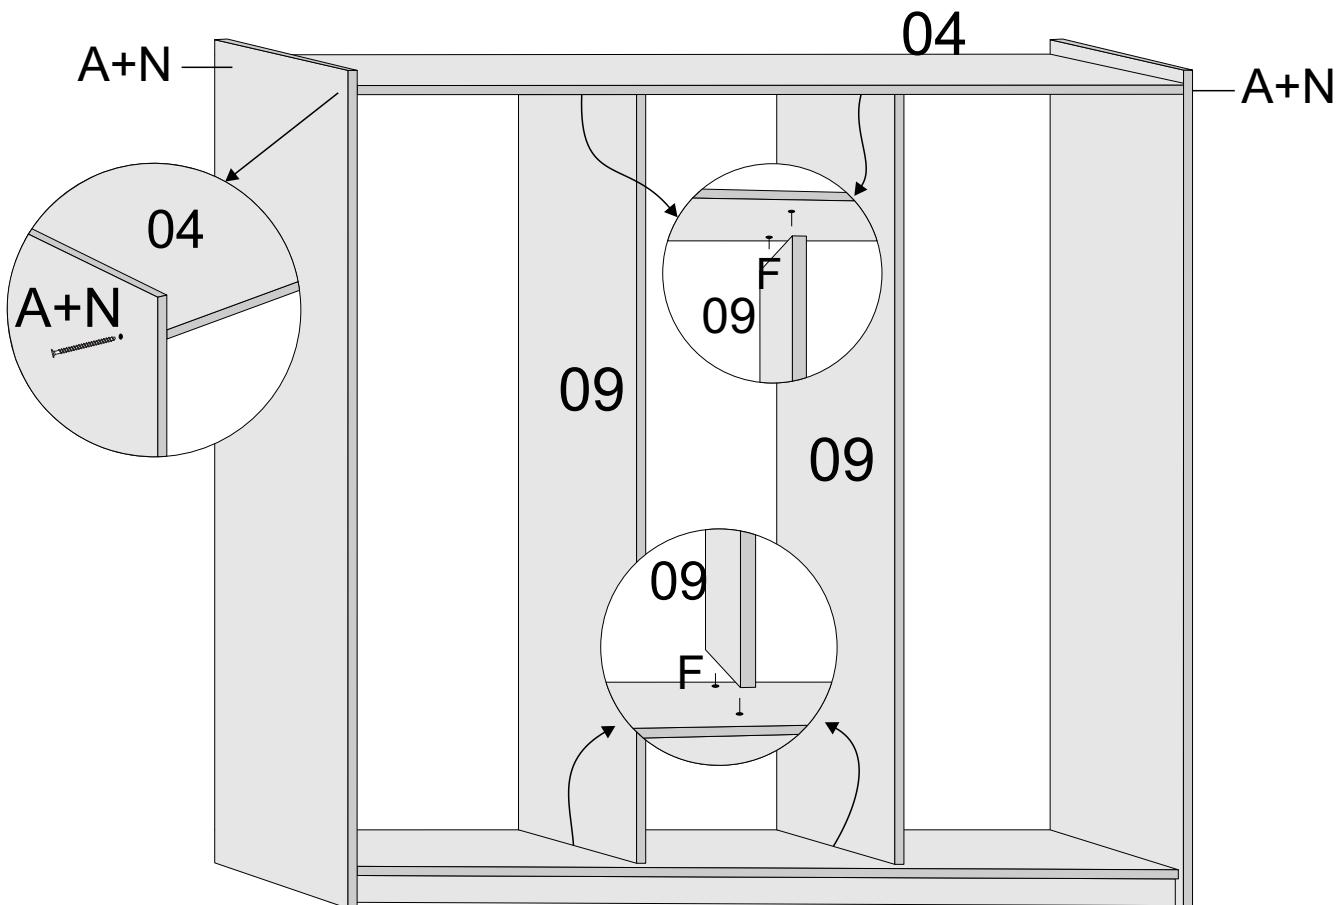

OBS. SERÁ NECESSÁRIO UMA SEGUNDA PESSOA PARA DEIXAR
A DIVISÃO ERGUIDA, PARA NÃO DANIFICAR AS PEÇAS JÁ MONTADAS.

4º PASSO


COLOCAR AS PRATELEIRAS.
PARAFUSAR A MOLDURA.
PARAFUSAR AS CORREDIÇAS

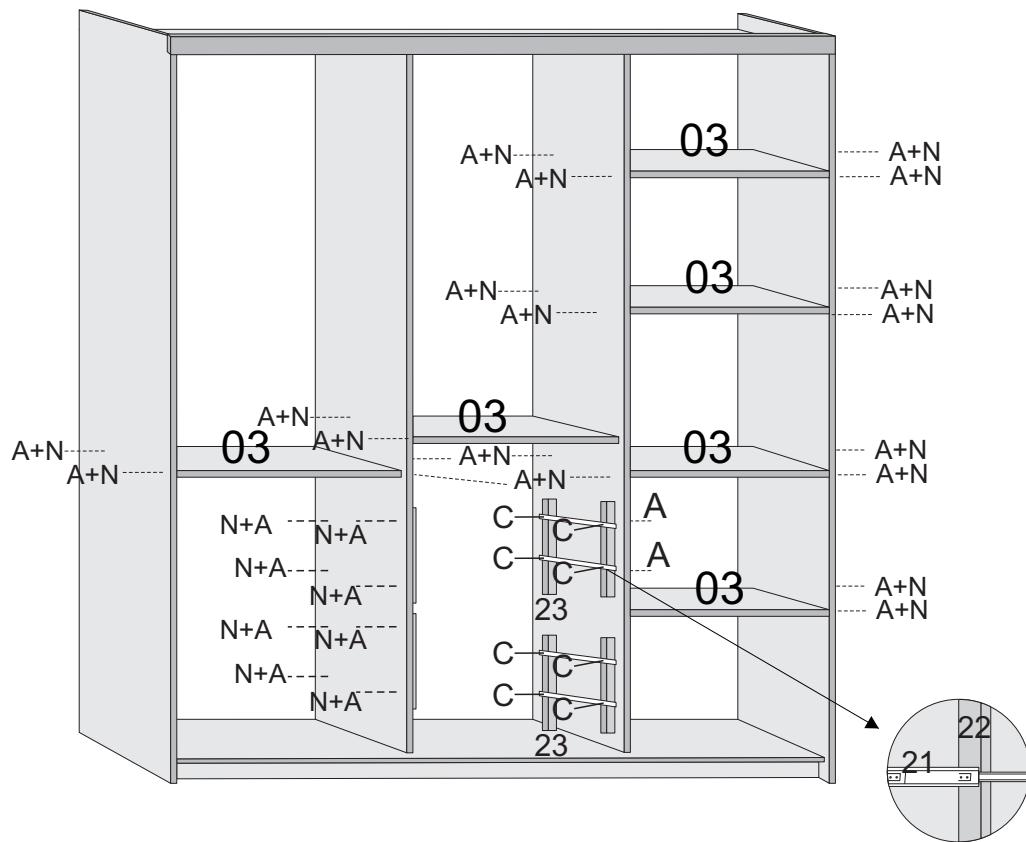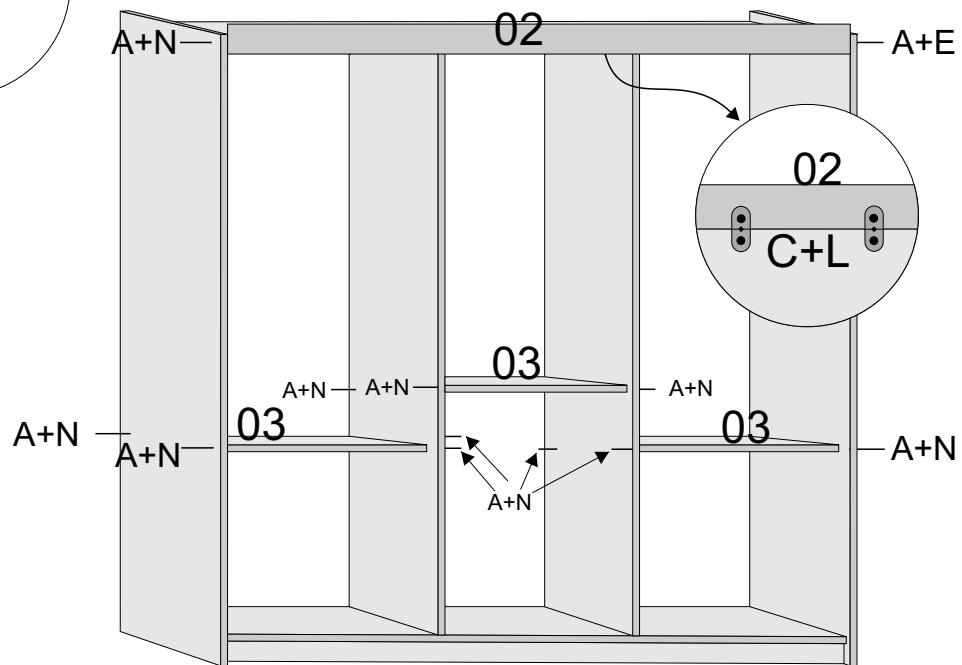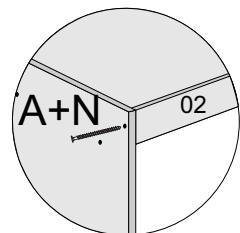

USAR O PARAFUSO 3,5 X 12 "c" PARA
FIXAR AS CORREDIÇAS NOS DISTANCIADORES.

6º PASSO


MONTAGEM DAS GAVETAS.

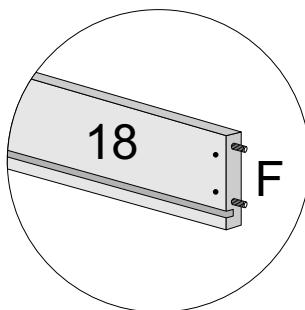



COLOCAR AS CAVILHAS NAS LATERAIS DE GAVETA (18).

APENAS NA PARTE QUE IRAM SE ENCAIXAR COM A FRENTE DE GAVETA (24).

PARAFUSAR A FRENTE DE GAVETA (24) NA LATERAL DE GAVETA (18), COM O CONECTOR DE MONTAGEM E O PARAFUSO INDICADO NA IMAGEM AO LADO.

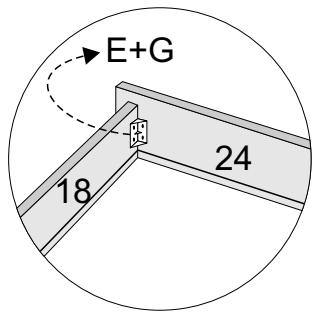


COLOCAR O FUNDO DE GAVETA (19).

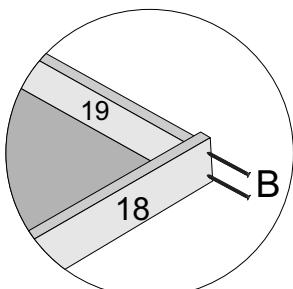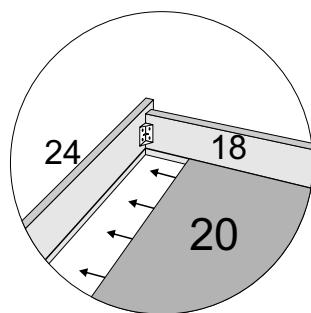


PARAFUSAR O TRASEIRO DE GAVETA (19), APÓS COLOCAR O FUNDO.

PEÇAS EXPLODIDAS

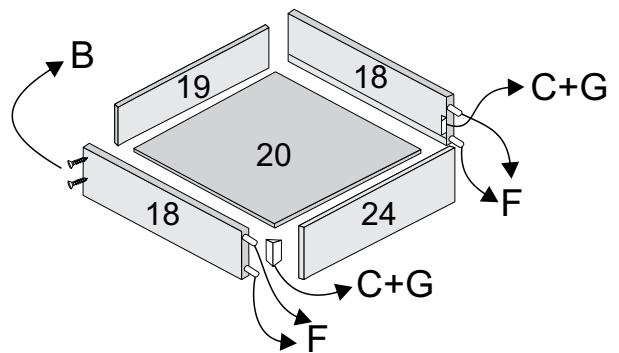

VISTA INFERIOR

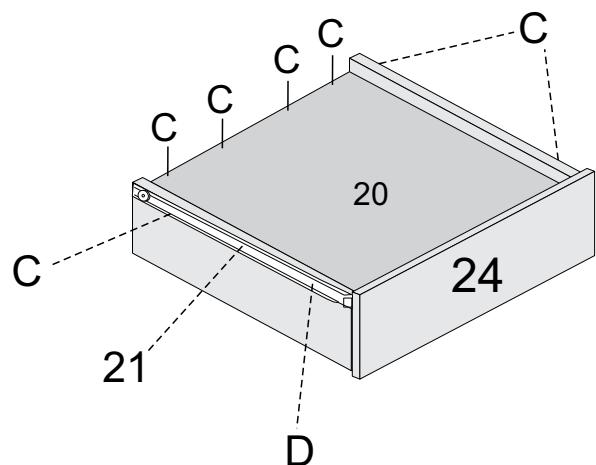


7º PASSO

PARAFUSAR OS TRILHOS.

COLOCAR AS GAVETAS.

PARAFUSAR O SUPORTE DE CABIDEIROS.

FIXAR OS CABIDEIROS.

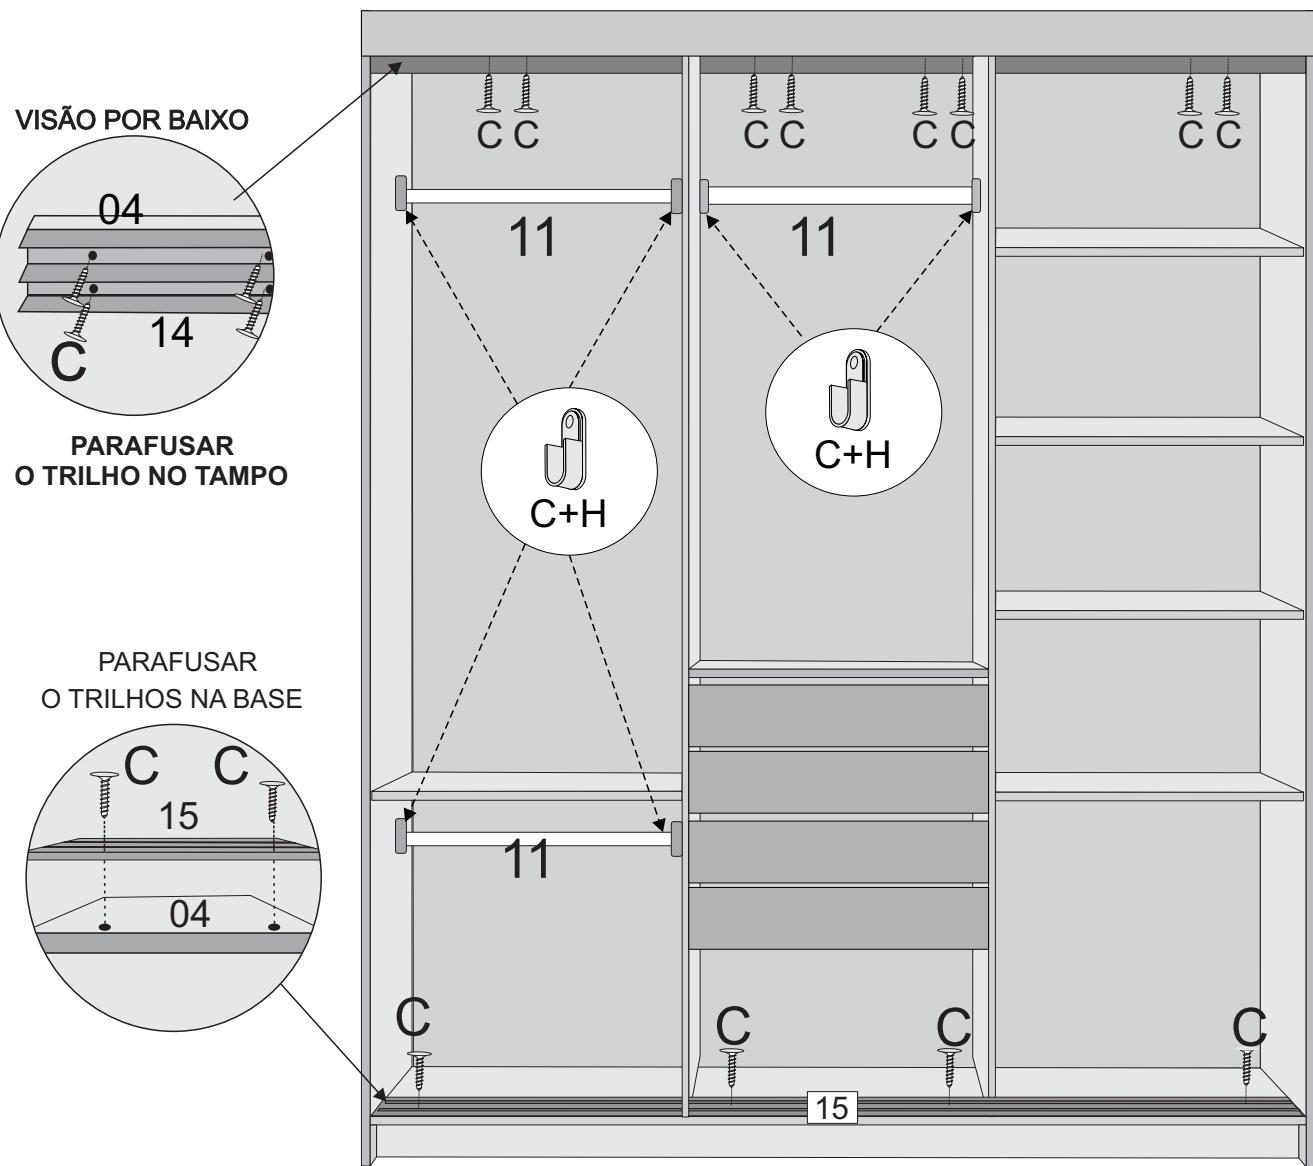

PARAFUSAR O SUPORTE DO
CABIDE USANDO A MARCAÇÃO
NAS LATERAIS E NAS DIVISÕES.

USAR DOIS PARAFUSOS
PARA FIXAR O SUPORTE.

COLOCAR OS CABIDEIROS.


8º PASSO

PARAFUSAR OS PUXADORES.
FIXAR AS ROLDANAS.

POR TA 4 FRI SO LATERAIS
DIREITA / ESQUERDA



POR TA 8 FRISO CENTRAL


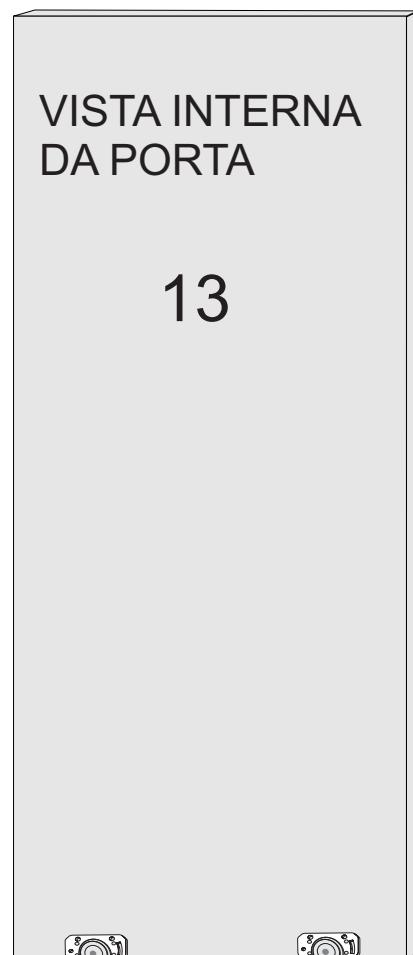


9º PASSO

COLOCAR AS PORTAS.

ATENÇÃO

ANTES DE COLOCAR AS PORTAS
COLOCAR O BATENTE DE SILICONE
NAS PORTAS 3 DE CADA LADO

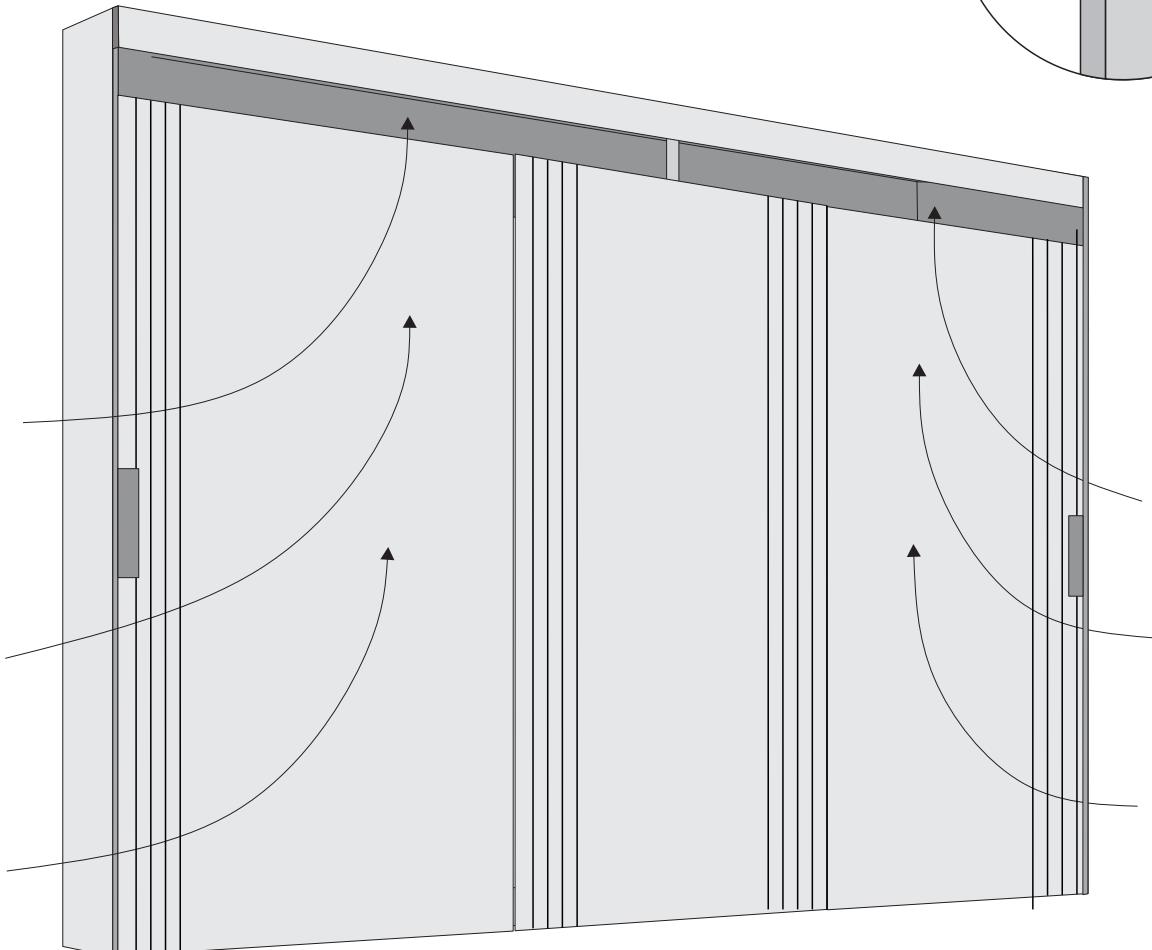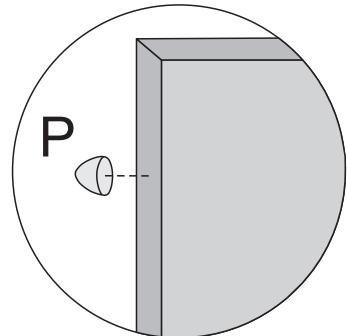

ATENÇÃO
A ROLDANA
TEM QUE CORRER
DENTRO DO TRILHO

LEVANTAR
ATE CONSEGUIR
ENCAIXAR A PARTE
INFERIOR