

Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem do seu produto!


**Garantia válida somente se forem seguidas corretamente as instruções contidas neste manual.*

- Reserve uma área livre e limpa para a montagem;
- Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão;
- Para garantir uma maior durabilidade do seu produto, respeite as seguintes informações de conservação:
- **Limpeza:** passe um pano seco e umedecido até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, utilize um pano seco. Em caso de manchas, limpe com uma solução de água e sabão, seguindo as mesmas orientações de limpeza geral. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tñer, acetona, sapólio...
- **Cuidados:** Não exponha o móvel à luz solar, pois reduz a durabilidade do material e causa mudanças na cor e textura. Proteja a superfície de objetos coloridos que soltem tinta, úmidos, quentes, pontiagudos e cortantes


Relação de ferragens

A	Cavilha Madeira 8x30	40
B	Cavilha Madeira 8x20	02
C	Cavilha Plástica	01
D	Par de corredejas telescópicas H30 350mm	03
E	Minifix	12
F	Tambor	12
G	Tampo Plástico 15x15 Preto	04
H	Parafusos 3,5x16	38
I	Tampa Parafuso adesiva 19mm	06
J	Parafusos 3,5x40	14
K	Parafuso Preto 4x25	18
L	Parafuso Philips 3/16x1" cabeça lentilha	04
M	Parafuso 4x30	01
N	Pino Plástico	04
O	Puxador em couro	04
P	Dobradiça super curva	02


Etiqueta

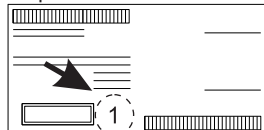


Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens abaixo.

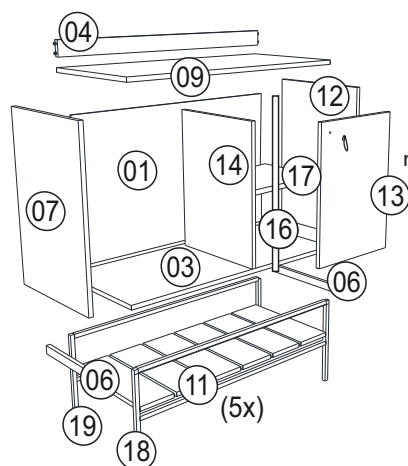

Para colocar as corredejas nas laterais e na gaveta seguir o manual de instalação Corredeja Gaveta trilho telescópica.

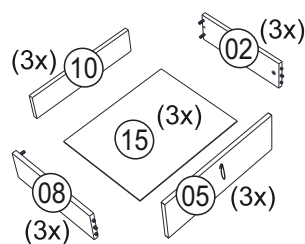


Preparação das Peças

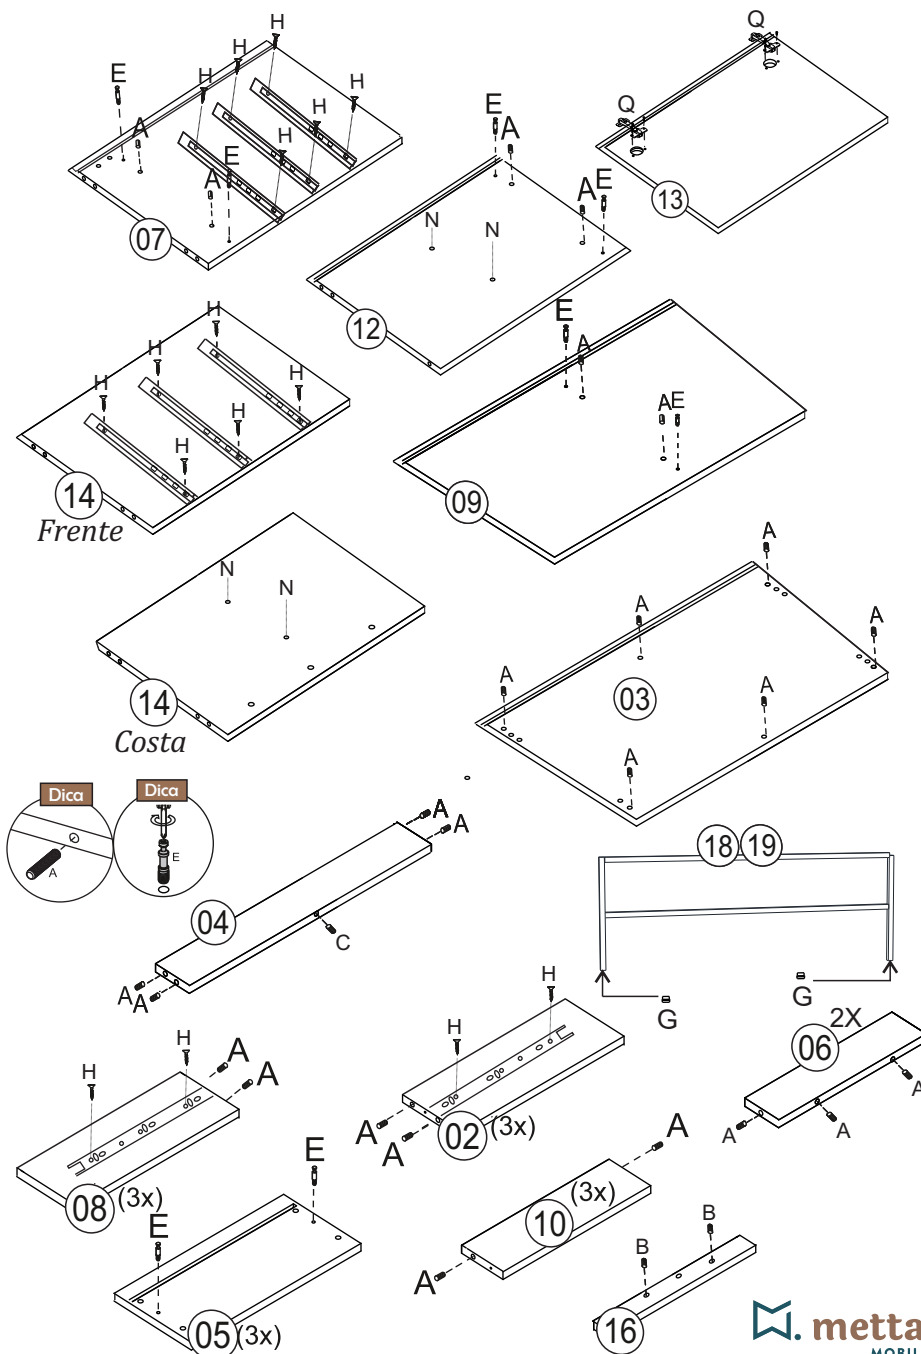

1


Montagem

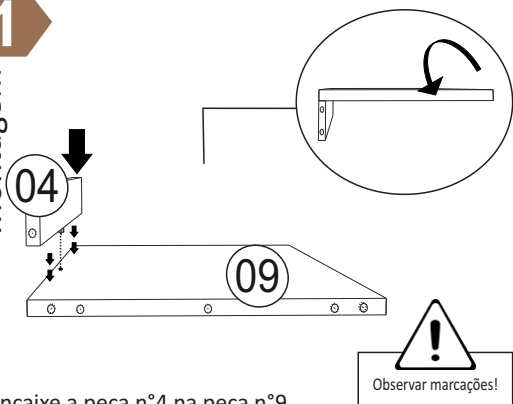

Encaixe a peça n°4 na peça n°9.

Observar marcações!

2

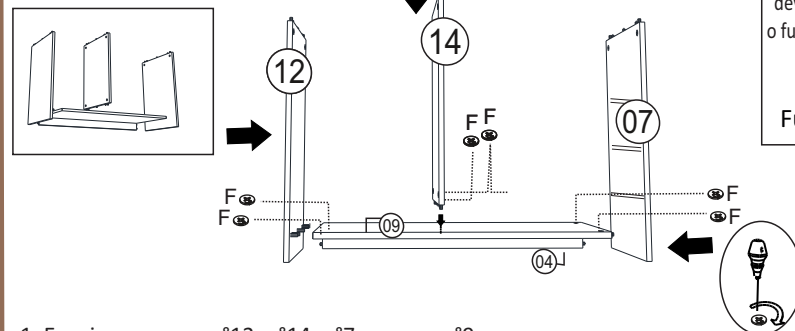


1. Encaixe as peças n°12, n°14, n°7 na peça n°9.
2. Adicione e aperte o tambor F na peça n°9 e n°14.

Dica

A seta do tambor deve estar apontada para o furo, conforme o detalhe.


Furo

3

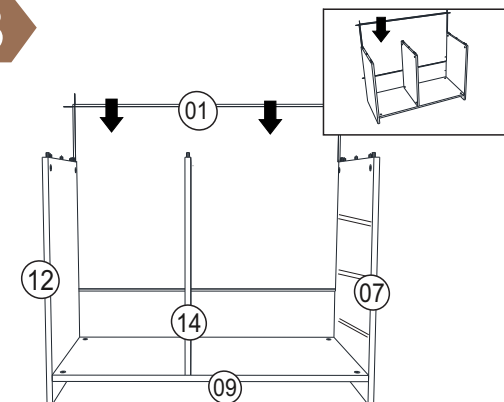


Encaixe a peça n°1 nas peças(12-7-9).

4

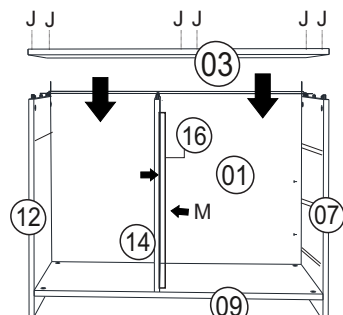


1. Coloque a peça n°3 encima das peça n°12, n°14 e n°7 e aparafusar J.
2. Encaixe o batente n°16 da porta e fixe-o com o parafuso N.

5

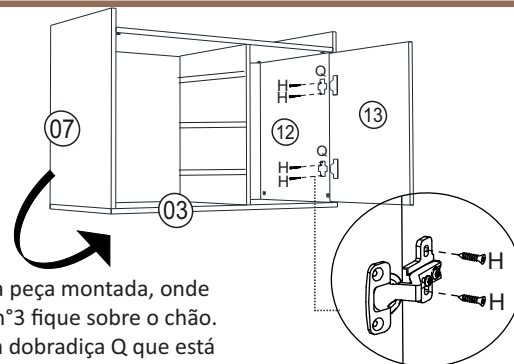

1. Vire a peça montada, onde a peça n°3 fique sobre o chão.
2. Fixe a dobradiça Q que está na peça n°13 sobre a peça n°12 com parafusos H.
3. Coloque a prateleira n°17.


6

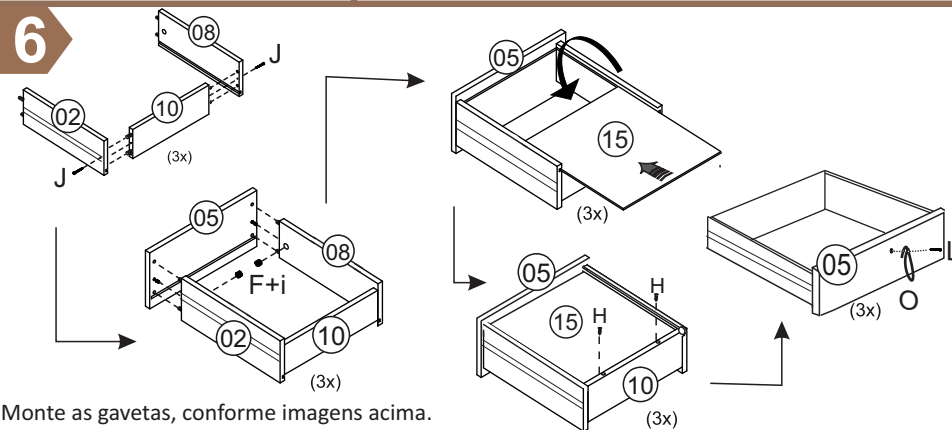

Monte as gavetas, conforme imagens acima.


7

OBS:
Na peça n°6 tem uma cavilha A que irá encaixar na peça n°18.

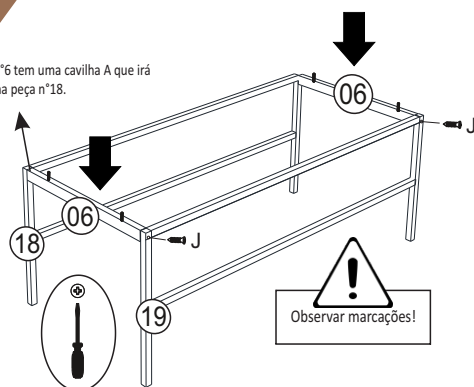


1. Encaixe as peças n°6 nas peças n°18 e n°19.
2. Coloque e aperte os parafusos J para fixar.

8

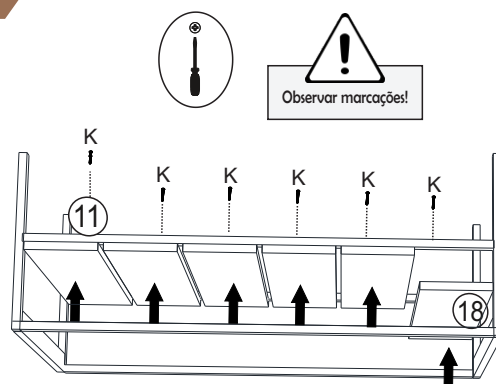


1. Coloque as peças n°11 sobre a peça n°18 e n°19.
2. Coloque e aperte os parafusos K para fixar.

9

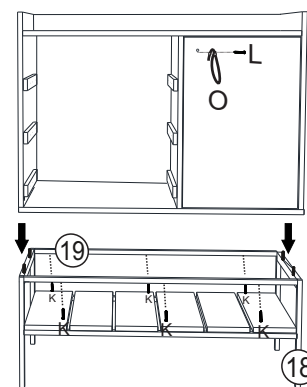

1. Encaixe a peça montada até o passo 5 sobre a peça montada no passo 8.
2. Coloque o puxador em couro P na porta e aperte com parafuso L.

10

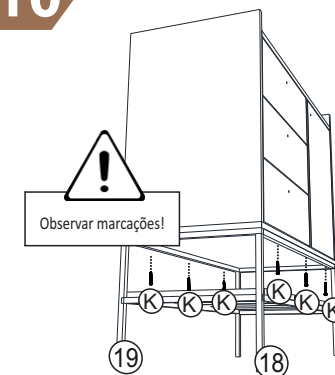

1. Coloque e aperte os parafusos K para fixar o móvel sobre os pés n°18 e n°19.
2. Coloque as gavetas.