


Leia atentamente todas instruções antes de iniciar a montagem do seu produto.
Reserve uma área livre e limpa para a montagem.
Aconselhamos que utilize a embalagem para forrar o chão.

*Garantia válida somente se forem seguidas corretamente todas as instruções contidas neste manual!

Relação de ferragens


A		16
B		06
C		06
D		08
E		10
F		04
G		18
H		04
I		01
J		01
K		01
L		02

Preparação das Peças

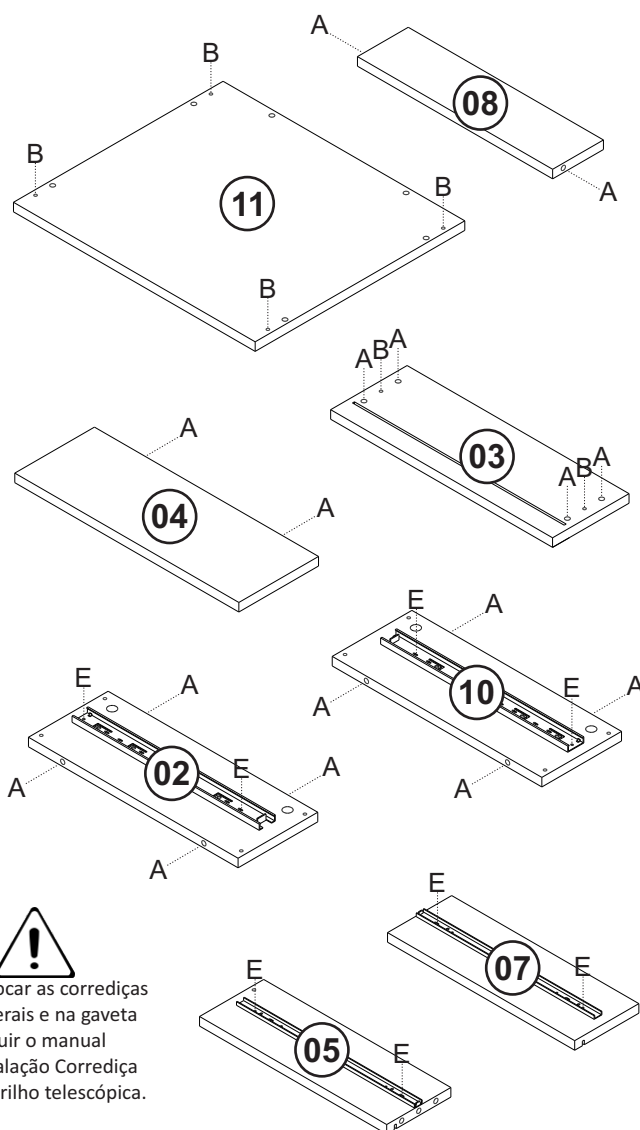


Para colocar as correias nas laterais e na gaveta seguir o manual de instalação Correia Gaveta trilho telescópica.


Etiqueta

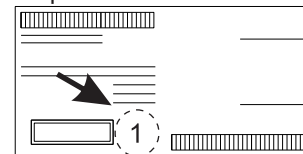


Observar nº de identificação presente na etiqueta de cada peça conforme indicado nas imagens ao lado.

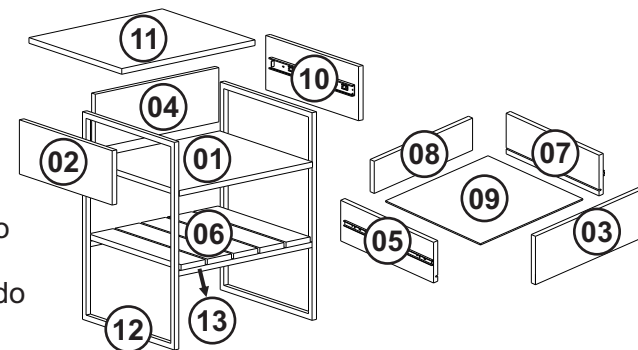


1 Encaixe as peças nº2 e nº10 na peça nº1.

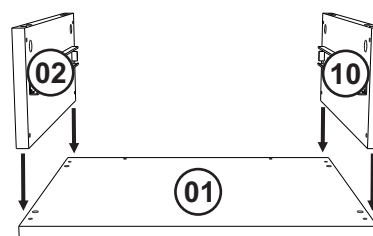


2 Encaixe a peça nº11 nas demais peças já montadas, e aperte o tambor C nas peças nº2 e nº10.

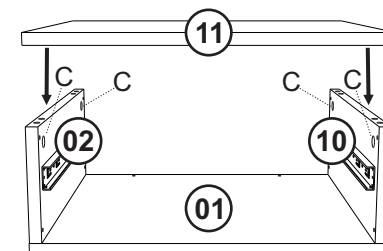

3 Coloque e aperte os parafusos D na peça nº1.

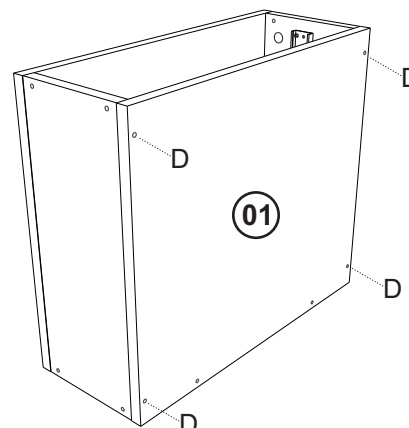


4 Coloque a mesa montada sobre a peça nº12, conforme imagem. E coloque os parafusos G nas marcações para fixar ambas as peças.

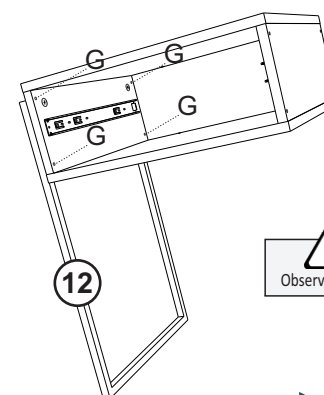


Observar marcações!


5 Fixe a haste de ferro nº13 na peça nº12.

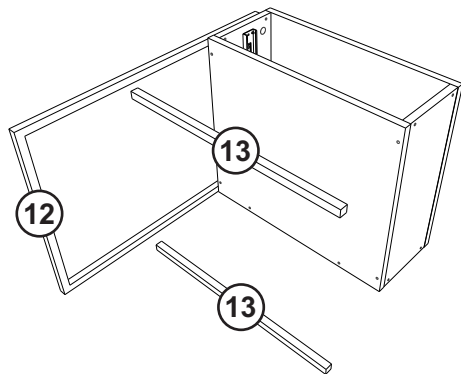

6 1. Encoste a outra peça nº12 sobre a peça montada.
2. Coloque e aperte os parafusos G nas marcações para fixar ambas as peças.
3. Coloque e aperte os parafusos F para fixar as peças nº13 nas peças nº12.

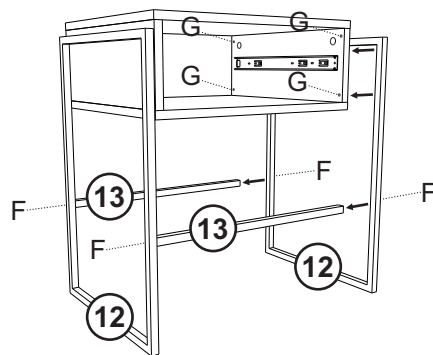


7 Encaixe a peça nº4 na peça nº11.

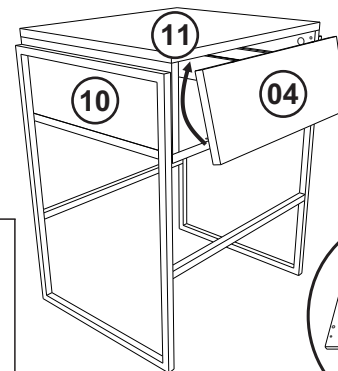


Dica

Repare que na peça nº1 tem 2 furos na horizontal. Indica que esse lado é que vai a costa do gaveteiro nº4.

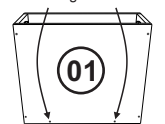


8 Adicione os parafusos D para fixar a peça nº4 na peça nº1.

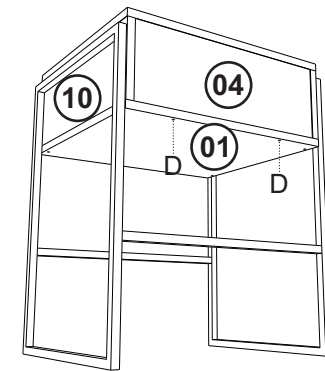


Dica

Na peça nº11 tem 2 furos para encaixe das cavilhas que tem na peça nº4.

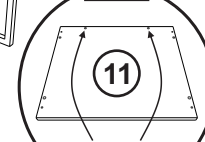


9 Montagem da gaveta

9.1

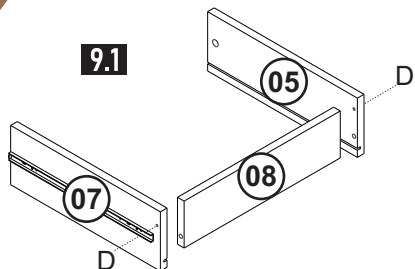


Encaixe as peças nº05 e 07 na peça nº08.

9.2

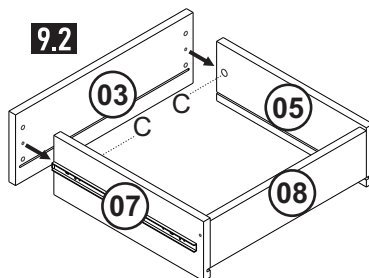


Coloque e aperte os tambores (C) nas peças nº05 e 07, encaixe a peça nº03.

9.3

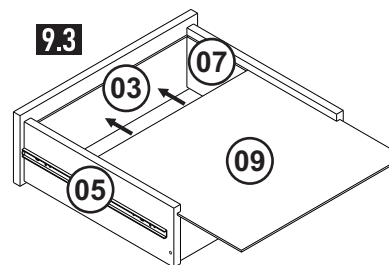


Encaixe a peça nº09 nas peças nº05 e 07.

9.4

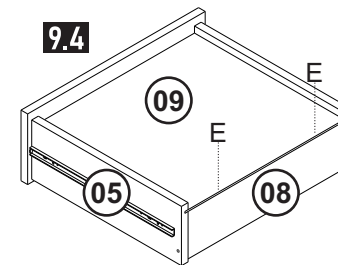


Coloque os parafusos (E) para fixar a peça nº09 na peça nº08.


10 1. Coloque a gaveta no gaveteiro.
2. Coloque o puxador em couro I na peça nº3 e fixe-o com o parafuso K.

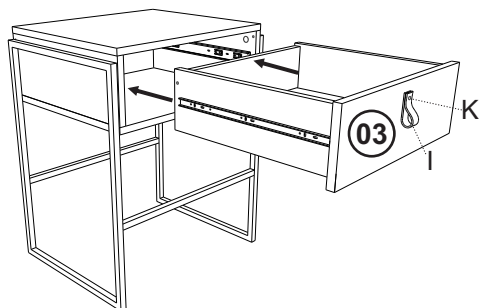

11 Coloque as peças nº6 sobre a peça nº13 conforme imagem.


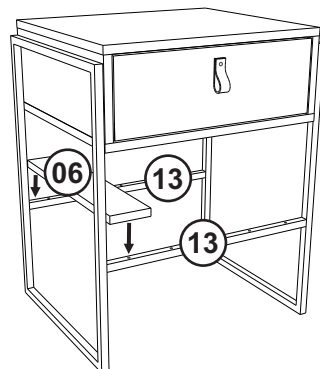


Dica

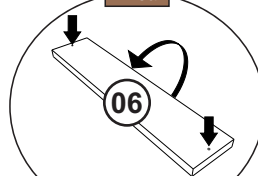

Os furos das peças nº6 deverão ficar para baixo e alinhados com os furos da peça nº13.

Coloque e aperte os parafusos G, para fixar a peça nº6 na peça nº13.

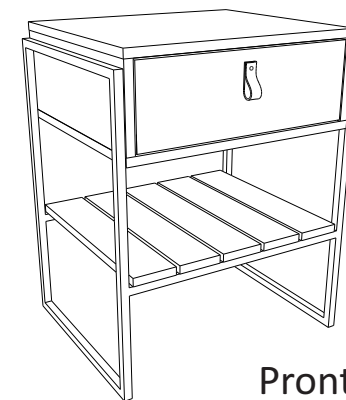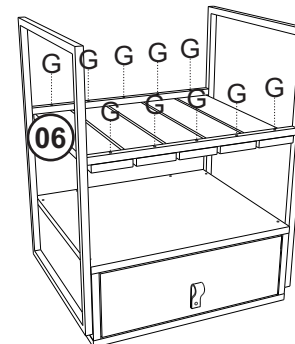

Pronto!