




1º Etapa: Fixar 04 PFS no tampo de MDF superior em cada uma das laterais metálicas. Totalizando 08 PFS nesse tampo.

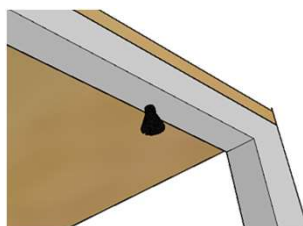


Fixação do MDF superior

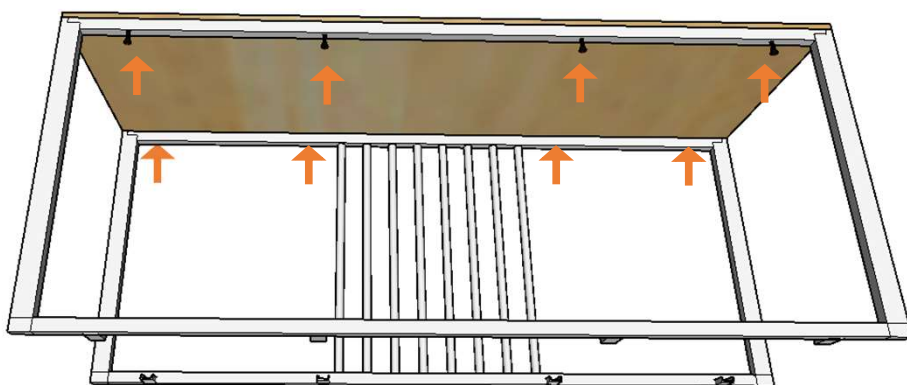

2º Etapa: Fixar 04 PFS no tampo de MDF inferior em cada uma das laterais metálicas, Totalizando 08 PFS no tampo.

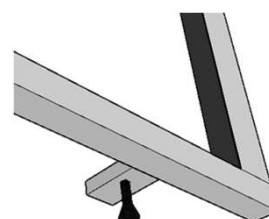

Fixação do MDF inferior

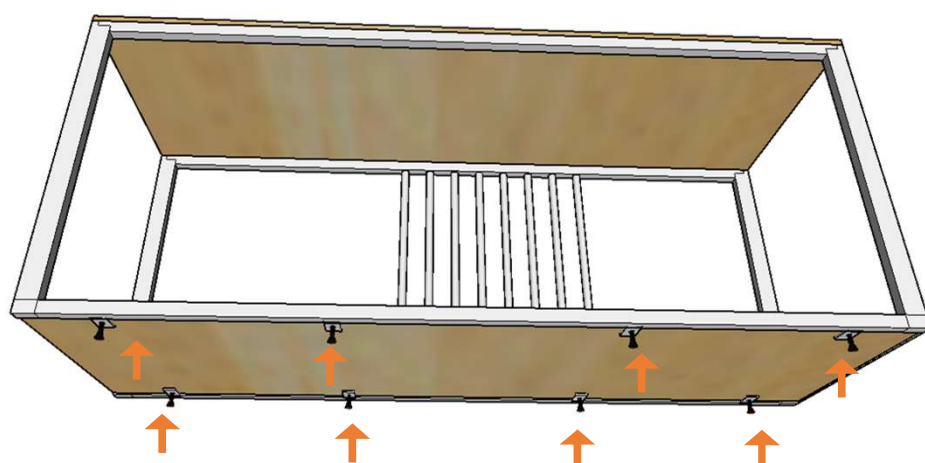

3º Etapa: Fixar 02 PFS em cada tubo, conectando nas laterais metálicas.

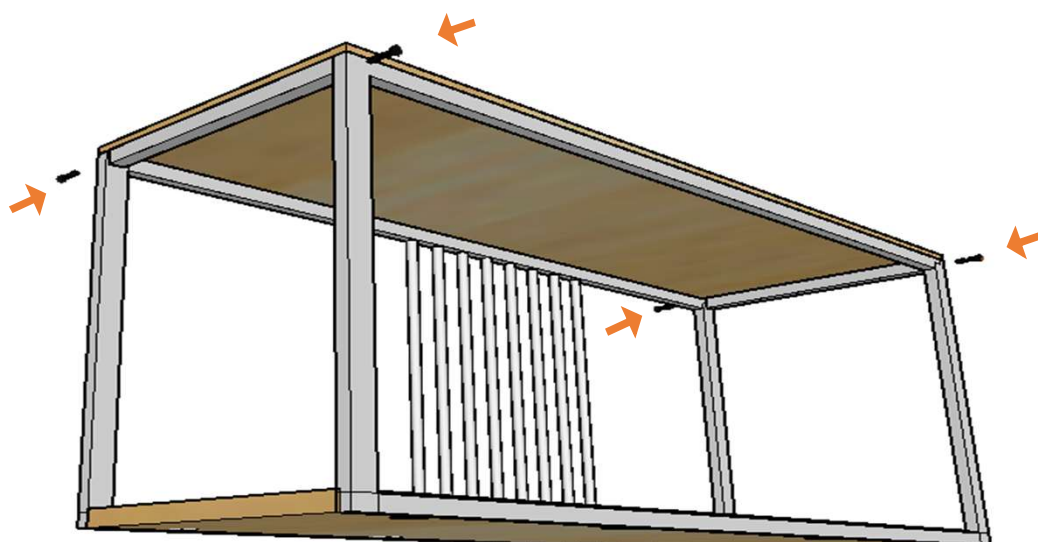
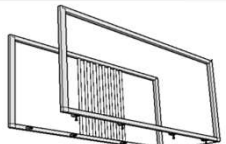


Tabela de Peças

 05 TUBOS	 20 PARAFUSOS	 02 MONTANTES METALICOS	 02 TAMPOS MDF
---	---	---	--