




Passo 2 - Fixação das Costas

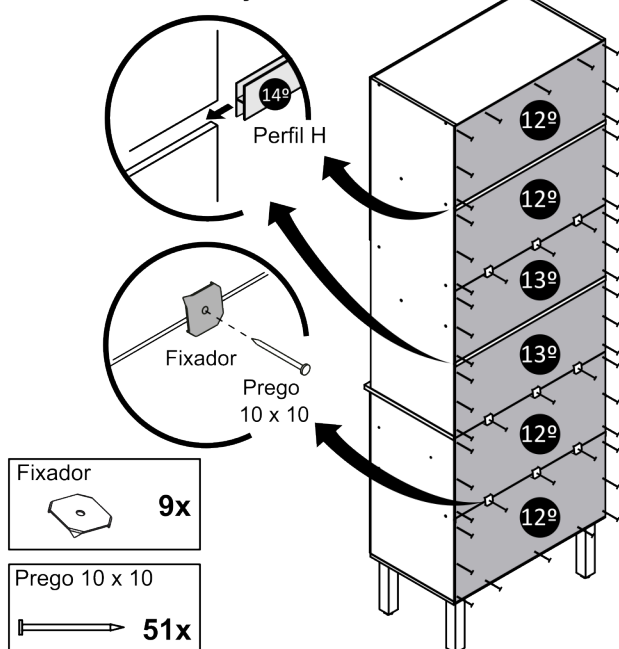

Passo 3 - Montagem das Portas

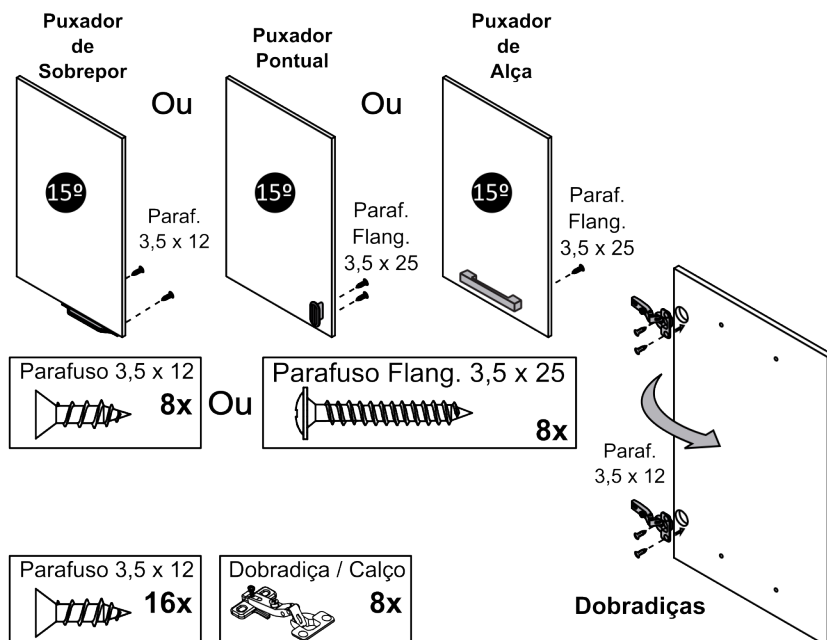

Passo 4 - Fixação na Parede

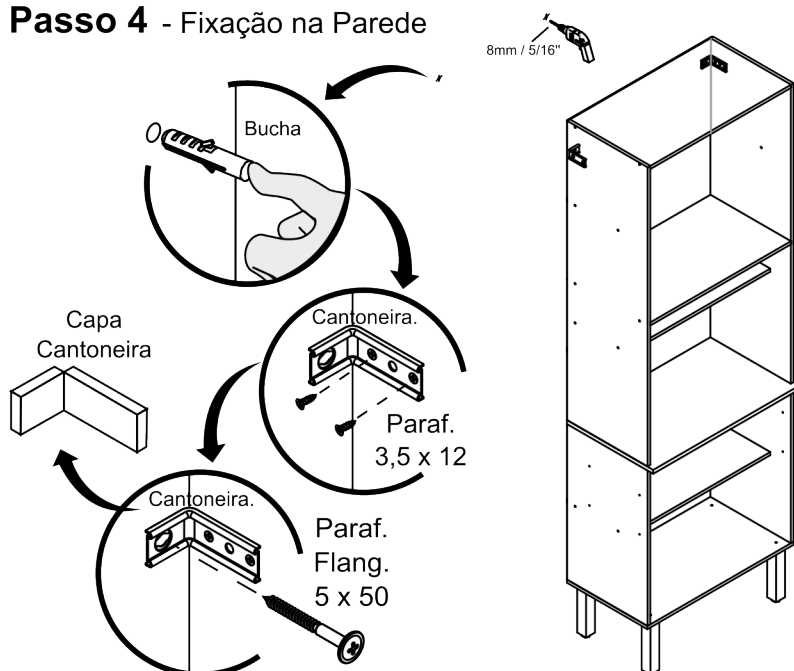

1º - Aparafusar as cantoneiras nas laterais do armário com parafusos 3,5 x 12mm;



2º - Com uma broca de 8mm, furar (através do furo da cantoneira) o fundo do armário;

3º - Posicionar o armário na parede e com um lápis fazer as marcações para furação e colocação da bucha 8mm;

4º - Posicionar novamente o armário na parede e fixe-o com o parafuso 5 x 50.

5º - Colocar as capas de acabamento nas cantoneiras

Passo 5 - Fixação das Portas

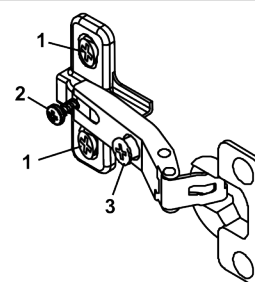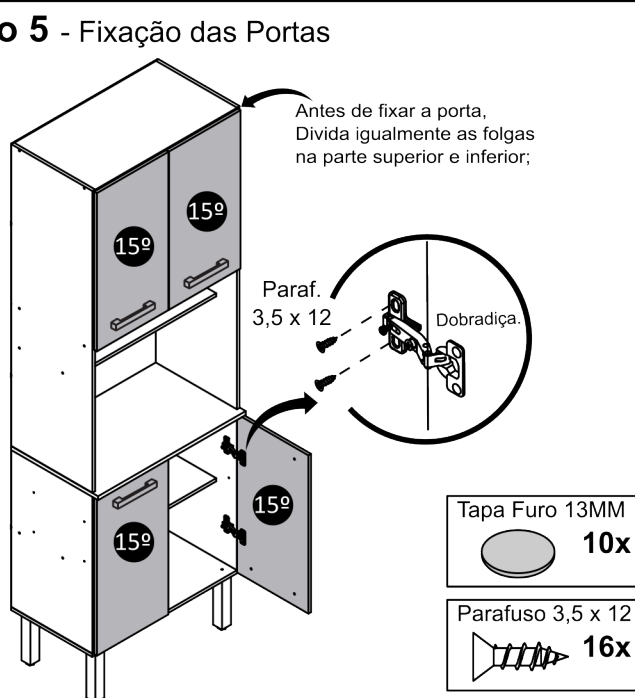

1º - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta, desaperte um pouco os parafusos nº1, reposicione e aperte novamente;

2º - Se precisar empurrar a porta um pouco para dentro ou para fora, desaperte um pouco o parafusos nº2, reposicione e aperte novamente;

3º - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou para fora, gire o parafuso nº3, e regule até a posição desejada;