

MÓDULO TORRE QUENTE 70CM / MODULE HOT TOWER 70CM / MÓDULO DE TORRE CALIENTE 70CM
PH-3042 - PH-3127

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH-3042

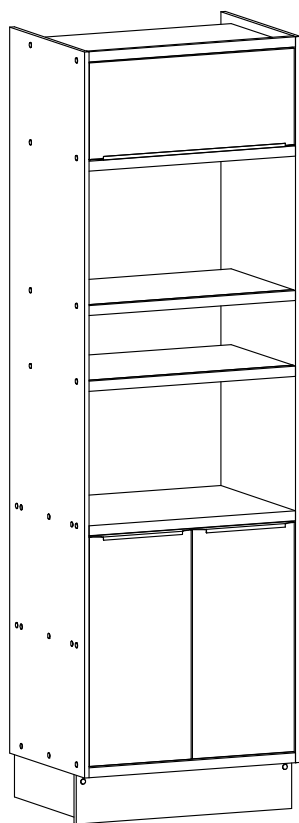

PH-3127

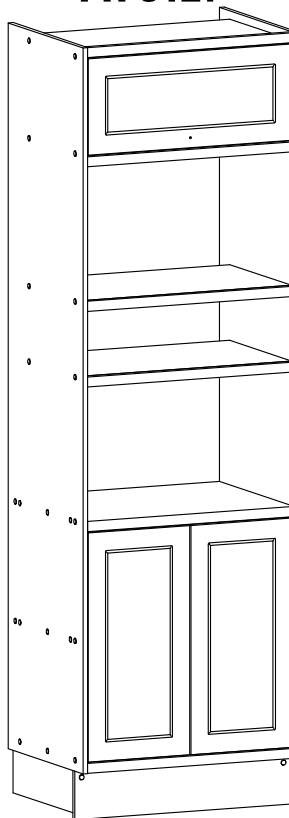







Atenção / Attention / Atención

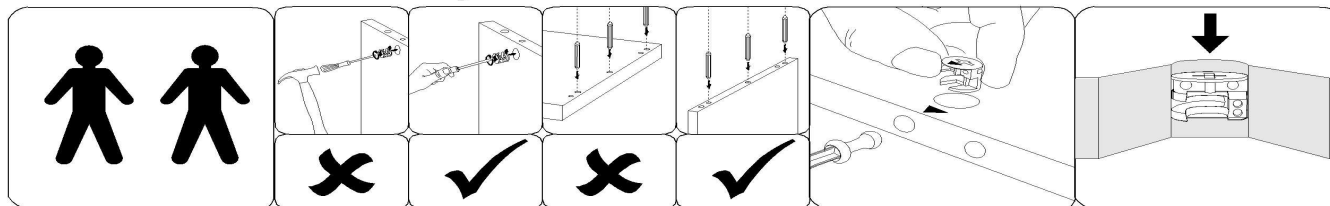

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

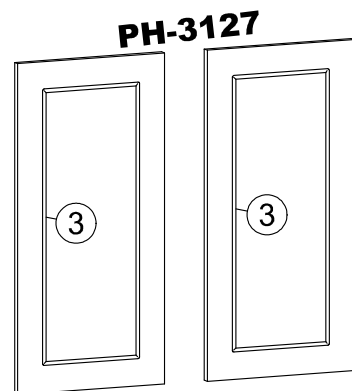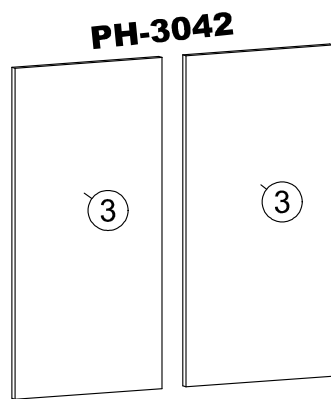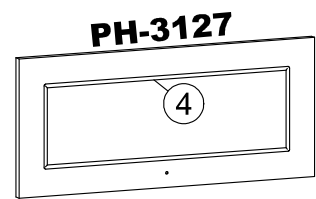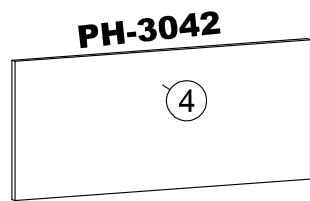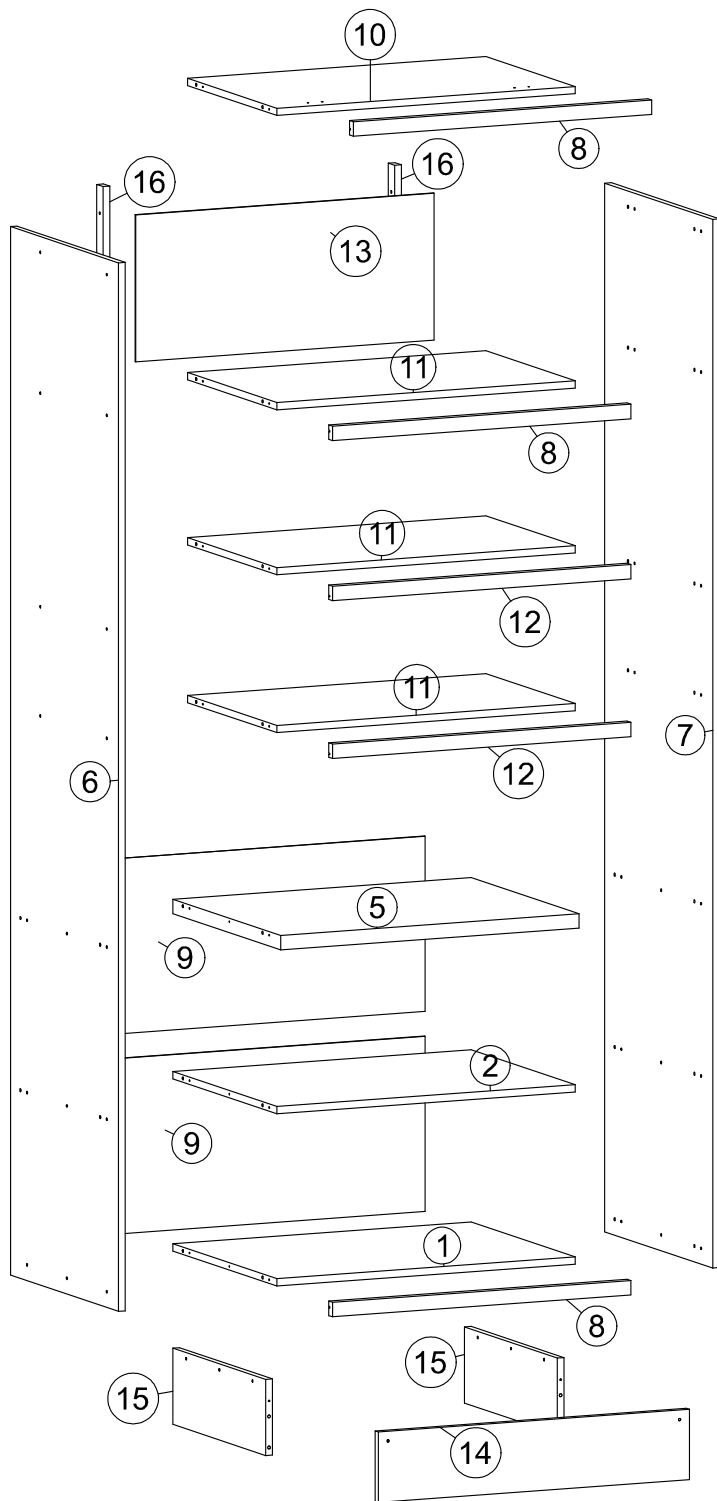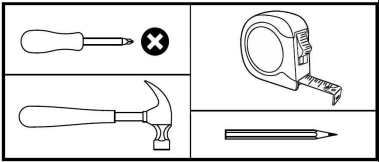

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-3042

Volume 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE / _COD	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY
1	158708E	BASE	670.0x501.0x15.0	1
2	158693E	PRATELEIRA	670.0x501.0x15.0	1
3	158692E	PORTA	682.0x330.0x15.0	2
4	158694E	PORTA BASCULANTE	287.0x664.0x15.0	1
5	F3042	TAMPO 30MM	674.0x520.0x30.0	1
17	1608483	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 2F CHAMP 330MM	xx	2
18	1608486	PUX. EVOLUTO MAXI 664 C- 4F CHAMPANHE	xx	1
78	1600008	PISTAO A GAS 60N	xx	2
-	K072570	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
-	K072571	KIT DOBRADIÇAS	-	1

PH-3042

Volume-2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE / _COD	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / _QUANTITY
6	158698E	LATERAL ESQUERDA	2160.0x520.0x15.0	1
7	158699E	LATERAL DIREITA	2160.0x520.0x15.0	1
8	158700E	VISTA FRONTAL MÉDIA	670.0x30.0x18.0	3
9	158701E	FUNDO	696.0x361.0x3.0	2
10	158702E	TAMPO	670.0x430.0x15.0	1
11	158703E	PRATELEIRA SUPERIOR	670.0x430.0x15.0	3
12	158704E	VISTA FRONTAL	670.0x30.0x18.0	2
13	158705E	FUNDO SUPERIOR	670.0x303.0x3.0	1
14	158706E	RODAPÉ FRENTE	699.0x145.0x15.0	1
15	158663E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
16	158707E	SUORTE FUNDO	274.0x30.0x15.0	2

PH-3127

Volume 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	160366E	BASE	670.0x501.0x15.0	1
2	160368E	PRATELEIRA	670.0x501.0x15.0	1
3	160367E	PORTA	682.0x330.0x15.0	2
4	160369E	PORTA BASCULANTE	287.0x664.0x15.0	1
17	1600008	PISTAO A GAS 60N	xx	1
18	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	3
78	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	42
-	K072571 - 1768584	KIT 4 DOB. SUP.ALTA 2 DOB ALTA AMORT 35MM	xx	1
-	K072795	KIT TORRE QUENTE 70CM 2P 1P BASCULANTE	xx	1

PH-3127

Volume 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
6	160370E	LATERAL ESQUERDA	2160.0x520.0x15.0	1
7	160371E	LATERAL DIREITA	2160.0x520.0x15.0	1
8	160372E	VISTA FRONTAL MÉDIA	670.0x30.0x18.0	3
9	160373E	FUNDO	696.0x361.0x3.0	2
10	160374E	TAMPO	670.0x430.0x15.0	1
11	160375E	PRATELEIRA SUPERIOR	670.0x430.0x15.0	3
12	160376E	VISTA FRONTAL	670.0x30.0x18.0	2
13	160377E	FUNDO SUPERIOR	670.0x303.0x3.0	1
14	160378E	RODAPÉ FRENTE	699.0x145.0x15.0	1
15	160275E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	2
16	160379E	SUORTE FUNDO	274.0x30.0x15.0	2

PH-3127

Volume 3

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
5	F3042-43	TAMPO 30MM	674.0x524.0x30.0	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072570

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	BUC HE 8MM	TARUGO 8MM	4	1602625
A1	GIZ CERA NOG-CARV-FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	8	1604301
B1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
C	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	38	1607861
C1	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	32	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	30	1602378
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø4 x 25 mm	TORNILLO Ø4 x 25 mm	10	4x25
H	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10g	PEGAMENTO 10g	2	1605372
I	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	8	1607862
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	36	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	NAIL 10X10 - 1,5X23mm	CLAVO 10X10 - 1,5X23mm	48	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTINO SUPPORT AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE DE AÉREO	4	-
N	SAPATA NIQUELADA 20mm	20mm NICKEL SHOE	ZAPATO NIQUEL 20mm	4	-
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE ANGULAR	15	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
Q	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15mm HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15mm	44	-

CÓD./ CODE: K072795

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	8	1604301
C	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	16	1607861
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	32	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	6	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	30	4x14
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	4x25
H	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	12	1607861
I	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	15	1607862
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	36	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	48	1605365
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	4	-
N	SAPATA NIQUELADA 20mm	-	-	4	-
O	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	15	-
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072571

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
D18	DOB. ALTA AMORT 35MM (4115402991)	HIGH HINGE 35MM	BISAGRA ALTA 35MM	2	1768796
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE	BISAGRA SUPER ALTA 35MM	4	1768797
R	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	36	1602420

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
5	1
10	1
11	3
15	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
32		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

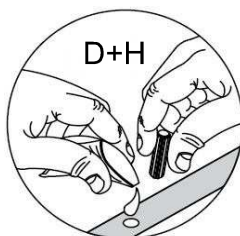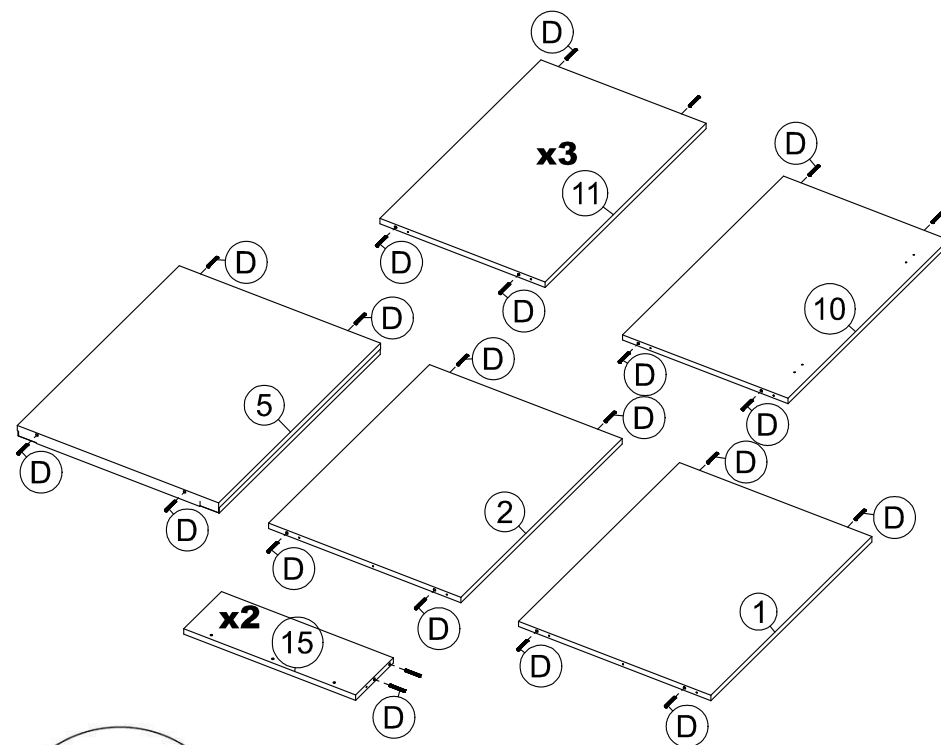

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
5	1
6	1
10	1
11	3



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
17		J
17		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




LADO COM BORDA
SIDE WITH EDGE
LADO CON BORDE

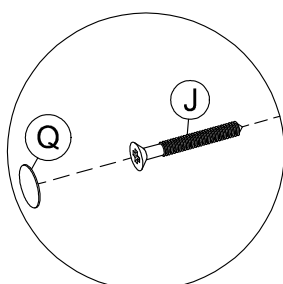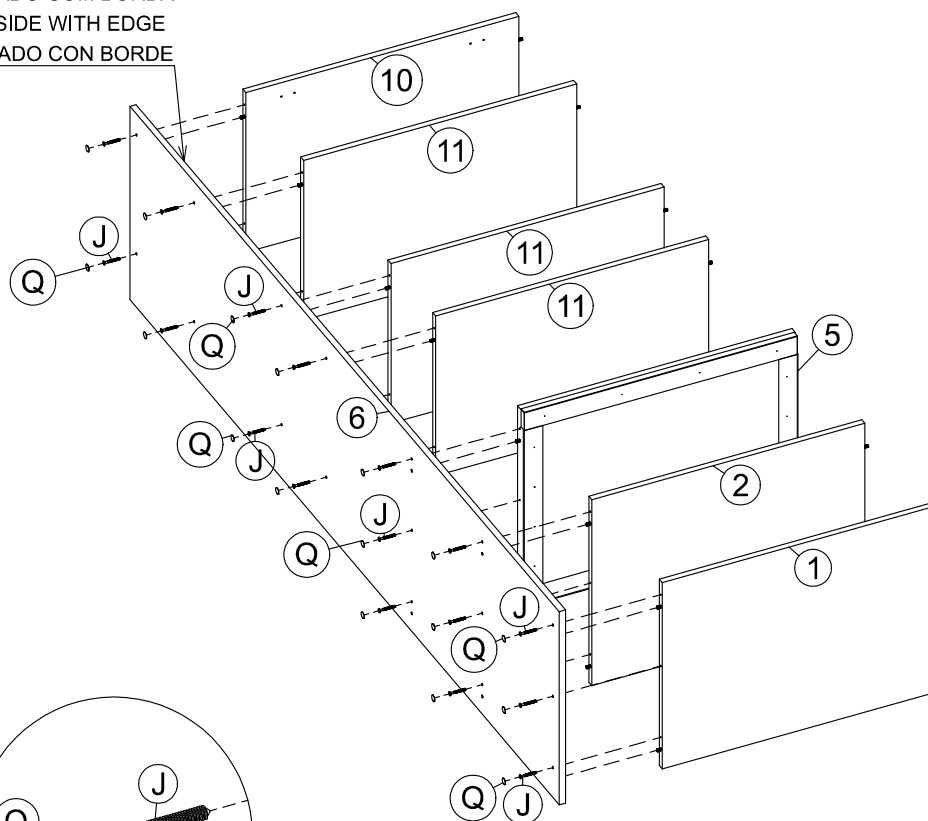

PASSO 3 STEP 3 PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
7	1

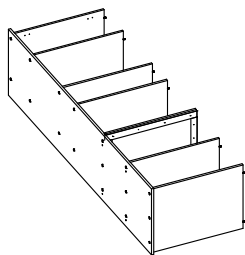

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
17		J
17		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

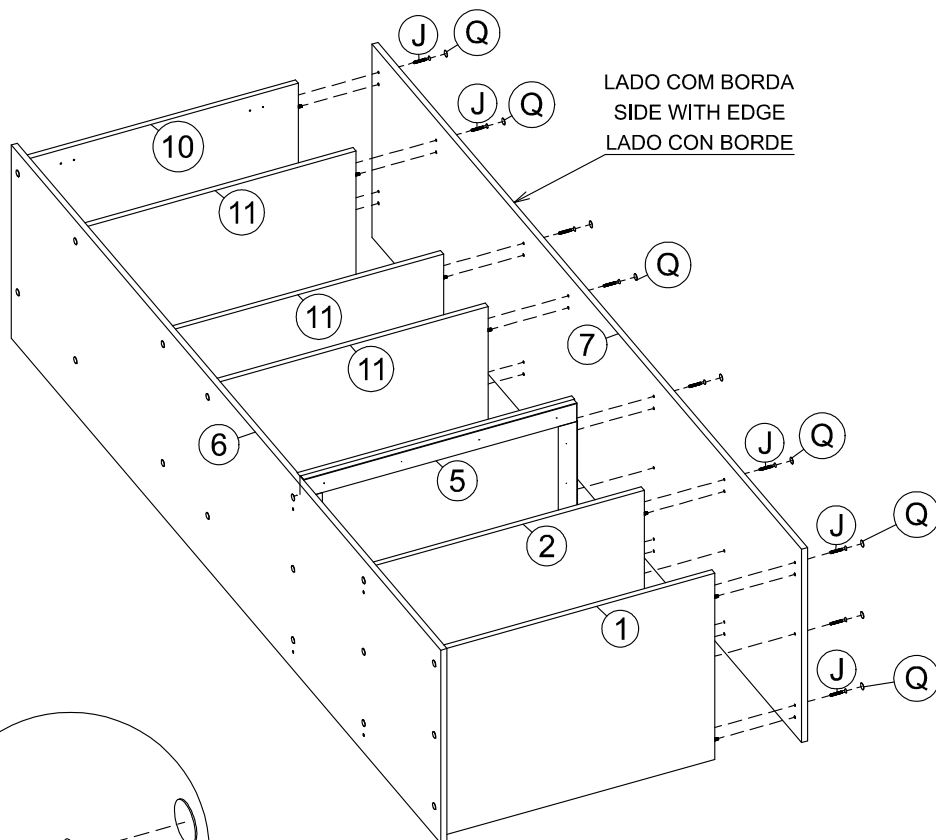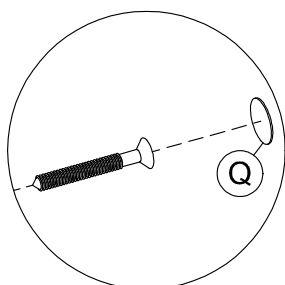

PASSO 4 STEP 4 PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
9	2
13	1

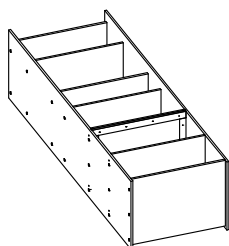

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		E
42		L


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

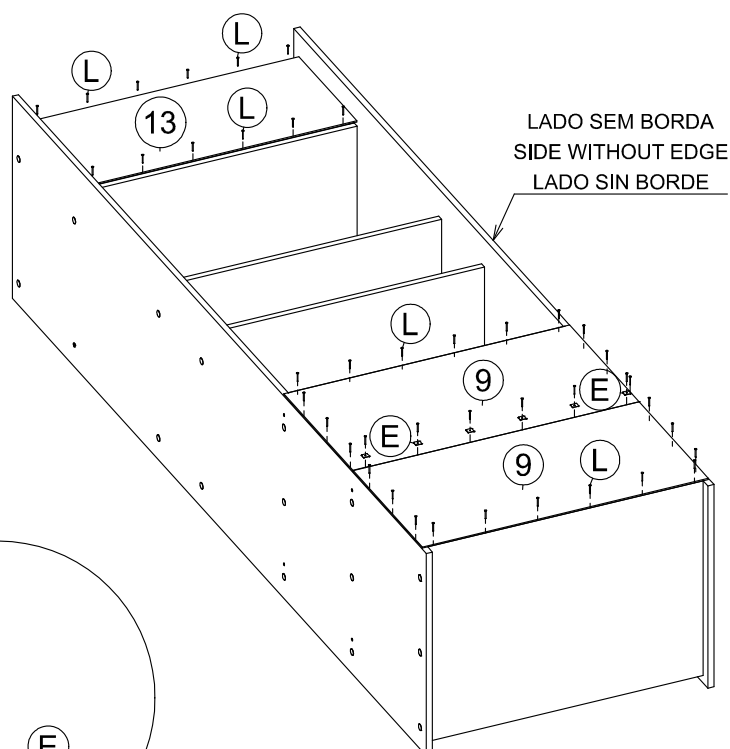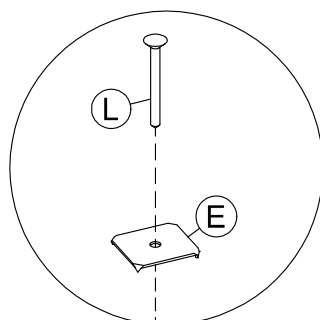

PASSO 5 **STEP 5** **PASO 5**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
16	2

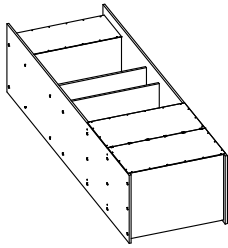

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
G		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

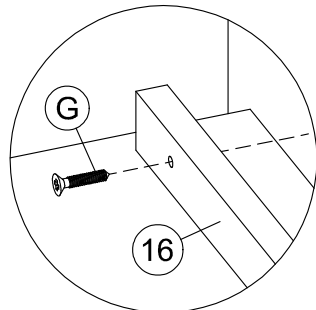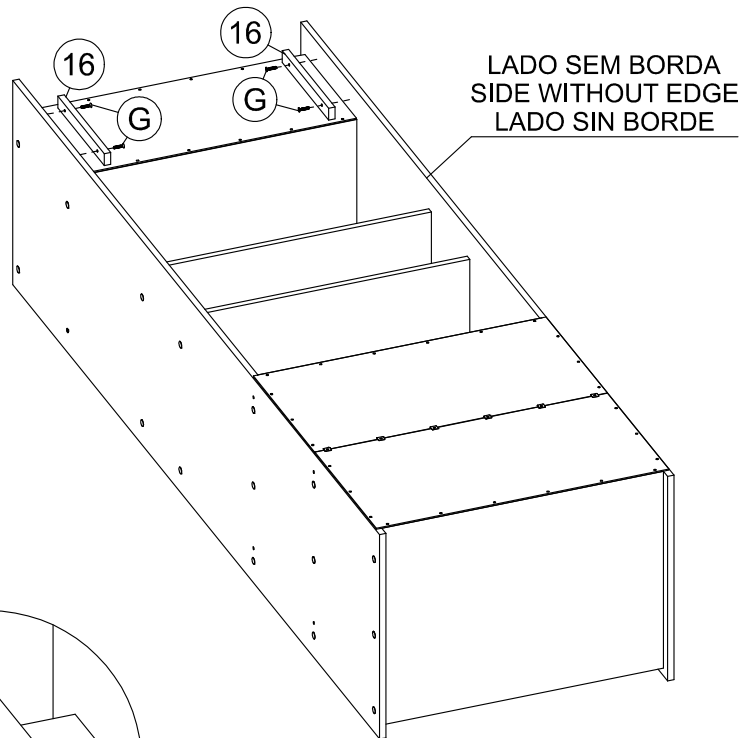

PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	3
12	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
15		F
15		O


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

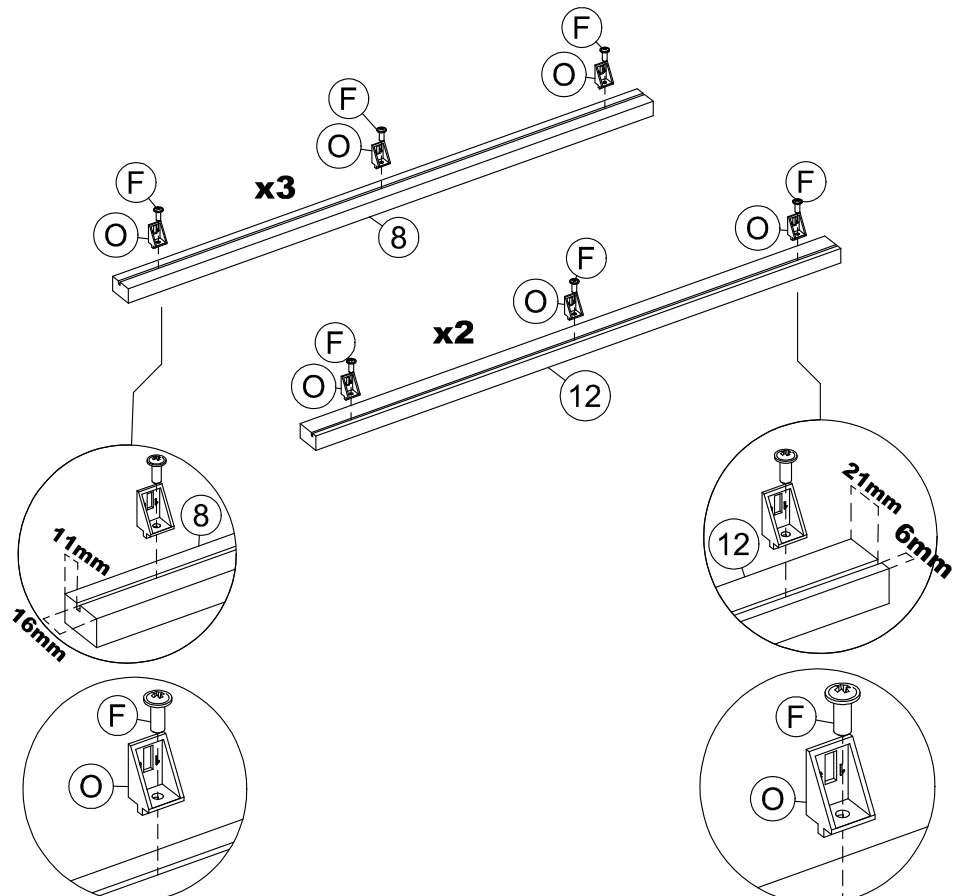

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
8	3
12	2

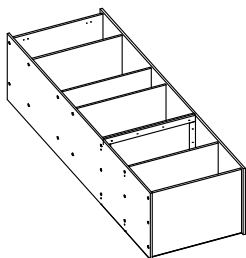

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
15		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

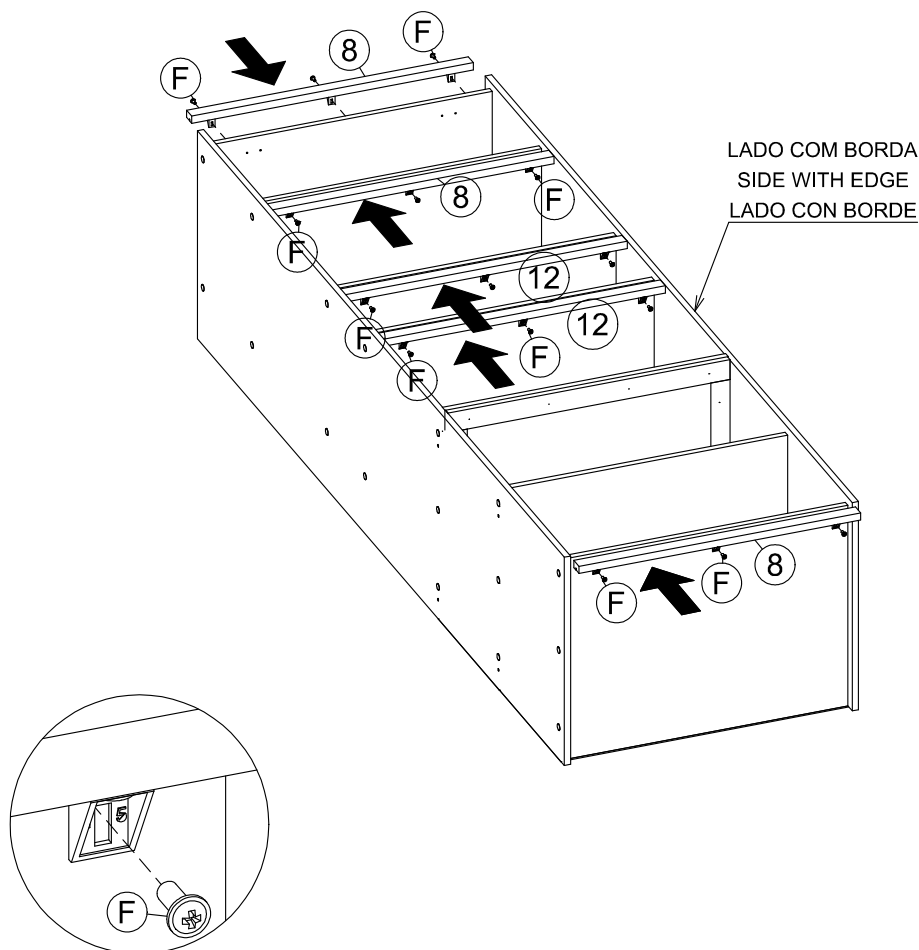



PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		B
16		C

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

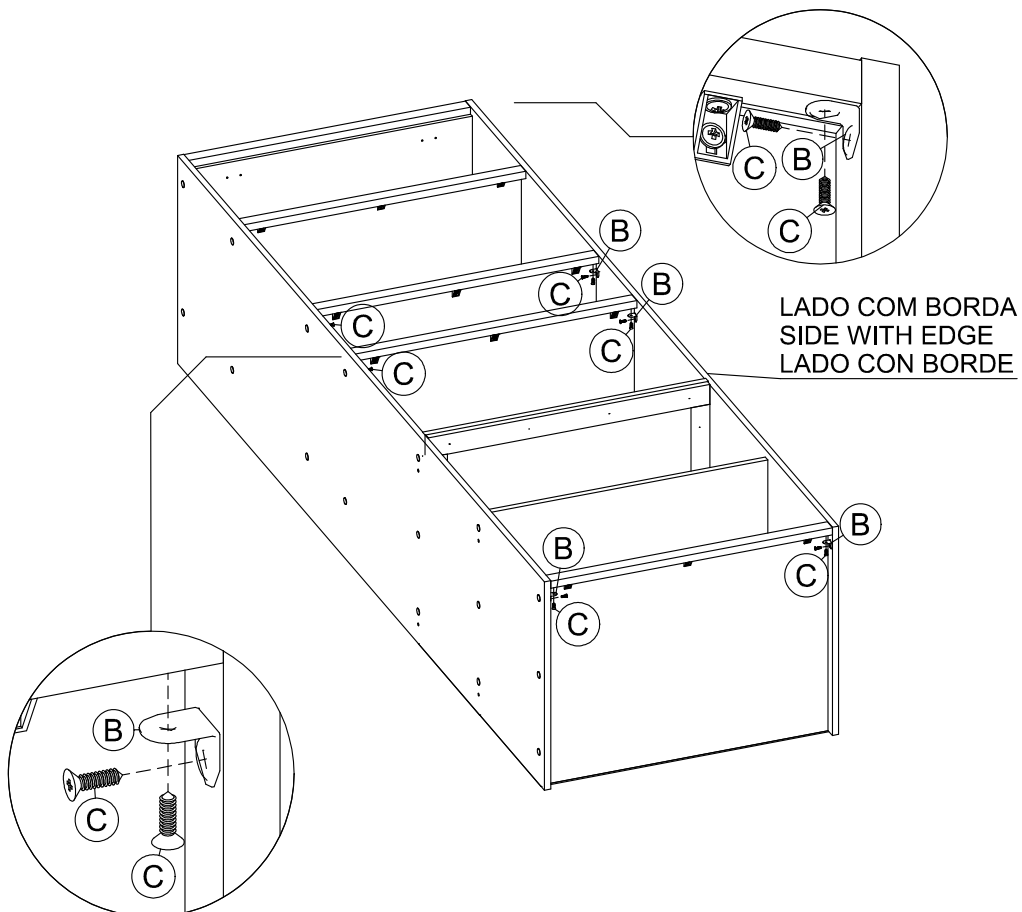

PASSO 9
STEP 9
PASO 9




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	1
15	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J
4		N
2		Q

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

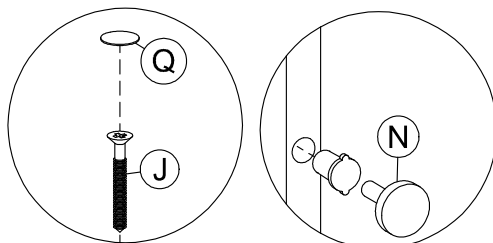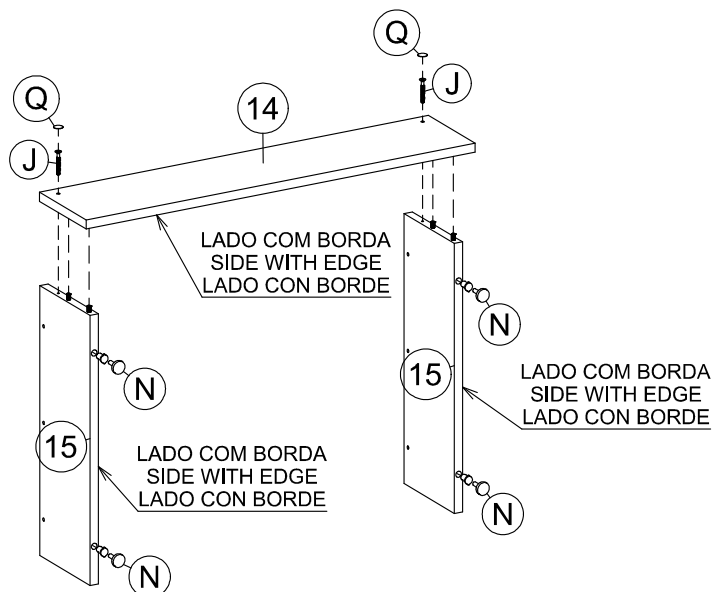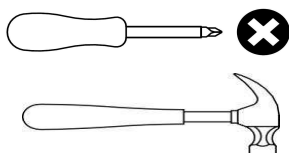

PASSO 10
STEP 10
PASO 10




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

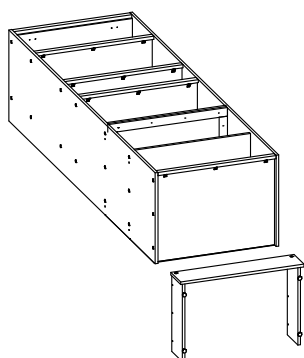

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		G

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

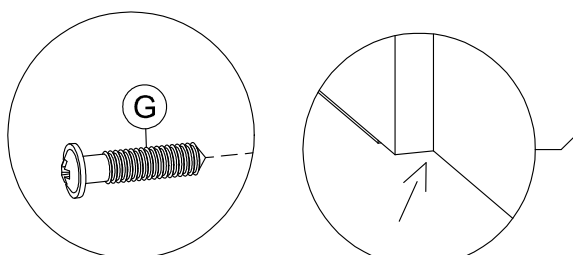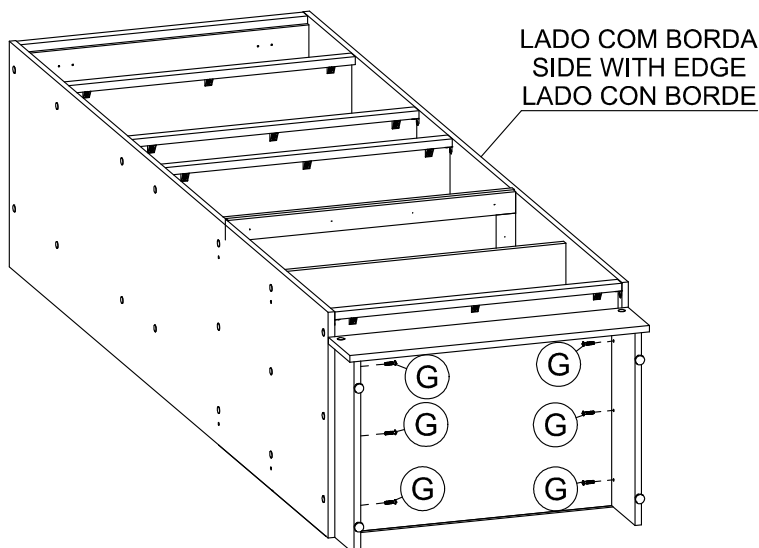

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.


PASSO 11 **STEP 11** **PASO 11**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
12		H
8		I
4		K
4		M
4		P



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



x4

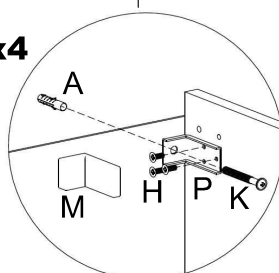

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared

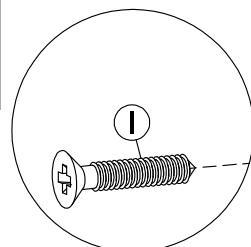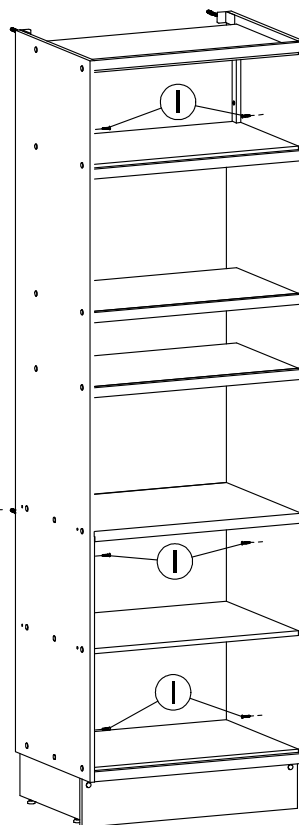

Parafusos usados para unir um módulo ao outro.
Screws used to attach one module to another.
Tornillos utilizados para unir un módulo a otro.

PASSO 12 **STEP 12** **PASO 12**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2
4	1
17	2
18	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		10
D18		2
D19		4
R		12





FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

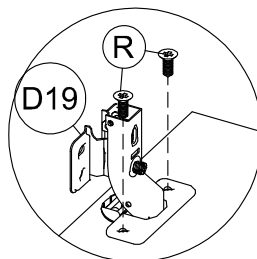

PORTA ESQUERDA
LEFT DOOR
PUERTA IZQUIERDA

PH-3042

PORTA DIREITA
RIGHT DOOR
PUERTA DERECHA

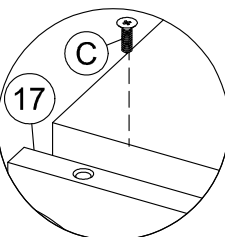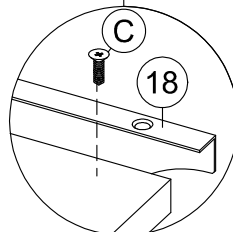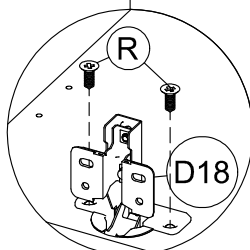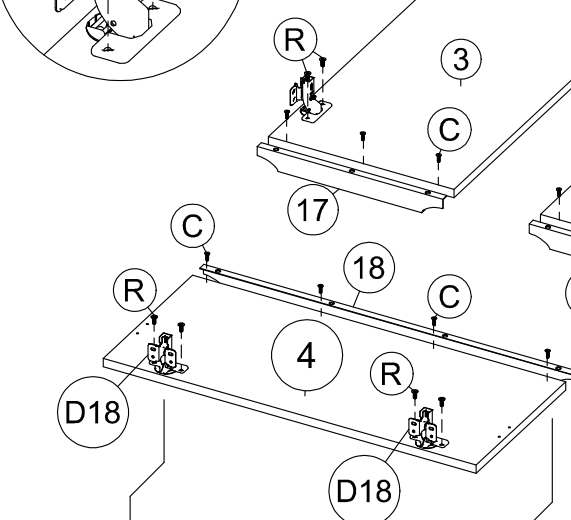

PASSO 13
STEP 13
PASO 13


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2
4	1
Q	8


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
24		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH-3042

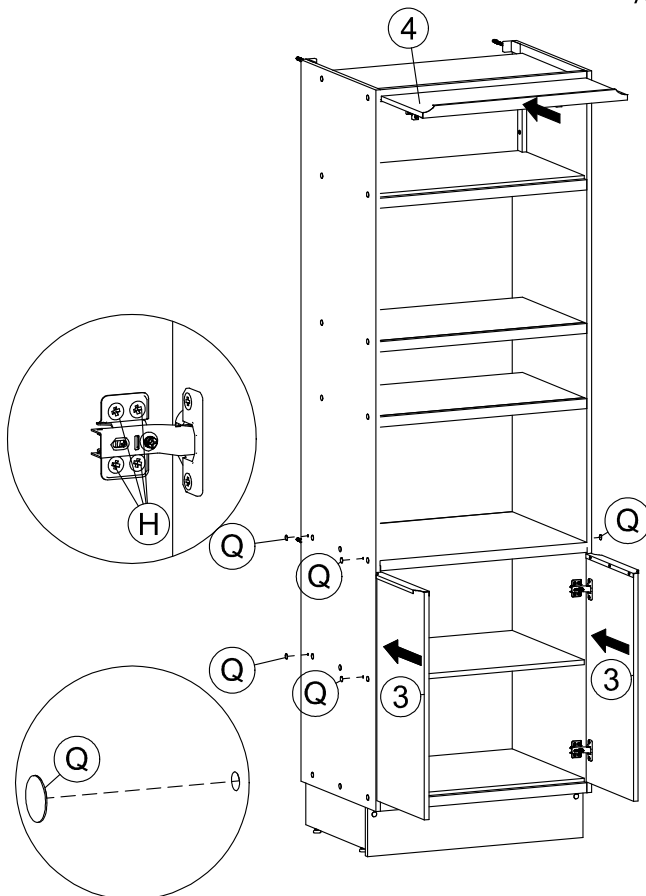

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

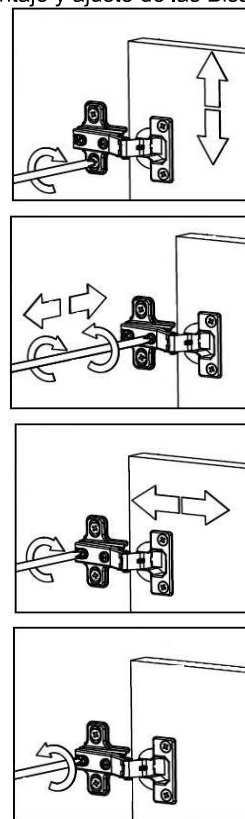


PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
78	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH-3042

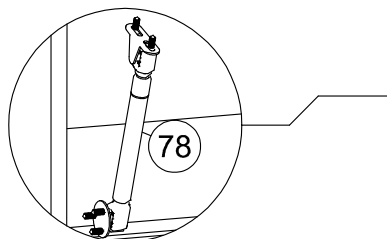

Usar os parafusos e o manual que acompanham o Pistão a gás.
Use the screws and manual that come with the gas piston.
Utilice los tornillos y el manual que vienen con el pistón de gas.

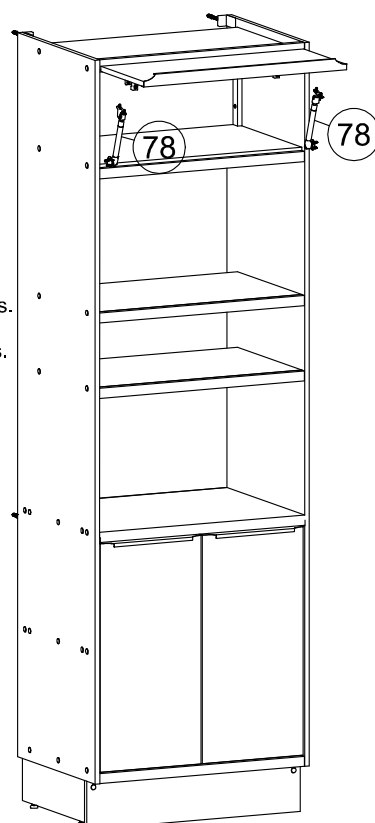

PASSO 15
STEP 15
PASO 15


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2
4	1
18	3


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D18		2
D19		4
I		3
R		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH-3127

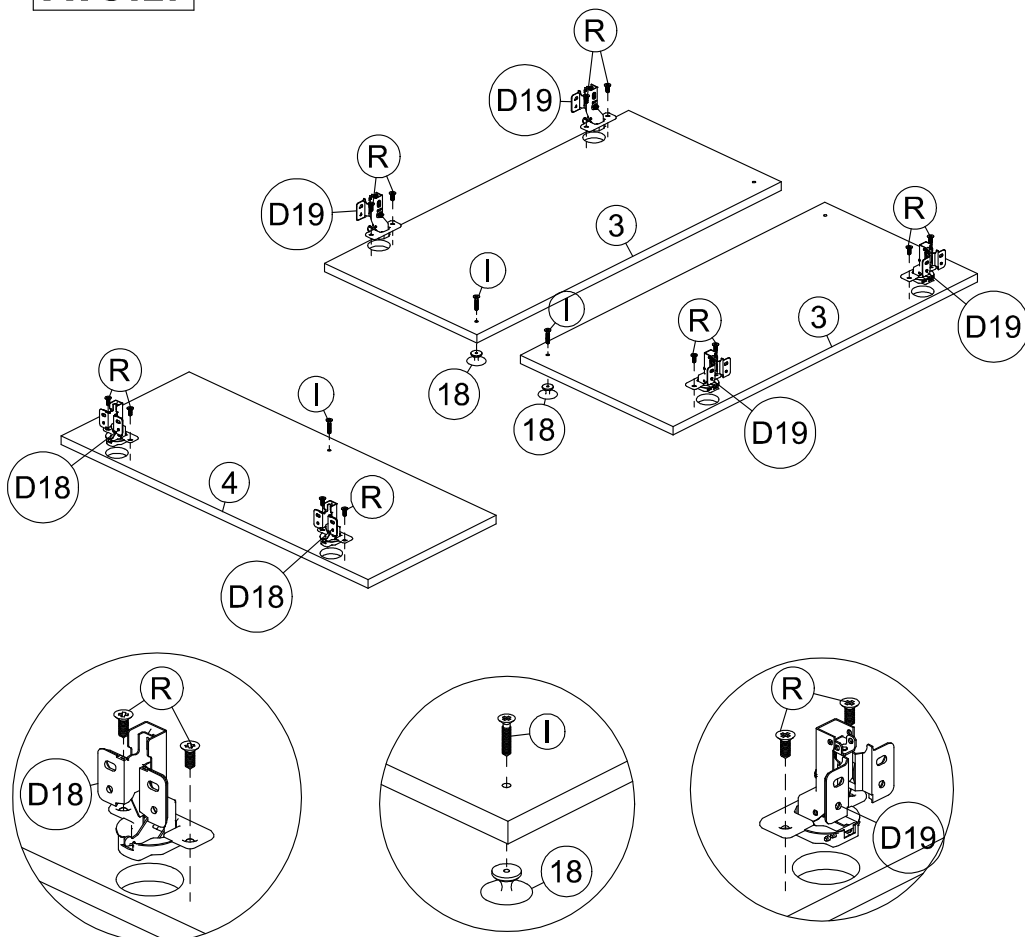

PASSO 16
STEP 16
PASO 16


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2
4	1
78	8


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
R		24

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH-3127

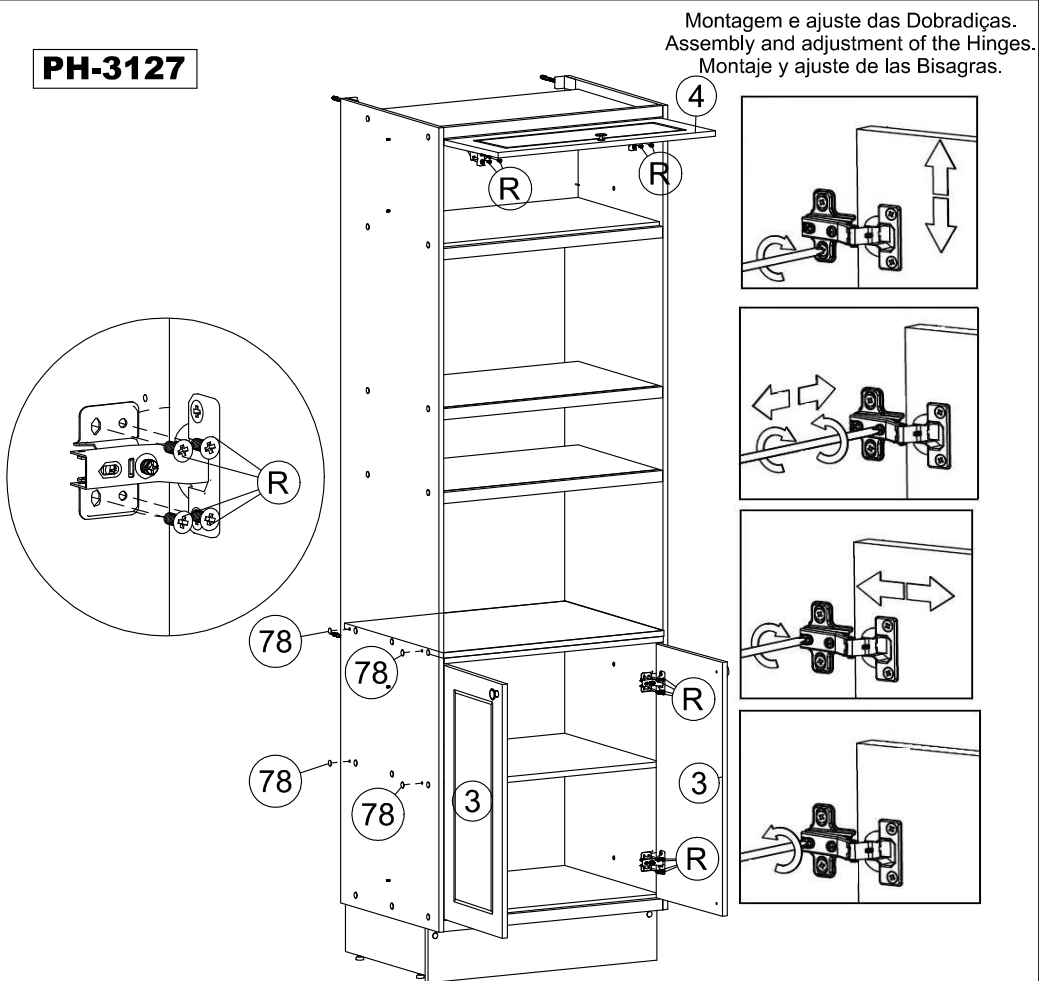


PASSO 17
STEP 17
PASO 17

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
17	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




Atenção / attentio / Atención

Para fazer a montagem do Pistão à gás (78) usar o manual que acompanha o componente.

To assemble the Gas Piston (78), use the manual that comes with the component.

Para ensamblar el Pistón de Gas (78), utilice el manual que viene con el componente.


PH-3127

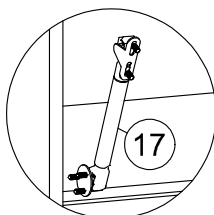

Usar os parafusos e o manual que acompanham o Pistão a gás.

Use the screws and manual that come with the gas piston.

Utilice los tornillos y el manual que vienen con el pistón de gas.

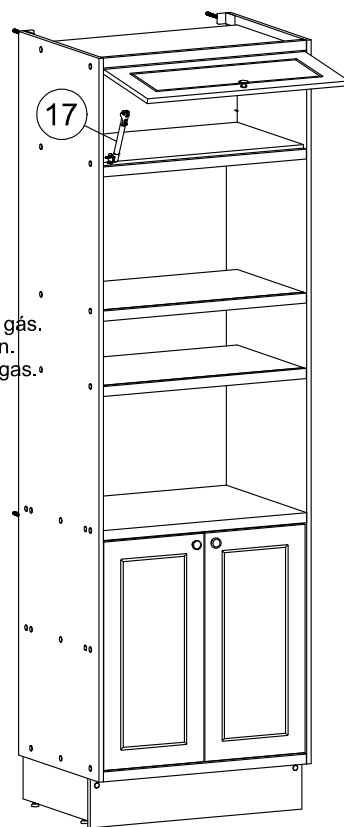

MÓDULO AÉREO 120CM / AIR MODULE 120CM / MÓDULO DE AIRE 120CM
PH-3045 - PH-3122

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje


Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH-3045

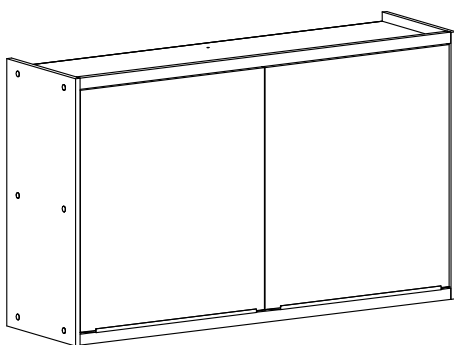


OPÇÃO DE PORTA REFLECTA
REFLECTA DOOR OPTION
OPCIÓN DE PUERTA REFLECTANTE

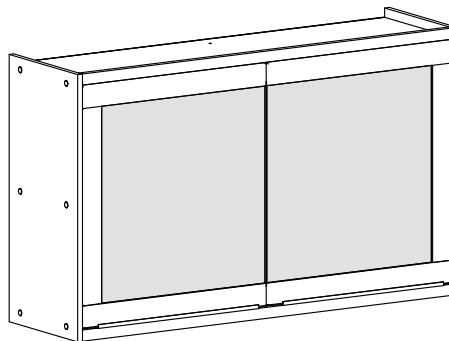


PH-3122

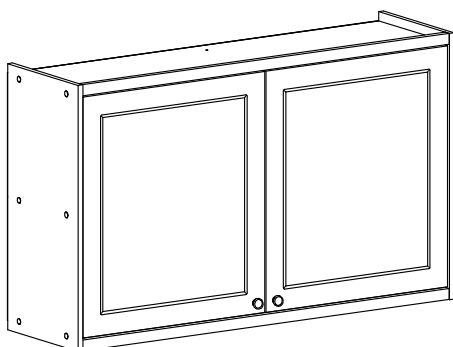

OPÇÃO DE PORTA COM VIDRO
GLASS DOOR OPTION
OPCIÓN DE PUERTA CON VIDRIO

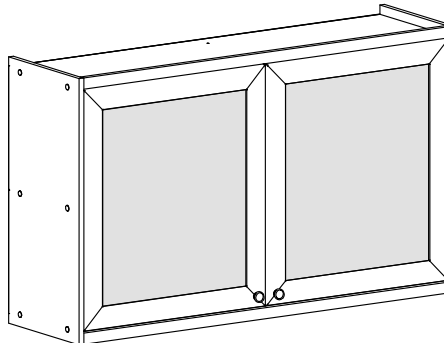


Atenção / Attention / Atención

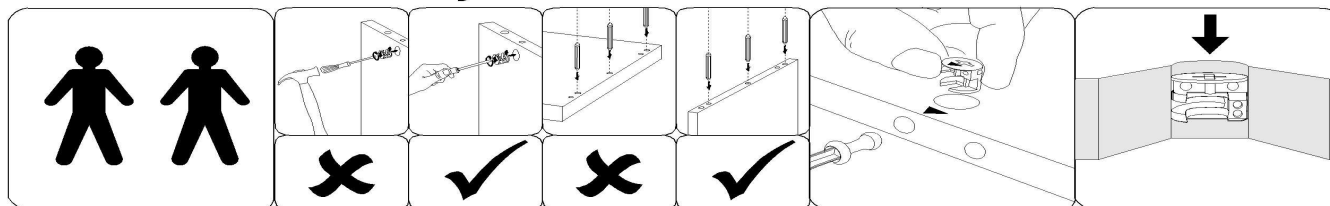


A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.


Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

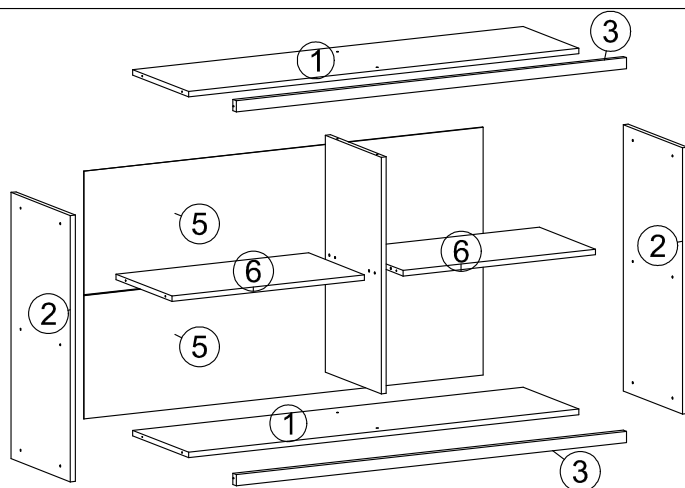

**PORTAS PH-3045
PH-3045DOORS**

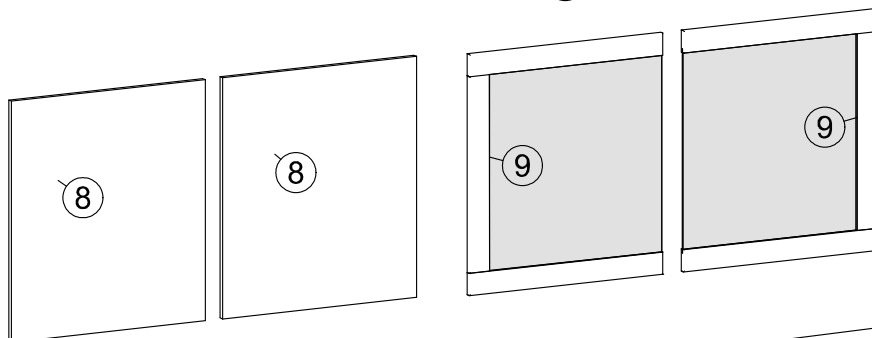

**PORTAS PH-3122
PH-3122 DOORS**

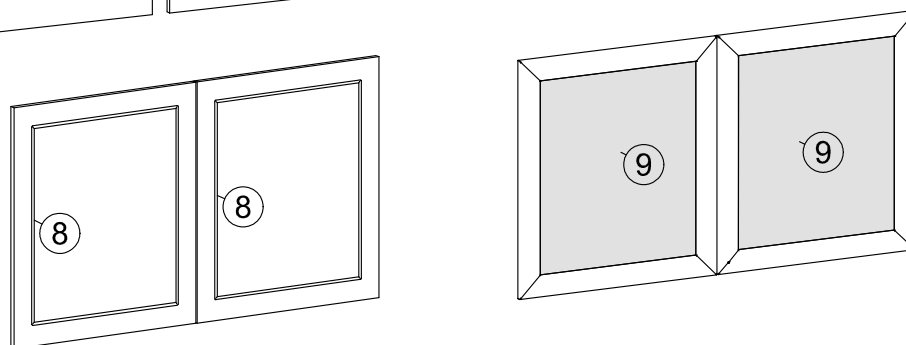

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-3045

VOLUME-1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANTITY
1	158725E	TAMPO - BASE	1170.0x315.0x15.0	2
2	158720E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	158648E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	2
4	158727E	DIVISÃO	640.0x315.0x15.0	1
5	158728E	FUNDO	1196.0x334.0x3.0	2
6	158729E	PRATELEIRA	577.0x315.0x15.0	2
7	1608485	PUXADOR EVOLUTO MAXI C- 4F CHAMP 580MM	xx	2
-	K072568	KIT DOBRADIÇAS	xx	1
-	K072574	KIT ACESSÓRIOS	-	1

PH-3045

VOLUME-2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANTITY
8	158730E	PORTA	652.0x581.0x15.0	2

PH-3045

VOLUME-2

OPCIONAL / OPTIONAL

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANTITY
9	1608493	CONJ.2 PORTA 90° CVD REFLECTA	652X580X15MM	2

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-3122

VOLUME-1

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _ QUANT _ / _ CANT
1	160319E	TAMPO - BASE	1170.0x315.0x15.0	2
2	160320E	LATERAL	720.0x334.0x15.0	2
3	160268E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	2
4	160321E	DIVISÃO	640.0x315.0x15.0	1
5	160322E	FUNDO	1196.0x334.0x3.0	2
6	160324E	PRATELEIRA	577.0x315.0x15.0	2
7	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	2
78	-	TAPA FURO ADESIVO 15MM	15.0x15.0x0.5	12
-	K072568	KIT 4 DOB. SUP.ALTA C -AMORT 35MM (4115592996)	xx	1
-	K072787	KIT AÉREO 2P 120CM - COZINHA ÉVORA	xx	1

PH-3122

VOLUME-2

ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _ QUANT _ / _ CANT
8	160323E	PORTA	652.0x580.0x15.0	2

PH-3122

VOLUME-2

OPCIONAL / OPTIONAL



ÍNDICE _ / _ INDEX	CÓD. _ / _ CODE	PEÇA _ / _ PART _ / _ PIEZA	MED/MEASURE	QTDE _ / _ QUANT _ / _ CANT
9	-	2MOLD 45°VD INC 652X580X15MM	xx	2

1609917; 2MOLD 45° VD INC 652X580X15MM BCO ÁRTICO



1609918; 2MOLD 45° VD INC 652X580X15MM AZUL ÓRION

1609919; 2MOLD 45° VD INC 652X580X15MM VERDE HILL

PH-3045

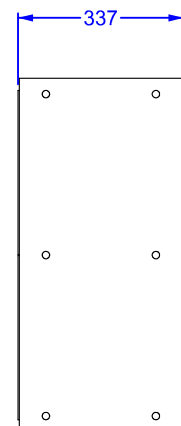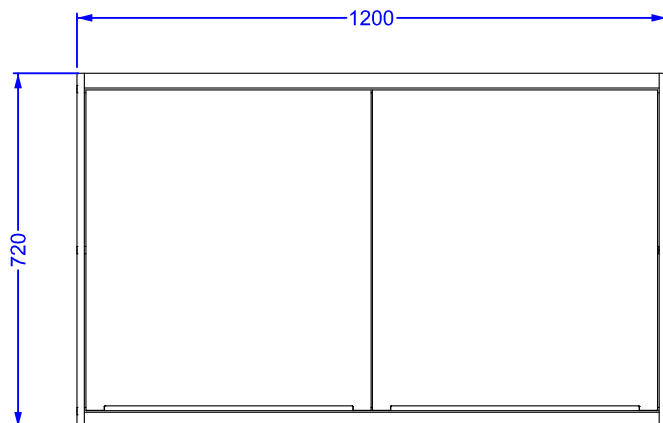

PH-3122

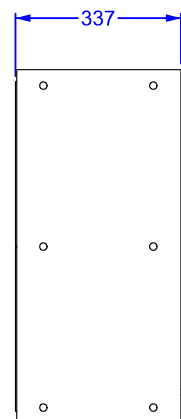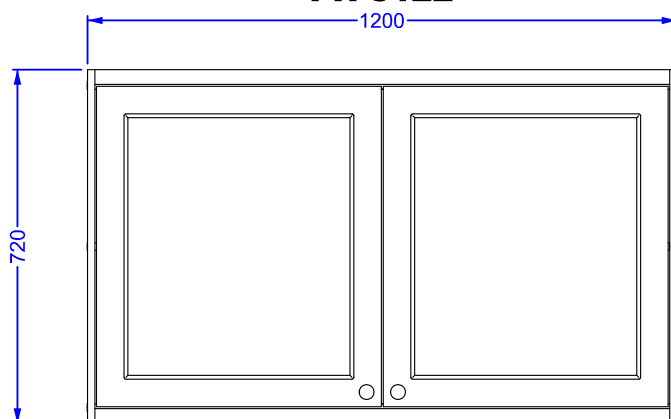

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

PH-3045

CÓD./ CODE: K072574

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	-	-	4	1602625
A1	GIZ CERA NOG-CARV-FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	ANGLE 18x18 (ZB)	ANGULO 18x18 (ZB)	6	1604301
B1	GIZ CERA OFF WHITE - CINZA BP Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
C	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	DOWEL Ø6 x 70 mm	TARUGO Ø6 x 70 mm	2	1606280
C1	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	DOWEL Ø6 x 40 mm	TARUGO Ø6 x 40 mm	16	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	FIXING TO BACK ZINC BR	FIJACIÓN DE VOLVER A ZINC BR	6	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	12	1602378
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	4	1607862
H	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	SCREW Ø3.5x 14 mm FLAT HEAD	TORNILLO Ø3.5 X 14 CABEZA PLANA	32	1607861
I	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	10 X 10 NAILS	CLAVO 10 X 10	36	1605365
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	-	-	18	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	SCREW Ø6 x 60 mm FLAN HEAD	TORNILLO Ø6 X 60 FL	4	1606857
L	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPORT	SOPORTE ANGULAR	6	-
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	PROTECTION SUPPORT FITTING AIRSPACE	PROTECCIÓN SOPORTE MONTAJE DE AÉREO	4	-
N	BATENTE SILICONE	SILICON ANVIL	DETENER DE SILICIO IF	8	1605349
O	SAQUINHO COLA BRANCA 10G	GLUE 10G	PEGAMENTO 10G	1	1605372
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-
Q	TAPA FURO ADESIVO 15MM	15MM HOLES COVER ADHESIVE	ADESIVO TAPA HUECO 15MM	12	-

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACESSORIOS

PH-3122

CÓD./ CODE: K072787

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	4	1602625
B	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	6	1604301
C	CAVILHA DE MADEIRA 6X70	Dowel Ø6 x 70 mm	Tarugo Ø6 x 70 mm	2	1606280
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	16	1604742
E	FIXADOR P/COSTA ZINCO BR	Back Panel Bracket 14x14 mm	Soporte Panel Trasero 14x14 mm	6	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	12	4x14
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	1607862
H	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	24	1607861
I	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	36	1605365
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	18	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	4	1606857
L	SUPORTE ANGULAR	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	6	-
M	PROTECAO SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	4	-
N	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	8	1605349
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	4	-

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS

CÓD./ CODE: K072568

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM (4115592996)	SUPER HIGH HINGE 35MM	BISAGRA SUPER ALTA 35MM	4	1768797
R	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	SCREW Ø4 x 14 mm	TORNILO Ø4 x 14 mm	24	1602420

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2
4	1
6	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		C
16		D

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

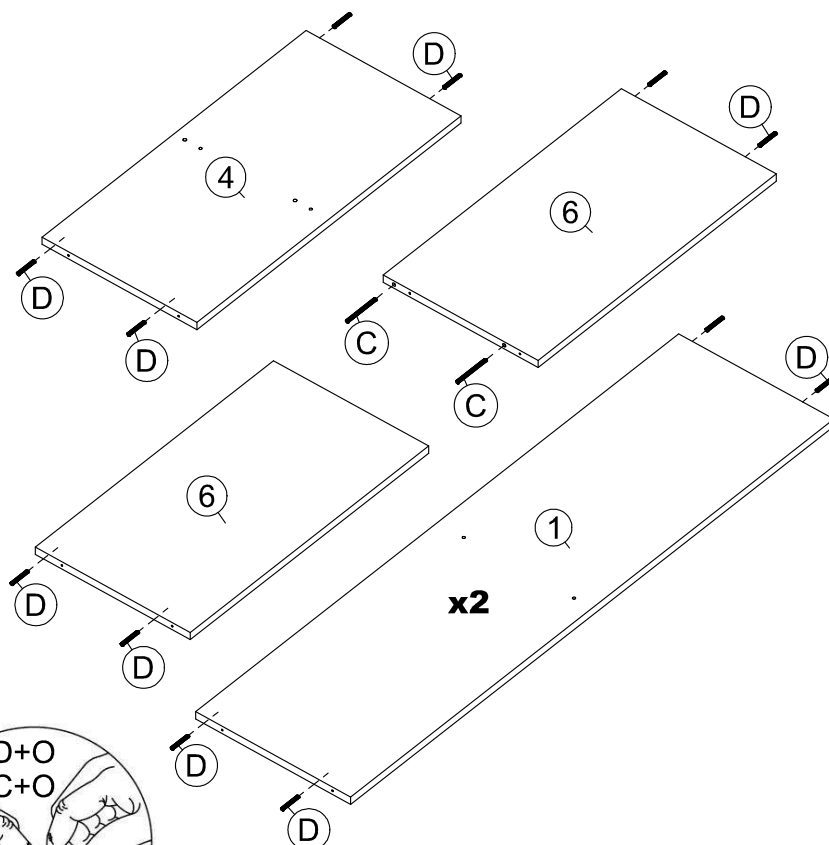

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

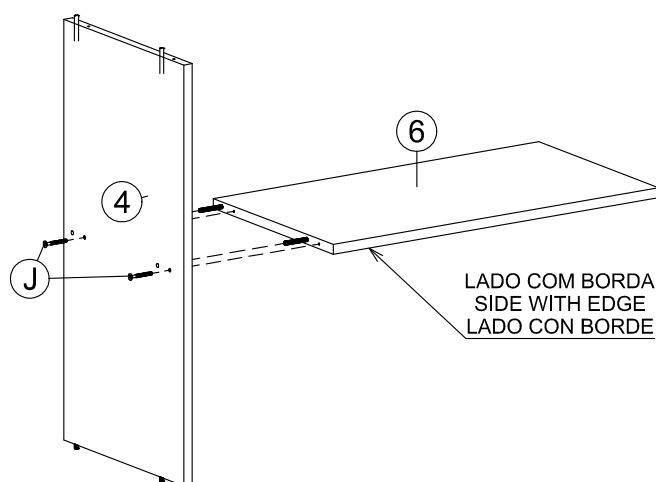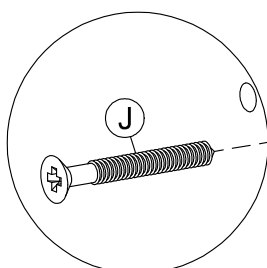

PASSO 3 STEP 3 PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
6	1

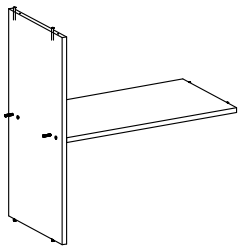

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		B
4		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

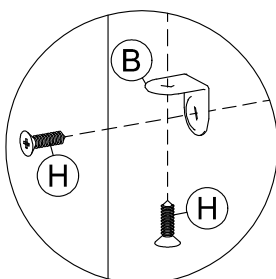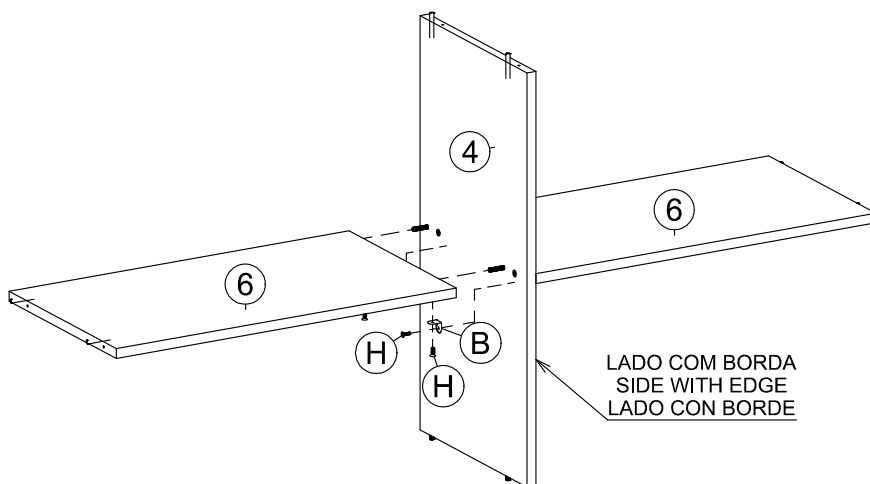

PASSO 4 STEP 4 PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
1	2

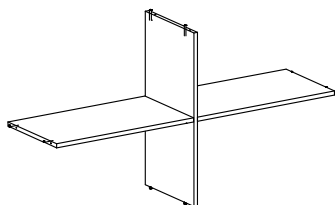

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

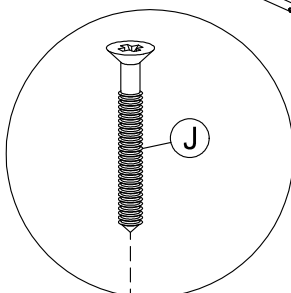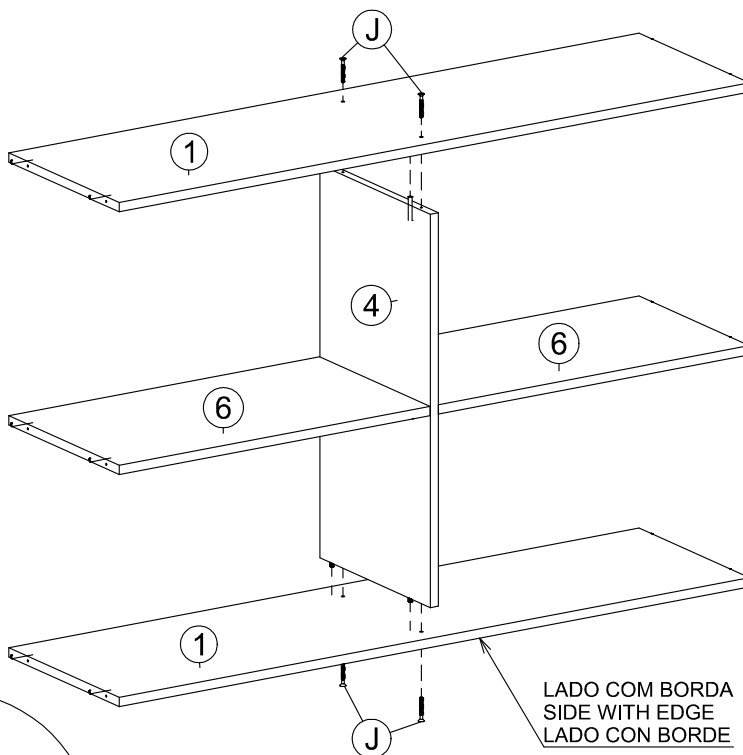

PASSO 5 STEP 5 PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
2	2

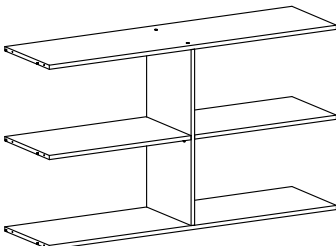

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		J
12		Q


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

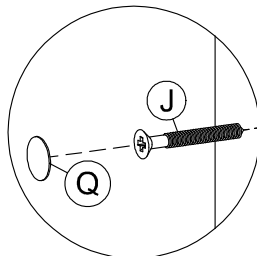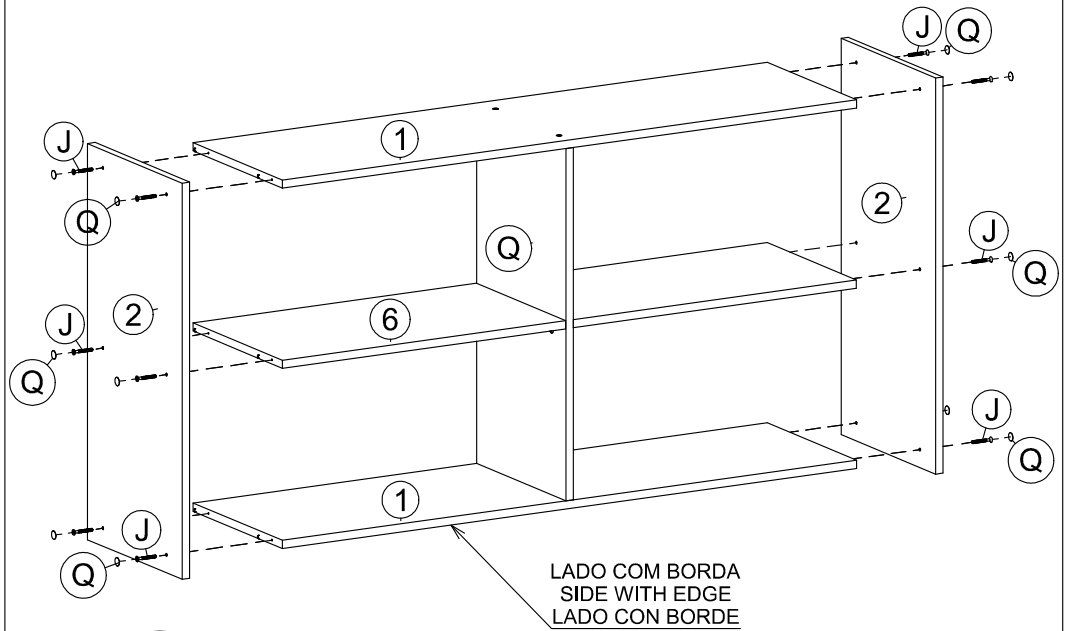

PASSO 6 STEP 6 PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
5	2

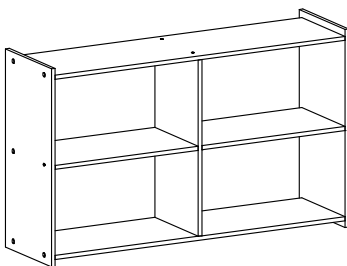



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		E
30		I

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



LADO SEM BORDA
SIDE WITHOUT EDGE
LADO SIN BORDE

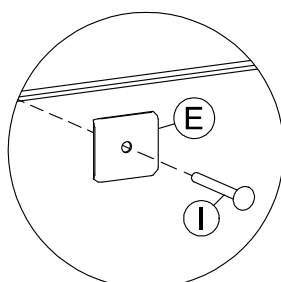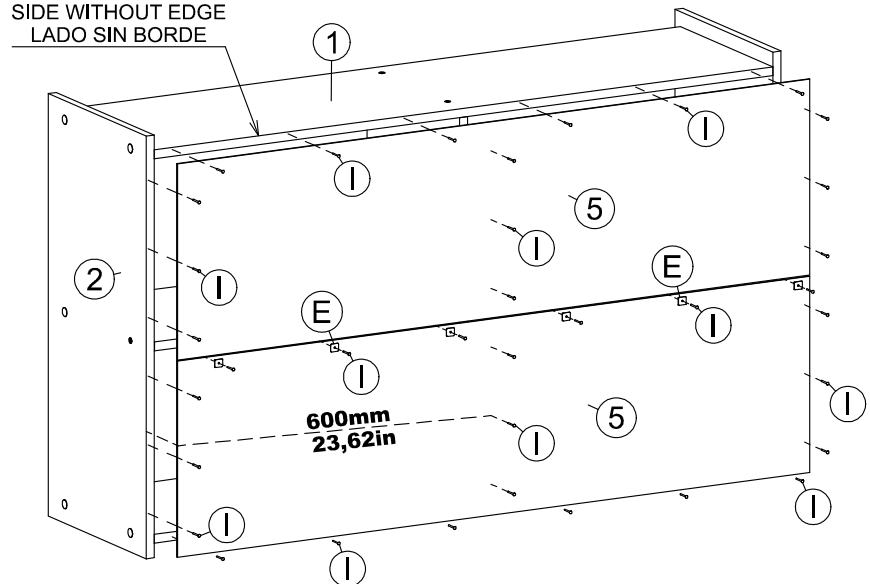

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F
6		L


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

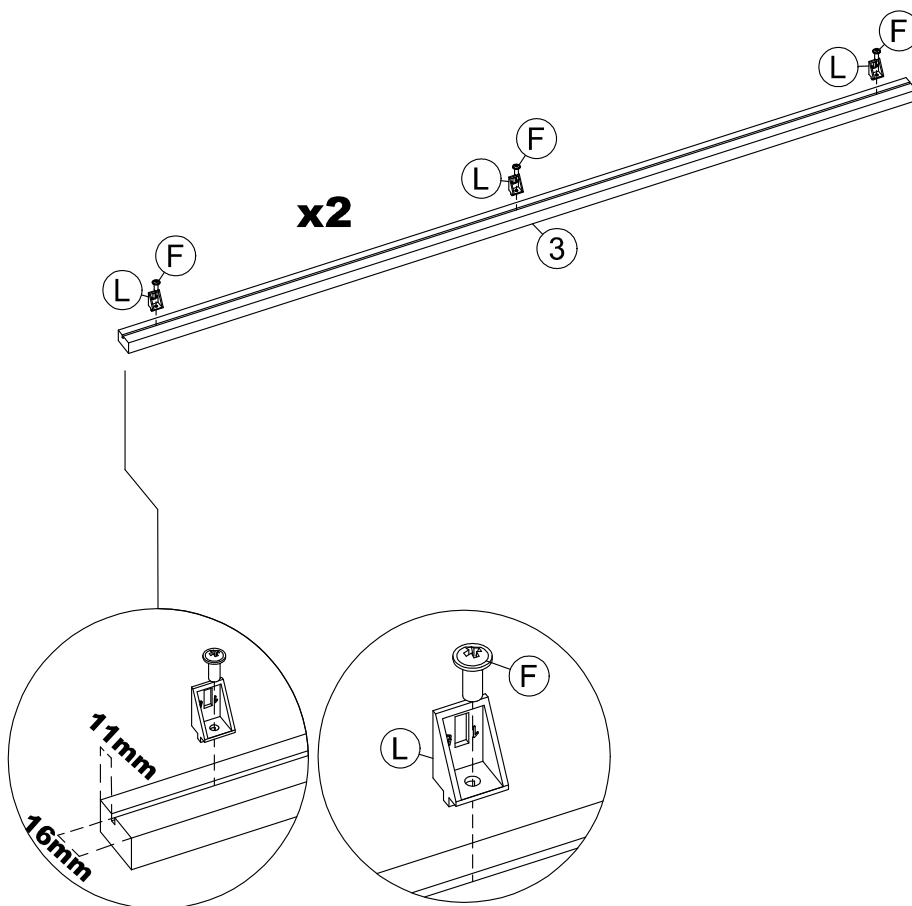

PASSO 8 **STEP 8** **PASO 8**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
3	2

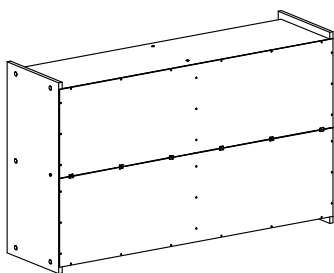

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		F

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

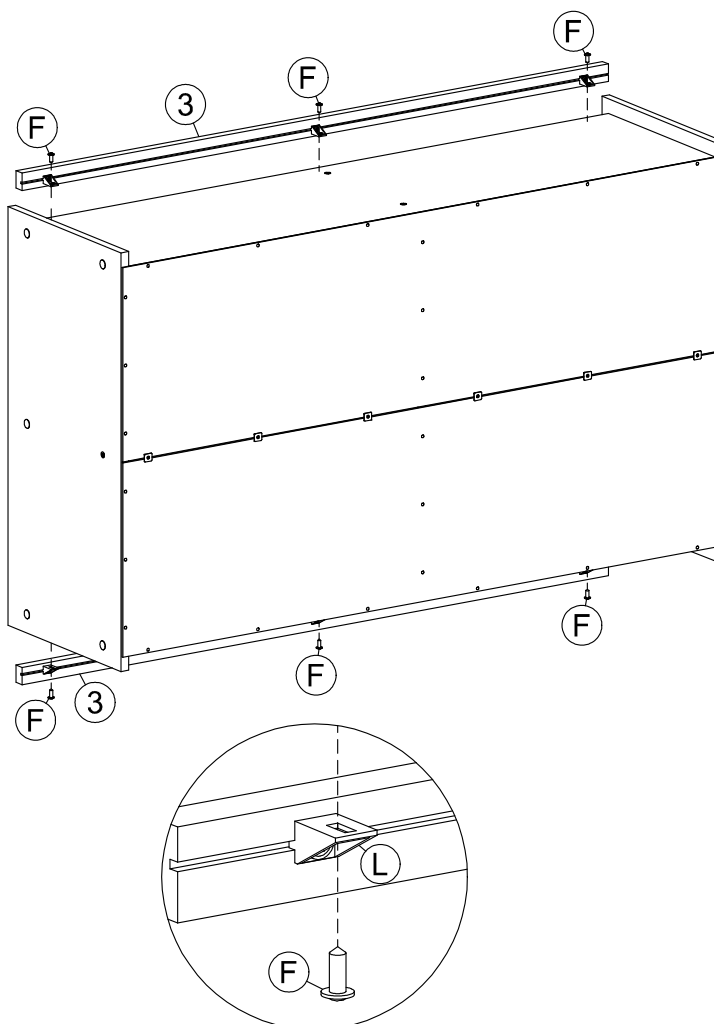

PASSO 9
STEP 9
PASO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

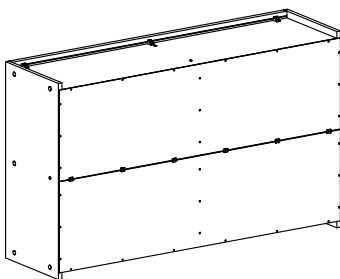

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		B
8		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

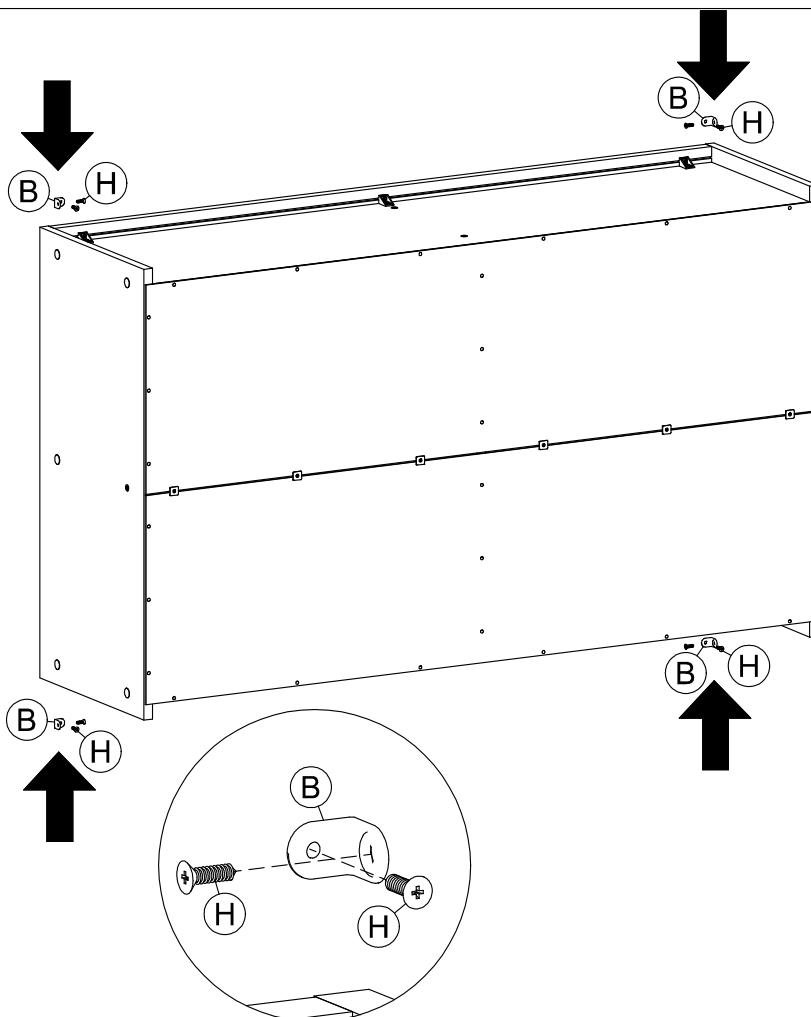

PASSO 10
STEP 10
PASO 10


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	2
8	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		D19
8		H
8		R

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PORTA PH-3045
PH-3045 DOORS

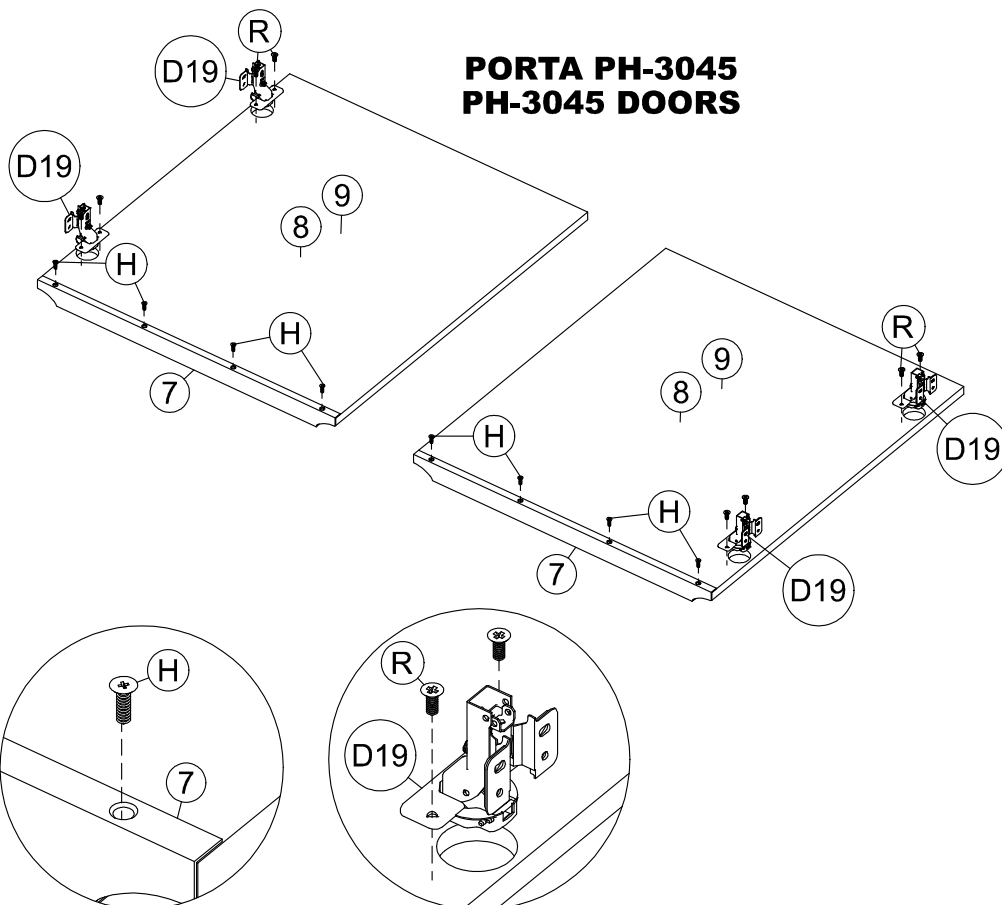

PASSO 11
STEP 11
PASO 11


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D19		2
R		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



PORTAS PH-3122
PH-3122 PORTAS

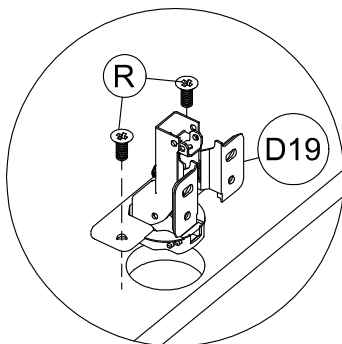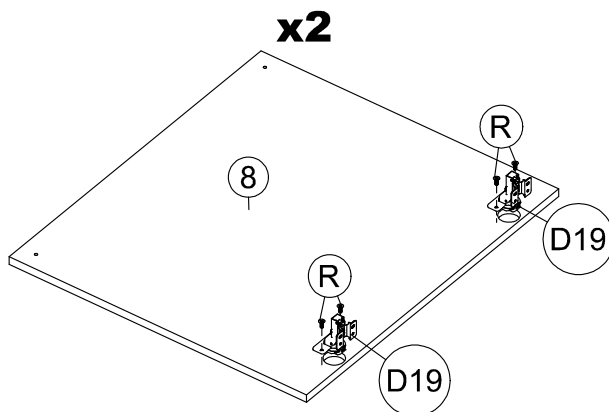



PASSO 12
STEP 12
PASO 12

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		A
12		H
4		K
4		M
4		P

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

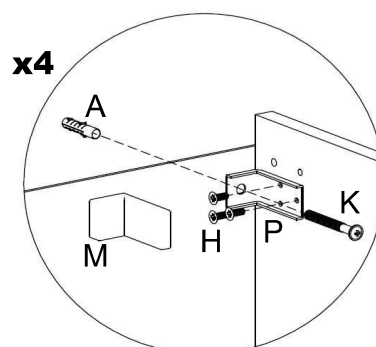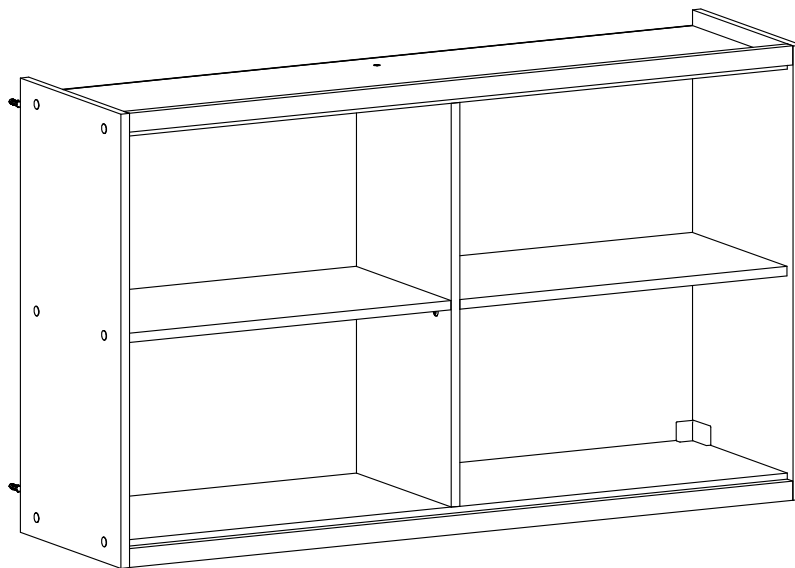

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 13
STEP 13
PASO 13


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	2


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		N
16		R



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



PH-3045

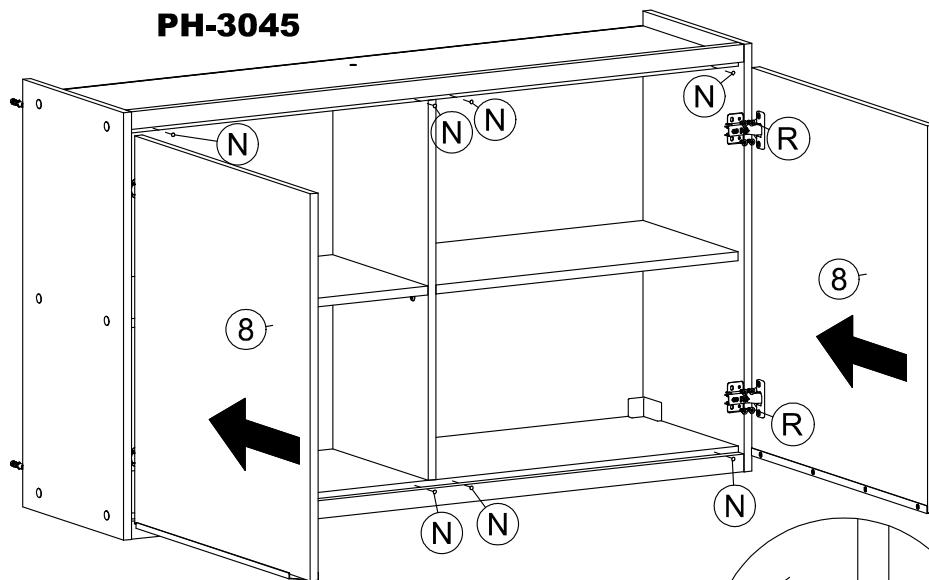

Montagem e ajuste das Dobradiças.
Assembly and adjustment of the Hinges.
Montaje y ajuste de las Bisagras.

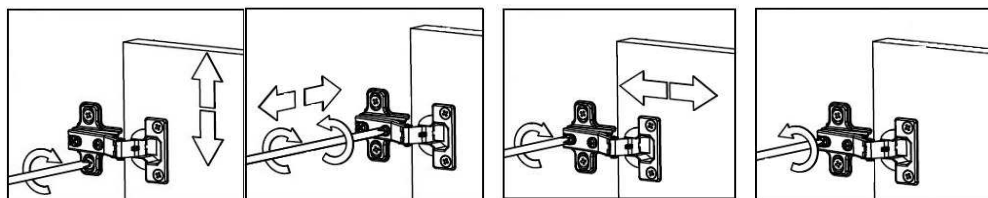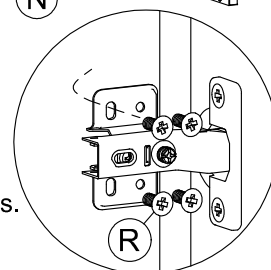

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
8	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
G		2
N		8
R		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

PH-3122

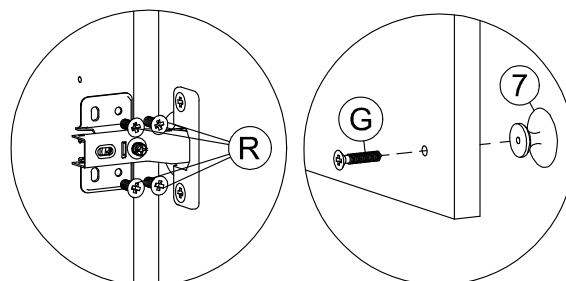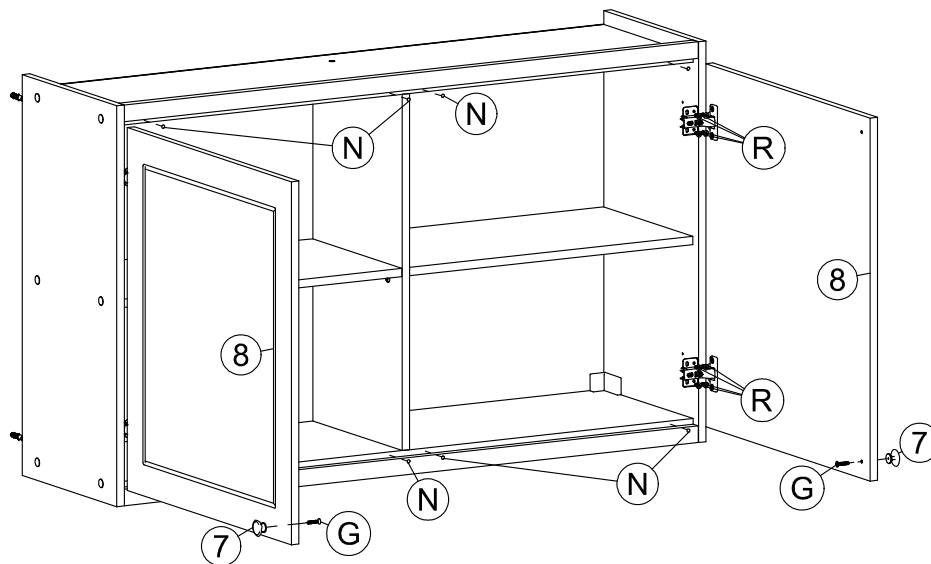




PASSO 15
STEP 15
PASO 15

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		G

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

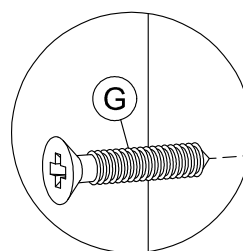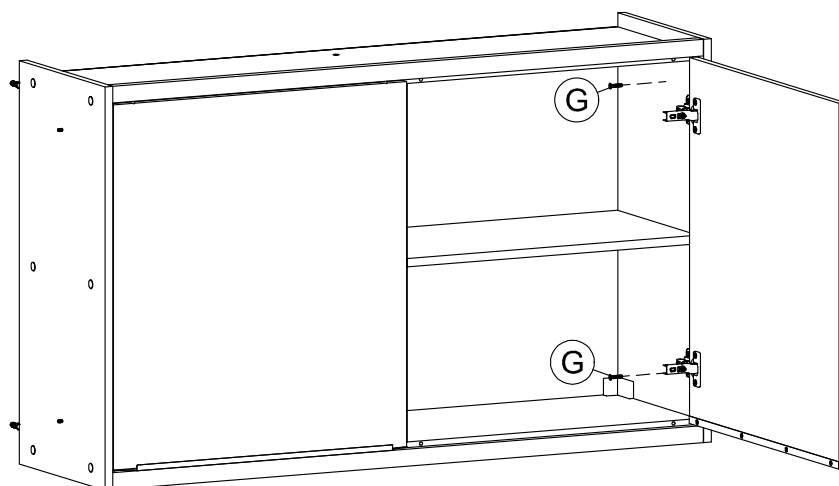

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

MÓDULO INF. 120CM 3 GAVETAS / LOWER MODULE 120CM 3 DRAWERS / MÓDULO INFERIOR 120CM 3 CAJONES
PH3117

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature



Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

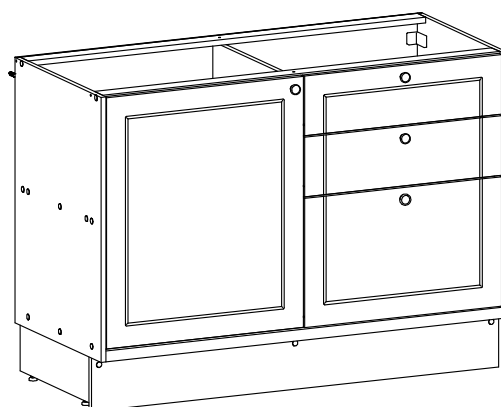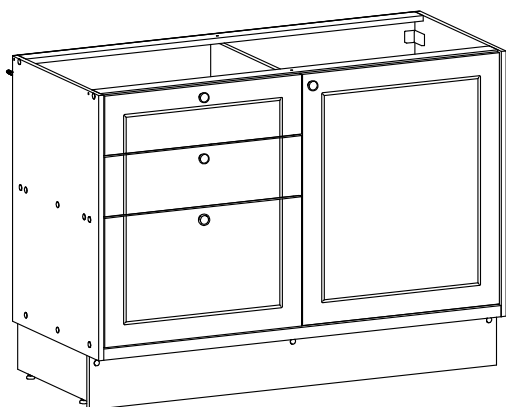


Atenção / Attention / Atención

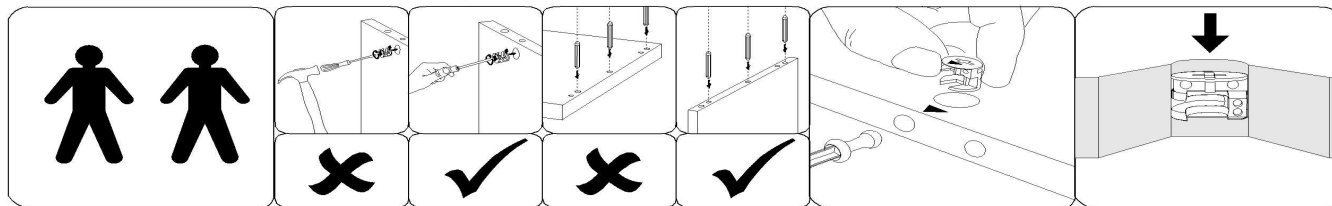

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

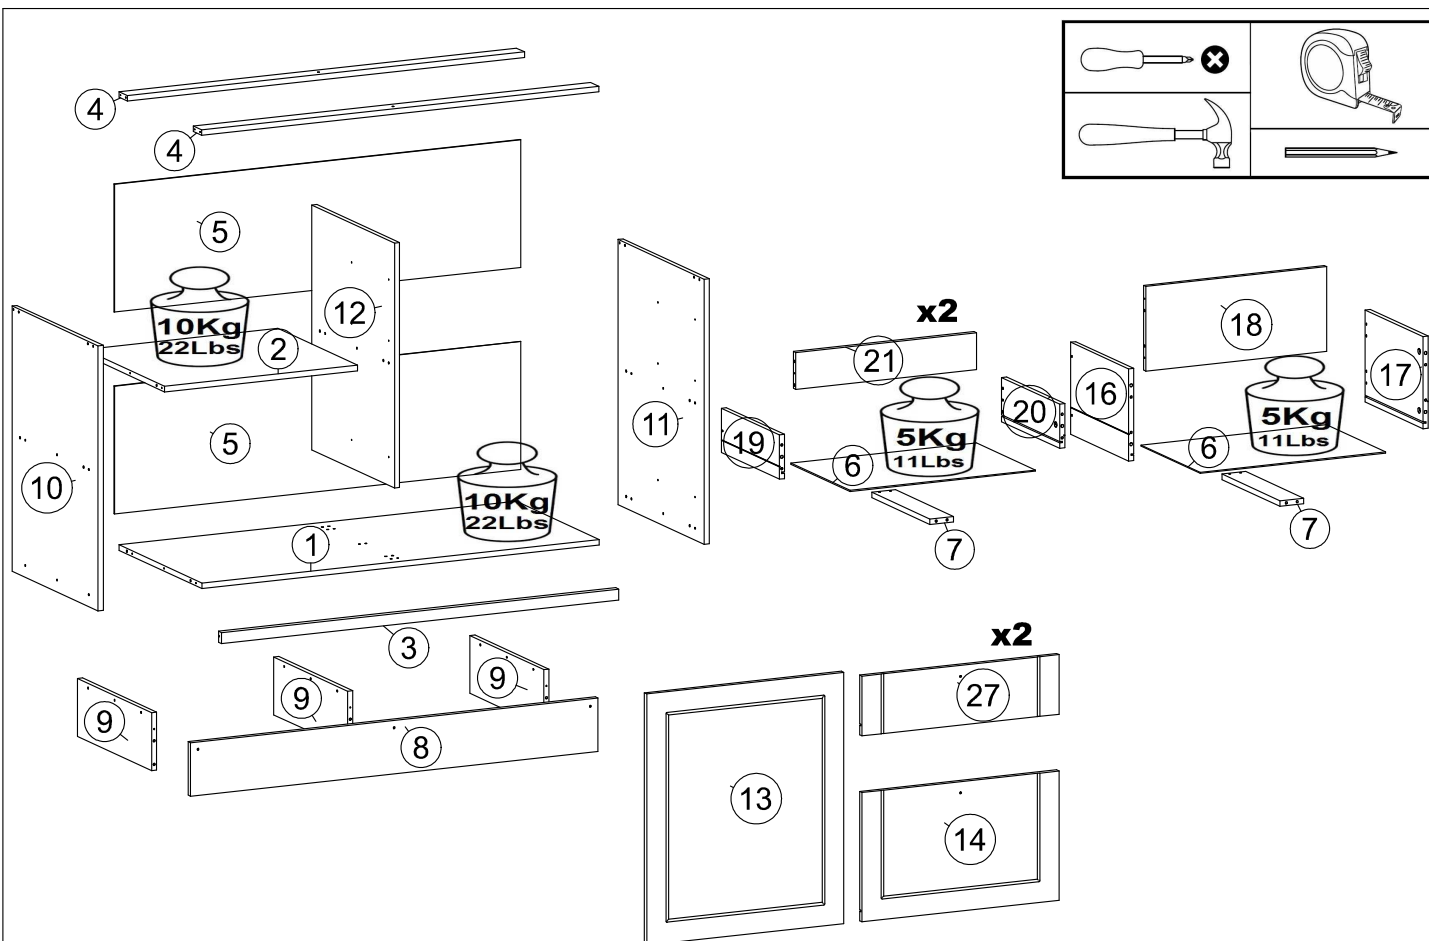

VOLUME 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	160267E	BASE	1170.0x501.0x15.0	1
2	160271E	PRATELEIRA	568.0x481.0x15.0	1
3	160268E	VISTA FRONTAL MÉDIA	1170.0x30.0x18.0	1
4	160269E	TRAVESSA UNIÃO	1170.0x50.0x15.0	2
5	160270E	FUNDO	1196.0x347.0x3.0	2
6	160272E	FUNDO GAVETA	546.0x357.0x3.0	3
7	160273E	UNIÃO GAVETA	350.0x70.0x15.0	3
8	160274E	RODAPÉ DA FRENTE	1199.0x145.0x15.0	1
9	160275E	RODAPÉ LATERAL	447.0x157.0x15.0	3
22	1609895	PUXADOR PONTUAL 03.02.037 PRETO	30.0x30.0x17.2	4
29	1609590	CORRED TRIL TElesc LIGHT 300MM	xx	3
30	1608494	PERFIL I 578X20X3,8MM CINZA CIMENTO 053	578.0x17.0x6.0	1
-	K072565 - 1768586	KIT 2DOB 2 SUP.ALTA (4115592996)	xx	1
-	K072791	PH-3117 BALCÃO 120CM 1P3G	xx	1
I	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 20mm	20.0x20.0x0.5	8
Q	-	TAPA FURO ADESIVO PAPEL 15mm	15.0x15.0x0.5	23

VOLUME 2

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
10	160276E	LATERAL ESQUERDA	720.0x520.0x15.0	1
11	160277E	LATERAL DIREITA	720.0x520.0x15.0	1
12	160278E	DIVISÃO	665.0x499.0x15.0	1
13	160279E	PORTA	682.0x580.0x15.0	1
14	160280E	FRENTE GAVETA MAIOR	580.0x351.0x15.0	1
15	160281E	FRENTE GAVETA SUPERIOR	580.0x162.0x15.0	1
16	160283E	LAT.GAV.ESQ.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
17	160284E	LAT.GAV.DIR.MAIOR	350.0x250.0x15.0	1
18	160285E	TRASEIRO GAVETA MAIOR	532.0x230.0x15.0	1
19	160286E	LATERAL GAV. ESQ MENOR	350.0x120.0x15.0	2
20	160287E	LATERAL GAV. DIR. MENOR	350.0x120.0x15.0	2
21	160288E	TRASEIRO GAVETA MENOR	532.0x100.0x15.0	2
27	160282E	FRENTE GAVETA MENOR	580.0x162.0x15.0	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

CÓD./ CODE: K072791

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	BUCHA 8mm	Wall Plug 8mm	Enchufe de Pared 8mm	2	1602625
B	SAPATA NIQUELADA 20mm	-	-	6	-
C	CANTONEIRA 20x20x42mm (08.02.096)	-	-	2	1610020
D	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	46	1604742
E	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	3	1601469
F	PARAFUSO 4 X 14 CAB.FLANGEADO ZB	TORNILLO 4 X 14 FL (ZB)	SCREW 4 X 14 FL (ZB)	8	4x14
G	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	6	4x25
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	30	1602420
J	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornilo Ø4 x 40 mm	26	1604937
K	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	2	1606857
L	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	50	1605365
M	PROTECAO P/ SUPORTE FIXACAO AEREO - 10.05.038	Protection Support Fitting Airspace	Protección Soporte Montaje de Aéreo	2	-
N	PARAFUSO MINIFIX	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	8	1602006
O	SUPORTE ANGULAR (04.08.016)	ANGLE SUPPORT	SOPORTE DE ÁNGULO	4	1610019
P	SUPORTE FIXAÇÃO AÉREO	AIR SUPPORT FIXING	APOYO FIJACIÓN AIRE	2	-
R	PARAFUSO 4 X 25 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	8	1607862
S	PARAFUSO 3.5 X 14 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 14 mm	Tornilo Ø3.5 x 14 mm	18	1607861
U	BATENTE SILICONE	Silicone Drop Ø6x2mm	Tope de Silicona Ø6x2mm	8	1605349
V	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	8	1605358
W	PARAFUSO 3.5 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 40 mm	Tornilo Ø3.5 x 40 mm	16	3,5x40
X	CANTONEIRA 18x18 (ZA)	-	-	2	1604580

KIT DOBRADIÇAS / HINGES KIT / KIT BISAGRAS



CÓD./ CODE: K072565

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
D19	DOB. SUP.ALTA AMORT 35MM COM CALÇO H5	SUPER HIGH HINGE WITH CHOICE	BISAGRA SUPER ALTA CON ELECCIÓN	2	1768797
H	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornilo Ø4 x 14 mm	12	1602420

Atenção / Attention / Atención

*This product can be mounted with either the right or left side drawers.

*Este producto se puede montar con los cajones laterales derecho o izquierdo.

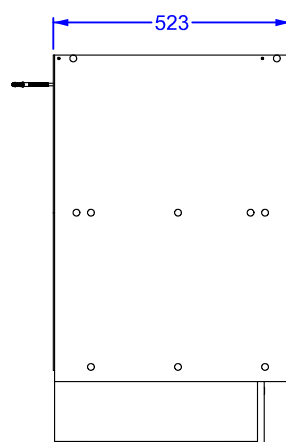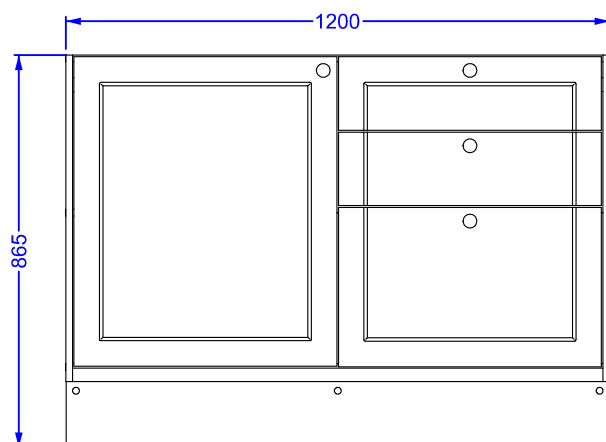

PASSO 1
STEP 1
PASO 1



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
2	1
9	3
12	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		12

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

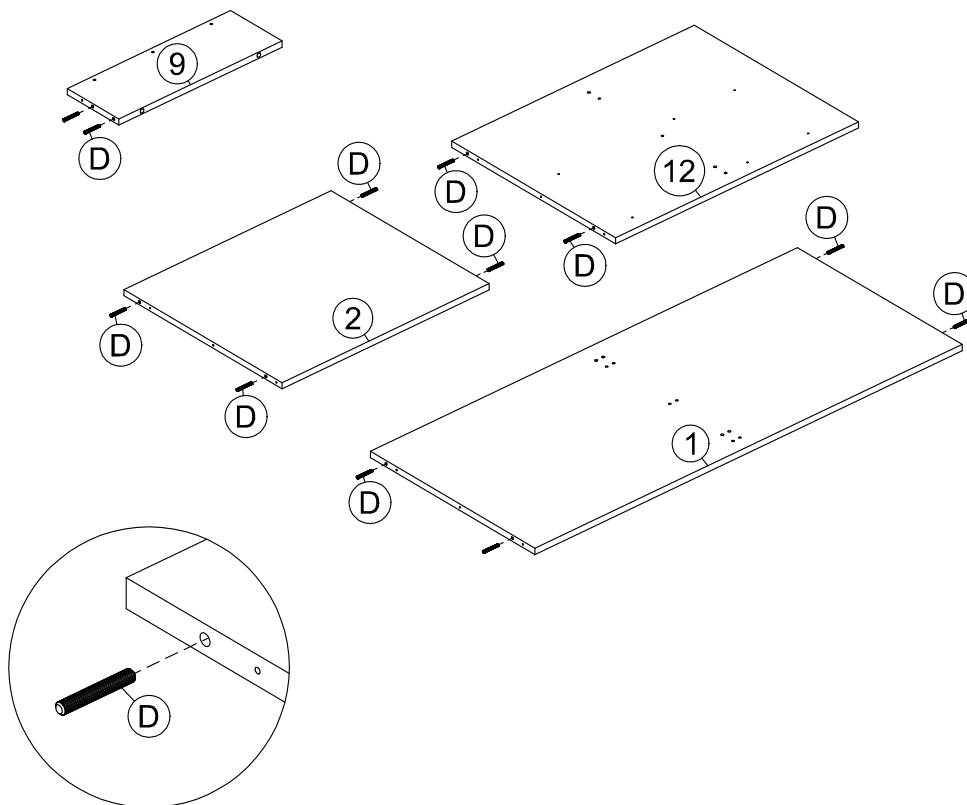

PASSO 2
STEP 2
PASO 2


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	1
12	1
29	3


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		H


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



*Montagem com as gavetas lado direito.
*Assembly with the drawers on the right side.
*Montaje con los cajones del lado derecho.

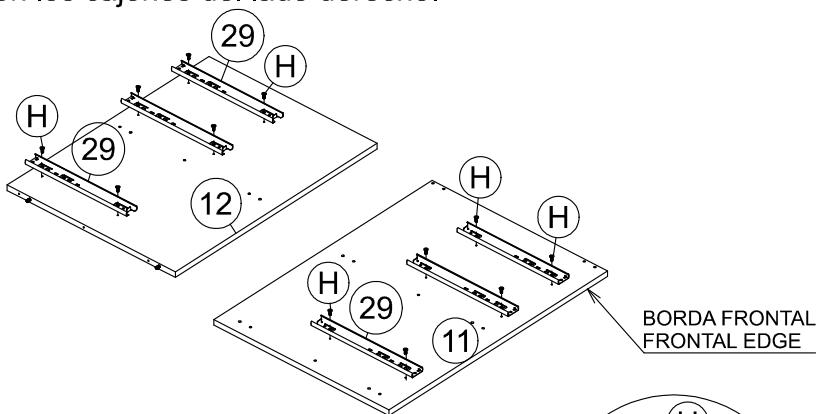

*Montagem com as gavetas lado esquerdo.
*Assembly with the drawers on the left side.
*Montaje con los cajones del lado izquierdo.

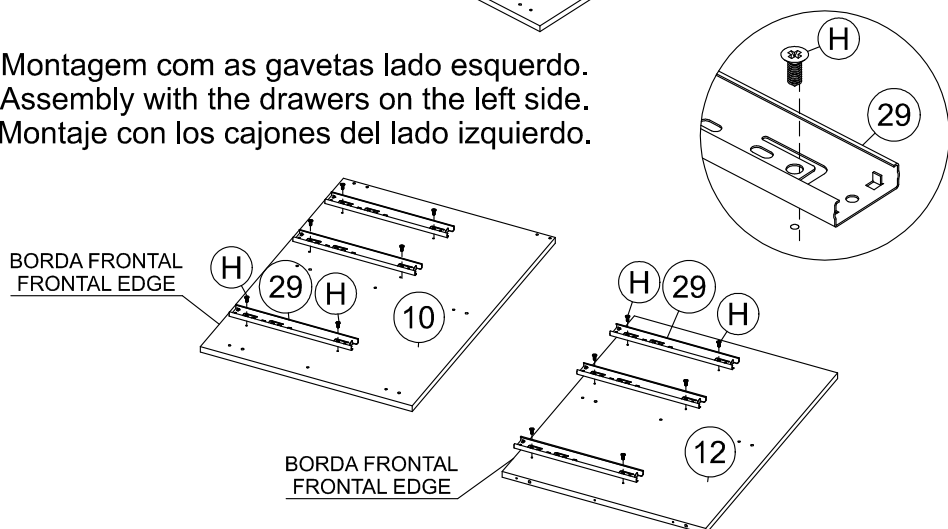

PASSO 3
STEP 3
PASO 3


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
12	1


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		J



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



*Montagem com as gavetas lado direito.
*Assembly with the drawers on the right side.
*Montaje con los cajones del lado derecho.

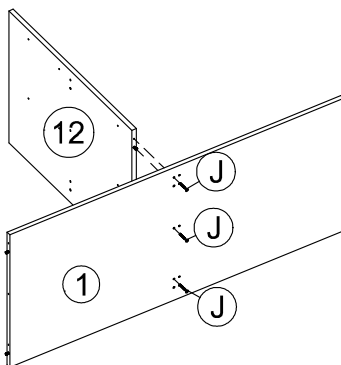


*Montagem com as gavetas lado esquerdo.
*Assembly with the drawers on the left side.
*Montaje con los cajones del lado izquierdo.

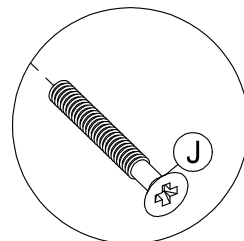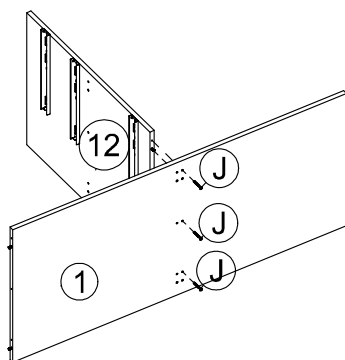

PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
2	1

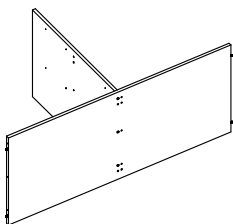


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		J



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



*Montagem com as gavetas lado direito.
*Assembly with the drawers on the right side.
*Montaje con los cajones del lado derecho.

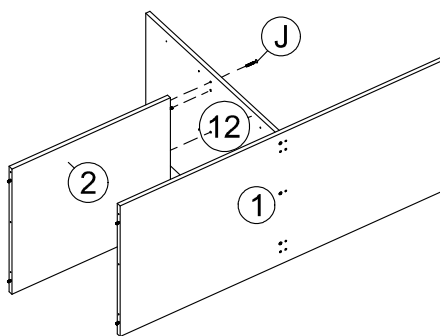


*Montagem com as gavetas lado esquerdo.
*Assembly with the drawers on the left side.
*Montaje con los cajones del lado izquierdo.

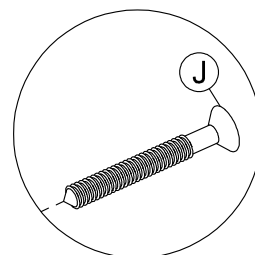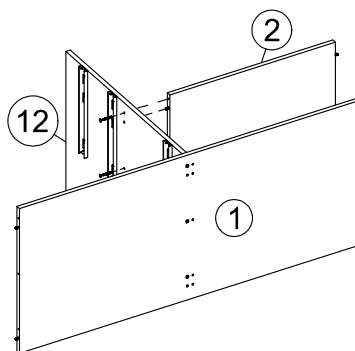

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
4	2
10	1
Q	8

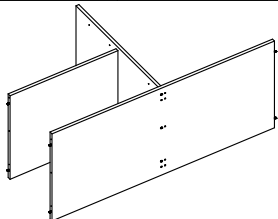



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
J		6
W		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



*Montagem com as gavetas lado direito.
*Assembly with the drawers on the right side.
*Montaje con los cajones del lado derecho.

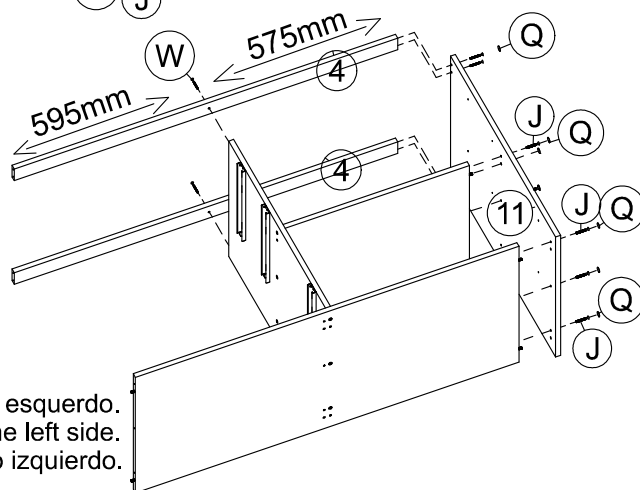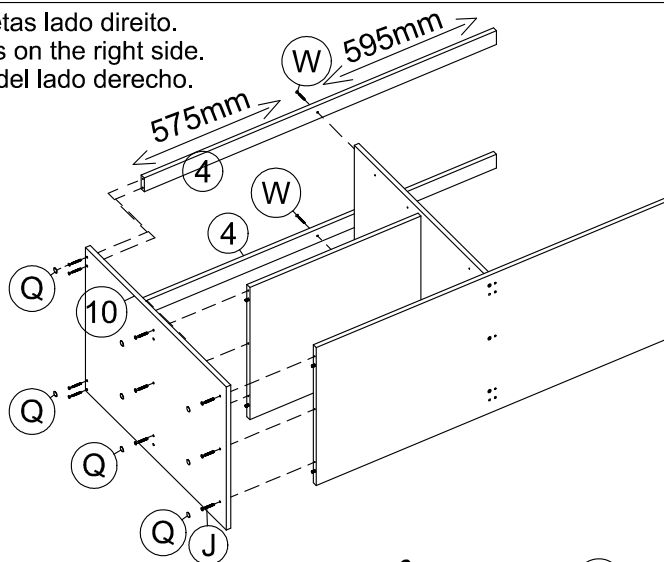


*Montagem com as gavetas lado esquerdo.
*Assembly with the drawers on the left side.
*Montaje con los cajones del lado izquierdo.

PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
11	1
Q	8

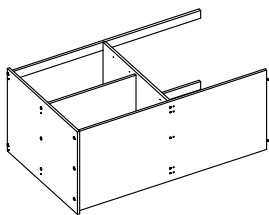


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
J		3
W		4


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



*Montagem com as gavetas lado direito.
*Assembly with the drawers on the right side.
*Montaje con los cajones del lado derecho.

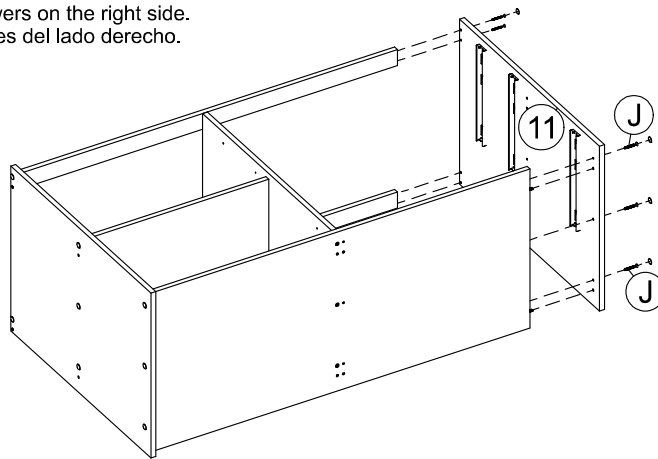


*Montagem com as gavetas lado esquerdo.
*Assembly with the drawers on the left side.
*Montaje con los cajones del lado izquierdo.

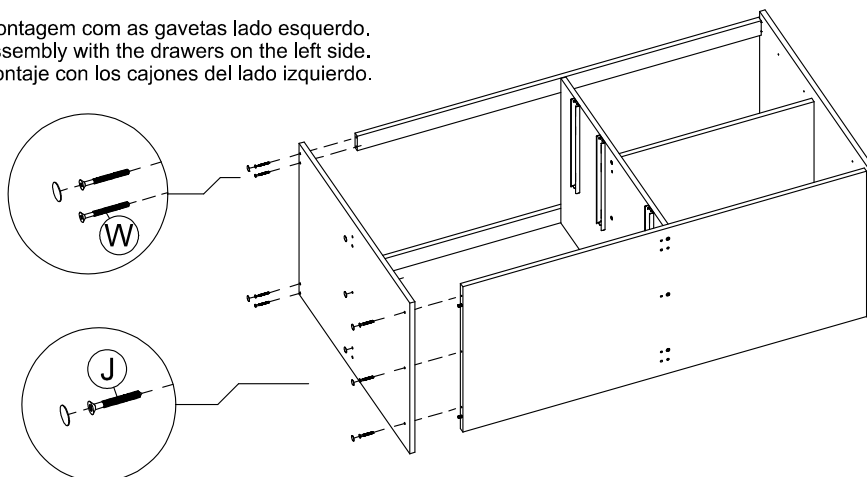

PASSO 7 STEP 7 PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
5	2
30	1

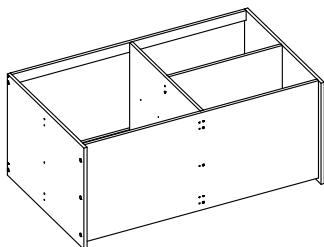




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
3		E
41		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



*Montagem no fundo do gaveteiro.
* Mounting on the bottom of the drawer.
* Montaje en el fondo del cajón.

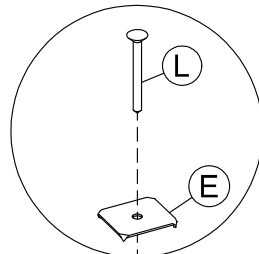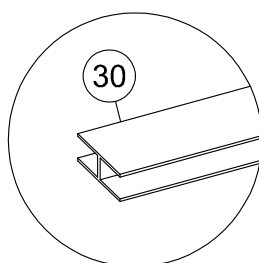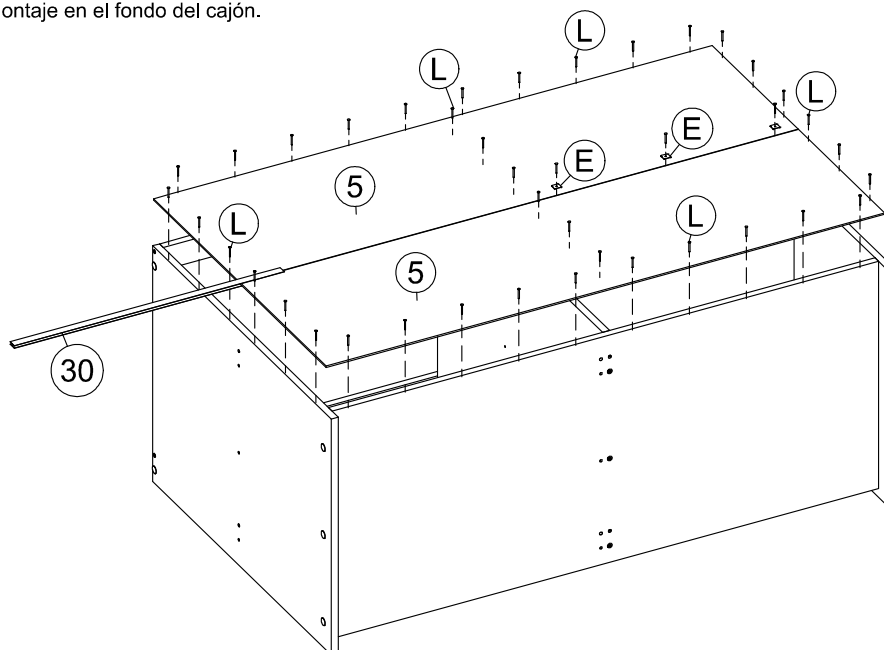

PASSO 8 STEP 8 PASO 8






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		F
4		O
2		S
2		X


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

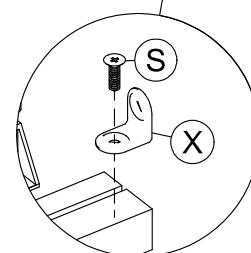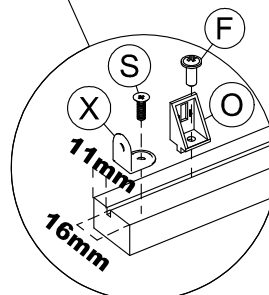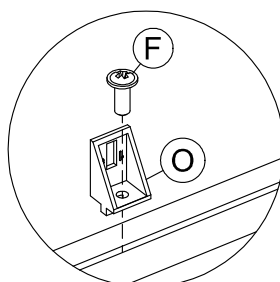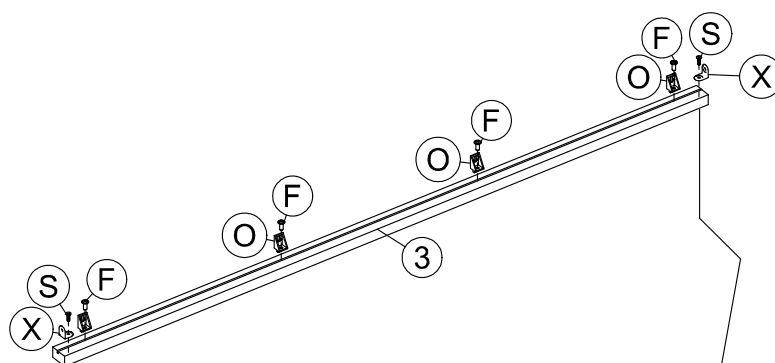

PASSO 9
STEP 9
PASO 9

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
3	1

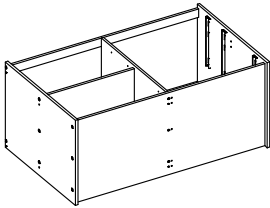



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
4		F
2		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



BORDA FRONTAL
FRONT EDGE

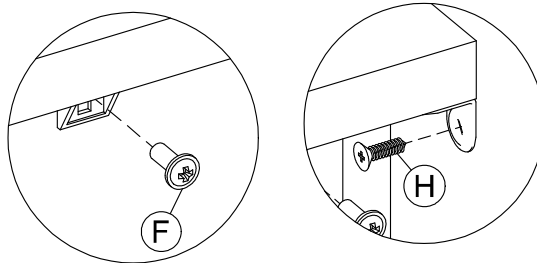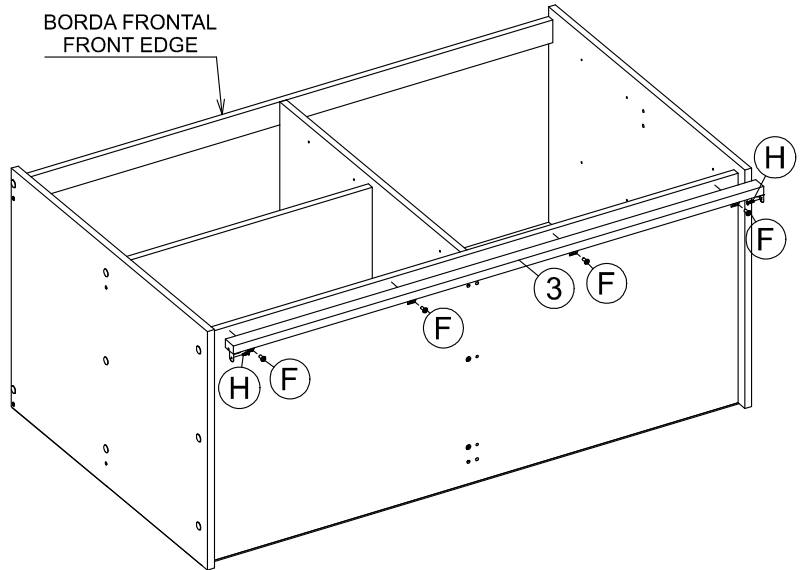

PASSO 10
STEP 10
PASO 10




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
8	1
9	3
Q	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


QTDE	IMAGEM	INDICE
6		B
3		J

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

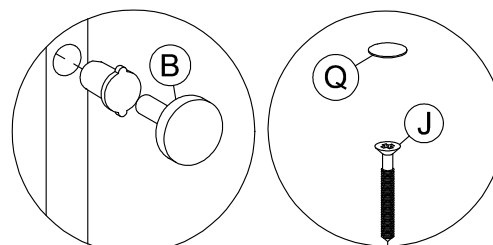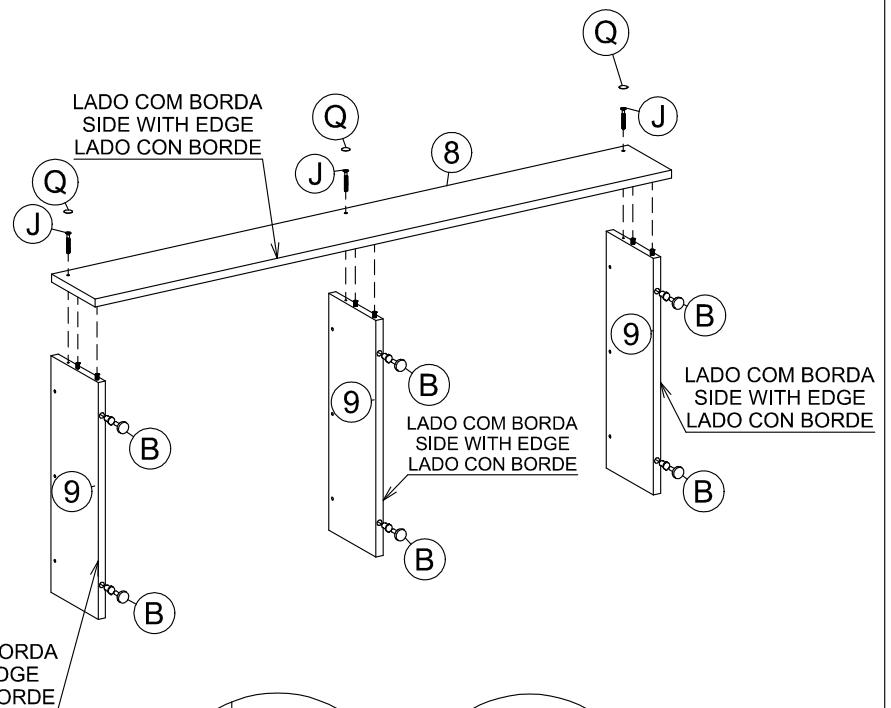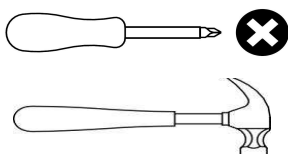

PASSO 11 STEP 11 PASO 11




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

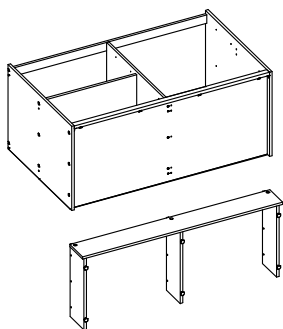



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
6		G
8		H

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

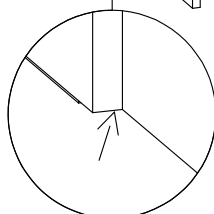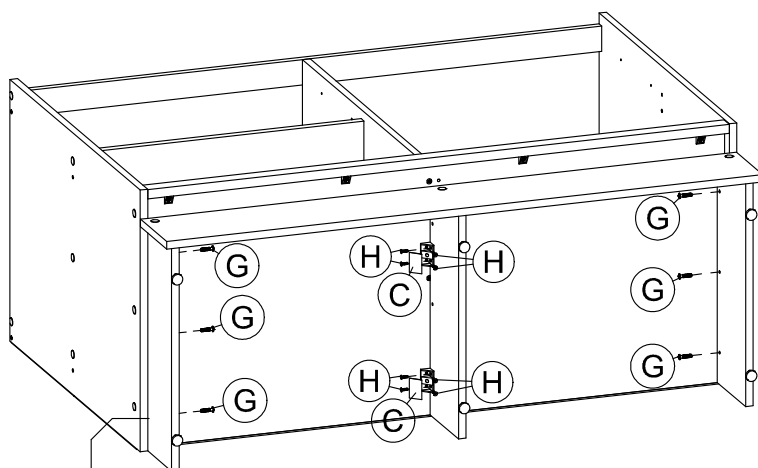

FACEAR COM A PARTE TRASEIRA DO MÓVEL.
FACE WITH THE BACK OF THE FURNITURE.
CARA CON LA PARTE POSTERIOR DEL MUEBLE.

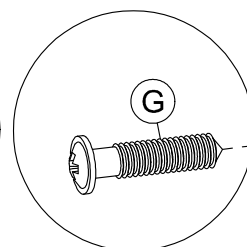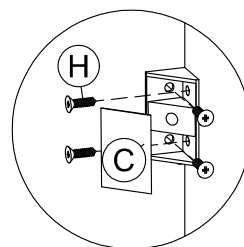

PASSO 12 STEP 12 PASO 12





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	3
14	1
16	1
17	1
18	1
19	2
20	2
21	2
27	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
28		D
8		N

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

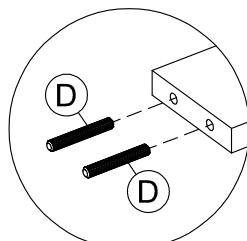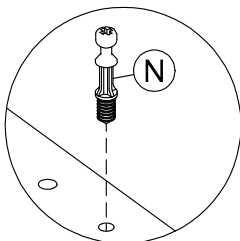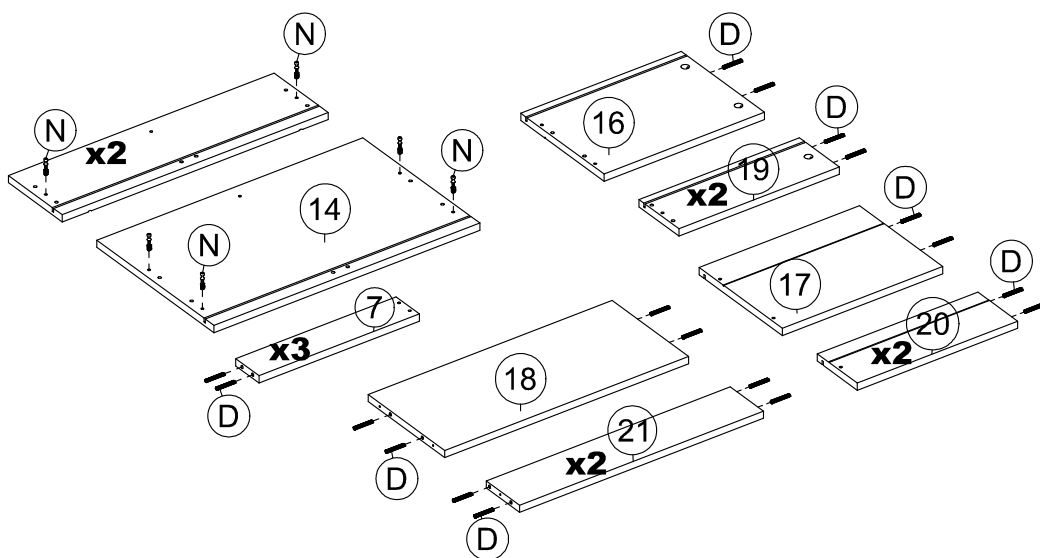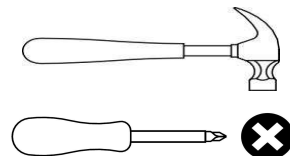

PASSO 13
STEP 13
PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESSARIAS

INDICE	QUANT.
16	1
17	1
18	1
19	2
20	2
21	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
8		J


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

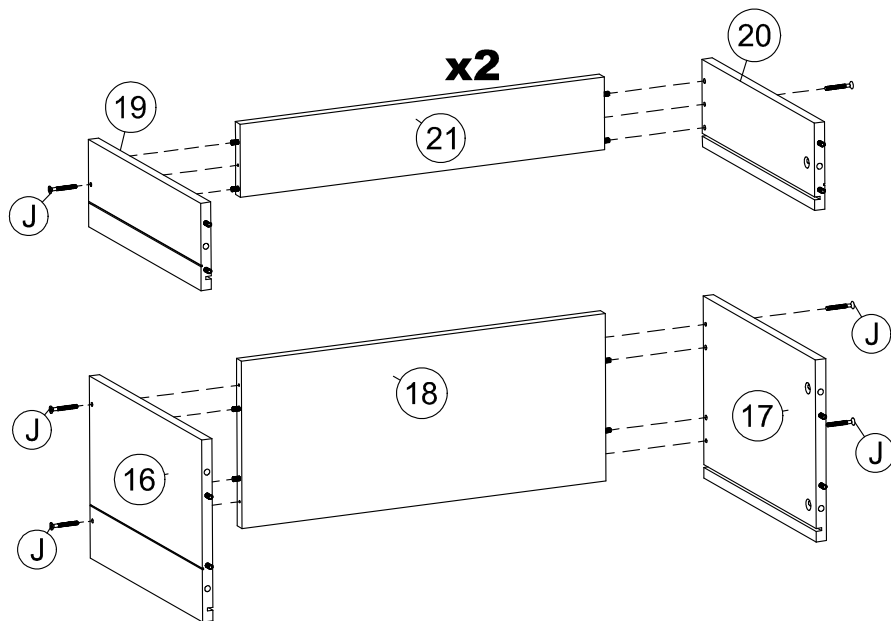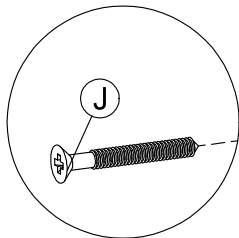

PASSO 14
STEP 14
PASO 14

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS




INDICE	QUANT.
14	1
15	1
27	1
I	8

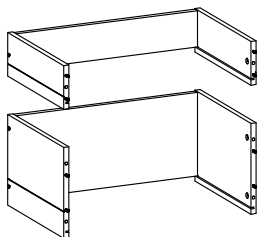

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
V		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

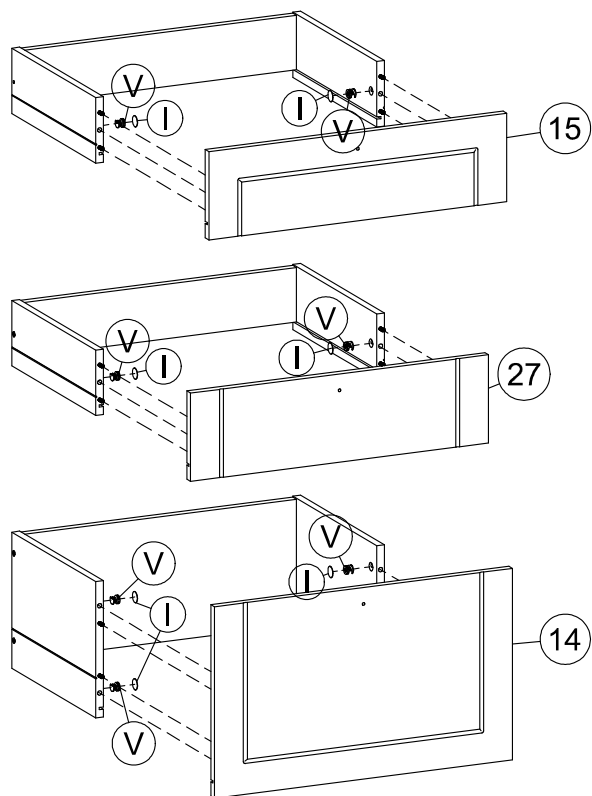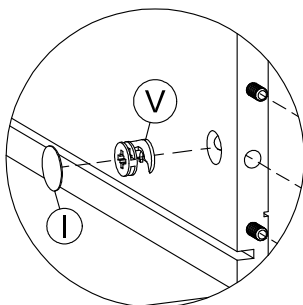

PASSO 15
STEP 15
PASO 15





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	3
-	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
12		L

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

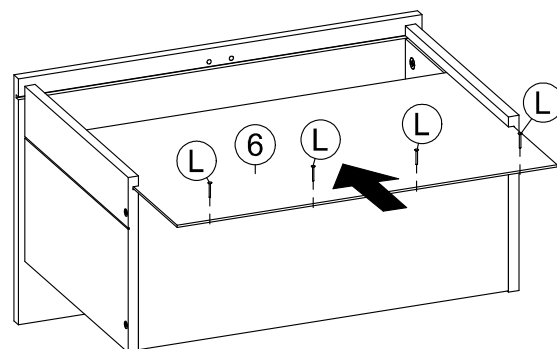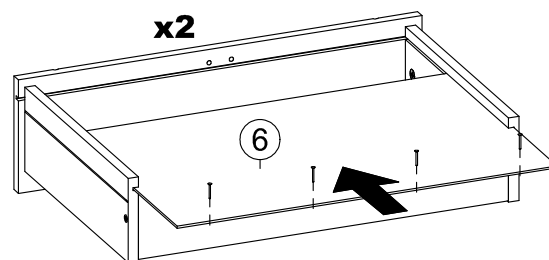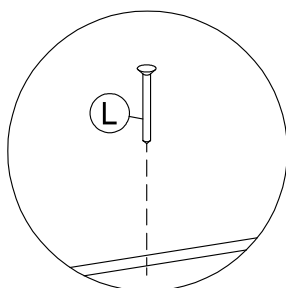

PASSO 16
STEP 16
PASO 16






PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
27	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
H		12
W		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

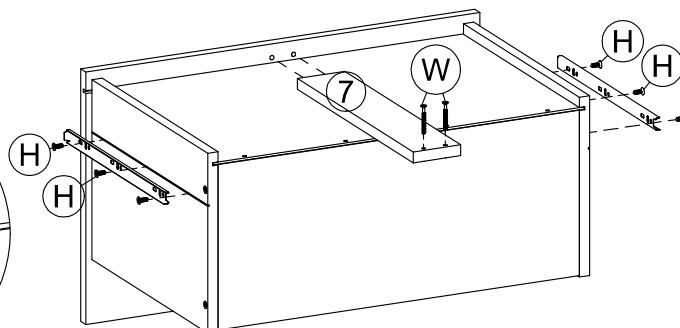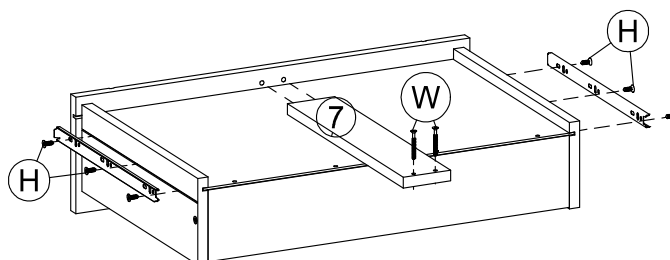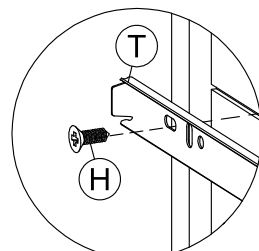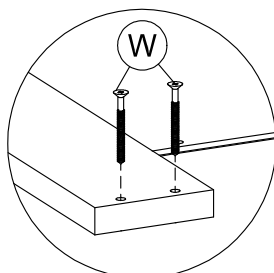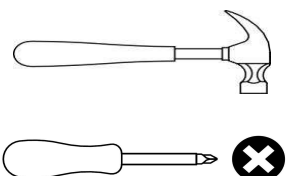

PASSO 17
STEP 17
PASO 17




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
22	3

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
R		3

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

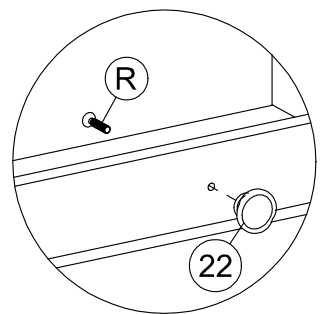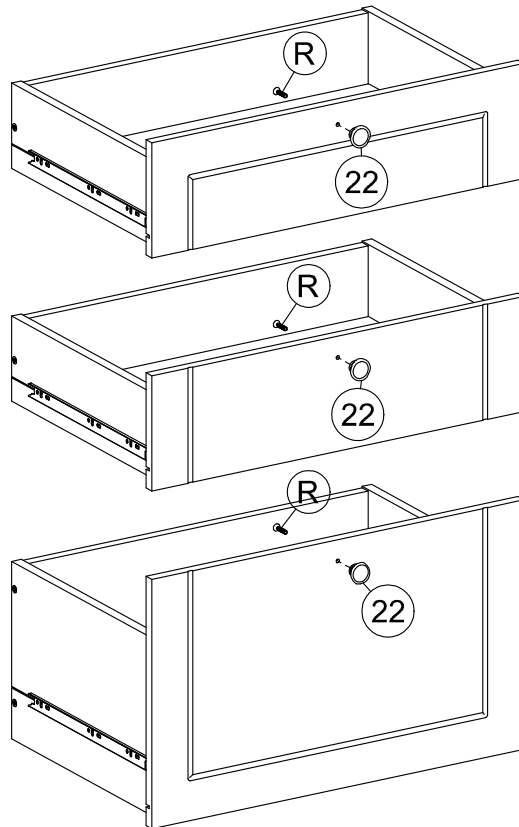

PASSO 18
STEP 18
PASO 18




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D19		2
H		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

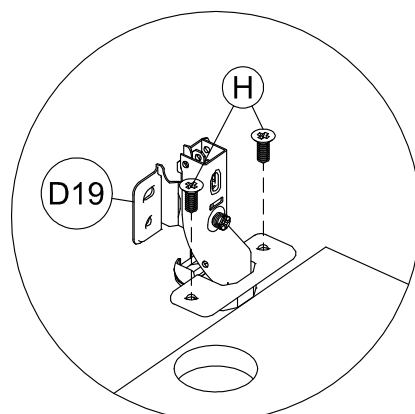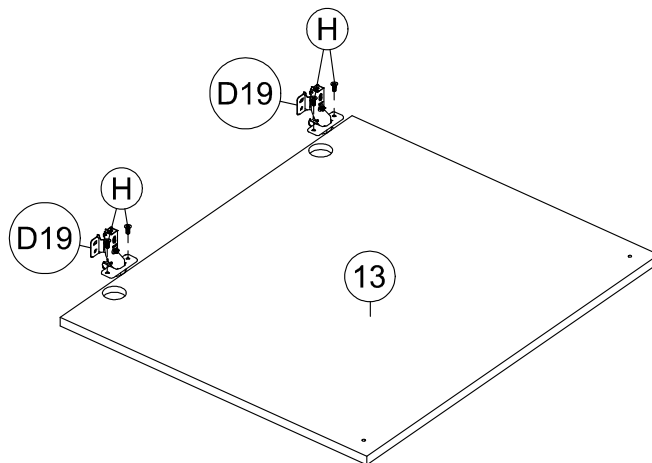






PASSO 19 **STEP 19** **PASO 19**

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

QTDE	IMAGEM	INDICE
2		A
14		H
2		K
2		M
2		P
4		R
8		Y

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

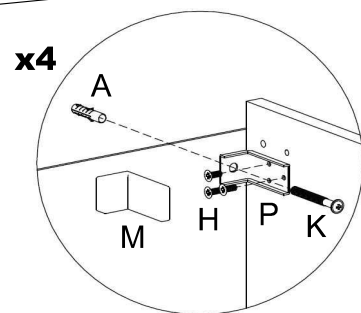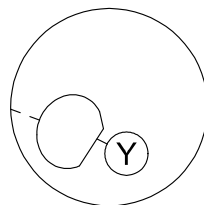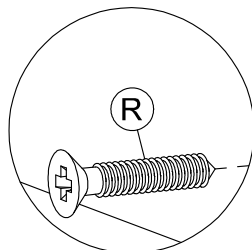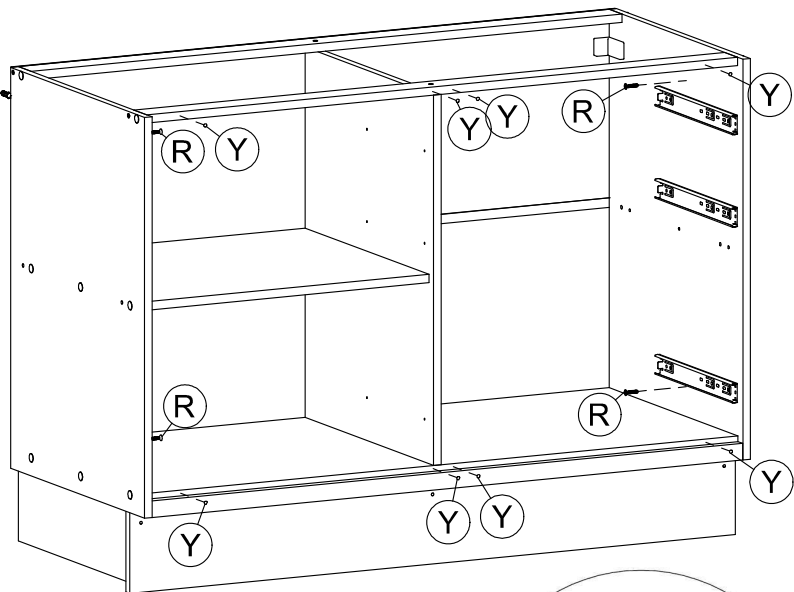

Parafusos usados para unir um Módulo a outro.
Screws used to attach one Module to another.
Tornillos utilizados para unir un Módulo a otro.

Acessórios usados para fixar o móvel na parede.
Accessories used to fix the furniture to the wall.
Accesorios utilizados para fijar los muebles a la pared.

PASSO 20 **STEP 20** **PASO 20**









PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
Q	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
H		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

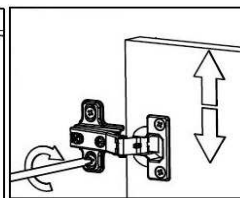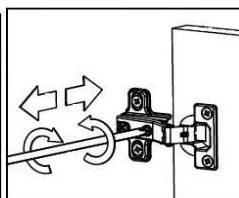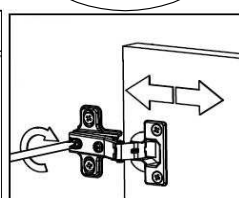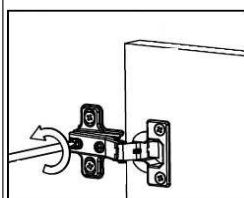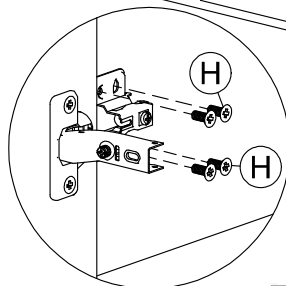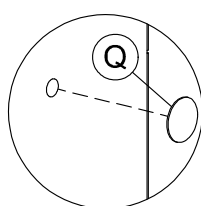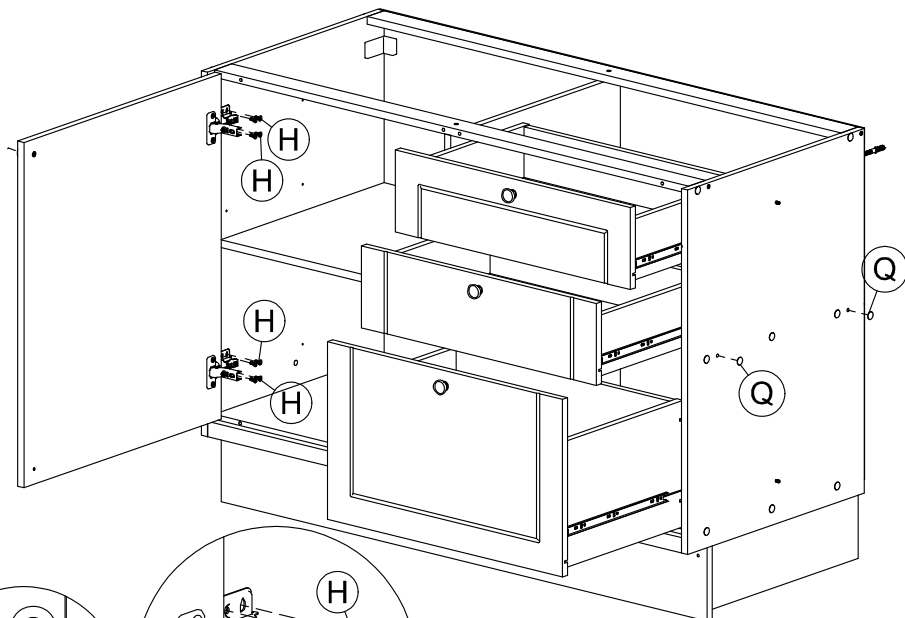

TAMPO 1200x525x30mm / TOP 1200x525x30mm / SOBRE 1200x525x30mm
PH-3049 TAMPO 120CM

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

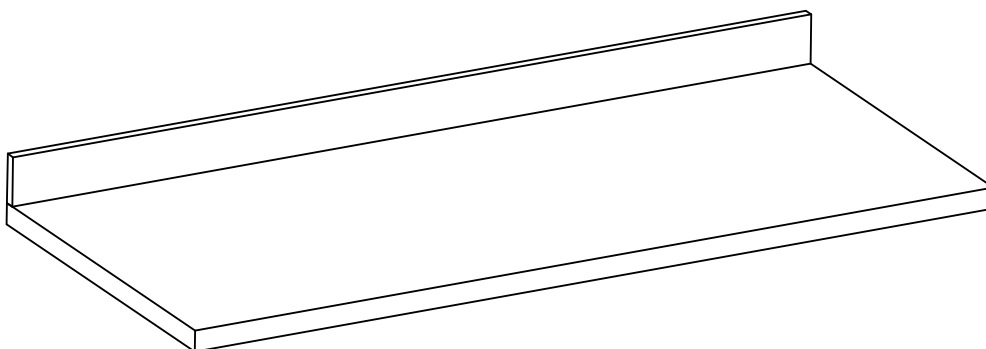

Atenção / Attention / Atención

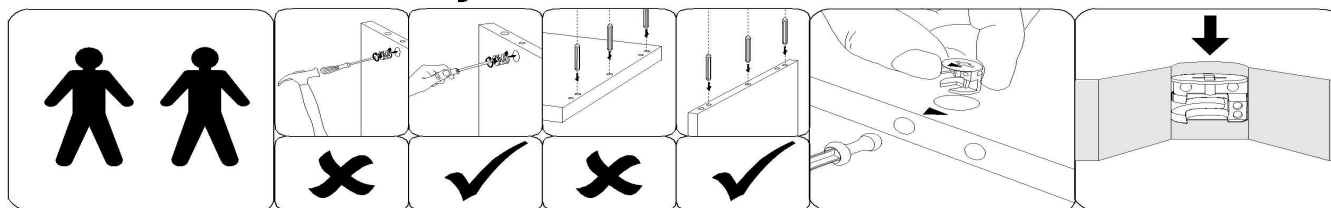

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS


Volume 1

ÍNDICE / INDEX / INDICE	CÓD. / CODE / COD	PEÇA / PART / PIEZA	MED/MEASURE/MED	QTDE / QUANTITY / CANTIDAD
1	F3049	TAMPO 30MM	1200.0x525.0x30.0	1
2	158742E	VISTA TAMPO	1200.0x70.0x15.0	1
-	K072578	PH-3049 KIT ACESSÓRIO TAMP MÓD. INF. 120CM	xx	1

LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO 4.5 X 60 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4.5 x 60 mm	Tornillo Ø4.5 x 60 mm	4	-
B	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	8	1604937

PASSO 1 STEP 1 PASO 1

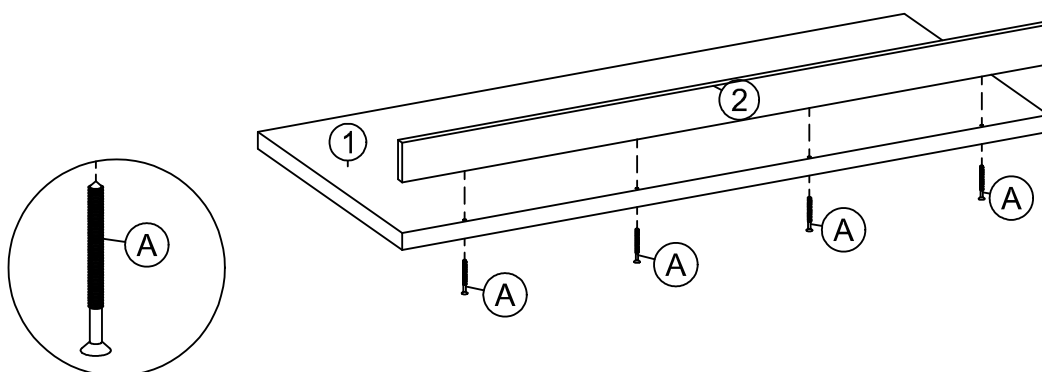

PASSO 2 STEP 2 PASO 2

O Tampo F3050 pode ser montado nos módulos PH-3038 e PH-3039.
The Top F3050 can be assembly on the PH-3038 and PH-3039 modules.
El Top F3050 se puede montar en los módulos PH-3038 y PH-3039.

