


KIT LUGIA

Ao solicitar assistência informe código mais o N° de cor. Ex: 7206 - 11

This exploded view diagram illustrates the assembly of a wooden cabinet. The components are numbered 06 through 28. Key features include:

- Top Panel (28):** A large rectangular panel at the top.
- Side Panels (27):** Two vertical panels on the sides, featuring a decorative 'M' pattern.
- Drawer Fronts (25, 26):** Two horizontal panels for the drawers, also featuring the 'M' pattern.
- Drawer Slides (20, 21):** Components for the drawer mechanism, with callouts for dimensions: 100mm, 10mm, and 270mm.
- Internal Dividers (19, 22):** Two horizontal panels inside the cabinet.
- Back Panel (16):** A large rectangular panel at the back.
- Hardware:** Screws (01, 02, 03, 04, 05) and a handle (08) are shown with their respective installation points.
- Dimensions:** A callout for the handle (08) shows a width of 100mm and a height of 10mm. Another callout for the drawer slide (20) shows a length of 270mm and a height of 10mm.
- Assembly Points:** Red arrows and dashed lines indicate the correct placement and orientation of each component.

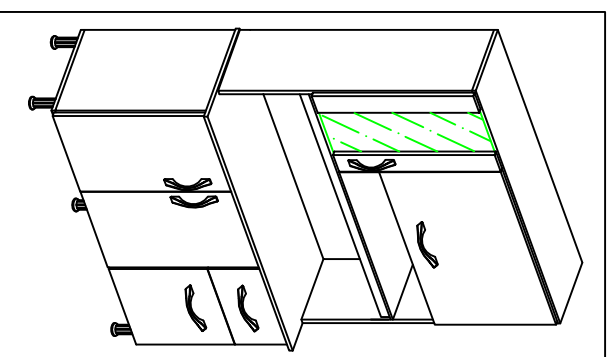


Nº	Cód:	Branco	Nogal	Salina	Noce	Descrição	Medida
01	7206	11	446	456	731	Lateral Esq BL	335 x 610
02	7067	11	446	456	731	Base Balação	335 x 1200
03	7154	11	446	456	731	Base Balação	60 x 530
04	7195	11	446	456	731	Coluna menor div BL	60 x 610
05	7207	11	446	456	731	Coluna maior div BL	60 x 610
06	7070	11	446	456	731	Lateral Dir BI	335 x 610
08	7203	11	446	456	731	Vista BI	80 x 1170
13	7095	11	446	456	731	Forno BI	312 x 1197
14	7092	11	446	456	731	Lateral Gav	96 x 300
15	7096	11	446	456	731	Forno Gav	325 x 340
16	7152	11	446	456	731	Traseira Gav	70 x 356
17	7211	11	446	456	731	Lateral Esq Sup	240 x 1018
18	7209	11	446	456	731	Base Kit	240 x 1170
19	7196	11	446	456	731	Vista Kit	70 x 1170
20	7210	11	446	456	731	Praieleira Sup Esq	160 x 385
21	7212	11	446	456	731	Divisão Kit	240 x 580
22	7197	11	446	456	731	Chapéu Kit	240 x 1170
23	7153	11	446	456	731	Praieleira Sup Dir	240 x 770
24	7204	11	446	456	731	Lateral Dir Sup	240 x 1018
25	7213	11	446	456	731	Forno Kit	427 x 119
26	7215	11	446	456	731	Forno Kit	407 x 995
27	7214	11	446	456	731	Forno Kit	195 x 787
						Forno Kit	402 x 787

Nº Cód:

Nº	Cód.	Branco	Nogal	Grafite	Saline
29	Porta Vid Rupa 600x392 7199		446	202	456
12	Frente Gaveia 390x148 7097		446	202	456
10	Porta Dlt GR 540x392 7071.2	11			456
11	Porta Esq GR 540x392 7071.1	11			456
09	Porta PO 390x390 7072	11			456
28	Porta Basculante 780x400 7198	11			456

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica

- 3- Verifique a resistência da parede
- 4- Fixe o corpo dos armários e paineleiros com o suporte e parafusos conforme indicado
- 5- Faça a junção com parafusos de união quando necessário
- 6- Coloque e regule as portas e puxadores
- 7- P/ limpeza, use pano úmido e sabão neutro
- 8- Deixe o móvel sem uso por 24hrs p/ dar rigidez a estrutura

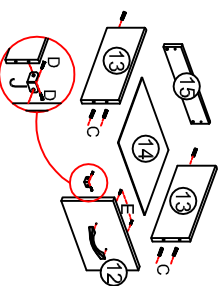

Nº	Cód.	Grafite	Nogal	Noce	Descrição	Medida
07	7208	202	446	731	Tampo	361 x 1210






Amigo montador
Siga todas as instruções deste formulário,
elas são indispensáveis.
Lembre-se : A indústria não se
responsabiliza por danos na hora da
montagem

Rua bom jesus, 08 - Parque Industrial

Phone / Fax (045) 3286-7400

CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR

www.indekes.com.br

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP 	18
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP 	34
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS Cód.1104MP 	58
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP 	07
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP 	10
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP 	09
G	COLA SACHET - Cód.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP 	60
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - Cód.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP 	10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP 	10
K1	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA - Cód. 4859MP 	04
K2	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR CURVA - Cód. 4302MP 	02
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP	05 
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - Cód. 5883MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - Cód. 5086MP	
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848 	02
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP	05 
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - Cód. 4088MP	
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - Cód. 5887MP	
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059 	02
P	PARF 3,5 X 14 CBC FLANG. - Cód.2529MP 	08
Q1	PAR DE CORREDIÇA TELESCÓPICA 400MM	02
Q2		PAR
R	CANTONEIRA 2 FUIROS - Cód.1056MP 	04
S	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód.1038MP 	08

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA


CHAVE PHILIPS

MARTELO

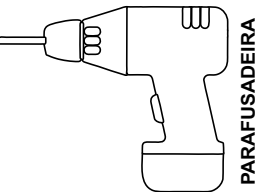PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

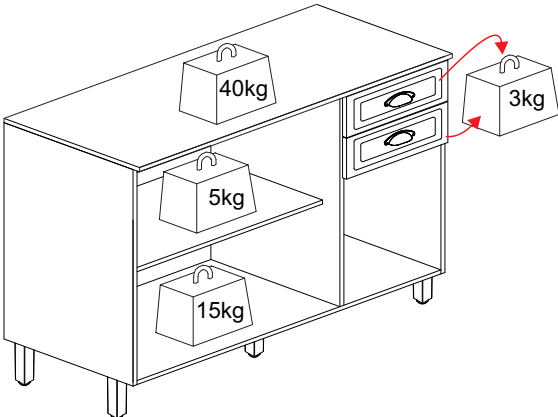


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

BL 1,20 2PT 3GV


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL
BALCÃO P/ PIA - SEM TAMPO

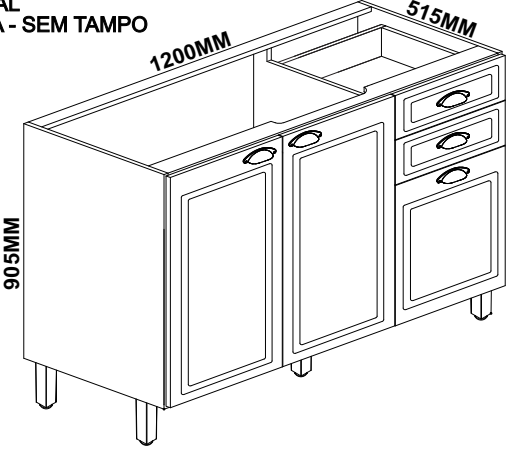

ASPECTO FINAL
COM TAMPO

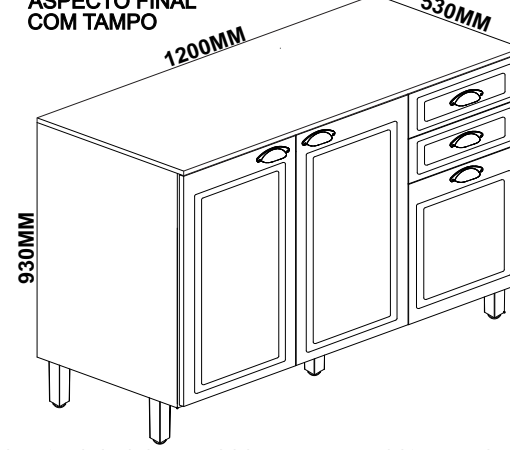


ATENÇÃO: TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6009.050 - 1441

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6009.050PC	TAMPO 1200X530 22MM	1200	530	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	1

TAMPO OPCIONAL. ESCOLHA FEITA NA COMPRA DO PRODUTO.

02	6118.013PC	BASE BL 1170X497	1170	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
03	6118.014PC	PRATELEIRA BL 794X430	794	430	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
04	6093.067PC	FORRO 1195X377	377	1195	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2
05	6093.070PC	LATERAL DIR. BL. 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
06	6093.069PC	LAT ESQ BL PIA 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
07	6171.01PC	PORTA 750X406	750	406	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	2
08	6093.0121PC	VISTA TRASEIRA 1168X51 – CRU	1168	51	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO			1
09	6093.073PC	VISTA FRONTAL BL 1168X60	1168	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
10	6093.0141PC	DIVISÓRIA BL 730X497 - COM CANAL	730	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
11	6171.02PC	FRENTE GAVETA 378X149	378	149	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	2
12	6171.026PC	LAT GAV 96X432	432	96	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	4
13	6171.079PC	TRASEIRO GAV 333X82	333	82	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2
14	6171.03PC	PORTA MENOR 450X378	450	378	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	1
15	6171.027PC	FORRO GAV 450X317	317	450	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2

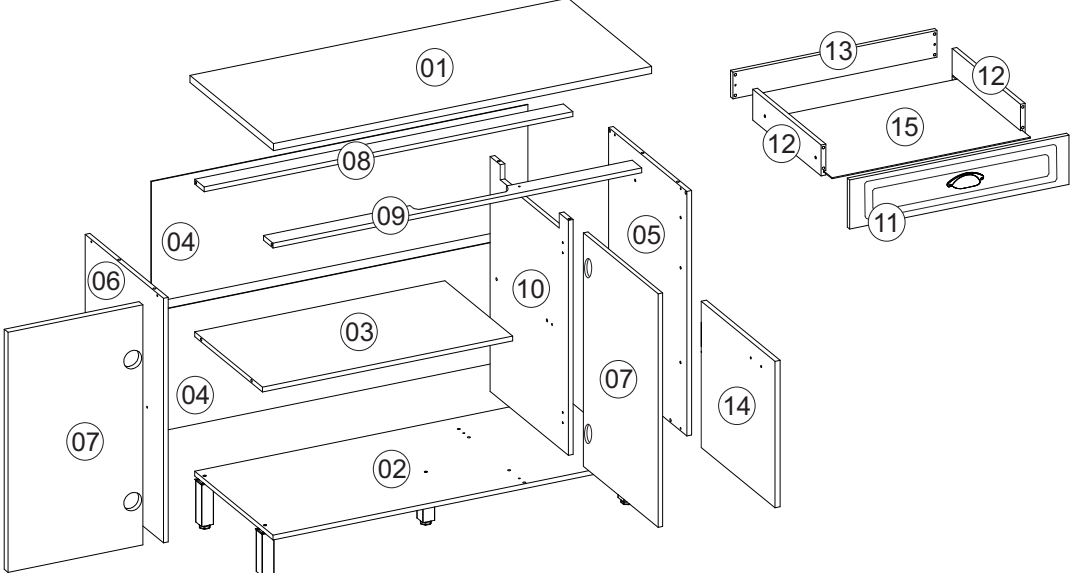


indékes
Cozinhas


CÓD : 5094 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 05UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

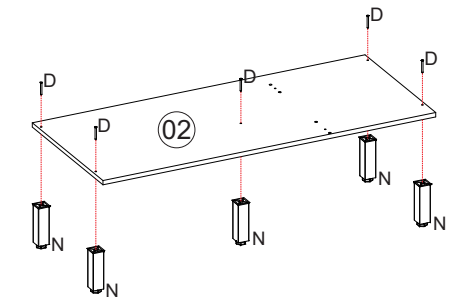


PASSO 02
- ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.
- FIXE AS 02 PEÇAS (Q1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (10), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG PARA CADA UMA. DEPOIS, ENCAIXE A DIVISÓRIA NA BASE (02) E PRATELEIRA (03) RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA 8X30 (B). FIXE COM 03UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.

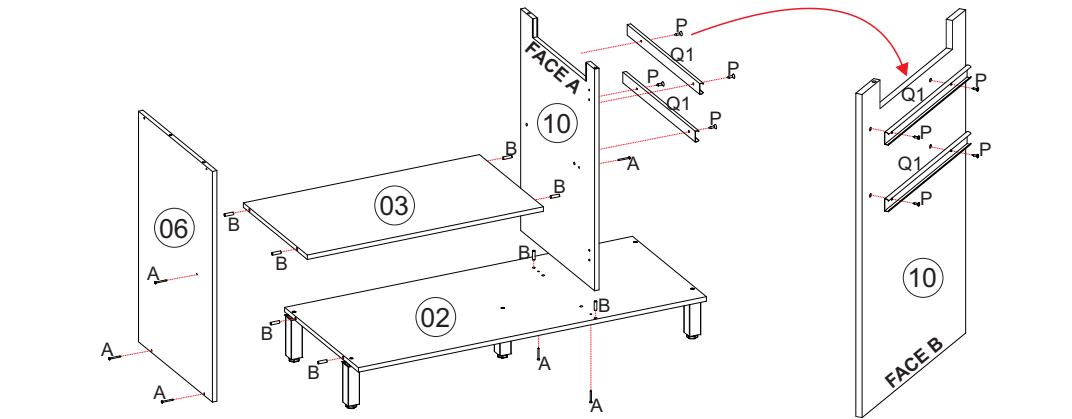


PASSO 03
FIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) E DIVISÓRIA (10) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

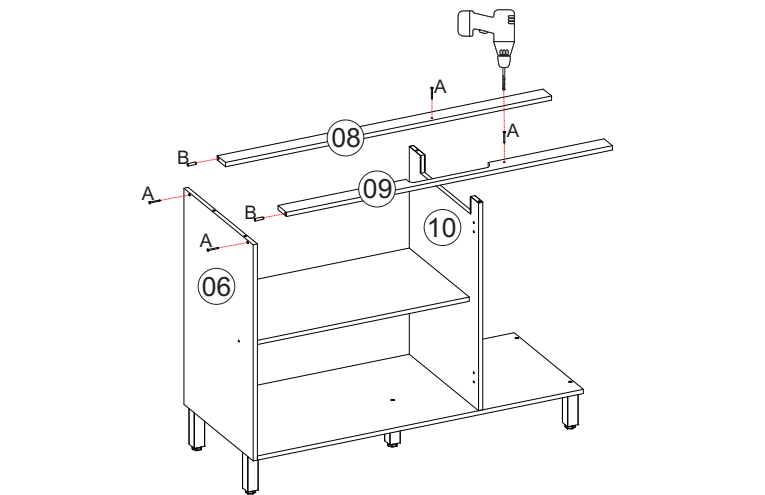

PASSO 04
AGORA FIXE AS OUTRAS DUAS CORREDIÇAS (PEÇA Q1) NA LATERAL DIREITA (05), COM 02UN DO PARAF. (P) 3,5X14 FLANG. PARA CADA UMA. ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

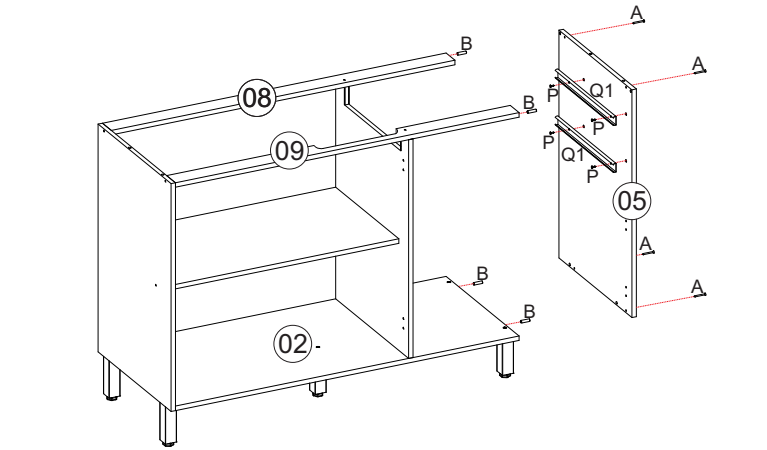

PASSO 05

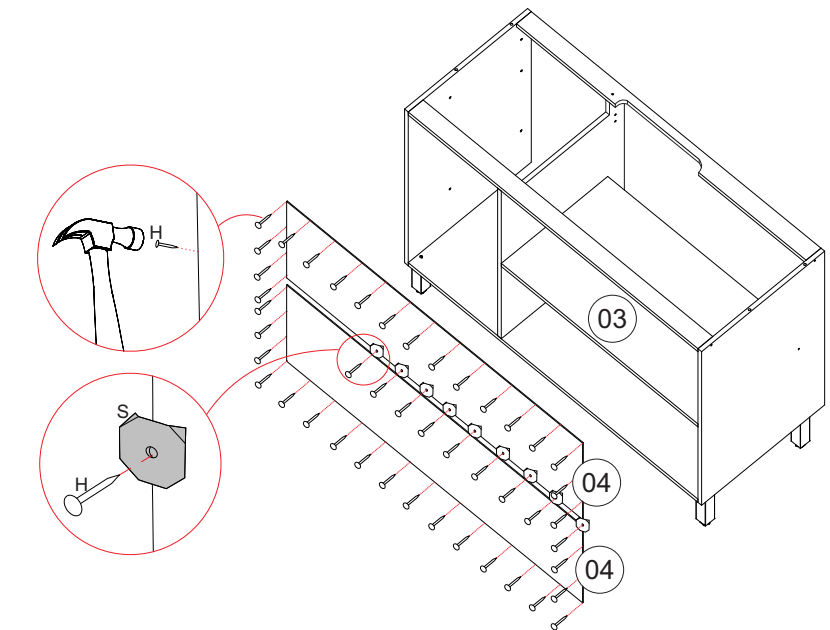

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (04) NO MÓVEL E FAÇA A FIXAÇÃO PRIMEIRO DAS EXTREMIDADES. DEPOIS, FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS). APENAS ATRÁS DA PRATELEIRA (03). NO CENTRO UTILIZE OS PREGOS (H) + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (S). FIXE A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

PASSO 06
ATENÇÃO ÀS DUAS DOBRADIÇAS DIFERENTES:
- **DOBRADIÇA RETA (K1):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA LATERAL ESQUERDA (06) E MAIS 02UN NA PORTA MENOR (14) DA LATERAL DIREITA. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.
- **DOBRADIÇA CURVA (K2):** FIXAR 02UN NA PORTA (07) DA **DIVISÓRIA (10)**. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES, E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.
OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS - UMA NA LATERAL ESQUERDA (06), UMA NA DIVISÓRIA (10) E A PORTA MENOR (14) NA LATERAL DIREITA (05) - UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

- ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.



CONTINUA...

PASSO 06

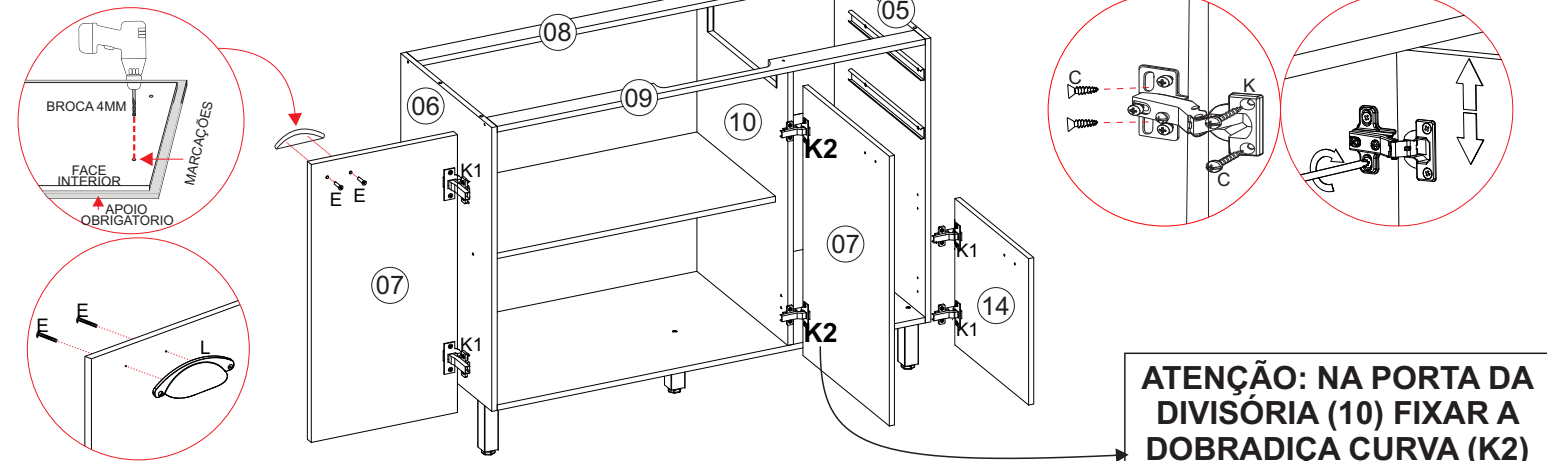

ATENÇÃO: NA PORTA DA DIVISÓRIA (10) FIXAR A DOBRADIÇA CURVA (K2)


PASSO 07
AGORA A MONTAGEM DA GAVETA:
A) ENCAIXE AS LATERAIS (12) NA TRASEIRA DA GAVETA (13), UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40.
B) ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (15) NOS CANAIS DAS LATERAIS (12) ATÉ ALINHAR COM A PARTE DE FORA DA TRASEIRA (13). DEPOIS FIXE O FORRO NA TRASEIRA COM PREGOS (H) 10X10 A CADA 10CM.
C) FIXE A OUTRA PARTE DA CORREDIÇA (Q2) NAS LATERAIS DA GAVETA (12) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 EM CADA LADO.
D) APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA FRENTE DE GAVETA (11), NAS MARCAÇÕES, E FIXE O PUXADOR (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM.
OBS: AO FURAR A FRENTE DE GAVETA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
E) ENCAIXE A FRENTE DA GAVETA (11) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 4UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DA CANTONEIRA 2 FUIROS (R) + 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14. ESSA FIXAÇÃO É FEITA ENTRE A FRENTE DA GAVETA E AS LATERAIS, COM UMA CANTONEIRA DE CADA LADO.
F) FINALIZE ENCAIXANDO A GAVETA NO MÓVEL, NA PRIMEIRA E SEGUNDA CORREDIÇAS (JÁ INSTALADAS ANTERIORMENTE).









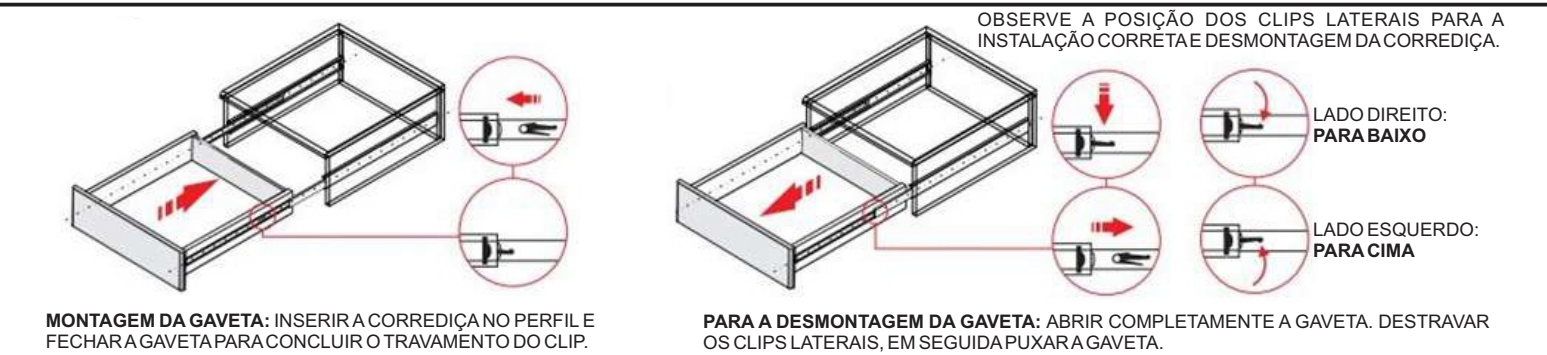
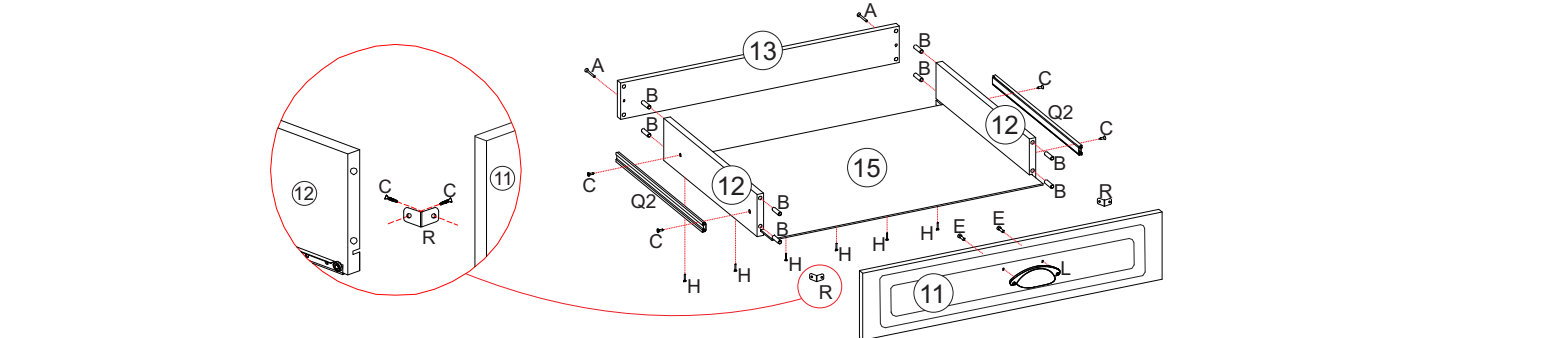


PASSO 08
INSTALAÇÃO DO TAMPO.
LEMBRANDO QUE A COMPRA DO TAMPO É OPCIONAL!

FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. TERMINE FIXANDO O TAMPO POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09) UTILIZANDO 06UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, SENDO 03UN PARA CADA VISTA.

PASSO 09
- NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.
- PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERA E O CENTRO (06, 10), O TAMPO (01) E O FORRO (04).
- FIXE PRIMEIRO PELOS 02 FUIROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL E CENTRO DO MÓVEL (06, 10), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.
- DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUIROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.
- POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

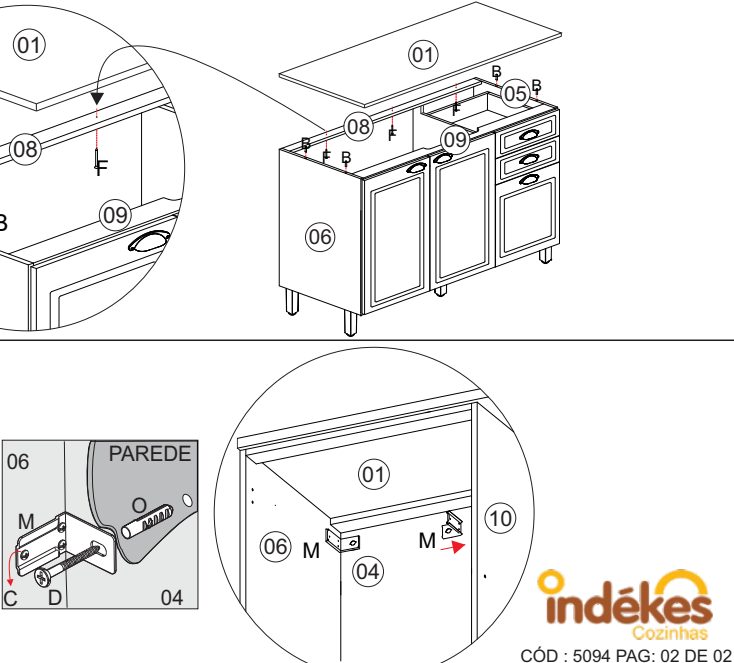

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP 	10
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP 	16
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1104MP 	28
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP 	06
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP 	04
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP 	07
G	COLA SACHET - Cód.1020MP 	01
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP 	40
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - Cód.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP 	10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP 	10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - Cód. 4859MP 	04
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA 	02
L1		
L2		
L3		
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848 	02
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA 	04
N1		
N2		
N3		
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059MP 	02
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód. 1038MP 	07

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
	Móveis de madeira	A GARANTIA EXCLUI
	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
	Vidros	
	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	
	Acessórios	
	- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	

Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA

CHAVE PHILIPS

MARTELO

PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

40kg

5kg

15kg

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

800MM

530MM

930MM

ASPECTO FINAL


BL 80CM 2P TAMPO

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARALIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARADAR RIGIDEZA E ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6053.030 - 1442


PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6053.030PC	TAMPO BL 800X530 22MM	530	800	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	1
02	6093.079PC	BASE BL 770X497	497	770	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
03	6093.080PC	PRATELEIRA BL 770X497	770	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
04	6093.081PC	FORRO 794X430	430	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
05	6171.022PC	LAT DIR BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
06	6171.023PC	LAT ESQ BL 760X497	760	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
07	6171.05PC	PORTA 750X395	750	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	2
08	6171.035PC	VISTA TRAS BL 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	999999 - SEM REVESTIMENTO			1
09	6171.028PC	VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1
10	6093.077PC	FORRO 794X335	335	794	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	1

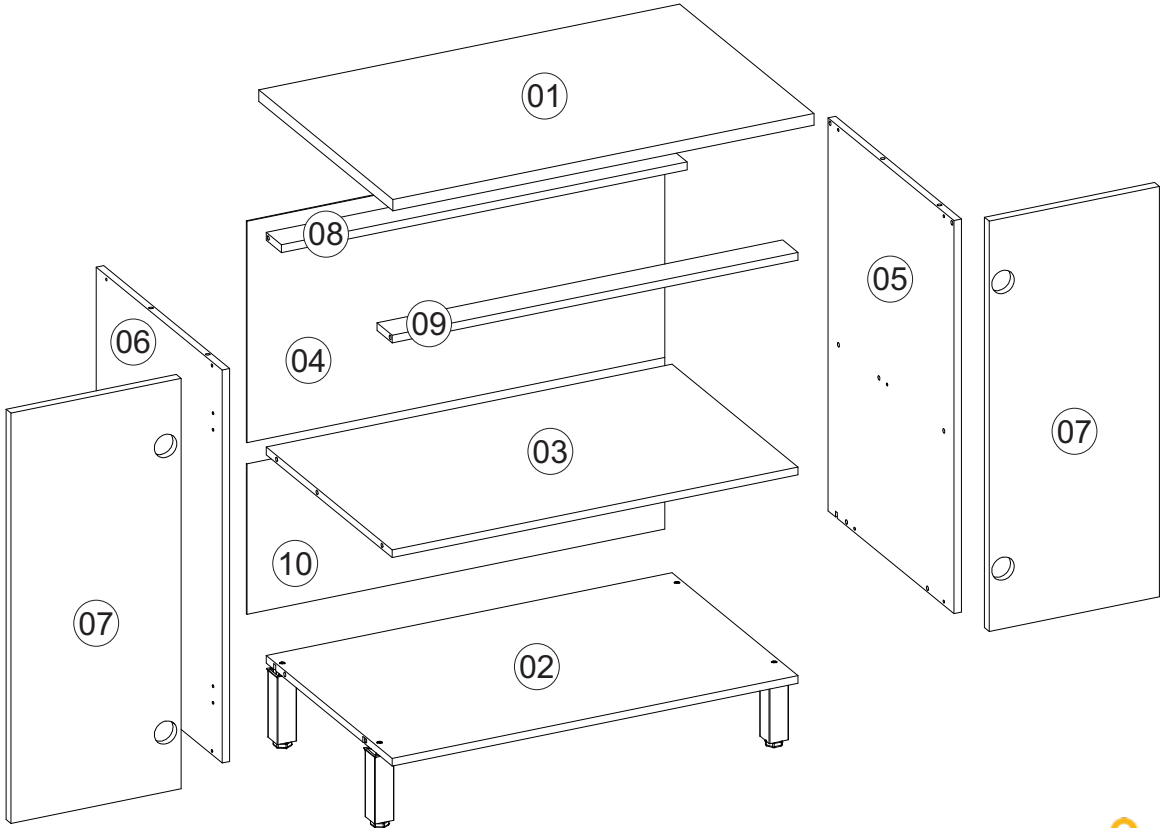

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

FIXE OS PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

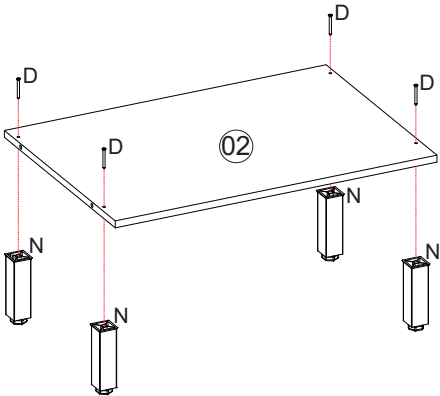


PASSO 02

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (06) NA BASE (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

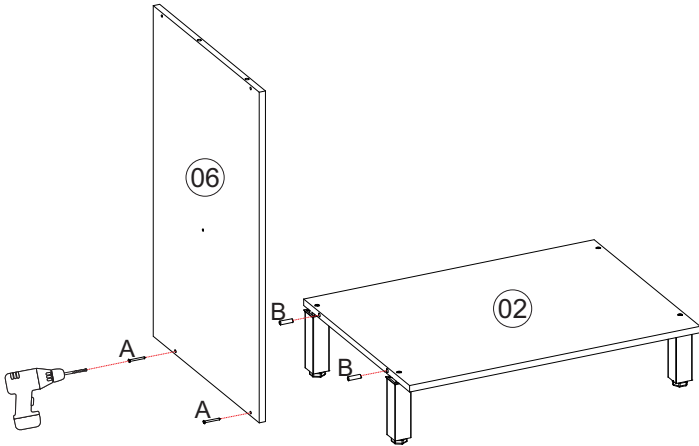


PASSO 03

ENCAIXE A PRATELEIRA (03) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

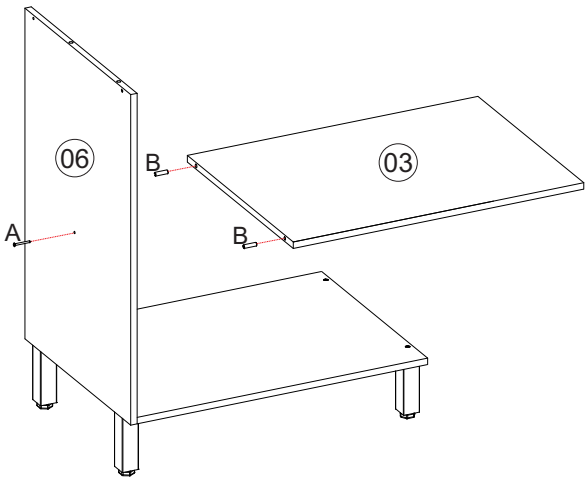


PASSO 04

ENCAIXE AS VISTAS (08,09) NA LATERAL ESQUERDA (06) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE TAMBÉM COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM PARA CADA VISTA. AGORA ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO MONTADO, UTILIZANDO 06UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 05UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

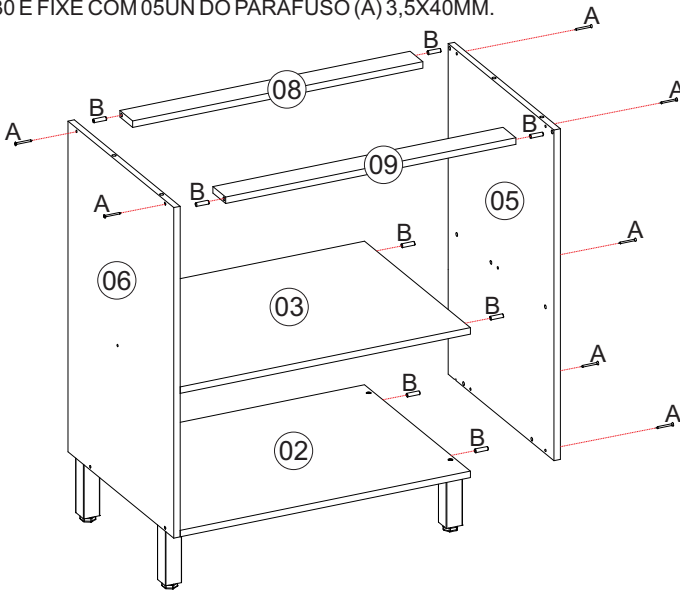

PASSO 05

ALINHE OS FORROS (04,10) E FAÇA A FIXAÇÃO DAS EXTREMIDADES UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. POR ÚLTIMO FIXE O CENTRO (NA JUNÇÃO DOS FORROS) COM OS PREGOS (H) 10X10 + AS JUNÇÕES PARA FUNDO (P), TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

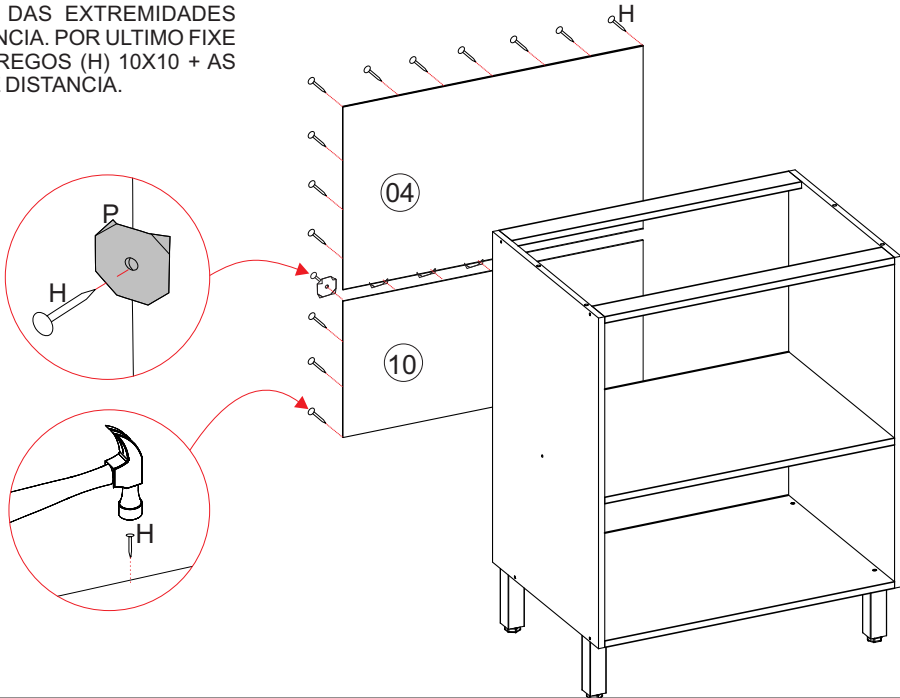

PASSO 06


FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURAAO TRANSPASSAR O MATERIAL.


POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05, 06) DO MÓVEL, UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

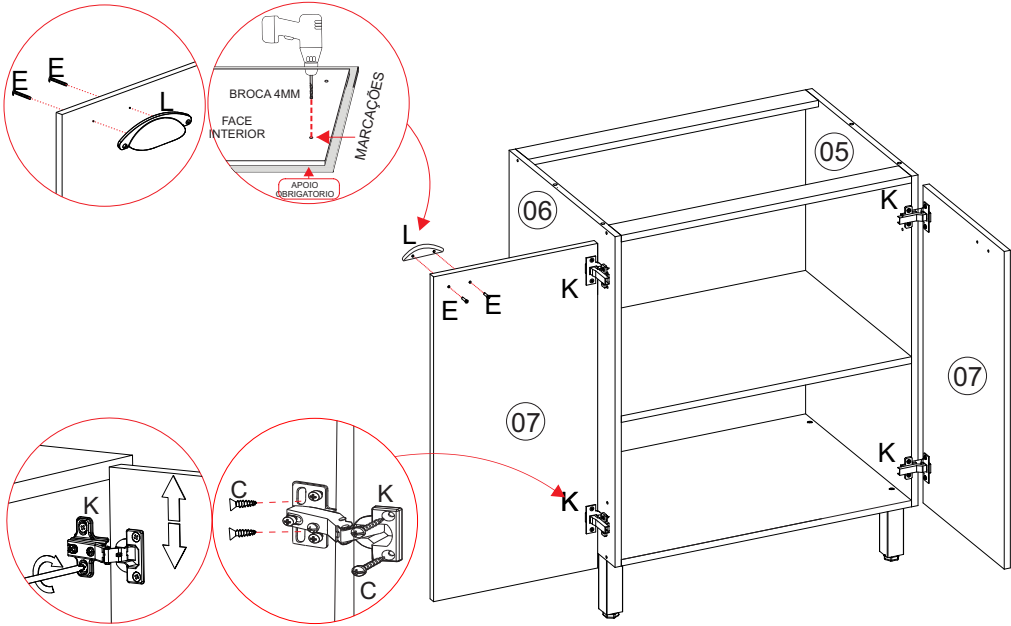

PASSO 07

PARA A INSTALAÇÃO DO TAMPO NO BALCÃO, FAÇA O ENCAIXE DO TAMPO (01) NAS LATERAIS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30. FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM, POR BAIXO DAS VISTAS (08, 09).

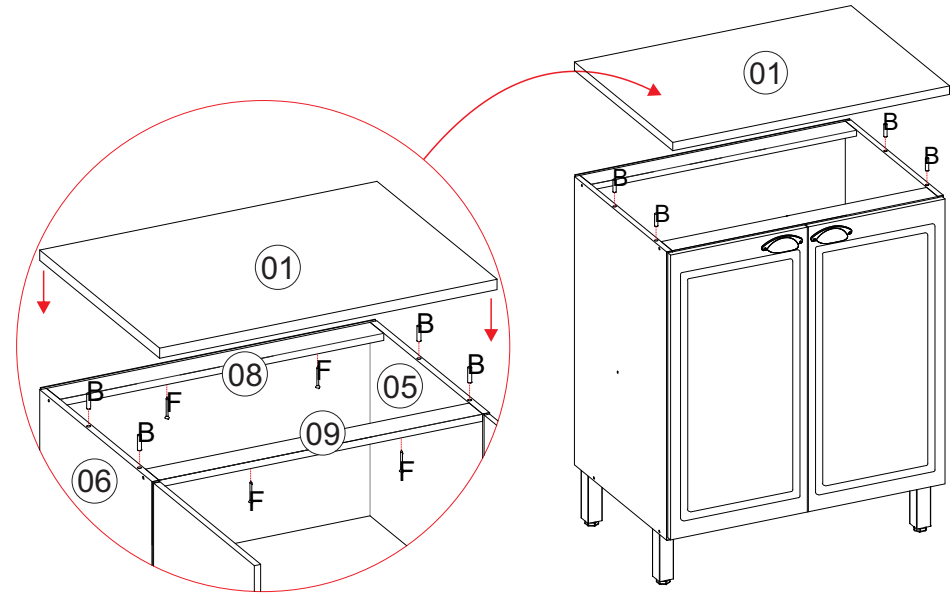

PASSO 08


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE AS LATERAIS (05,06), O TAMPO (01) E O FORRO (04).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (05,06), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

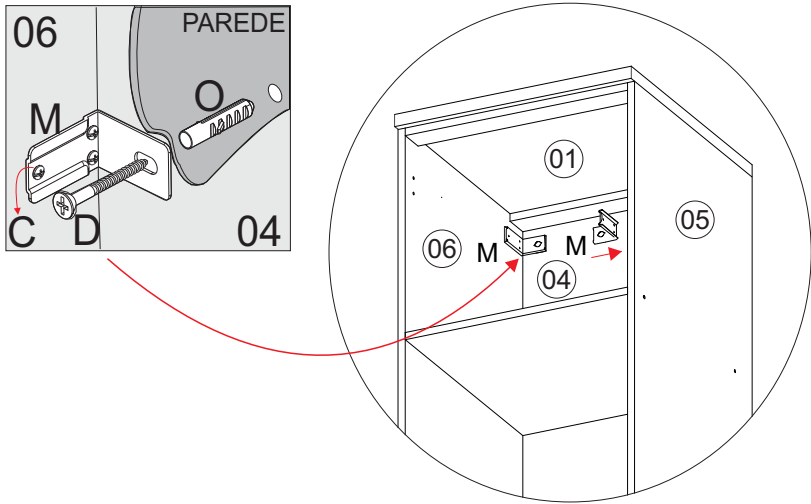

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1107MP	12
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - Cód.1064MP	20
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS - Cód.1104MP	56
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - Cód. 2477MP	04
E	PARF M4 X 20 - Cód. 4014MP	03
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS - Cód. 1116MP	03
G	COLA SACHET - Cód.1020MP	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - Cód.1041MP	63
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - Cód.5880	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - Cód.4913MP	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - Cód.4555MP	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - Cód.4900MP	10
J2	TAPA FURO BRANCO - Cód.2649MP	10
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - Cód. 4859MP	06
L	PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	03
	L1 PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - Cód. 5882MP	
	L2 PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - Cód. 5882MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - Cód. 4977MP	
M	SUPORTE METALICO - Cód. 1848	04
N1	CAPA PLASTICA BRANCA - Cód. 1137MP	04
N2	CAPA PLASTICA CHUMBO - Cód. 4450MP	
O	BUCHA 8MM - Cód. 1059	04
P	JUNÇÃO P/ FUNDO - Cód. 1038	24
Q	CANTONEIRA 2 FUROS - Cód. 1056	04

Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDACHAVE PHILIPSMARTELOPARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial FONE/FAX: (45) 3286 - 7400 CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR www.indekes.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
	Móveis de madeira	A GARANTIA EXCLUI
	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
	Vidros	
	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	
	Acessórios	
	- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	

ARMÁRIO 1,20 3P

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

ASPECTO FINAL PORTA VIDRO

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.09 - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LAR	ESP	MAT	COR			QTD
01	229.1PC	BASE/CHAPEU AR 1,20 1170X300	1170	300	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2
02	203PC	PRATELEIRA AR 1,20 1170X240	1170	240	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2
03**	6171.09PC	PORTA MACIÇA 804X395	804	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	3
	6171.010PC	PORTA DE VIDRO 804X395	804	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	3
04	6016.038PC	FORRO 1195X267	1195	267	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	3
05	6016.039PC	LATERAL AR 809X300	809	300	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2
06	6016.049PC	COLUNA 780X60	780	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	2


**ESCOLHA DO TIPO DE PORTA (03) FEITA NO ATO DA COMPRA!

CÓD : 5098 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA BAIXO.


PASSO 01

ENCAIXE A BASE E O CHAPEU (01) NA LATERAL ESQUERDA (05) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

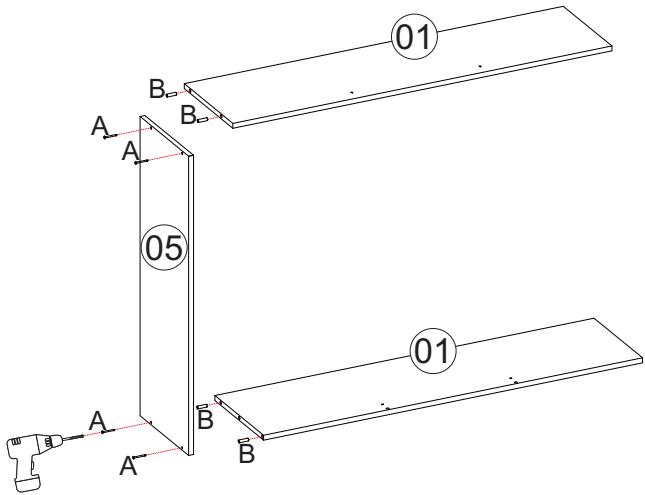


PASSO 02

AGORA ENCAIXE AS COLUNAS (06) ENTRE A BASE (01) E O CHAPEU (01), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADA UMA E FIXE COM 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM TAMBÉM PARA CADAUMA.

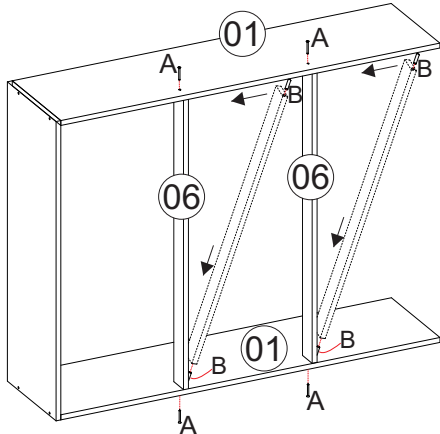


PASSO 03

ENCAIXE AS PRATELEIRAS (02) NA LATERAL ESQUERDA (05) COM 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 PARA CADAUMA.

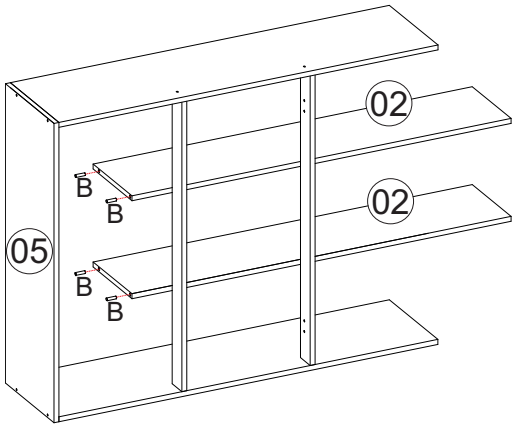


PASSO 04

DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (05) NO CONJUNTO JÁ MONTADO, UTILIZANDO 08UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXANDO COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

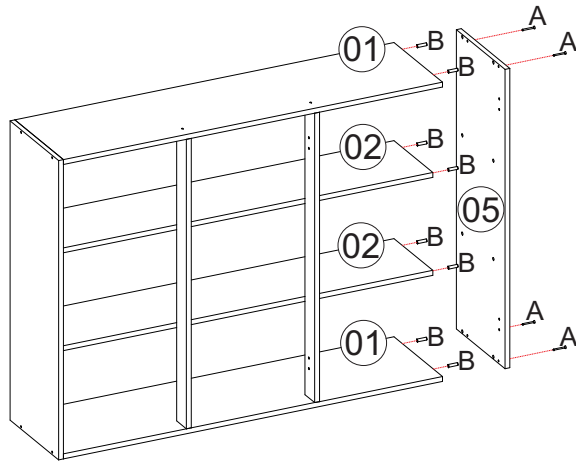

PASSO 05


AGORA FAÇA A FIXAÇÃO DAS COLUNAS UTILIZANDO 04UN DA CANTONEIRA METÁLICA (Q) COM 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA. ELAS DEVEM SER FIXADAS ENTRE AS COLUNAS (06) E AS PRATELEIRAS (02), PELA PARTE DEBAIXO.

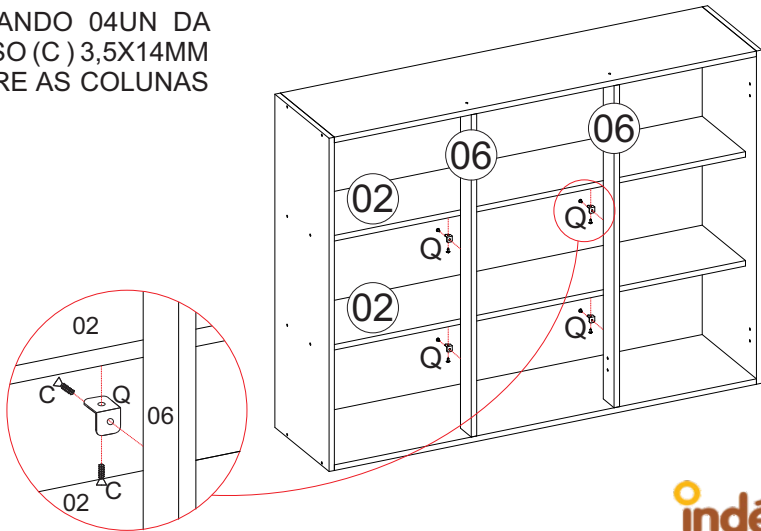

PASSO 06

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (P) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

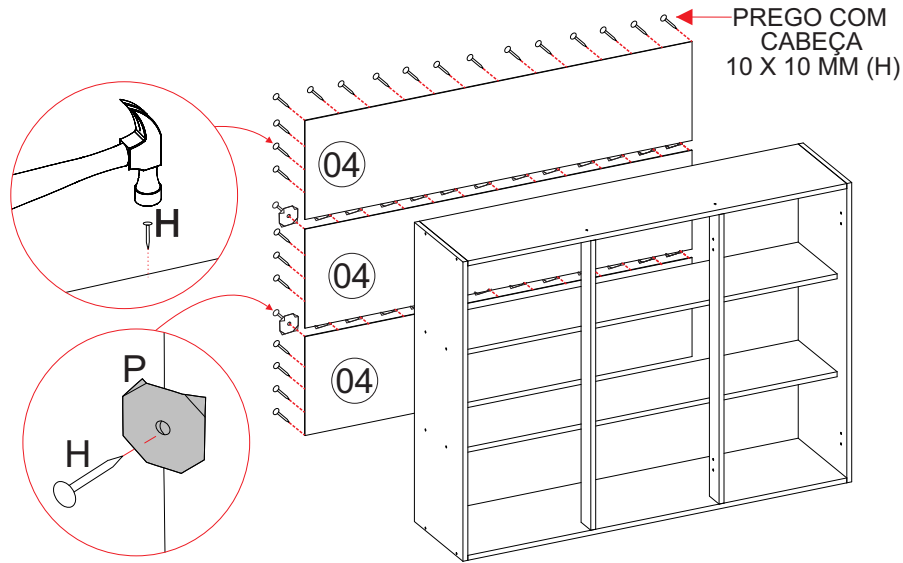

PASSO 07


NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.

PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM EM CADA CANTO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (05), O FORRO (04) E CHAPEU/BASE (01).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS DO MÓVEL (05), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 04 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

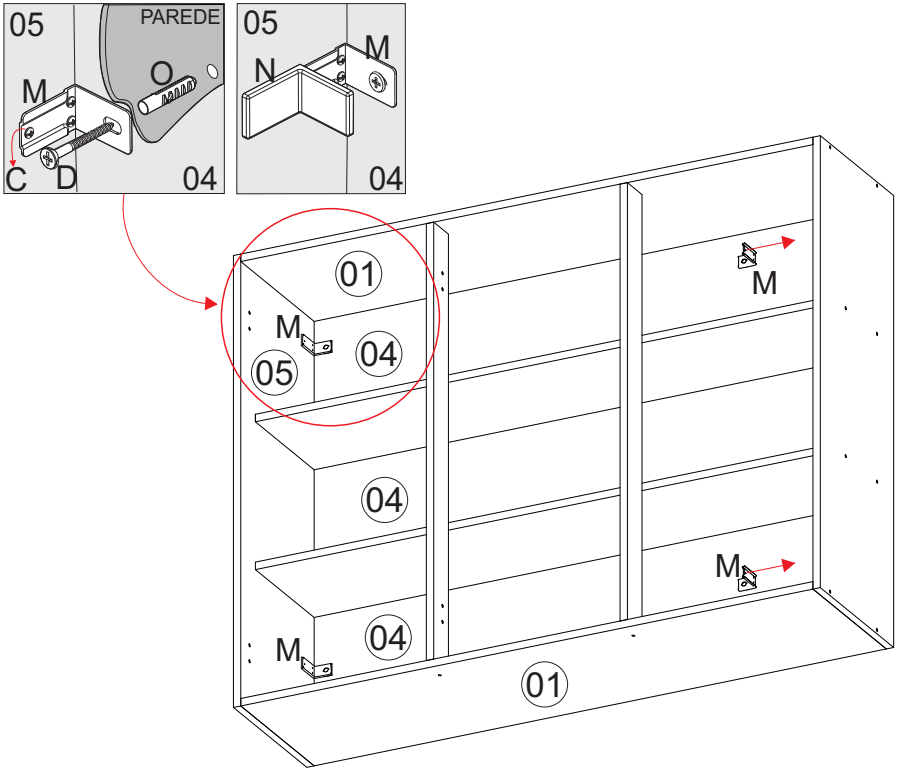

PASSO 08

DEPOIS DO MÓVEL FIXADO NA PAREDE, FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (03), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.


APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA.

OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS (05) E NA COLUNA (06), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

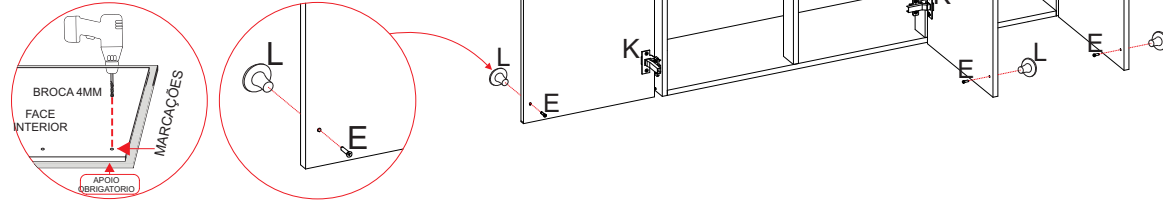


ACESSÓRIOS

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)



NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

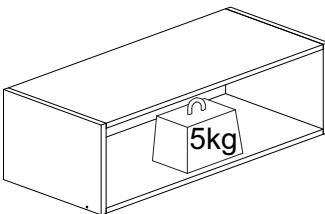


ARMARIO GEL. 0,80 2PT

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL

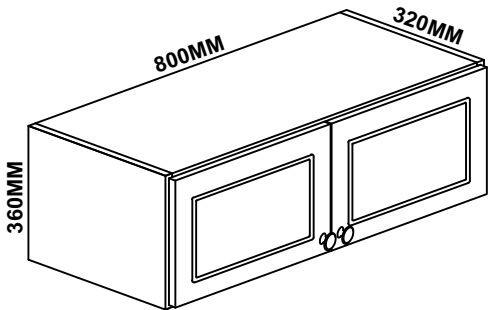

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 512PC - 11

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL	COR			QTD
01	512PC	FORRO 794X355	794	355	3	HDF	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1442-CHUMBO	01
02	307PC	LATERAL 300X360	300	360	15	MDP	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1442-CHUMBO	02
03	227PC	BASE/CHAPEU 770X300	770	300	15	MDP	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1442-CHUMBO	02
04	6171.014PC	PORTA 354X395	354	395	15	MDP	11-BRANCO	1442-CHUMBO	1511-TITANIO	02

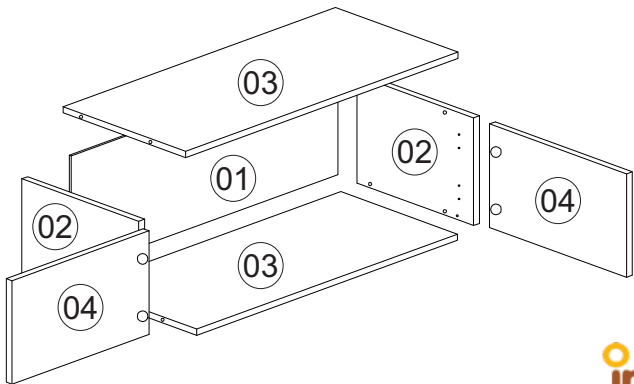


CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: - Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Correções: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01

ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (03) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

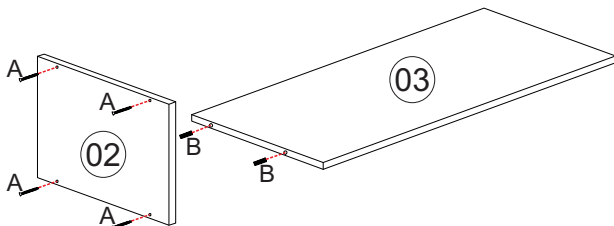

PASSO 02


ENCAIXE O CHAPEU (03) NA LATERAL ESQUERDA (02), UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (02) NO CONJUNTO JA MONTADO, UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM.

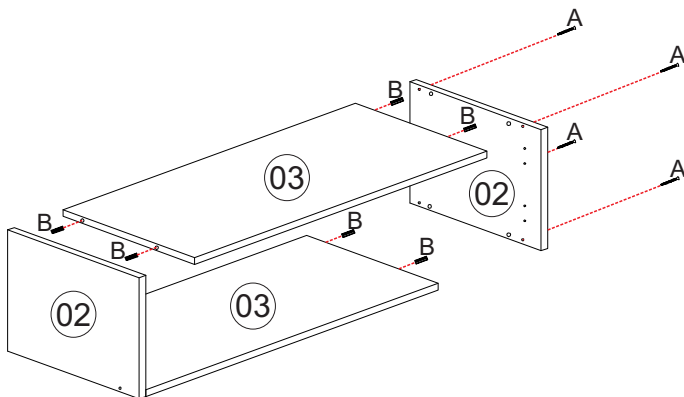

PASSO 03

VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE O FORRO E FIXE PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.

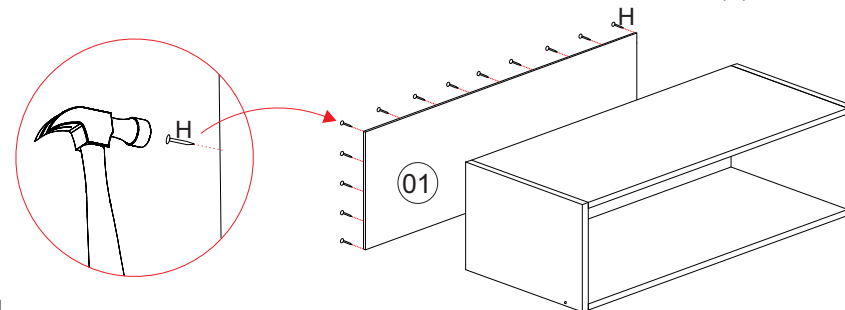


PASSO 04

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (04) UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE NA PARTE INTERIOR DAS PORTAS NAS MARCAÇÕES. FIXE OS PUXADORES (L) COM 01UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL. POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (02) COM MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 E TERMINE ALINHANDO A PORTA E FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

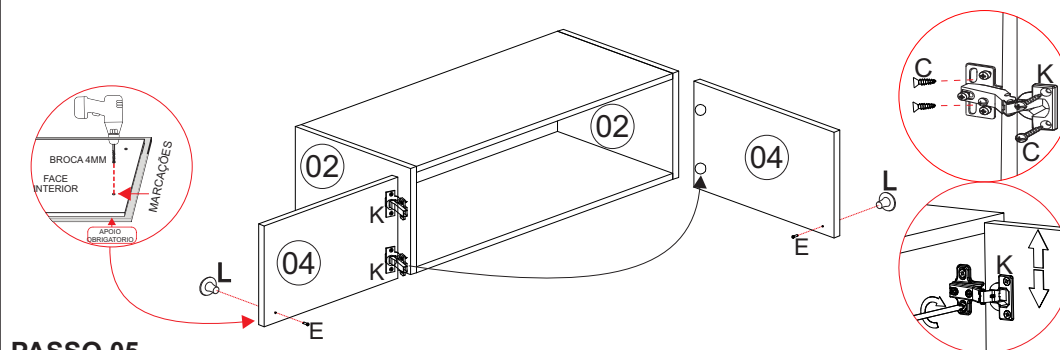

PASSO 05



NESTE PASSO, FAÇA A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.








PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, UM DE CADA LADO. A FIXAÇÃO DO SUPORTE DEVE SER ENTRE A LATERAL (02), O FORRO (01) E O CHAPEU (03).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NA LATERAL DO MÓVEL (02), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.


DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O). LEMBRANDO QUE SÃO 02 FUROS NA PAREDE, UM PARA CADA SUPORTE.

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA (N) PARA DAR ACABAMENTO.

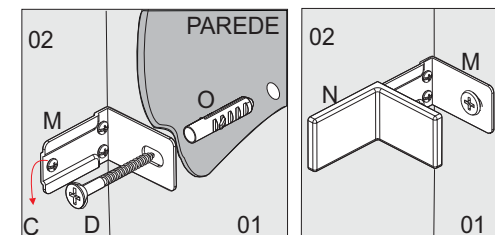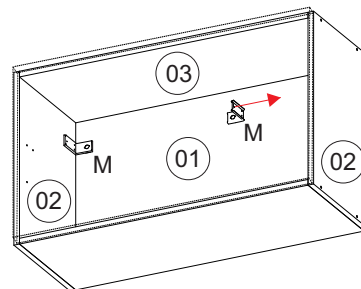

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP 	26
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	26
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	52
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	05
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP 	14
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	66
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
i4	GIZ DE CORREÇÃO FREIJO - CÓD.4914MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	22/33
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	22
J3	TAPA FURO FREIJO - CÓD.4901MP 	11
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP 	08
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP	02 
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP	
M	SUORTE METALICO - CÓD. 1848 	01
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP	04 
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP	
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP	
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	02
P1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP	02 
P2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP	
Q	JUNÇÃO P/ FUNDO - CÓD. 1038MP 	07
R	PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
R1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP	02 
R2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP	
R3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 4977MP	

Quantidade necessária de Montadores - 02
AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.
Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)
CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO PARAFUSADEIRA
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM. O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

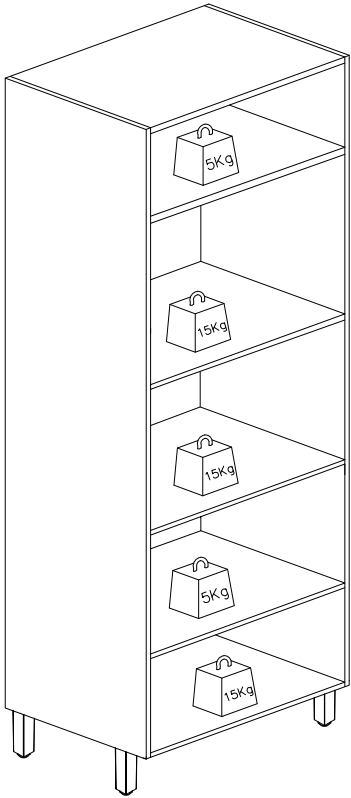


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MANUAL KIT 2 FORNOS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
- 3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/.
- 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
- 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

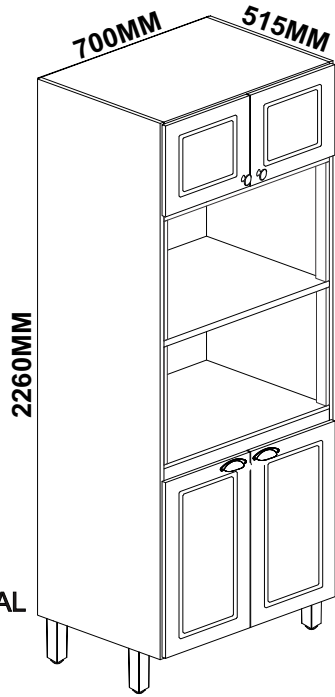

ASPECTO FINAL

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6144.05 - 1442


PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6144.05PC	LAT DIR KIT 2120X497	2120	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01
02	6093.0126PC	BASE BL 670X497	670	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01
03	6171.021PC	PRATELEIRA KIT 670X497 MDF 22MM	670	497	22	MDF	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	02
04	6016.025PC	CHAPÉU/PRATELEIRA 670X497	670	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	03
05	6171.016PC	PORTA RETA 346X346	346	346	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	02
06	6154.05PC	VISTA NICH0 670X60 25MM	670	60	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	01
07	6171.024PC	VISTA KIT 669X60	669	60	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01
08	6144.08PC	FORRO 694X352	694	352	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01
09	6093.093PC	FORRO 694X405	694	405	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	02
10	6171.019PC	MOLDURA VERTICAL SUP 441X60 25MM	441	60	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	02
11	6171.020PC	MOLDURA VERTICAL INF 451X60 25MM	451	60	25	MDP	1441 - FREIJO	1441 - FREIJO	1442 - CHUMBO	02
12	6171.017PC	PORTA RETA 750X346	750	346	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	02
13	6144.06PC	LAT ESQ KIT 2120X497	2120	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01

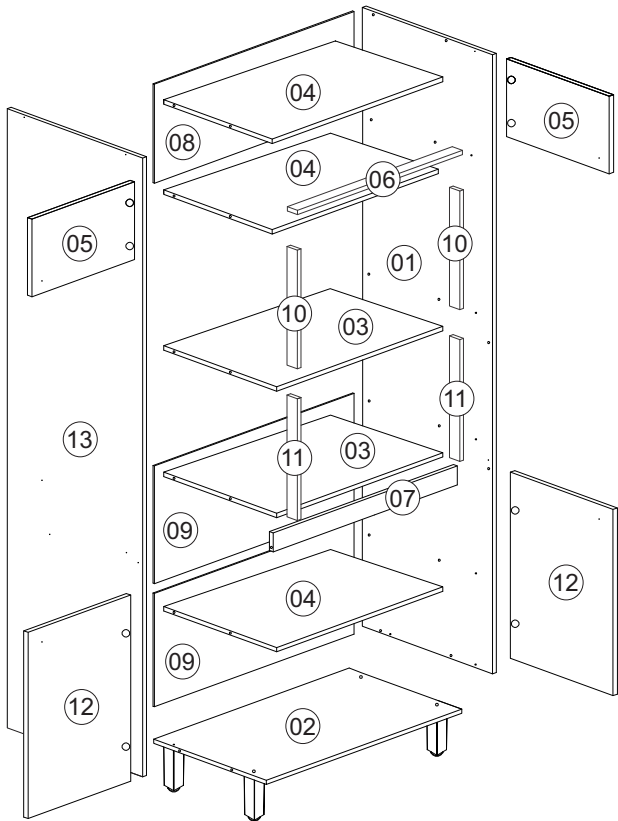


CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilize somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

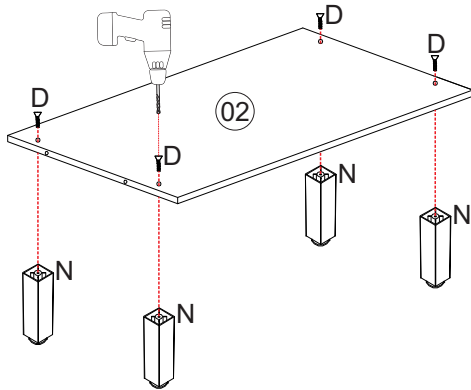

PASSO 02
ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (13) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E FIXE COM 10UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

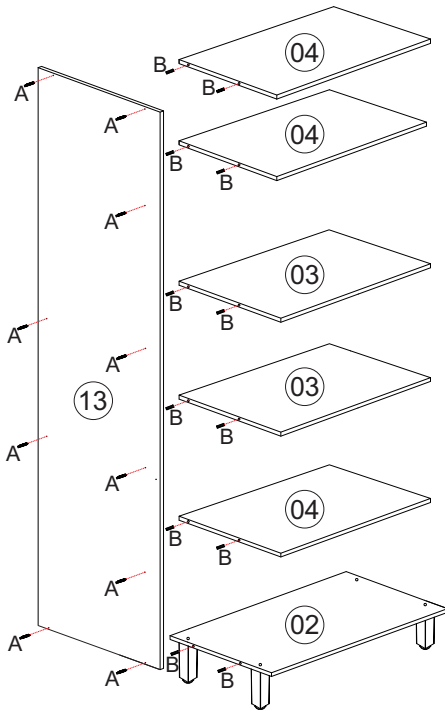


PASSO 03
ENCAIXE A VISTA (07) NA LATERAL ESQUERDA (13), UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E FIXE COM 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40. DEPOIS, ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JA MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04) E 01UN DA MESMA CAVILHA (B) NA VISTA (09). FIXE COM MAIS 11UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50MM.

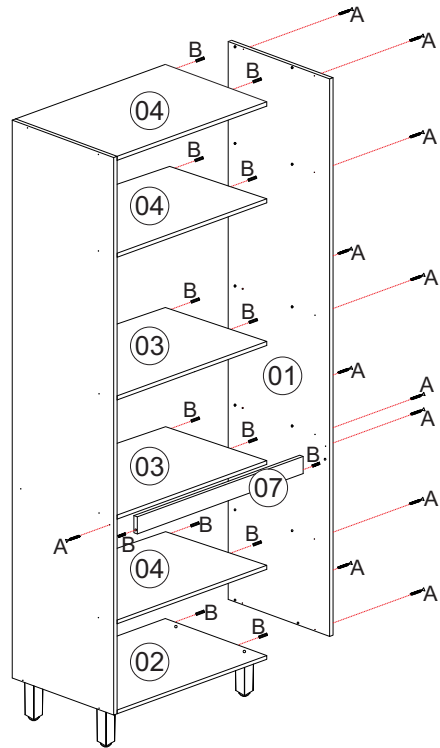


PASSO 04
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS CONFORME SEQUÊNCIA ILUSTRADA AO LADO.
INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.
DEPOIS FIXE OS CENTROS, UTILIZANDO A JUNÇÃO PARA FUNDO (Q) + O PREGO (H) 10X10, TAMBÉM A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

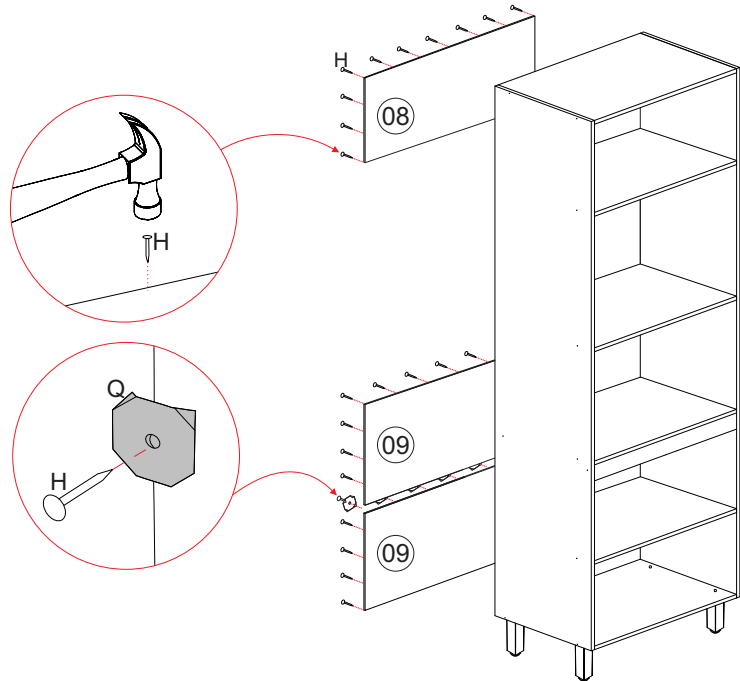


PASSO 05
- PRIMEIRO MONTE A MOLDURA SUPERIOR: UNA A MOLDURA VERTICAL SUP. (10) COM A HORIZONTAL (06), UTILIZANDO 04UN DO PARAF. (A) 3,5X50MM.
- DEPOIS FIXE A MOLDURA PRONTA NO PRIMEIRO NICHU, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA LATERAL E MAIS 03UN NA PRATELEIRA (03).
- FIXE AS DUAS MOLDURAS (11) NO SEGUNDO NICHU - ENTRE AS PRATELEIRAS (03) - UMA MOLDURA EM CADA LATERAL (01, 13), UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (F) 4,5X28MM PARA CADA UMA.

DISTRIBUA E ALINHE OS PARAFUSOS DE MANEIRA UNIFORME. A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE INTERNA.

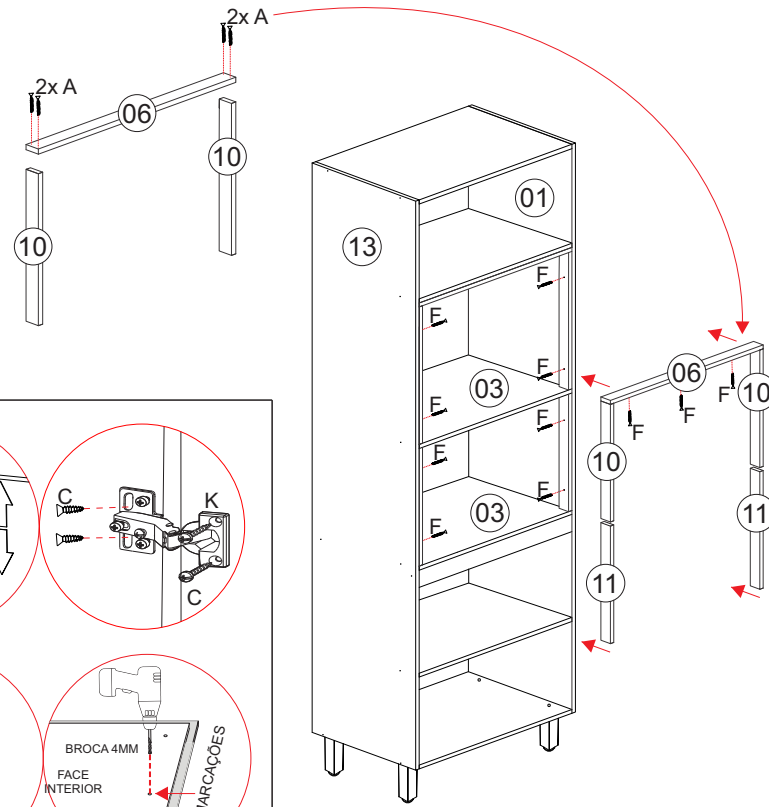

PASSO 06

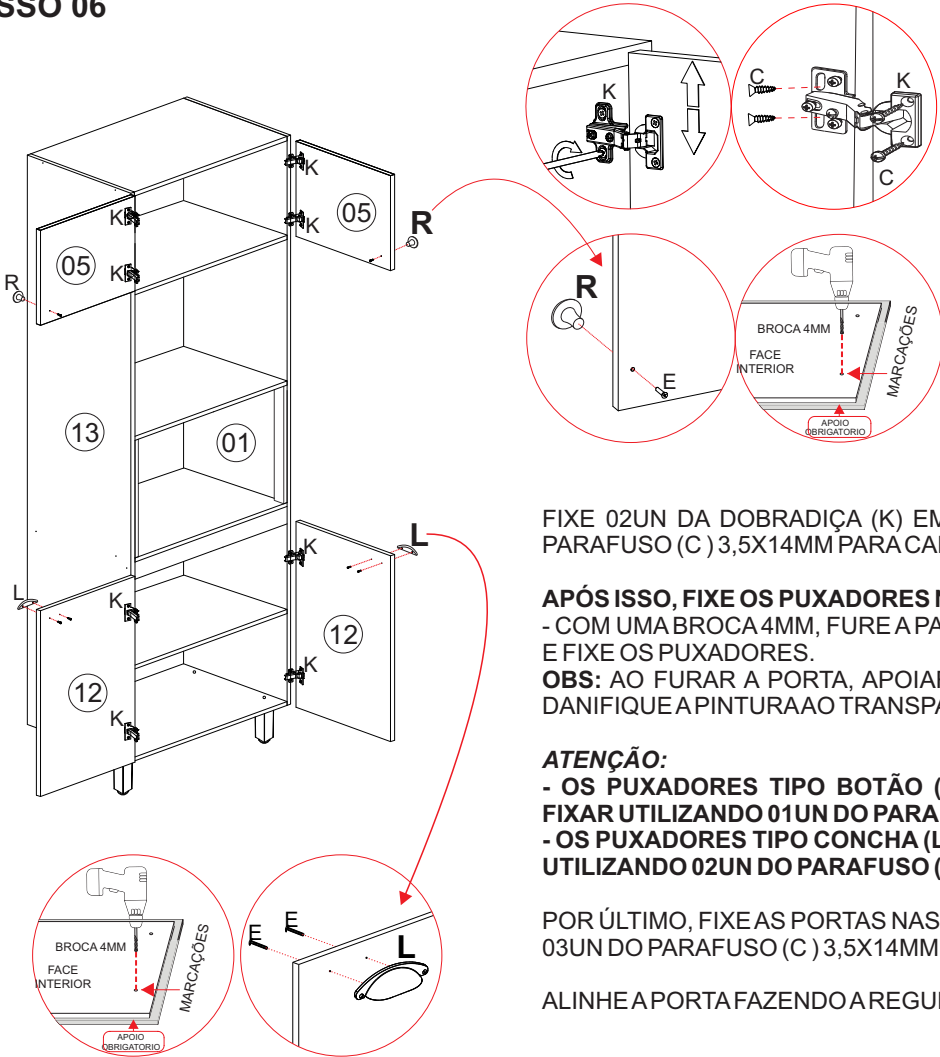

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 12), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.
OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:
- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (05). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.
- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (12). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 13), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.


PASSO 07
FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.







PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE O CHAPEU (04) E O FORRO (08).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NO CHAPEU (04), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR ACABAMENTO.

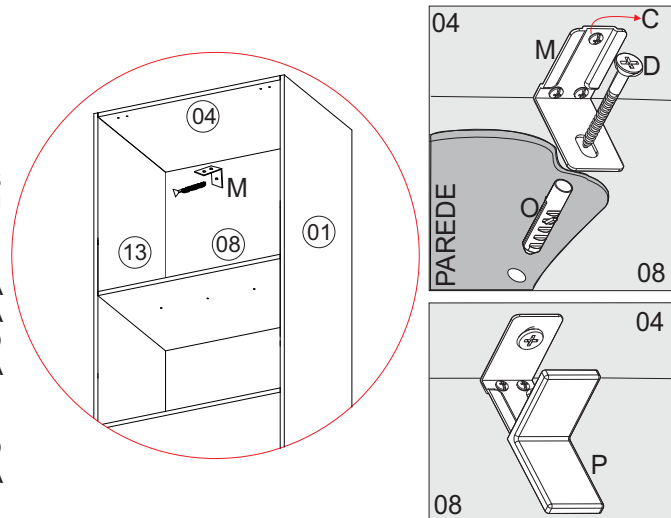

ACESSÓRIOS		
A	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1107MP 	08
B	CAVILHA PINUS 8 X 30 - CÓD.1064MP 	24
C	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS CÓD.1104MP 	66
D	PARF 4,8 X 55 TAMP FHP - CÓD. 2477MP 	06
E	PARF M4 X 20 - CÓD. 4014MP 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS CÓD. 1116MP 	03
G	COLA SACHET - CÓD.1020MP 	02
H	PREGO 10X10 C/ CABEÇA - CÓD.1041MP 	90
i1	GIZ DE CORREÇÃO CINZA TITANIO - CÓD.5880 	01
i2	GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO - CÓD.4913MP 	01
i3	GIZ DE CORREÇÃO BRANCO - CÓD.4555MP 	01
J1	TAPA FURO CHUMBO - CÓD.4900MP 	08
J2	TAPA FURO BRANCO - CÓD.2649MP 	08
K	DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR - CÓD. 4859MP 	10
L	PUXADOR CONCHA: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
L1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP	02
L2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5883MP	
L3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 5086MP 	
M	SUORTE METALICO - CÓD. 1848 	02
N	PÉ QUADRADO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
N1	PORTA BRANCA - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP	04
N2	PORTA CHUMBO - PÉ CASTANI - CÓD. 4088MP 	
N3	PORTA TITANIO - PÉ PRETO FOSCO - CÓD. 5887MP	
O	BUCHA 8MM - CÓD. 1059MP 	02
P1	CAPA PLASTICA BRANCA - CÓD. 1137MP	02
P2	CAPA PLASTICA CHUMBO - CÓD. 4450MP 	
Q	PERFIL H 2,09M - CÓD. 4604MP 	01
R	PUXADOR BOTÃO: CÓDIGO CONFORME COR DA PORTA	
R1	PORTA BRANCA - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP	02
R2	PORTA TITANIO - PUX. BRONZE - CÓD. 5882MP 	
R3	PORTA CHUMBO - PUX. DOURADO - CÓD. 4977MP	

Quantidade necessária de Montadores - 02


AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA


CHAVE PHILIPS

MARTELO

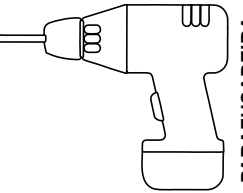PARAFUSADEIRA

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

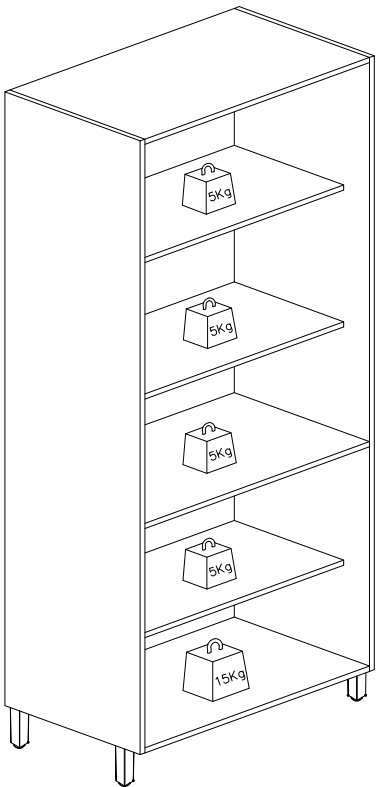


Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

MANUAL PANELEIRO DUPLO PROF.


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

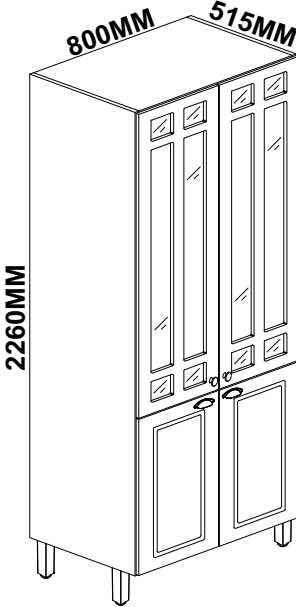

800MM515MM2260MM

ASPECTO FINAL PORTA DE VIDRO

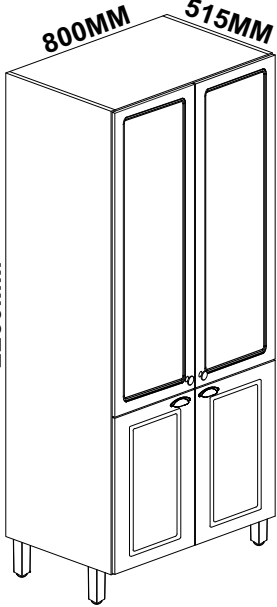


800MM515MM2260MM

ASPECTO FINAL PORTA MACIÇA

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6144.010 - 1442										
PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	COR			QTD
01	6144.010PC	LAT. DIREITA 2120X497	2120	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01
02	6093.079PC	BASE BL 770X497	770	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01
03	6144.0100PC	PRATELEIRA 770X410	770	410	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	03
04	6144.098PC	CHAPÉU/PRATELEIRA 770X497	770	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	02
05	6171.05PC	PORTA INFERIOR 750X395	750	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	02
06	6144.0101PC	FORRO 2115X390	2115	390	3	HDF	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	02
07**	6171.06PC	PORTA MACIÇA 1357X395	1357	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	02
	6171.07PC	PORTA DE VIDRO 1357X395 - REFLETA	1357	395	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1511 - TITANIO	02
08	6144.011PC	LAT ESQUERDA 2120X497	2120	497	15	MDP	11 - BRANCA	1442 - CHUMBO	1442 - CHUMBO	01

**ATENÇÃO: ESCOLHA DO TIPO DE PORTA (07) FEITA NO ATO DA COMPRA!

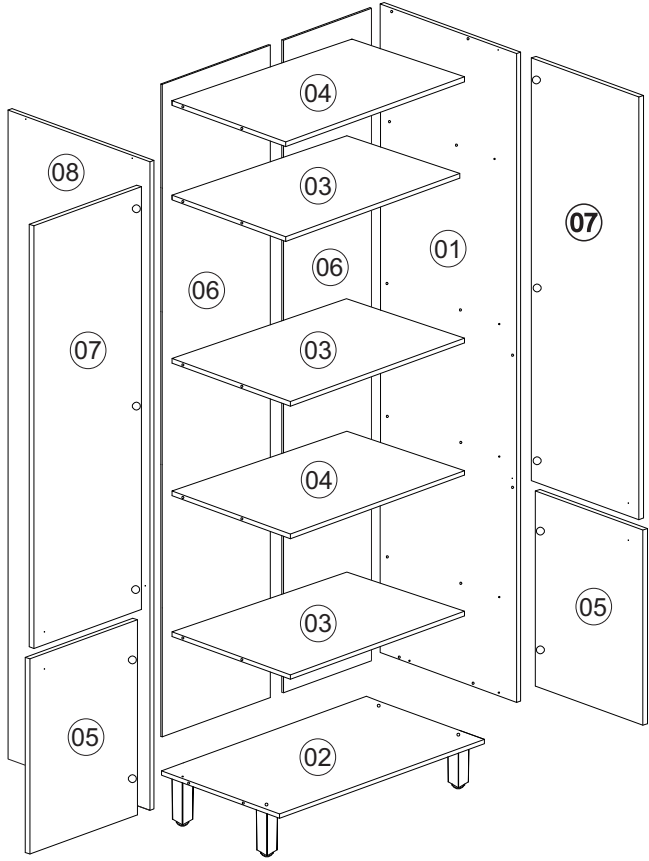



Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI


Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.




CÓD : 5121 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET.
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.


PASSO 01
FIXE OS 04 PÉS (N) NA BASE (02) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM.

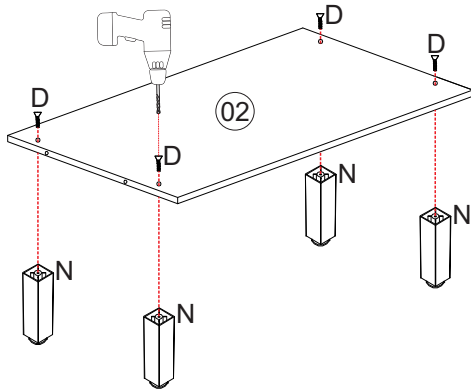

PASSO 02
ENCAIXE O CHAPEU (04), AS PRATELEIRAS (03, 04) E A BASE (02) NA LATERAL ESQUERDA (08) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).
FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

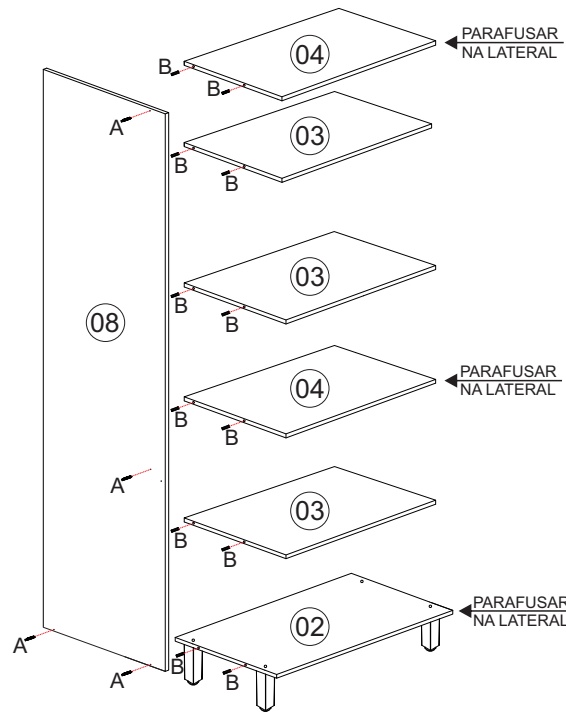


PASSO 03
ENCAIXE A LATERAL DIREITA (01) NO CONJUNTO JÁ MONTADO UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA PEÇA (03, 04).
FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X40MM, SENDO 02UN NA BASE (02), 01UN NA PRATELEIRA (04) E 01UN NO CHAPEU (04).

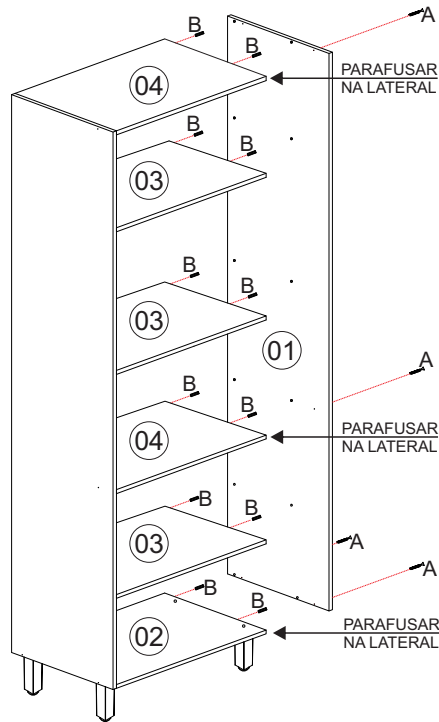


PASSO 04
VIRE O MÓVEL COM A FITA DE BORDA PARA BAIXO.

ALINHE OS FORROS (06) E INICIE A FIXAÇÃO PELAS EXTREMIDADES DE UM DOS FORROS, UTILIZANDO OS PREGOS (H) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA.
DEPOIS ENCAIXE O PERFIL H (Q) ENTRE OS FORROS PARA FAZER A JUNÇÃO E SÓ ENTÃO FIXE O OUTRO FORRO, UTILIZANDO TAMBÉM O PREGO (H) 10X10, A CADA 10CM DE DISTÂNCIA UM DO OUTRO.

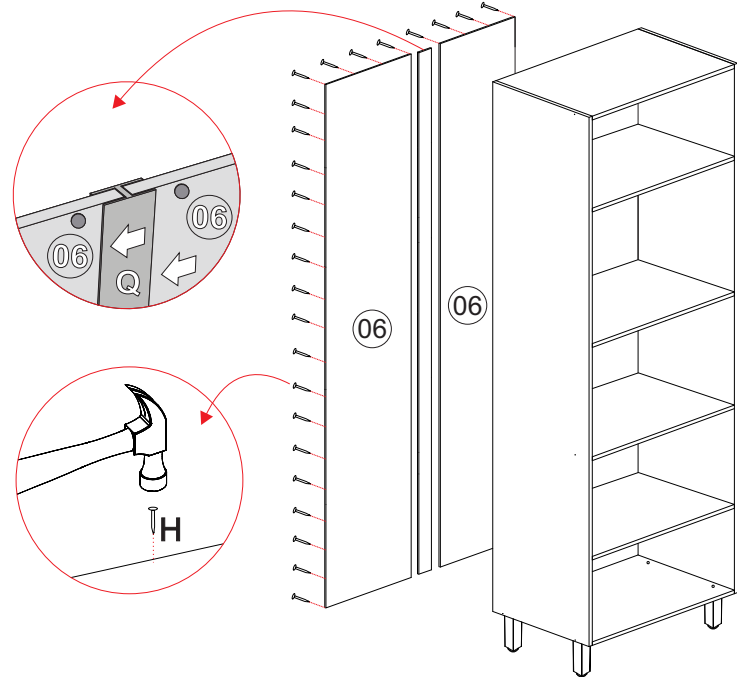

PASSO 05

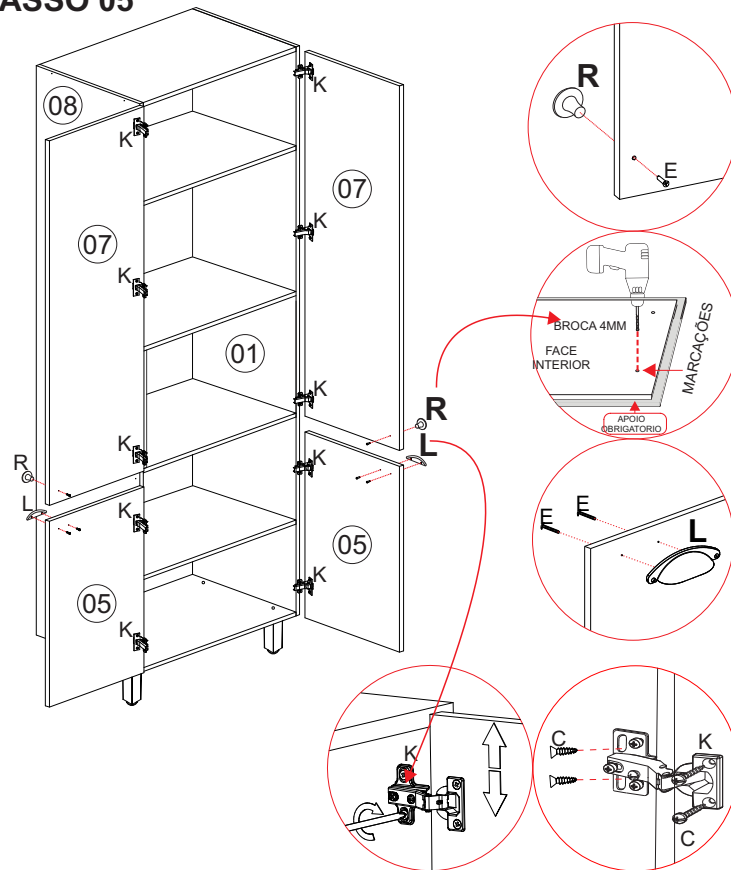

FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (K) EM CADA PORTA (05, 07), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA UMA.

APÓS ISSO, FIXE OS PUXADORES NAS PORTAS:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS, NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES.
OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

ATENÇÃO:
- OS PUXADORES TIPO BOTÃO (R) SÃO PARA AS PORTAS SUPERIORES (07). FIXAR UTILIZANDO 01UN DO PARAFUSO (E) M4X20 PARA CADA UM.
- OS PUXADORES TIPO CONCHA (L) SÃO PARA AS PORTAS INFERIORES (05). FIXE UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (E) M4 X 20MM PARA CADA UM.

POR ÚLTIMO, FIXE AS PORTAS NAS LATERAIS DO MÓVEL (01, 08), UTILIZANDO MAIS 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM PARA CADA DOBRADIÇA.

ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.



PASSO 06
FINALIZE FAZENDO A FIXAÇÃO DO MÓVEL NA PAREDE.












PARA ISSO, FIXE O SUPORTE METÁLICO (M) NO MÓVEL, ENTRE AS LATERAIS (08, 01) E O FORRO (06).

FIXE PRIMEIRO PELOS 03 FUROS MENORES EXISTENTES NO SUPORTE, QUE FICARÃO NAS LATERAIS (08, 01), UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14MM.

DEPOIS, FAÇA O ALINHAMENTO E A MARCAÇÃO NA PAREDE, NO LOCAL DESEJADO. PARA ISSO, TENHA COMO REFERÊNCIA O FURO MAIOR EXISTENTE NO SUPORTE (M). ENTÃO, PERFURE A PAREDE E INSIRA A BUCHA PLÁSTICA (O).

POR ÚLTIMO, FIXE O MÓVEL NA PAREDE, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 4,8X55MM E INSIRA A CAPA PLÁSTICA (P) PARA DAR ACABAMENTO.

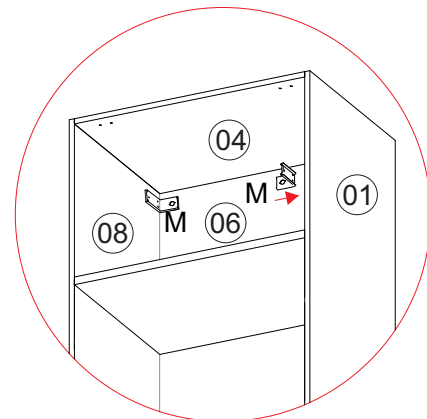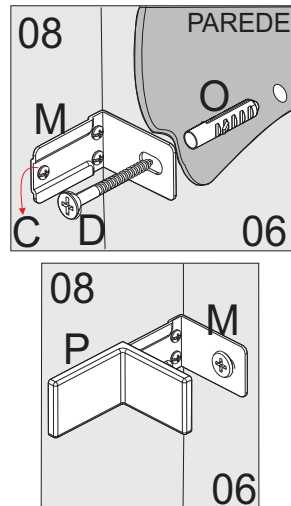

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD	
A	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064)	36	J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038)	18	
						
B	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4859)	02	K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848)	04	
						
C	PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529)	12	L	CAPA PLAST. CAFE FAGGIO P/ SUP. (CÓD. 4450)	04	
						
D	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104)	12	M	MINIFIX HASTE DUPLA 49MM (CÓD. 1036)	04	
						
E	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116)	03	N	MINIFIX TAMBOR 12X9 (CÓD. 4994)	08	
						
F	PARF 3,5 X 40 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1107)	16	O	PUXADOR BOTÃO DOURADO (CÓD. 4977)	01	
						
G	PARF M4 X 20MM MET CH PHS BI (CÓD. 4014)	01	P	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900)	12	
						
H	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477)	04	Q	COLA SACHET (CÓD. 1020)	02	
						
I	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041)	81	R	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913)	01	
						
NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.		Quantidade necessária de Montadores - 01		S	CAVILHA PINUS 8 X 55 (CÓD. 1209)	04
		AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.				




CHAVE DE FENDA



CHAVE PHILIPS




MARTELO

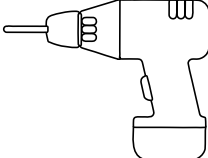

PARAFUSADEIRA

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

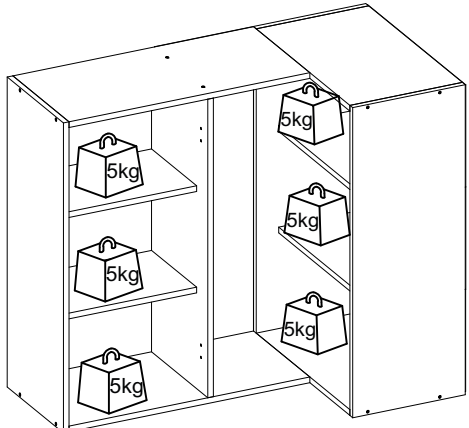


CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.



CÓD : 5427 PAG: 01 DE 02

MANUAL ARMÁRIO CANTO RETO FIRENZE

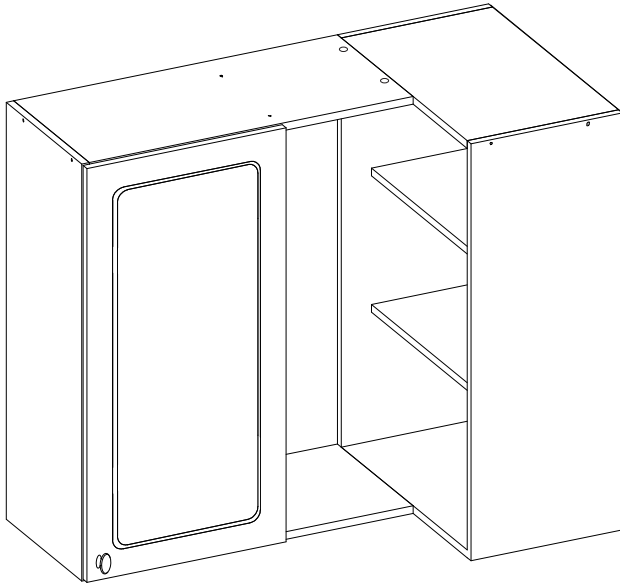


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA
1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE;
4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE;
5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA
Indékes Indústria e Comércio de Móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6171.049 - 1442


SEQ	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR 1	QTD
01	6171.036PC	FIR BASE DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6171.037PC	FIR BASE ESQ AR 642X300	642	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
03	6171.038PC	FIR CHAPEU DIR AR 500X300	500	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
04	6171.039PC	FIR CHAPEU ESQ ARM 642X300	642	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
05	6171.040PC	FIR DIVISORIA AR 780X300	780	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
06	6171.041PC	FIR LAT FUNDO 809X300	810	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	2
07	6171.042PC	FIR PRAT GR 500X240	500	240	15	MDP	1442 - CHUMBO	2
08	6171.043PC	FIR PRAT PQ 370X240	370	240	15	MDP	1442 - CHUMBO	2
09	6171.044PC	FIR FORRO 390X267	267	390	3	HDF	1442 - CHUMBO	3
10	6171.045PC	FIR FORRO 524X267	267	524	3	HDF	1442 - CHUMBO	3
11	6171.046PC	FIR FORRO 804X275	804	275	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
12	6171.09PC	PORTA 804X395	804	395	15	MDF	1442 - CHUMBO	1
13	6016.039PC	ATN LAT AR 809X300	810	300	15	MDP	1442 - CHUMBO	1

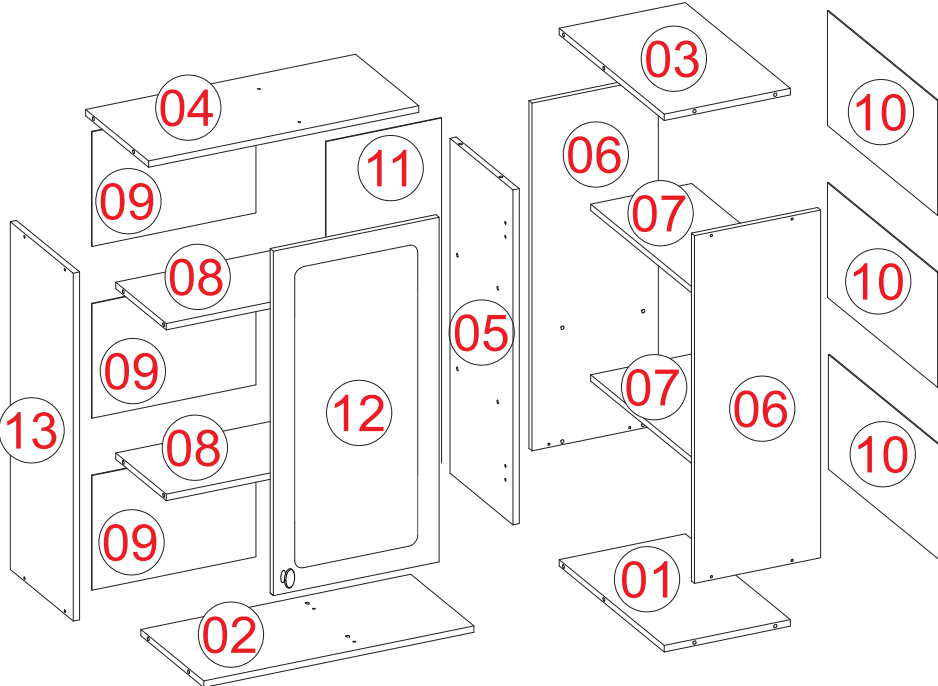



CÓD : 5427 PAG: 01 DE 02

PASSO 01

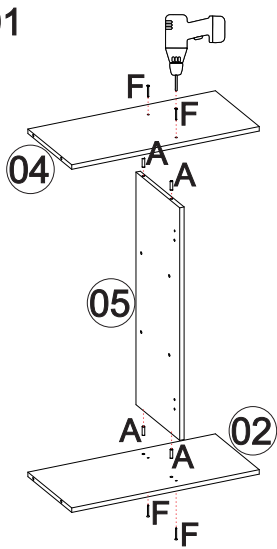


ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

1.1 - UNIR AS PEÇAS 02, 05 E 04. PARA ISSO, INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DA PEÇA 05. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

1.2 - FIXE AS PEÇAS UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40 MM.

PASSO 02

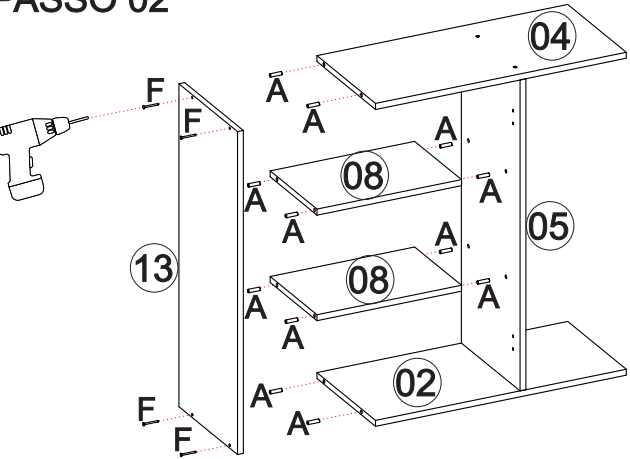


2.1 - INSIRA 04 UN DA CAVILHA (A) NAS PRATELEIRAS MENORES (PEÇAS 08) E ENCAIXE-AS NA DIVISÓRIA (05); **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

2.2 - INSIRA 08 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (A) 8 X 30MM NAS PEÇAS 04, 08 E 02, E ENCAIXE A LATERAL ESQUERDA (13).

2.3 - FIXAR A PEÇA 13 UTILIZANDO 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

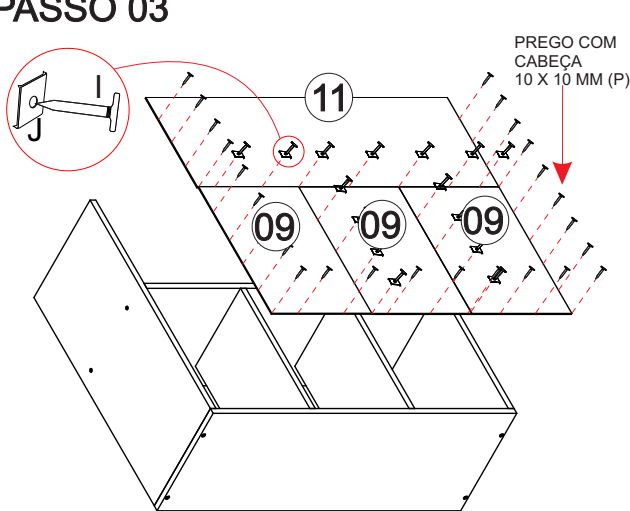


3.1 - PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

3.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 NA PARTE SUPERIOR, INFERIOR E ESQUERDA DAS PEÇAS, DEIXANDO APENAS O LADO DIREITO PARA FIXAR QUANDO UNIRMOS OS DOIS MÓDULOS DE ARMÁRIO.

3.2 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

MONTAMOS UM DOS MÓDULOS DO ARMÁRIO.

PASSO 04

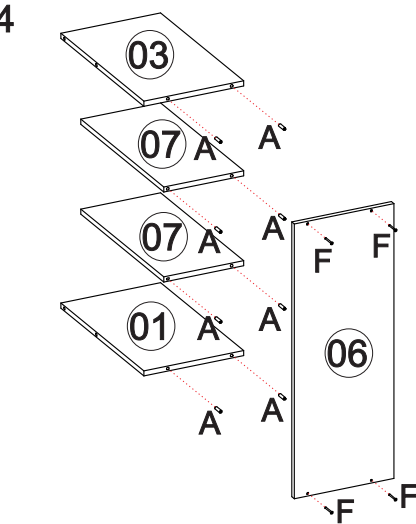


É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

4.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 03, 06 E 07. PARA ISSO, INSIRA 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X30MM NOS TOPOS DAS PEÇAS 01, 03 E 07. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

4.2 - FIXAR AS PEÇAS 01 E 03 NA LATERAL (06) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.


PASSO 05

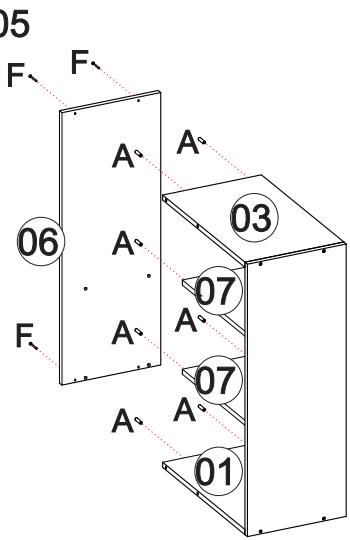

5.1 - ENCAIXE 08 UN DA CAVILHA (A) 8 X 30MM NA OUTRA EXTREMIDADE DAS PEÇAS 01, 03 E 07 E ENCAIXE A OUTRA LATERAL (06). **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (A) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

5.2 - FIXE A LATERAL (6) COM 04 UN DO PARAFUSO (F) 3,5 X 40MM.

PASSO 06

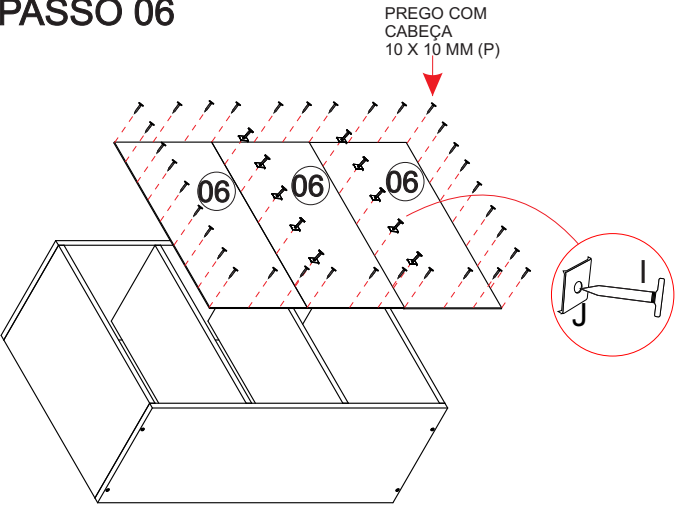


6.1 - PARA OS FORROS, SERÁ O MESMO PROCEDIMENTO DO OUTRO MÓDULO. PARA FIXAR OS FORROS, PRIMEIRO É NECESSÁRIO ALINHÁ-LOS CONFORME A IMAGEM AO LADO.

6.2 - FIXAR OS PREGOS (I) 10X10 EM TODA A EXTREMIDADE DAS PEÇAS.

6.3 - AS JUNÇÕES PARA FUNDO (J) DEVERÃO SER ENCAIXADAS PRIMEIRO NAS PEÇAS, PARA DEPOIS INSERIR O PREGO NO CENTRO.

AGORA JUNTAREMOS OS DOIS MÓDULOS.

PASSO 07

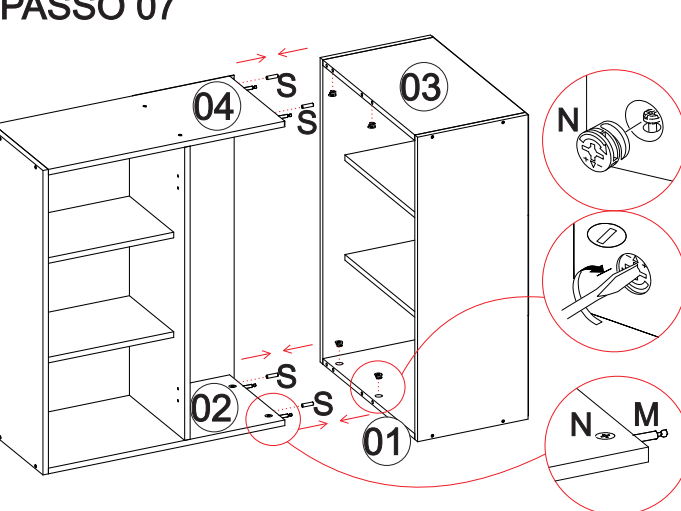


7.1 - ENCAIXE 02 UN DA CAVILHA (S) 8 X 55MM NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO. **ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (S) PASSAR A COLA SACHET (Q).**

7.2 - ENCAIXE 02 UN DO PARAFUSO (M) MINIFIX HASTE DUPLA NO TOPO DO CHAPEU E 02 UN NA BASE DO ARMÁRIO

7.3 - AGORA PARA UNIR OS DOIS MÓDULOS, BASTA ENCAIXÁ-LOS.

7.4 - APÓS ISSO, INSIRA 02 UN DO TAMBOR MINIFIX (N) NOS FUROS DAS FACES DAS BASES (01 E 02) E CHAPÉUS (03 E 04), QUE FAZEM ENCONTRO COM AS HASTES (M) E GIRE-OS COM A AJUDA DE UMA CHAVE DE FENDA.

PASSO 08

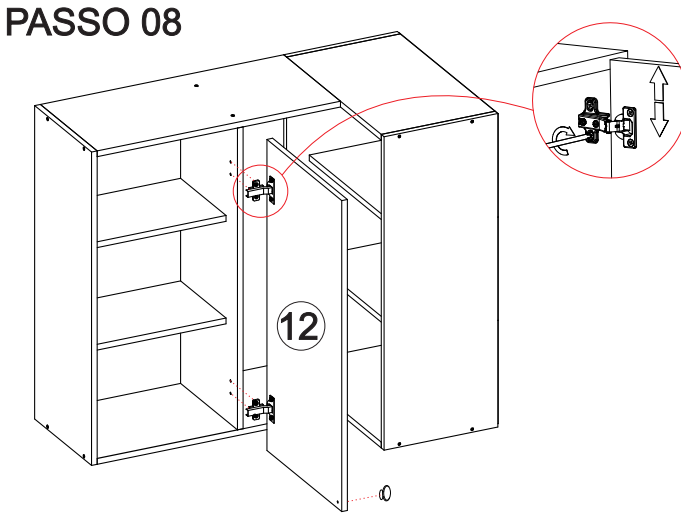

POR ÚLTIMO, INSTALE A PORTA E PUXADOR.

8.1 - FIXE A DOBRADIÇA (B) UTILIZANDO PARAFUSOS (C) 3,5 X 14MM FLANGEADO, UNINDO A PORTA COM A LATERAL (13).

8.2 - COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES ONDE SERÁ FIXADO O PUXADOR (O) COM PARAFUSO M4 X 20MM (G).