

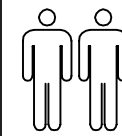
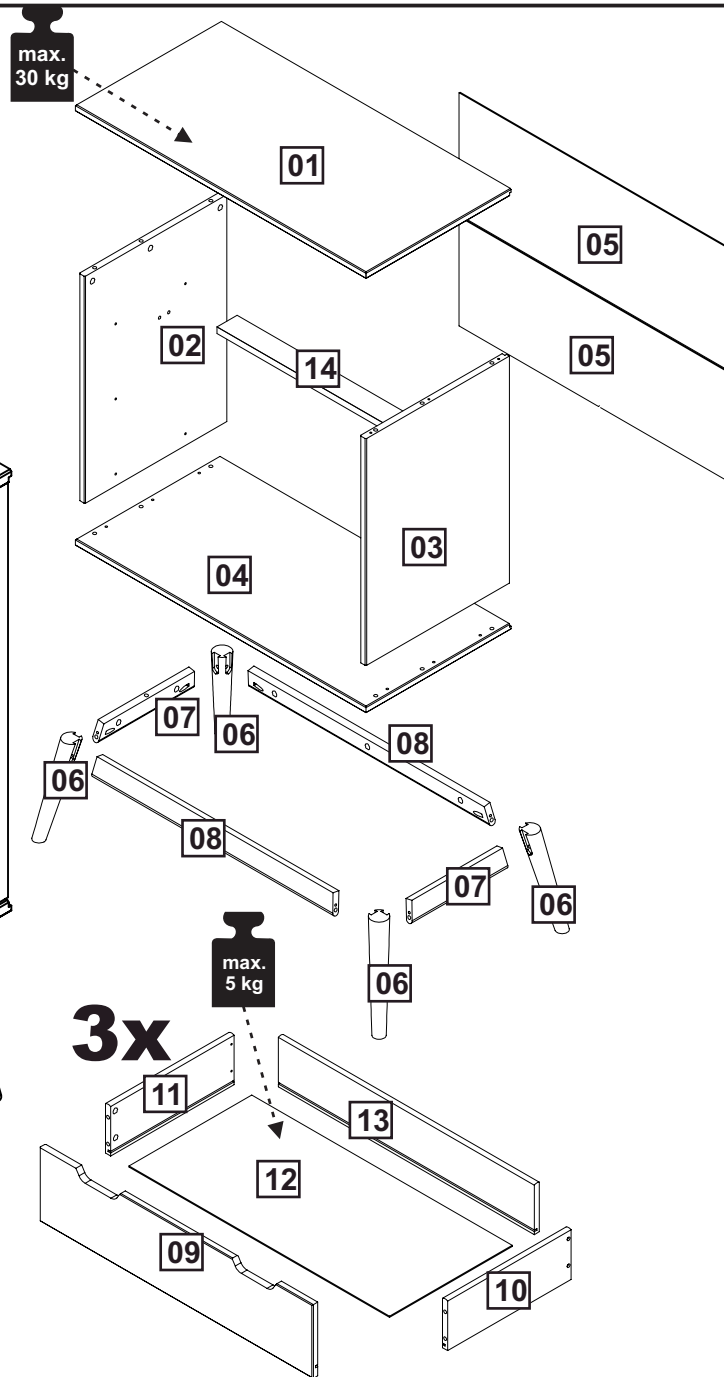
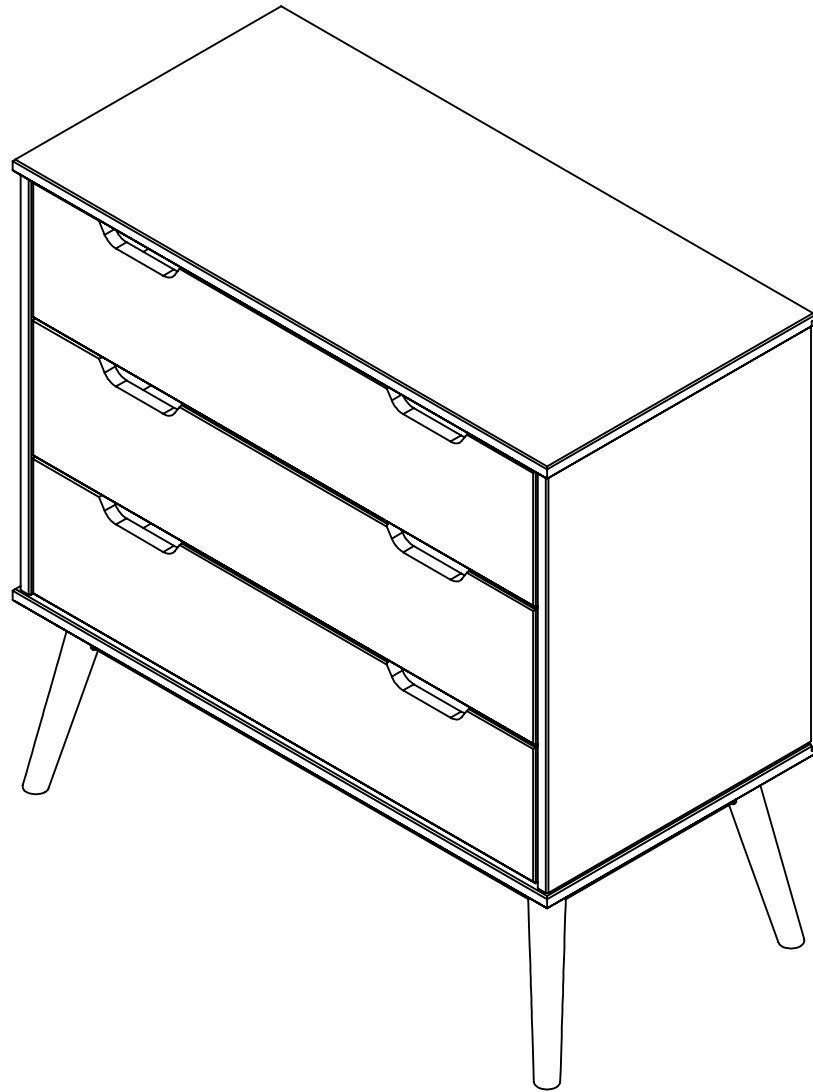


**INSTRUÇÃO DE MONTAGEM**  
**COMODÀ 3 GAVETAS NÓRDICA**  
 Ref.: 3451









1:30h











Lista de peças

	QT.
1- MESA	01
2- LATERAL ESQUERDA	01
3- LATERAL DIREITA	01
4- BASE	01
5- FORRO TRASEIRO	02
6- PÉS	04
7- TRAVESSA LATERAL PÉS	02
8- TRAVESSA FRONTAL PÉS	02
9- FRENTE DE GAVETA	03
10- LATERAL DIREITA DE GAVETA	03
11- LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	03
13- TRASEIRO GAVETA	03
14- TRAVESSA REFORÇO	01




# LISTA DE FERRAGEM

<b>D</b>		<b>03</b>
<b>E</b>		<b>03</b>
<b>J</b>		<b>01</b>
<b>K</b>		<b>02</b>
<b>L</b>		<b>01</b>
<b>M</b>		<b>30</b>

<b>A</b>	x38		8,0x30
<b>B</b>	x42		4,0x25
<b>C</b>	x06		4,0x40
<b>F</b>	x08		4,5 X 35
<b>G</b>	x12		6,0x10
<b>H</b>	x25		3,5x14
<b>I</b>	x24		1,8x20






01

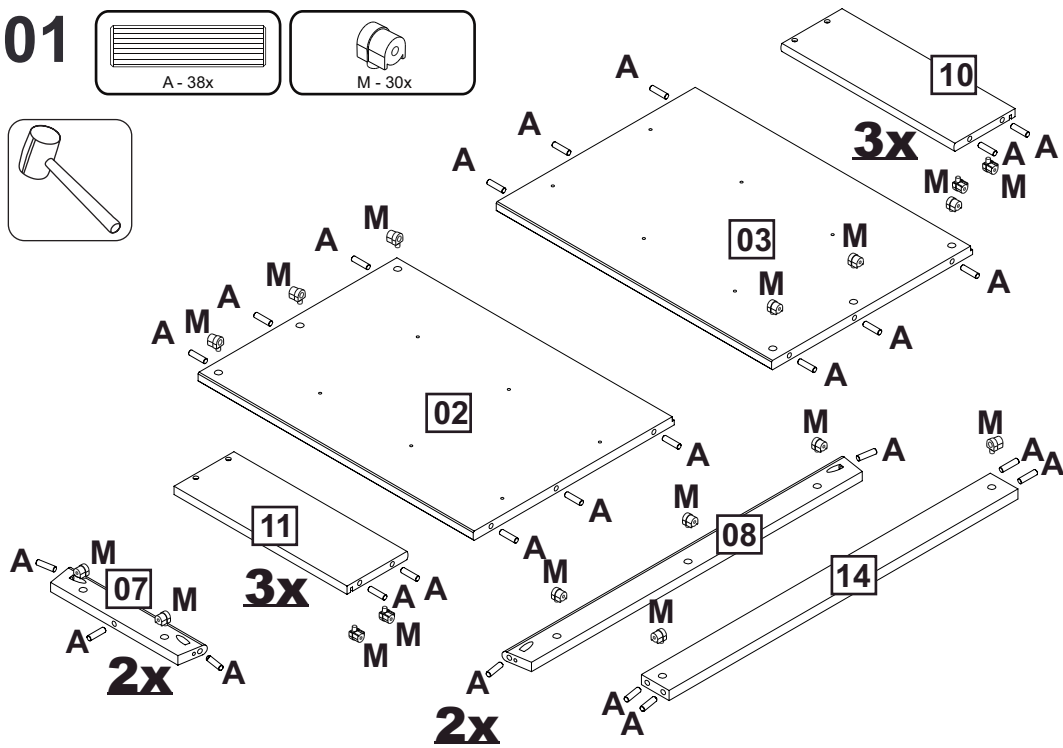


02






2x

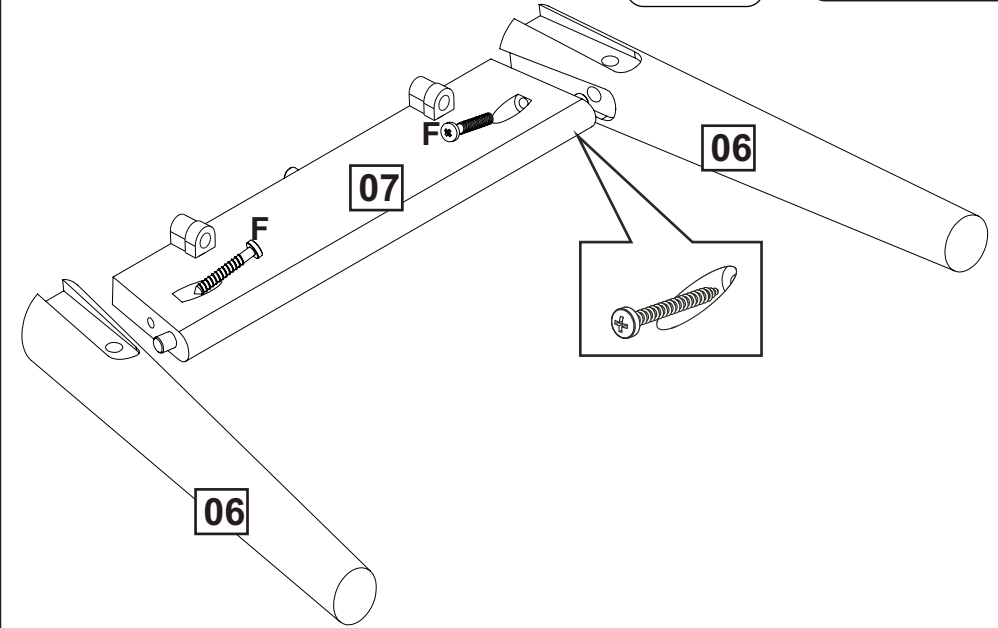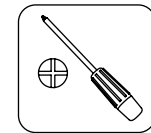




03

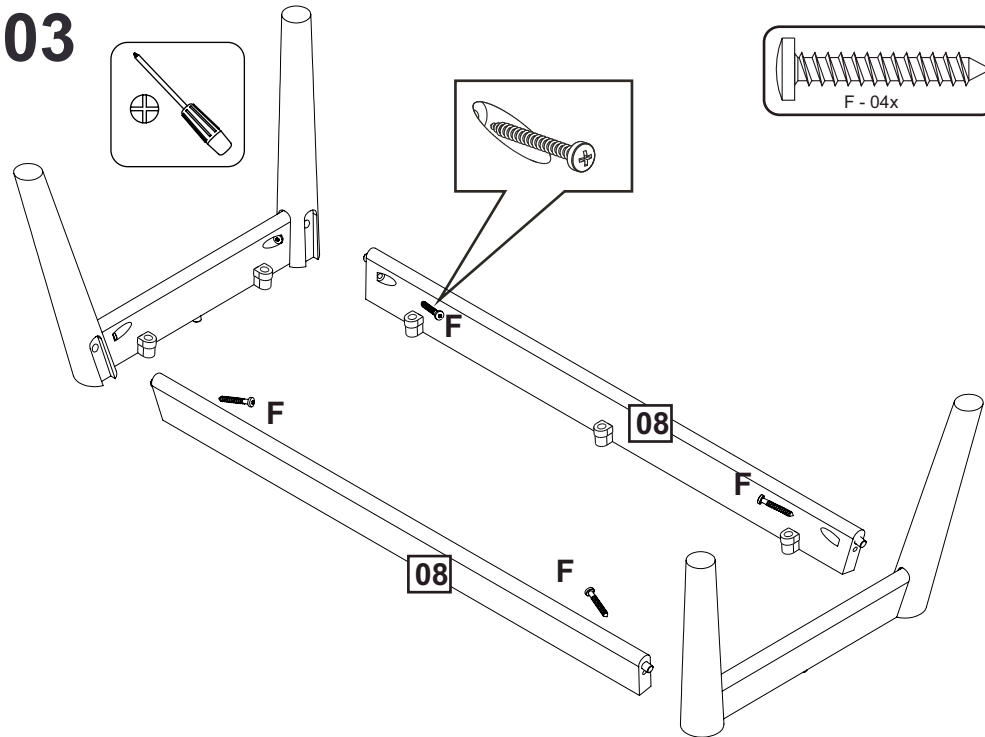



04

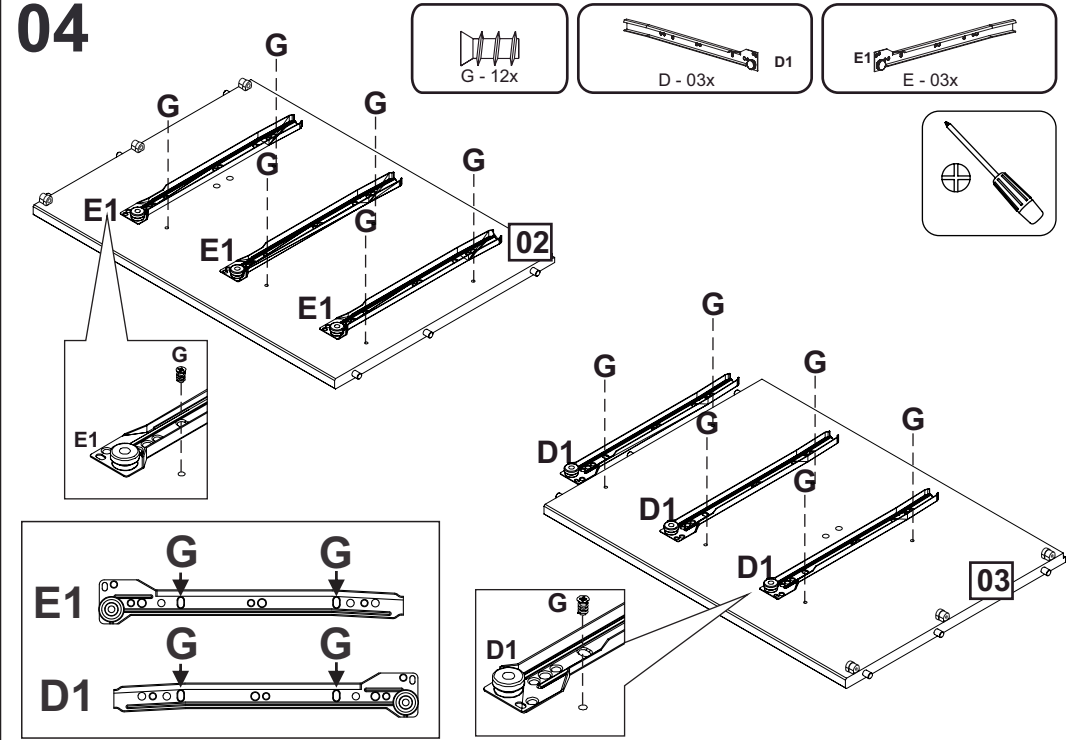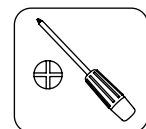






05

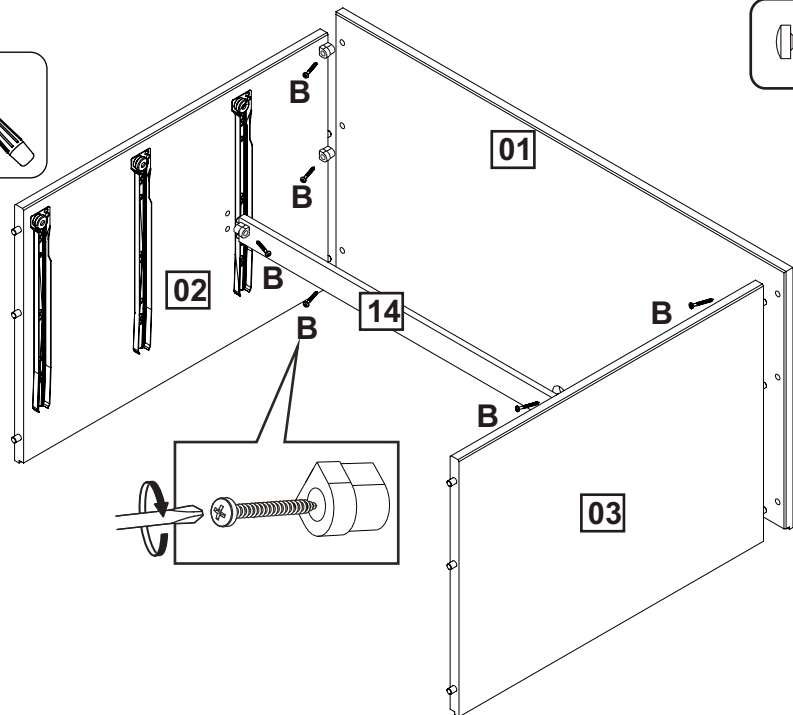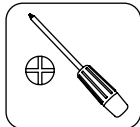




06

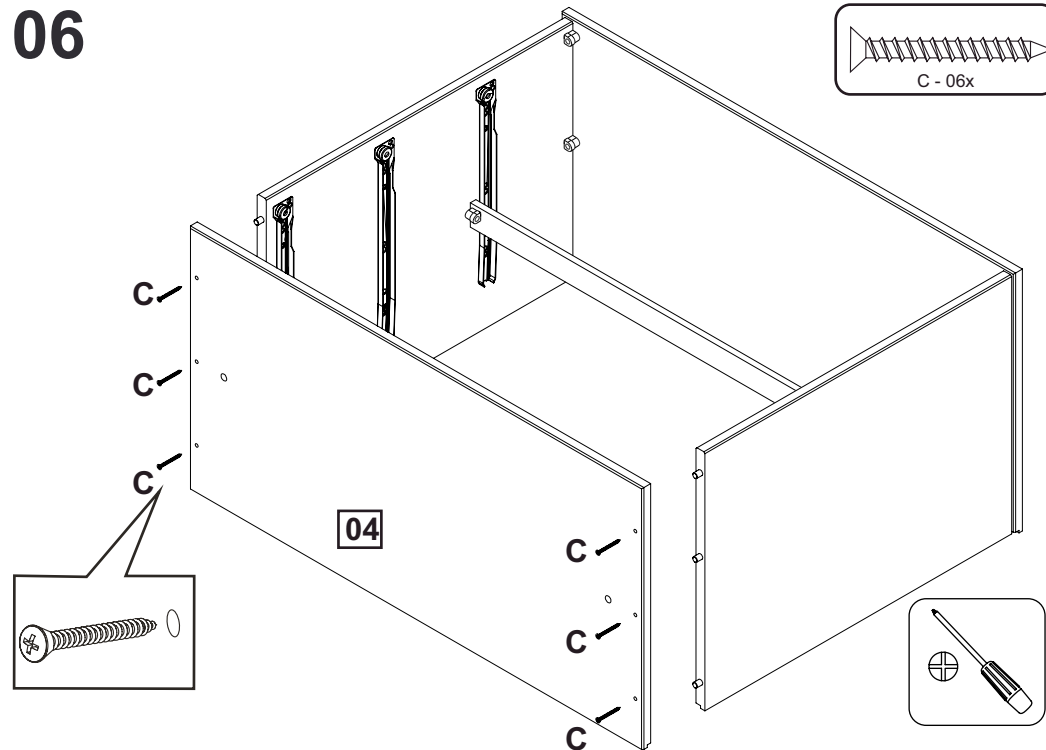

07

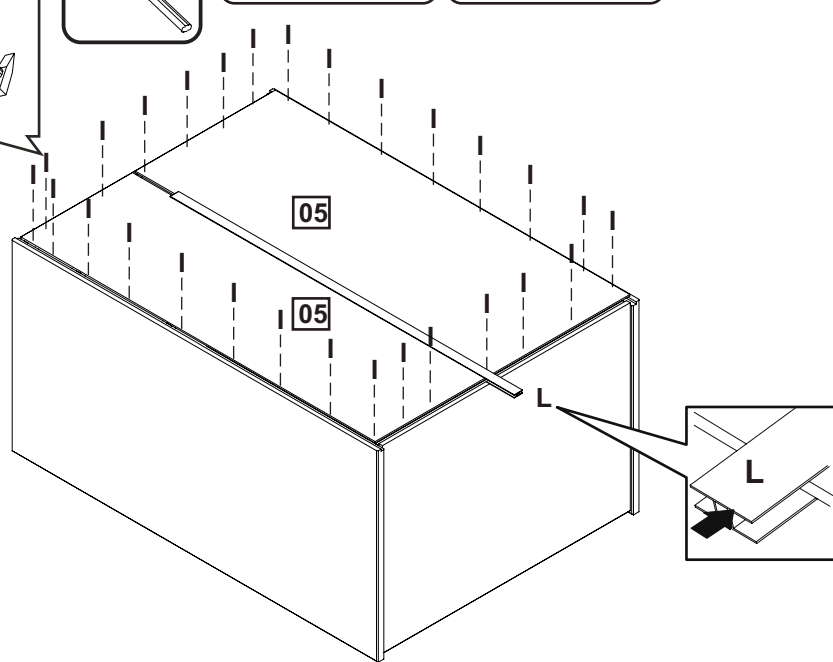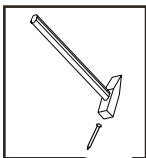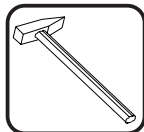


08

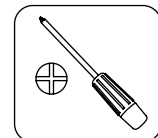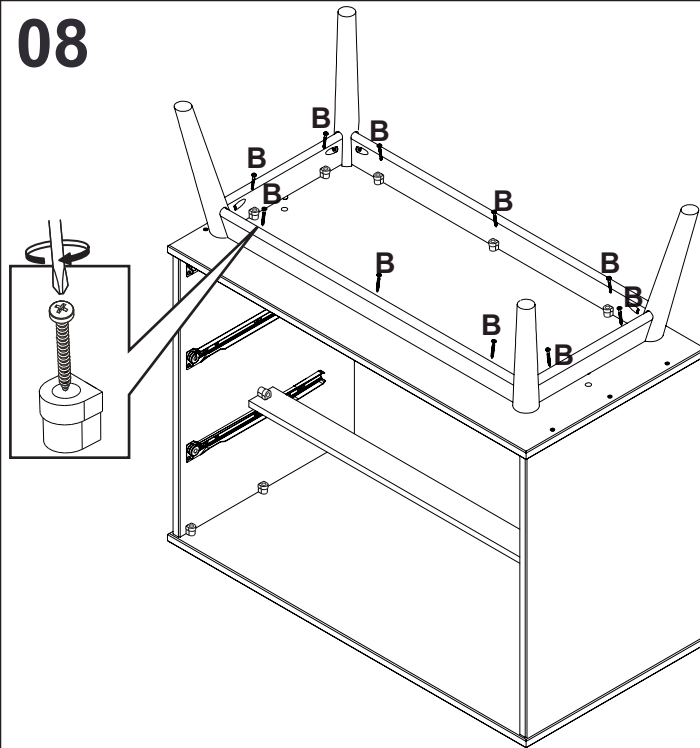




09



OBRIGATORIO FIJAR A LA PARED



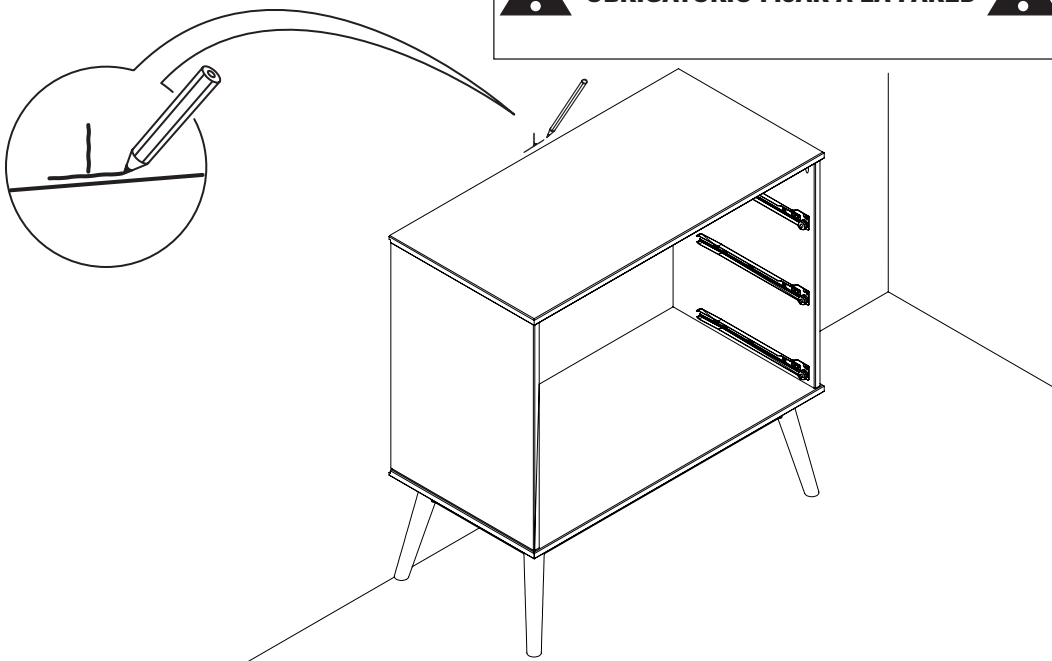


10

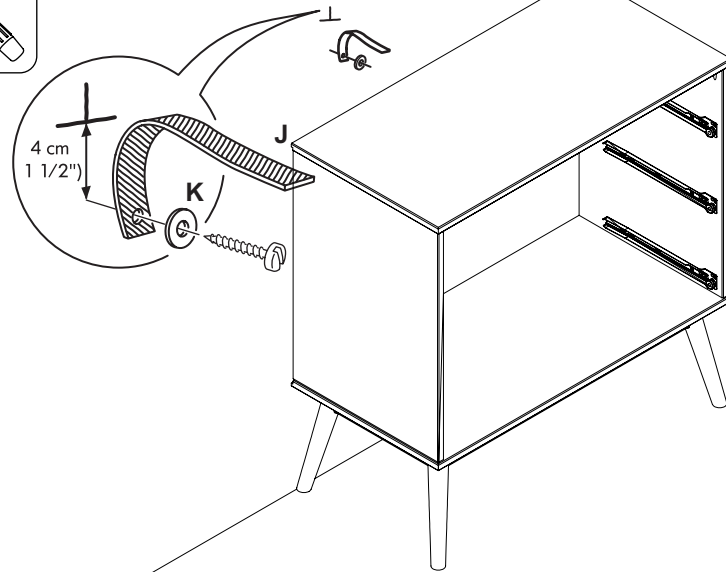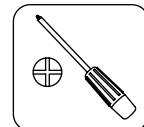



11





1st

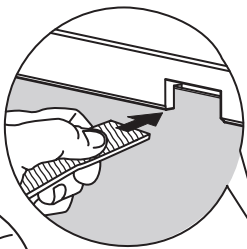






2nd

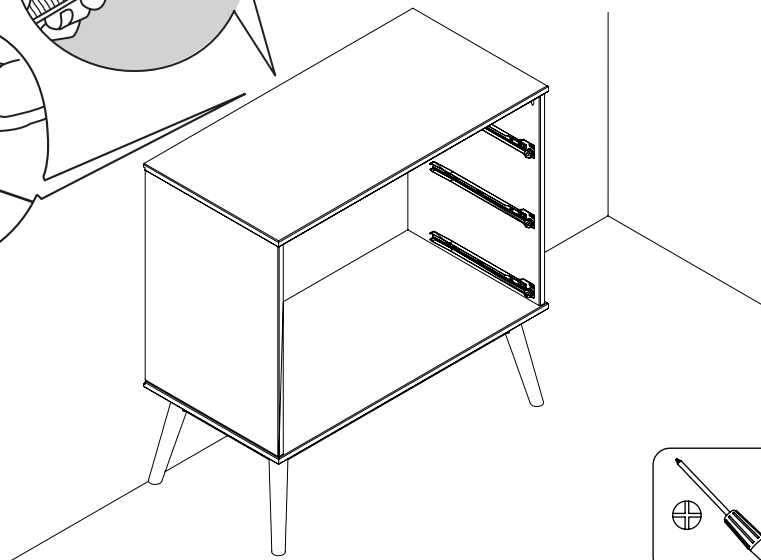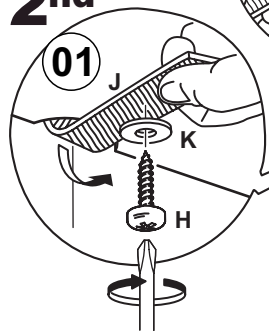


12

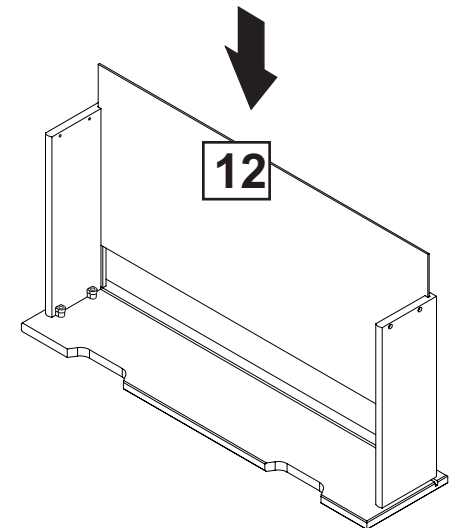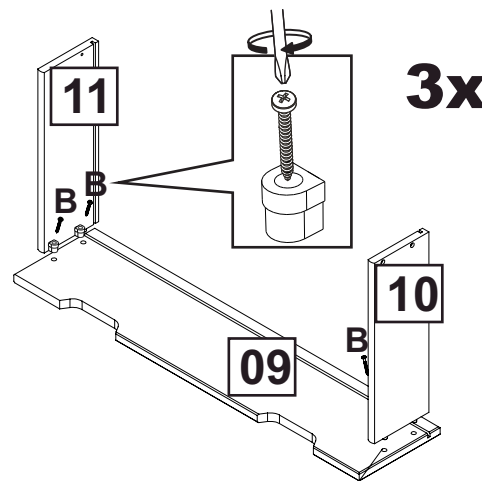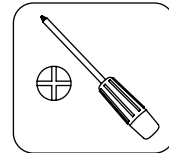

13

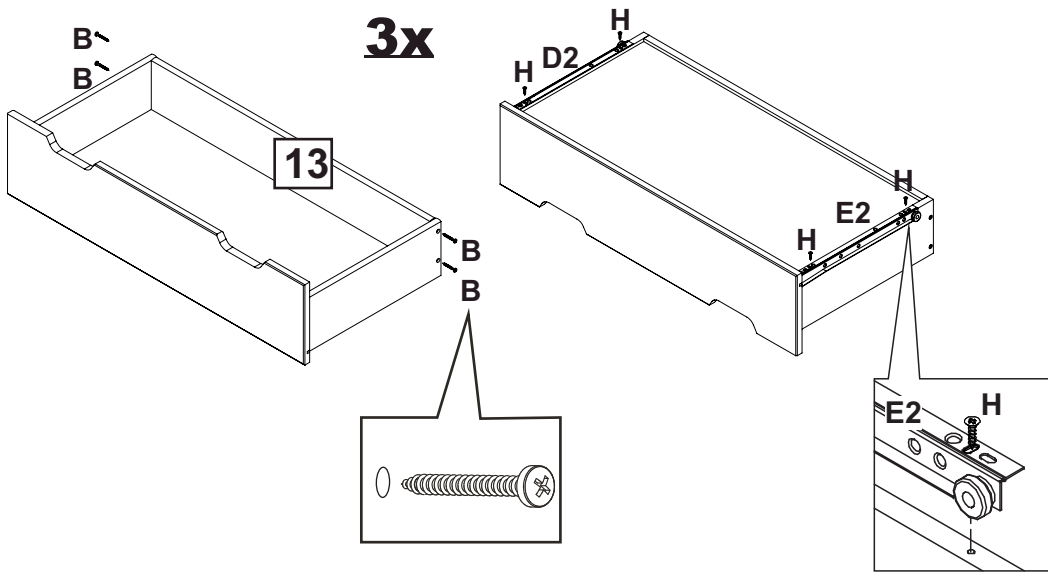

14

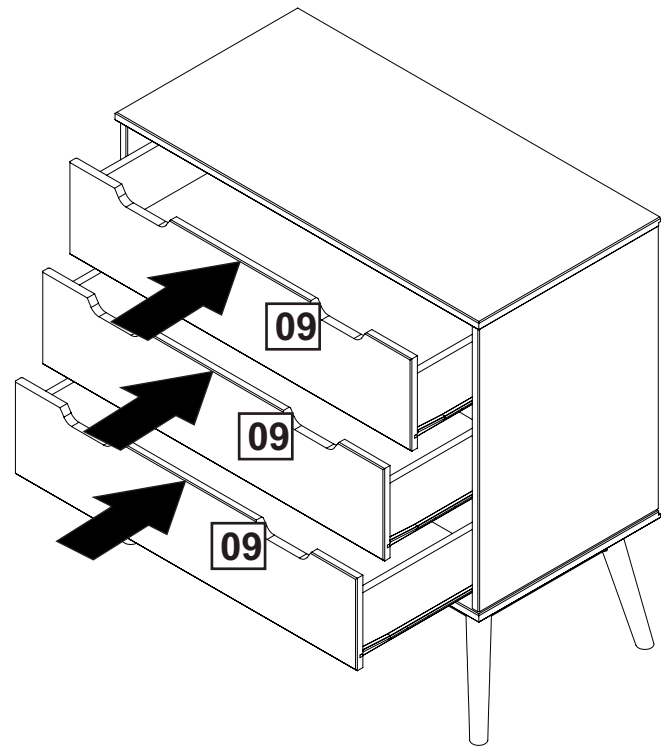

15

