





FERRAGENS

04	A		Sapata
32	B		Parafuso 4 x 40
01	C		Suporte aéreo + capa
37	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 26mm
45	F		Prego 10 x 10
02	G		Dobradiça Super Alta
28	H		Tapa Furo
04	I		Parafuso 5 x 40mm
02	J		Puxador Perfil
01	K		Bucha
01	L		Parafuso 5 x 50


1º passo

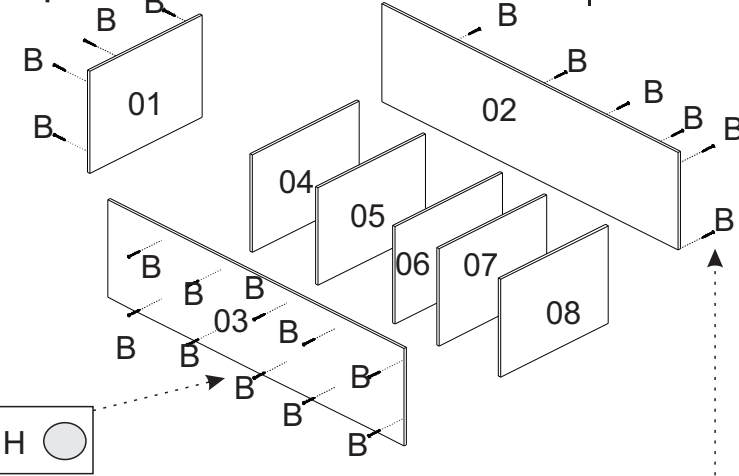


2º passo

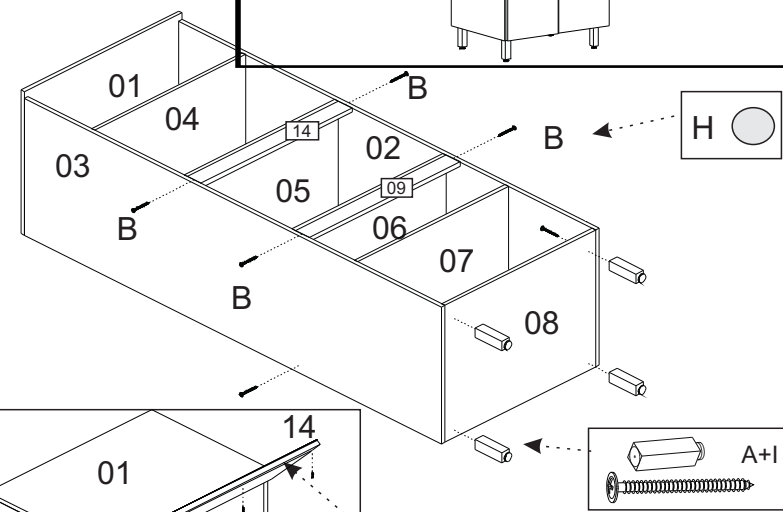

3º passo

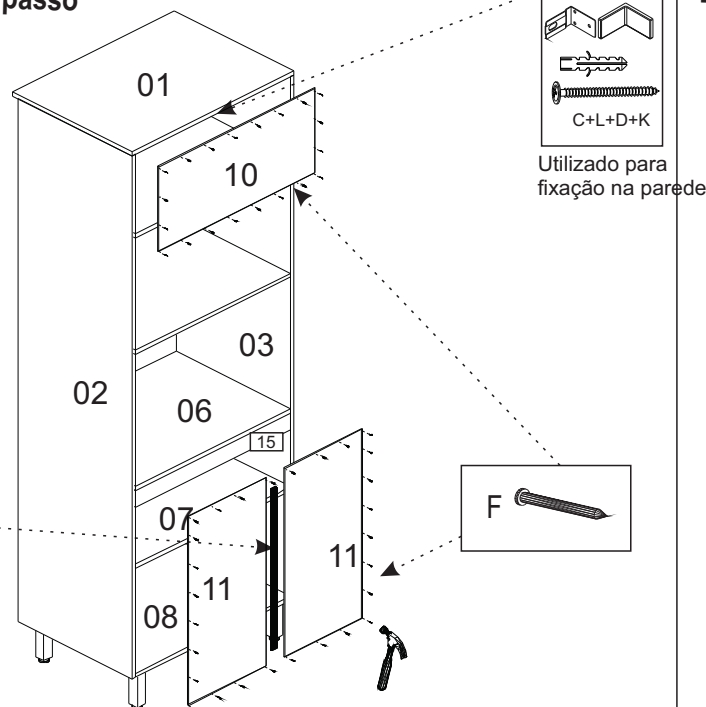


4º passo

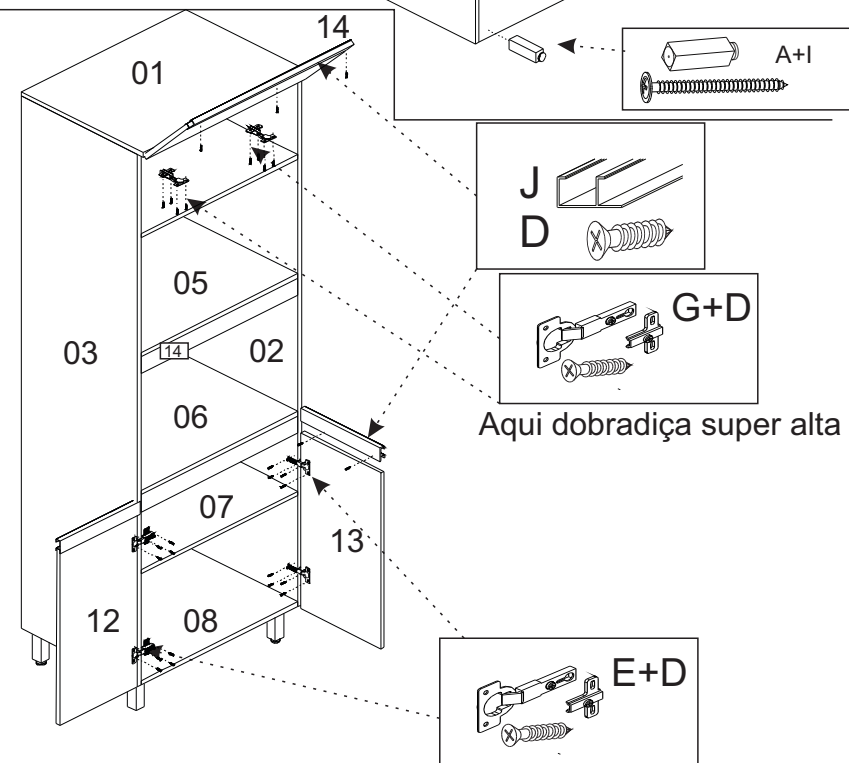


PERFIL H

Utilizado para
fixação na parede



Aqui dobradiça super alta

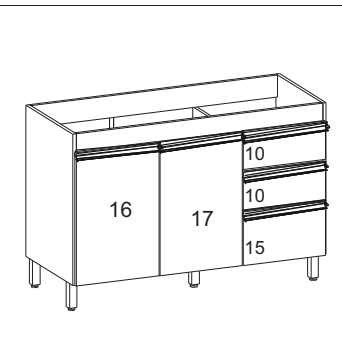


1º Passo

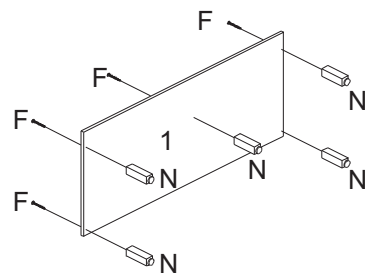


FERRAGENS

A		Parafuso 4 x 50
B		Prego 10 x 10
C		Puxador
D		Fixador de Fundo
E		Parafuso 3,5 x 25
F		Parafuso 4 x 40
G		Suporte Prateleira Movel
H		Parafuso 4,5 x 25
I		Dobradiça
J		Parafuso 3,5 x 14
K		Cantoneira
L		Cavilha
M		Corrediça telescópicas
N		Pés
O		Perfil h


3º Passo

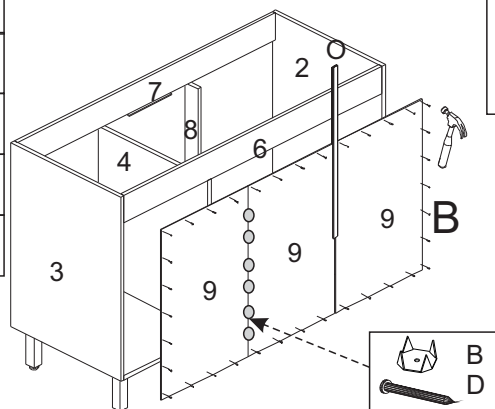


2º Passo

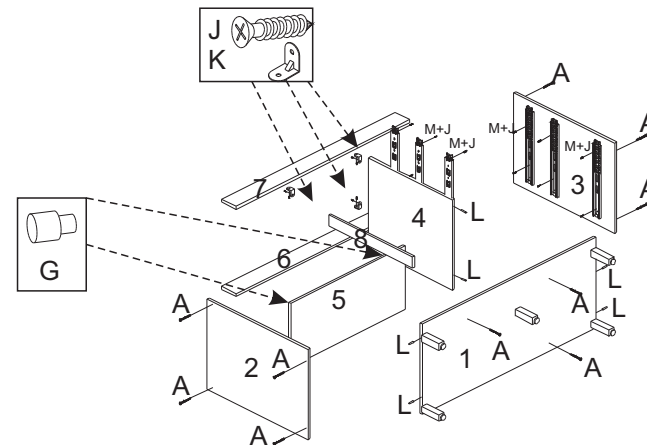





4º Passo




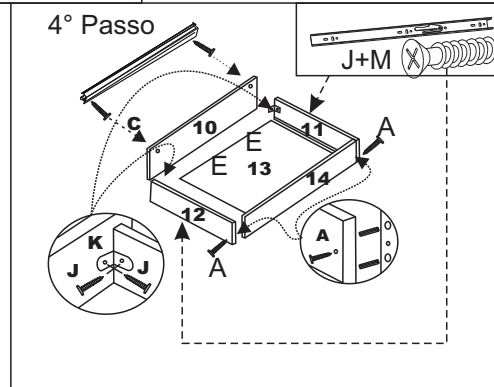


5º Passo

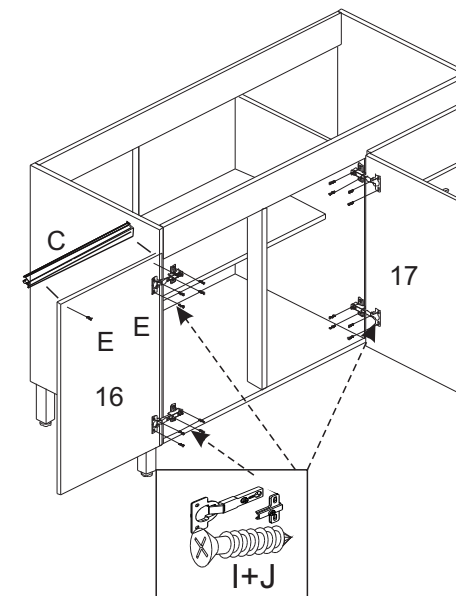

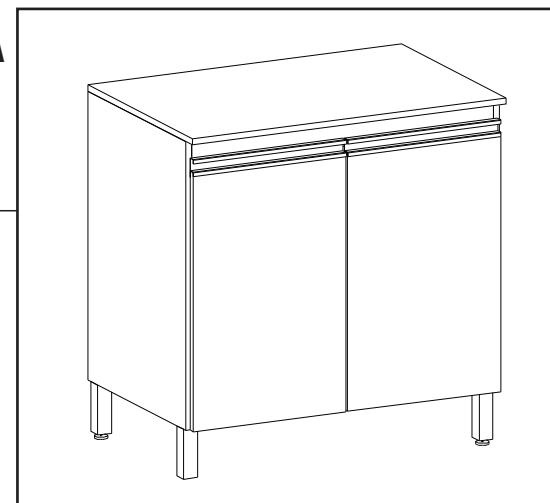
FERRAGENS

A	12	Parafuso 4 x 40	
B	04	Cavilha 6 X 30	
C	36	Parafuso 3,5 x 14	
D	04	Cantoneira 18x 18	
E	04	Dobradiça 26mm	
F	04	Parafuso 5 x 40	
G	30	Prego 10 x 10	
H	02	Puxador	
I	04	Pés	
J	07	Fixador de fundo	

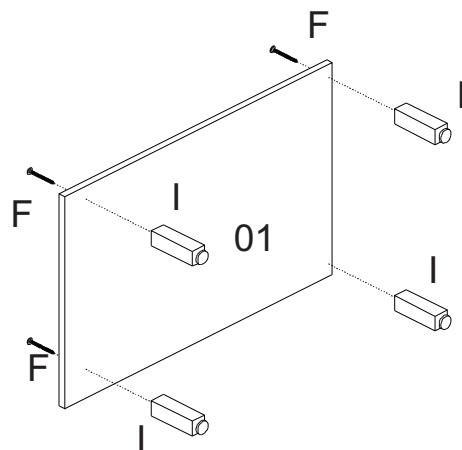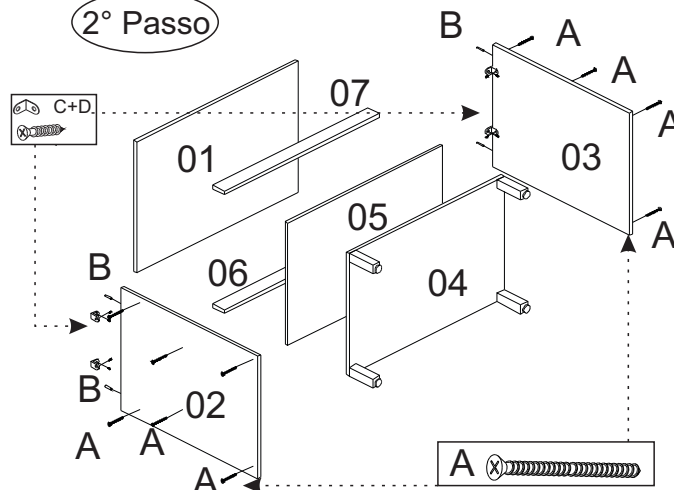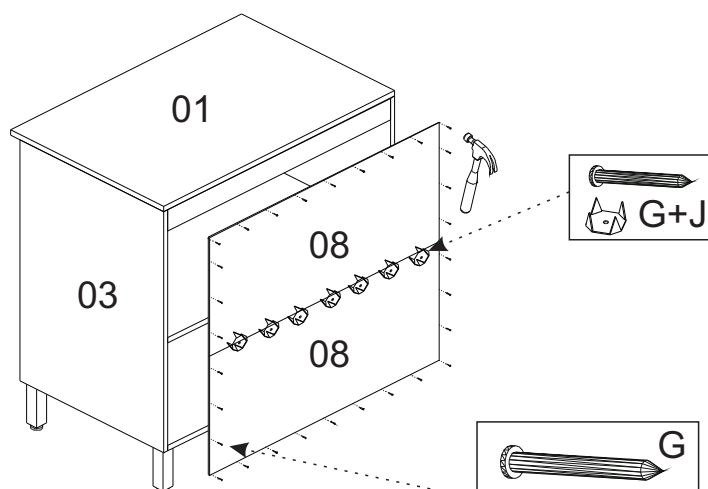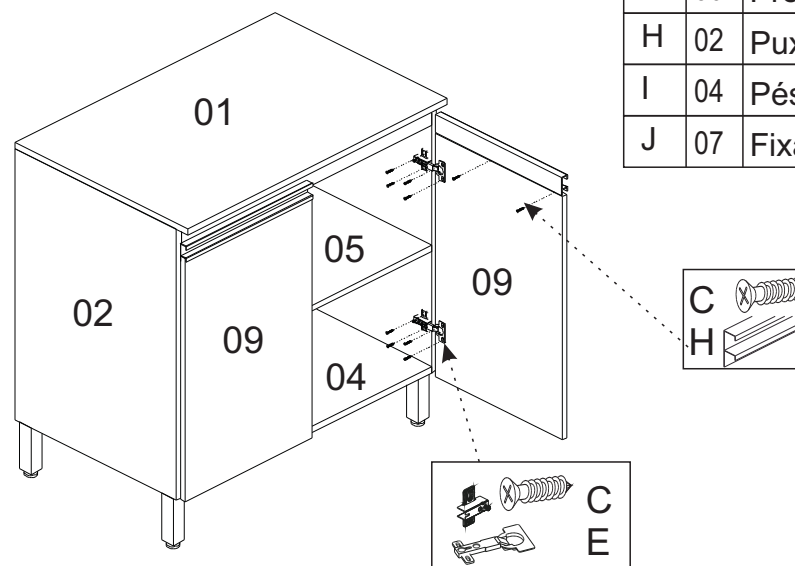1° Passo

2° Passo

3° Passo

4° Passo


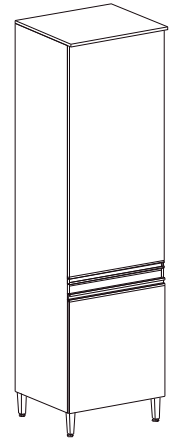
PANELEIRO CECILIA

REF.: 688



MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



INSTRUCCIONES DE MONTAJE






1º Passo
1º Step
1º Paso

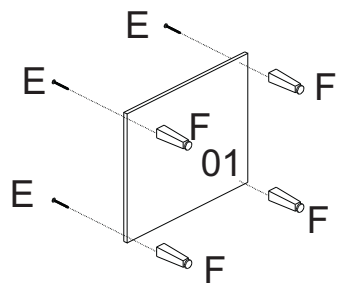



2º Passo
2º Step
2º Paso

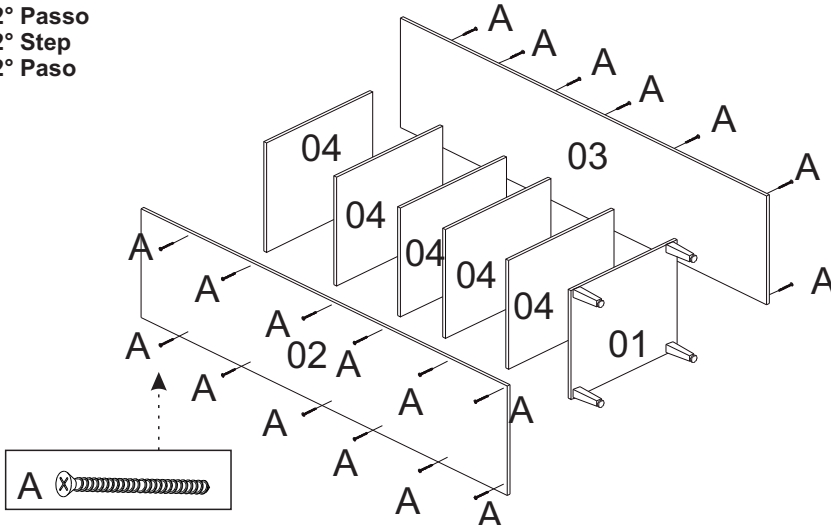



3º Passo
3º Step
3º Paso

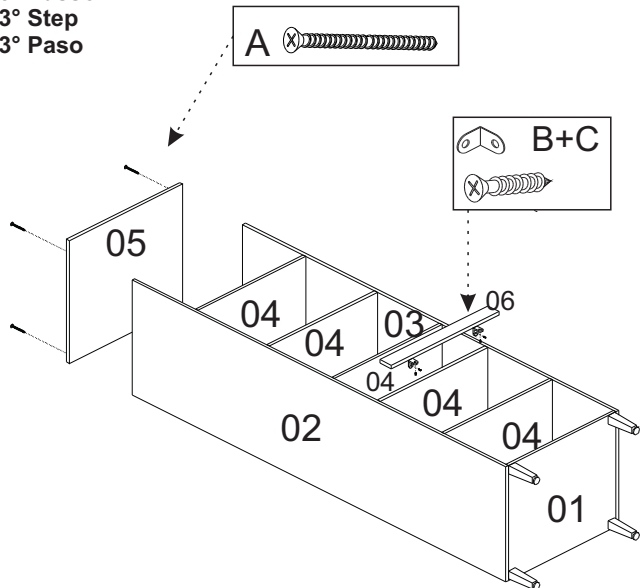

4º Passo
4º Step
4º Paso


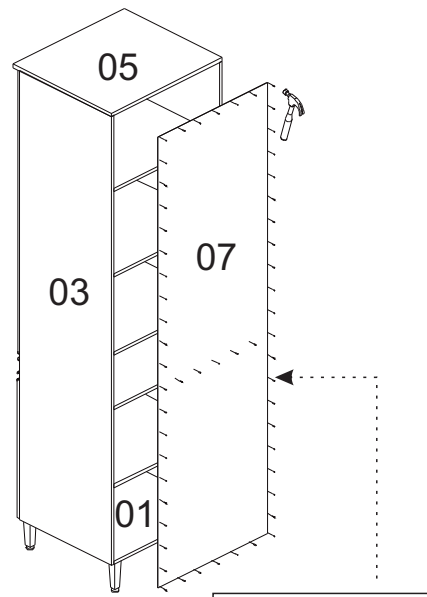



5º Passo
5º Step
5º Paso

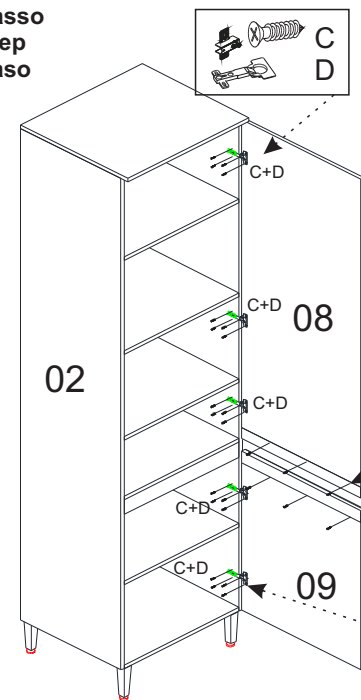


FERRAGENS Hardware

28	A		Parafuso 4 x 40 Screw 4 x 40 Tornillo 4 x 40
02	B		Cantoneira Fixador 18x18 Angle fastener 18 x 18 Fijación en ángulo 18 x 18
30	C		Parafuso 3,5 x 14 Screw 3,5 x 14 Tornillo 3,5 x 14
05	D		Dobradiça Hinge Bisagra
04	E		Parafuso 5 x 80 Screw 5 x 80 Tornillo 5 x 80
04	F		Sapata shoe zapato
60	G		Prego Nail Clavo
02	H		Puxador Handle Manejar




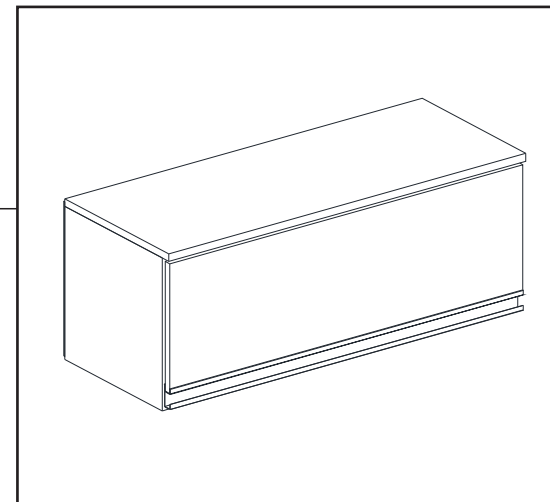


1° Passo

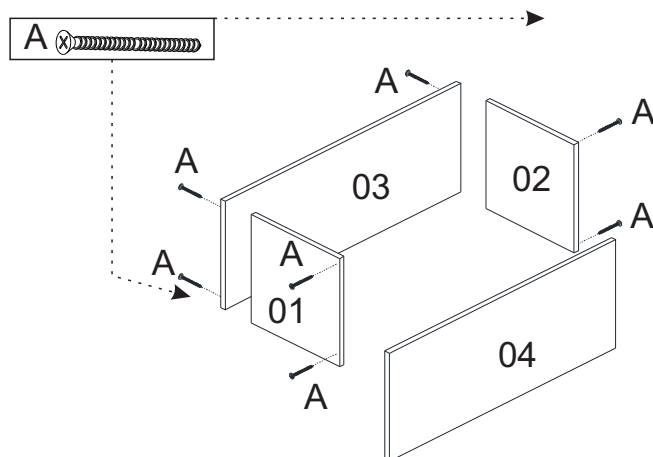


2° Passo

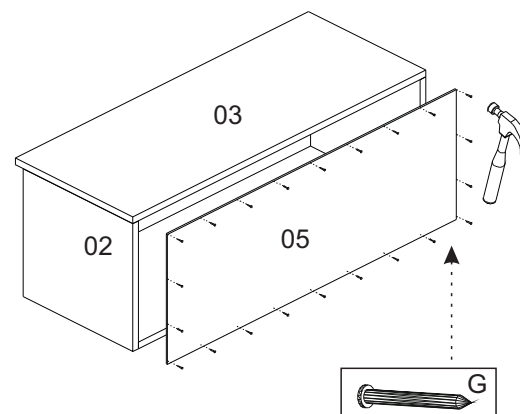




3° Passo

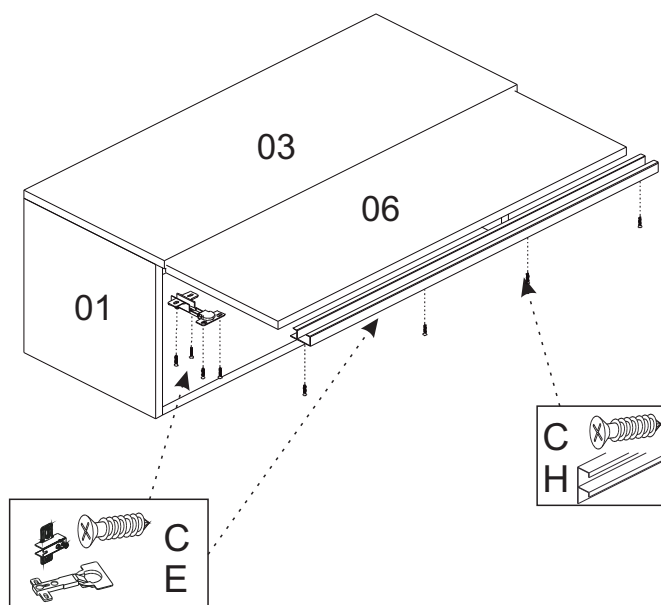


4° Passo

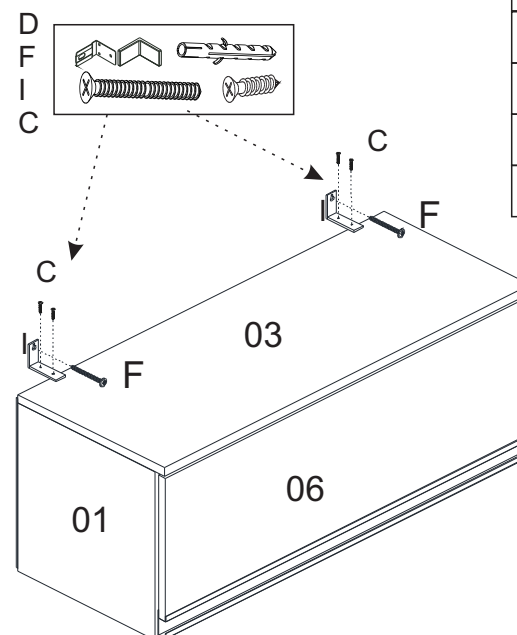


FERRAGENS

A	08	Parafuso 4 x 40	
B	08	Tapa Furo	
C	17	Parafuso 3,5 x 14	
D	02	Bucha 8mm	
E	02	Dobradiça 26mm	
F	02	Parafuso 5 x 50	
G	30	Prego 10 x 10	
H	01	Puxador	
I	02	Suporte c/ Capa Aéreo	


FERRAGENS

08	A		Suporte Pino
12	B		Parafuso 4 x 40
03	C		Suporte aéreo + capa
33	D		Parafuso 3,5 x 14
04	E		Dobradiça 35mm
40	F		Prego 10 x 10
10	G		Fixador de fundo
06	H		Tapa Furo
03	I		Parafuso 5 x 40mm
00	J		Puxador Perfil
08	K		Bucha



1º passo

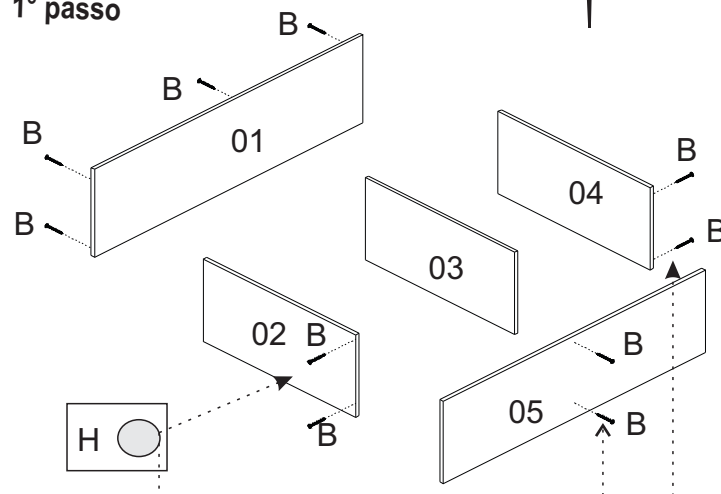

2º passo

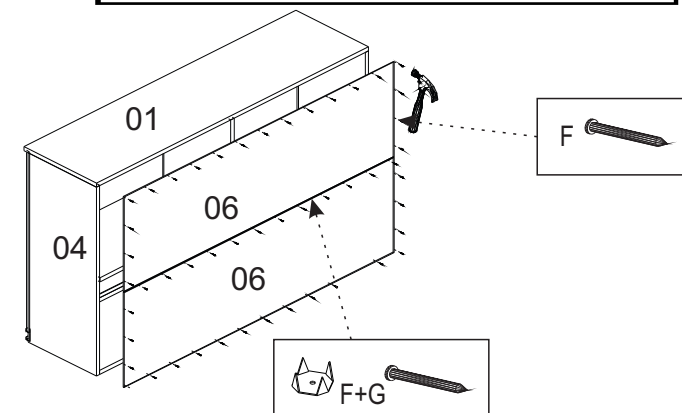

3º passo

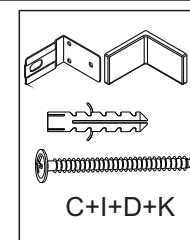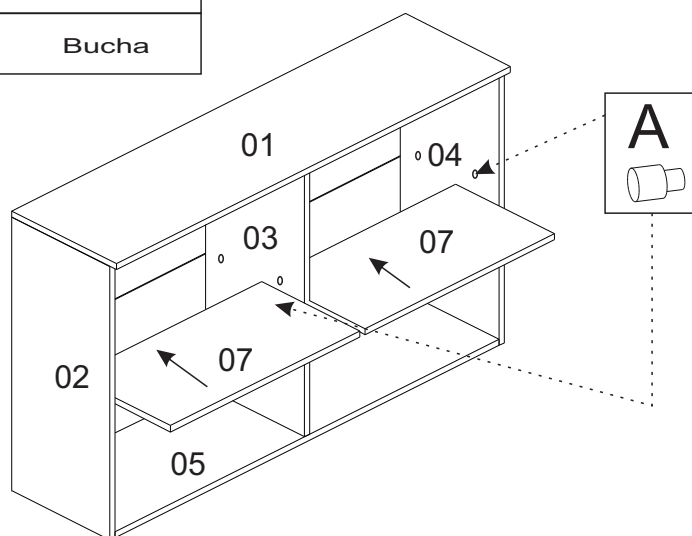

Utilizado para
fixação na parede
4º passo

