




Manual de montagem Módulo microondas

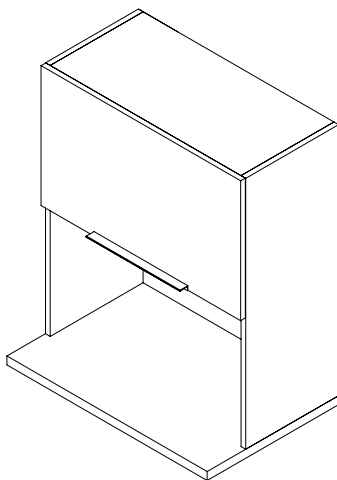


Dimensões do produto:

Altura:..... 775mm
Largura:..... 640mm
Profundidade:.... 420mm


Rodovia Ubá x Guidoal - Km 5,5
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638
minastex@minastex.com.br


LISTA DE PEÇAS


N°	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1		LATERAL DIREITA	750	297	15	1
2		LATERAL ESQUERDA	750	297	15	1
3		BASE	640	420	25	1
4		TAMPO	610	297	15	1
5		PRATELEIRA	610	297	15	1
6		COSTAS	795	380	2,5	1
7		PORTA	798	387	15	1

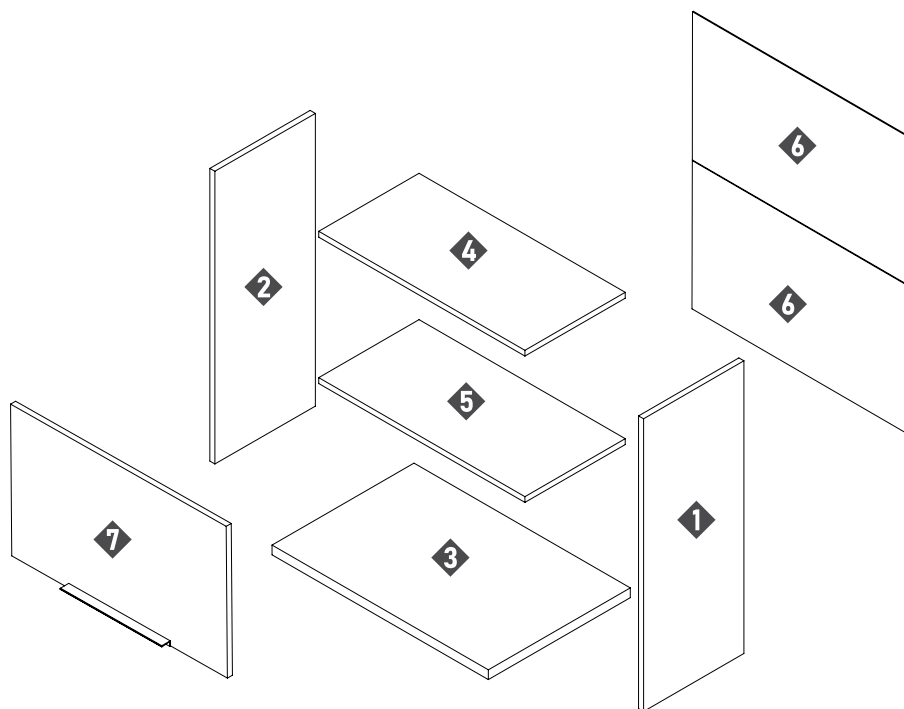

LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES

A - PARAFUSO 4X40 CABEÇA CHATA	08
	CÓD.: 0000

B - PREGO 10X10	32
	CÓD.: 1483


C - DOBRADIÇA	02
	CÓD.: 0000


D - PARAFUSO 4,0X14 CABEÇA CHATA	22
	CÓD.: 00000


E - PISTÃO À GÁS	01
	CÓD.: 00000


F - TAPA FURO ADESIVO	14
	


G - PARAFUSO UNIÃO	02
	CÓD.: 00000

H - PARAFUSO 5X50MM	04
	CÓD.: 00000

I - BUCHA DE PAREDE 8mm	04
	CÓD.: 5742

J - CANTONEIRA	04
	CÓD.: 5743

K - PUXADOR	01
	CÓD.: 00000

L - PARAFUSO 4X60 CABEÇA CHATA	04
	CÓD.: 0000

M - CAVILHA MADEIRA 6X25	04
	CÓD.: 1469

N - CANTONEIRA 2 FUROS	02
	CÓD.: 00000



O - FIXADOR DE COSTAS	05
	CÓD.: 00000

P - COLA 10g.	01
	CÓD.: 2697

MONTAGEM DO PRODUTO



1

Fixar a base.

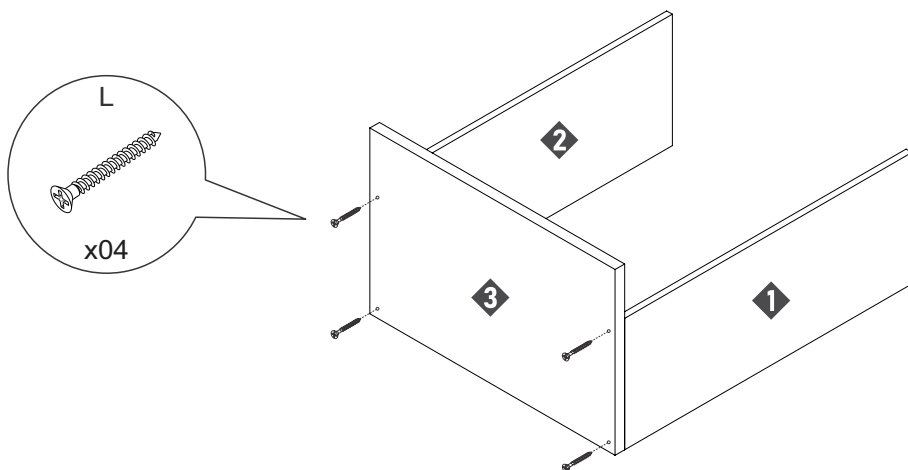



2

Fixar a prateleira.

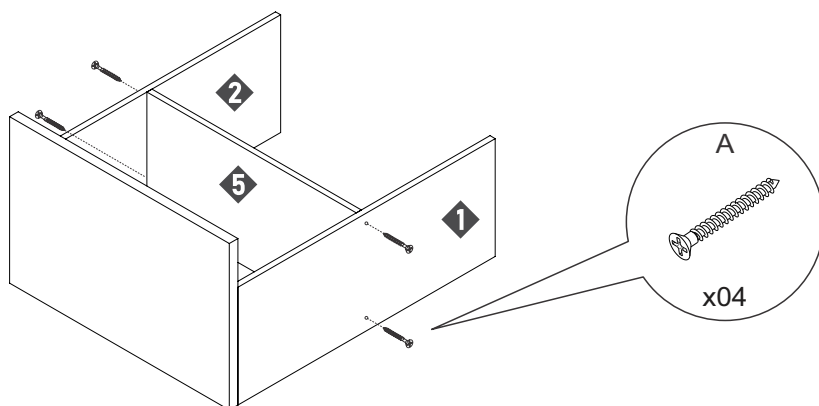



3

Fixar o tampo.

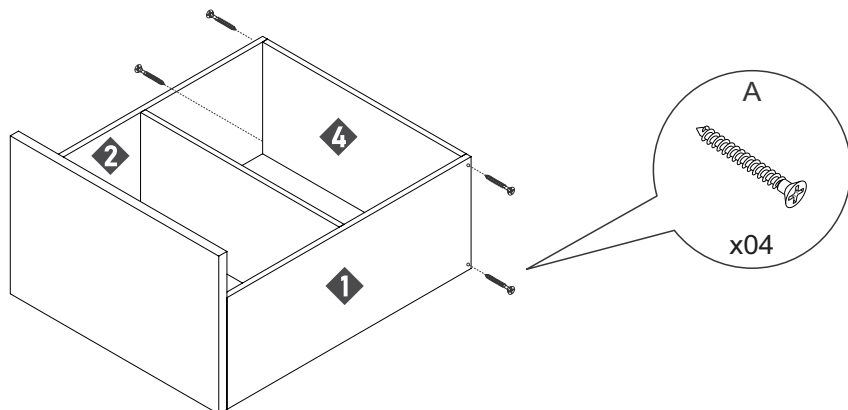


4

Fixar as costas.

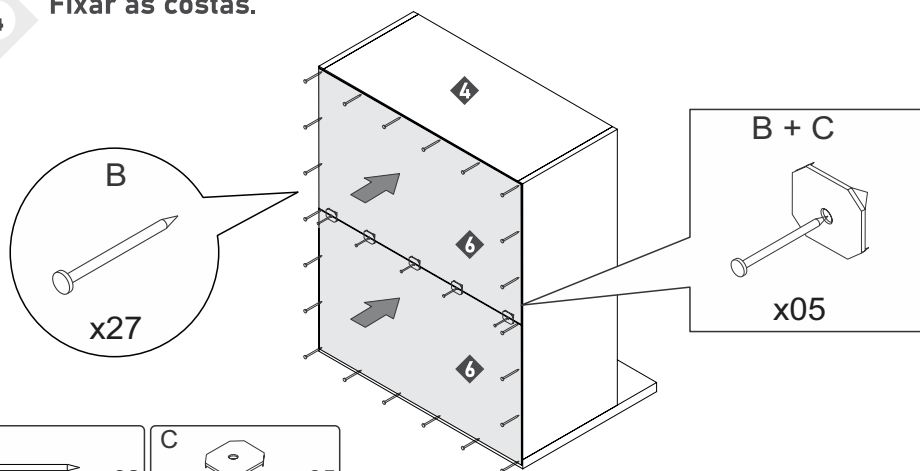


5

Fixar as dobradiças na porta.

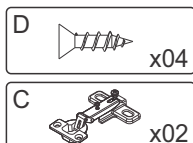




6

Antes de prosseguir, verifique a altura para a instalação do móvel.


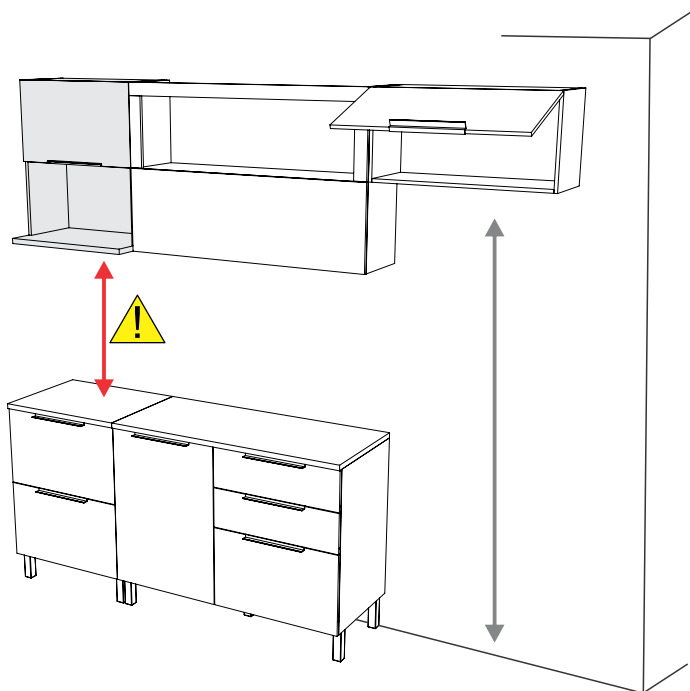


7




Fixar os suportes no produto.

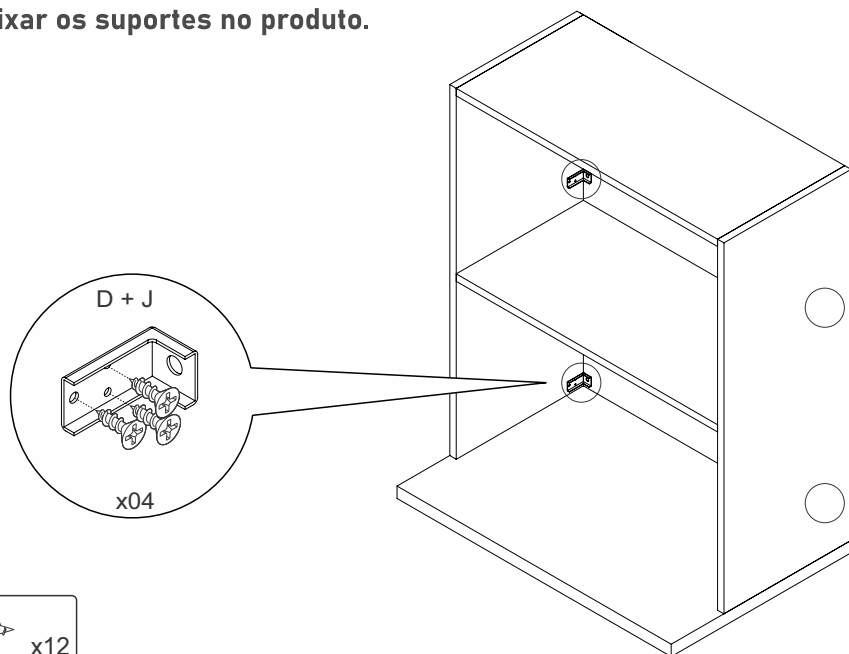




Fixar o produto na parede.





- 1- alinhar o produto na parede;
- 2- fazer um furo através da cantoneira já fixada no móvel;
- 3- verificar a marcação na parede e completar a furação com broca 8mm;
- 4- inserir a bucha (I);
- 5- fixar o móvel com o parafuso (H), conforme detalhe.

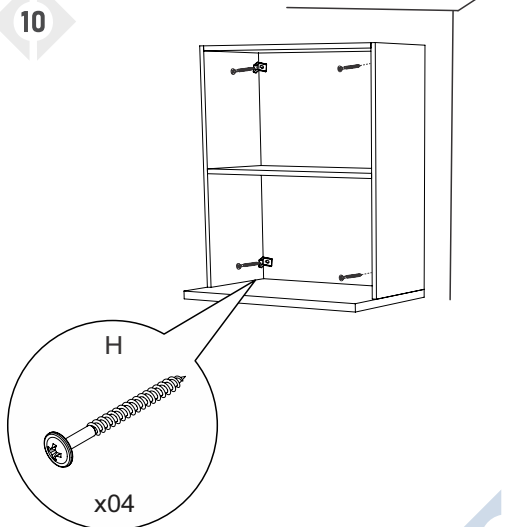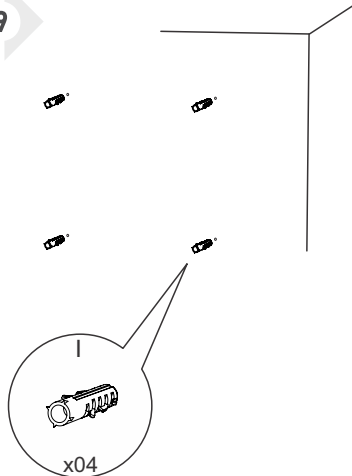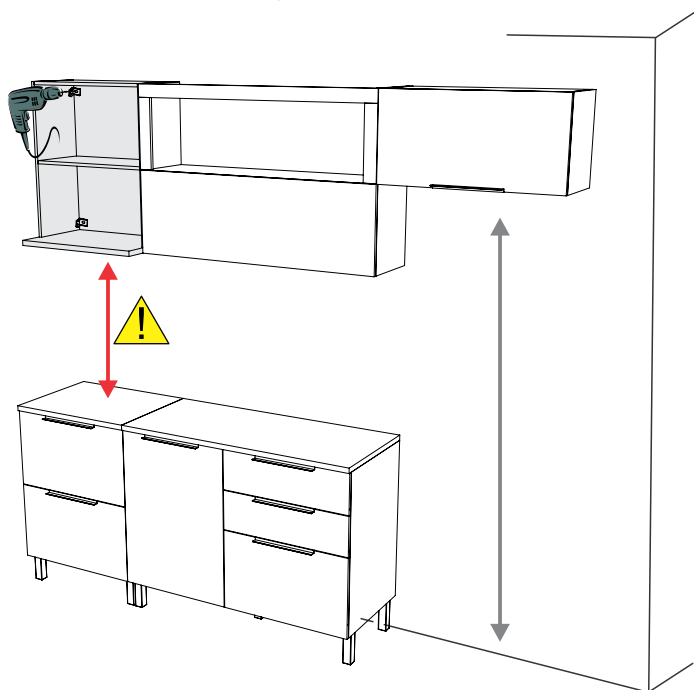


11 Fixar as dobradiças na porta.

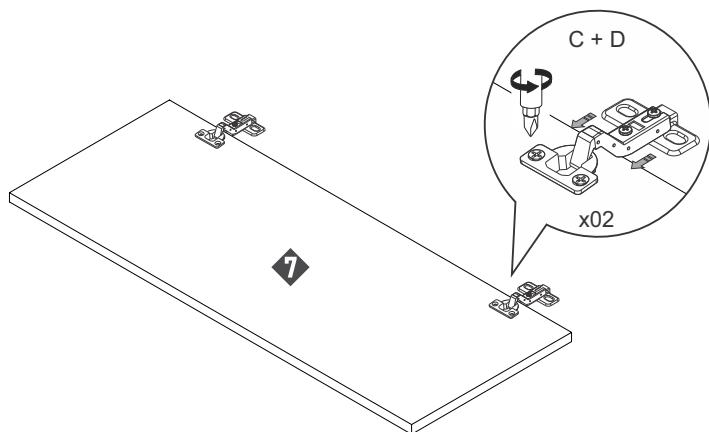


12 Fixar a porta no produto.

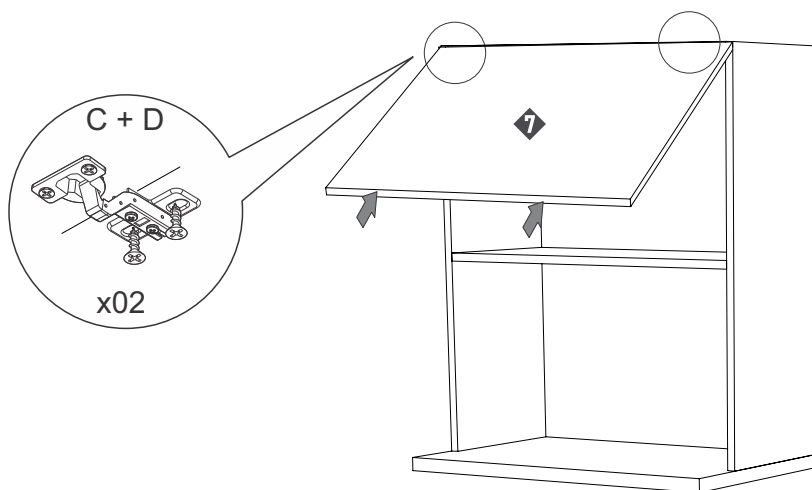





13 Fixar o puxador.

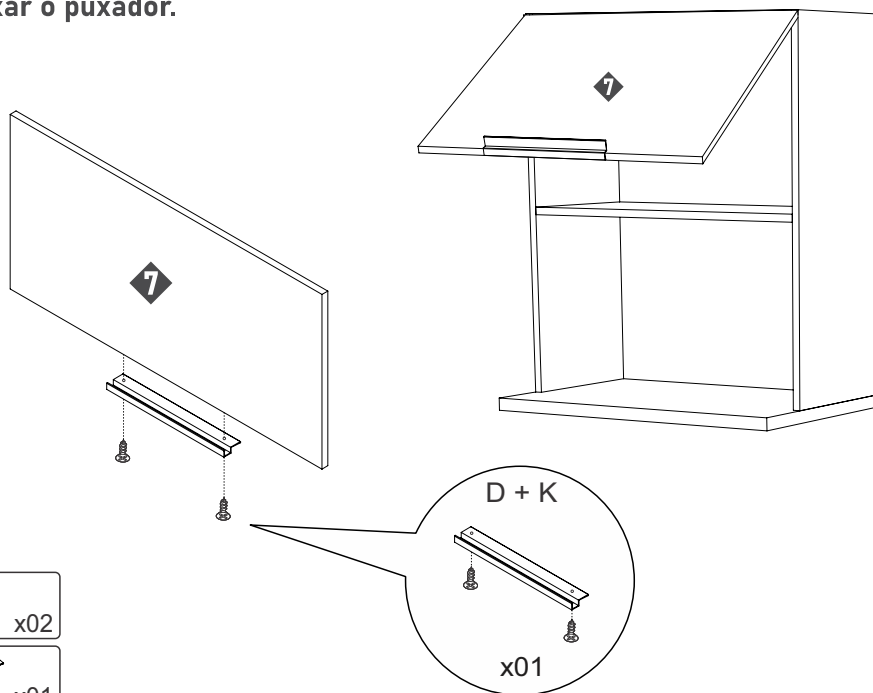

14 Fixar o pistão à gás de acordo com as marcações nas peças.

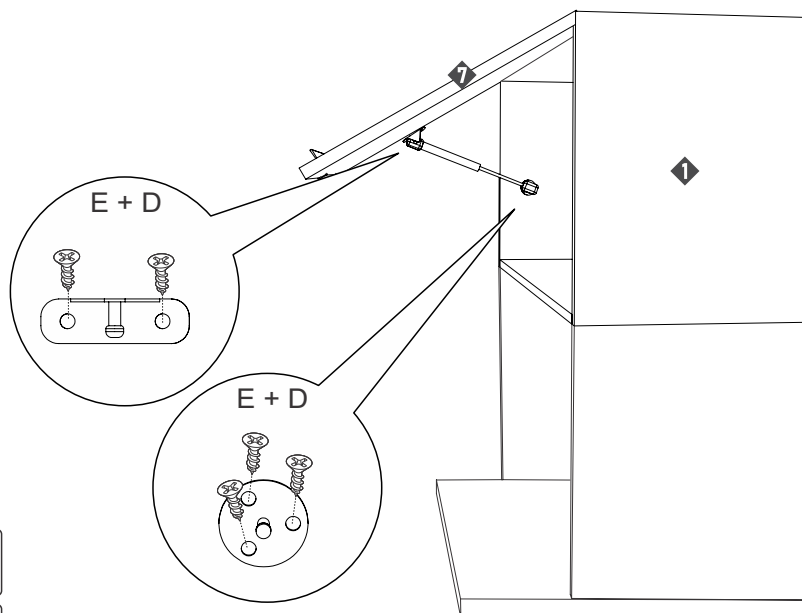


15 Unir os módulos.

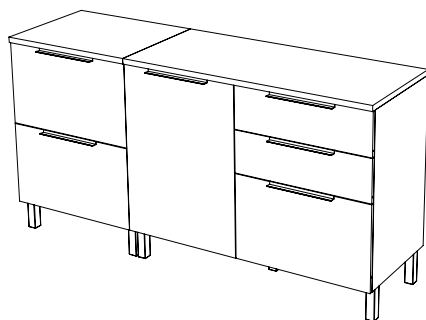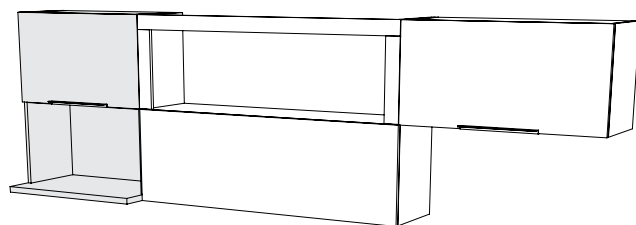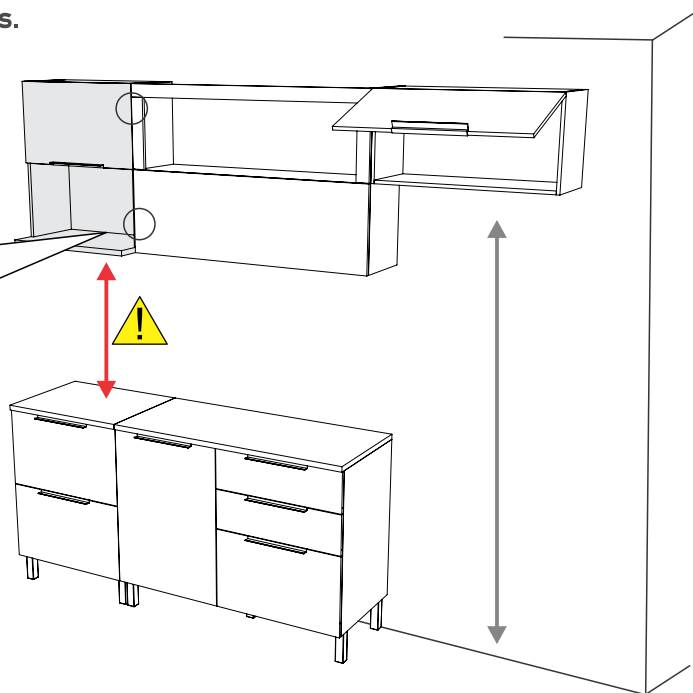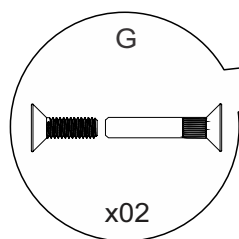



Manual de montagem

Balcão 0,64

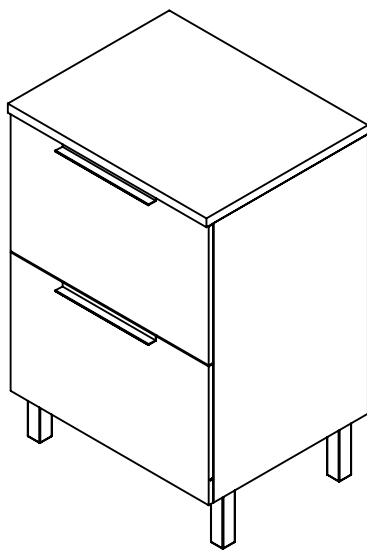


Dimensões do produto:

Altura:..... 955mm
Largura:..... 640mm
Profundidade:.... 520mm


Rodovia Ubá x Guidoal - Km 5,5
Caixa Postal 228 | CEP: 36500-970 | Ubá - MG
(32) 3532-4583 / (32) 98405-3638
minastex@minastex.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1		LATERAL DIREITA	780	497	15	1
2		LATERAL ESQUERDA	780	497	15	1
3		BASE/ PRATELEIRA	610	497	15	2
4		TAMPO	640	520	25	1
5		COSTAS	635	397	2,5	2
6		PORTA	638	387	15	1
7		FRENTE DE GAVETA	638	387	15	1
8		LATERAL DE GAVETA	400	270	15	1
9		FUNDO DE GAVETA	570	400	2,5	1
10		TRASEIRO DE GAVETA	635	397	15	1

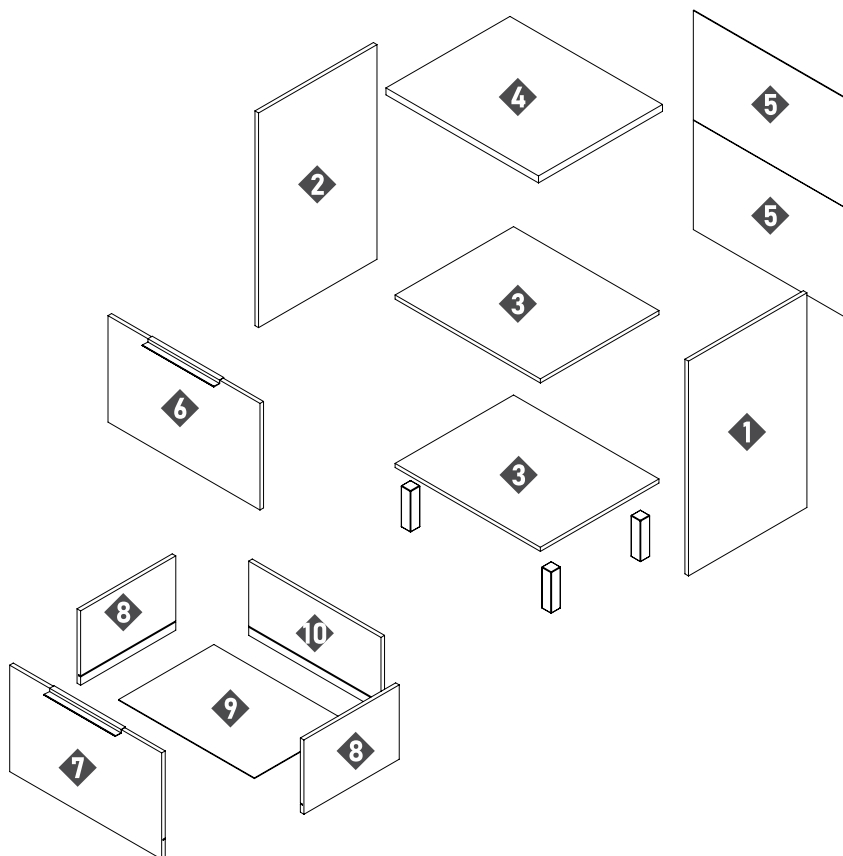



LISTA DE FERRAGENS E COMPONENTES


**A - PARAFUSO 4X40
CABEÇA CHATA** **12**

CÓD.: 0000

B - PREGO 10X10 **35**

CÓD.: 1483

C - DOBRADIÇA **02**

CÓD.: 0000

**D - PARAFUSO 4,0X14
CABEÇA CHATA** **56**

CÓD.: 00000


E - PISTÃO À GÁS **01**

CÓD.: 00000

F - TAPA FURO ADESIVO **22**

CÓD.: 00000


G - PARAFUSO UNIÃO **02**


CÓD.: 00000

H - PARAFUSO 5X50MM **04**

CÓD.: 00000

I - BUCHA DE PAREDE 8mm **04**

CÓD.: 5742

J - CANTONEIRA **04**

CÓD.: 5743


K - PUXADOR **02**

CÓD.: 00000


L - CANTONEIRA 2 FUROS **04**

CÓD.: 00000

M - FIXADOR DE COSTAS **06**

CÓD.: 00000

N - CONECTOR 4 FUROS **04**

CÓD.: 1453

O - CAVILHA MADEIRA 6X25 **12**

CÓD.: 1469

P - COLA 10g. **01**

CÓD.: 2697

Q - PÉ PVC **04**

CÓD.: 00000




R - PAR CORREDIÇA 350MM **01**

CÓD.: 2586

MONTAGEM DO PRODUTO




1

Fixar os pés na base.

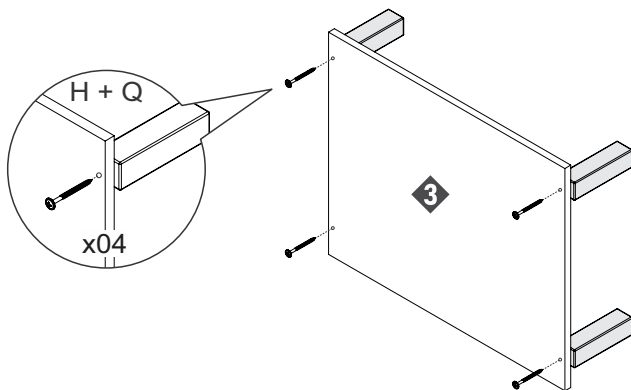


2

Fixar as laterais com a base.

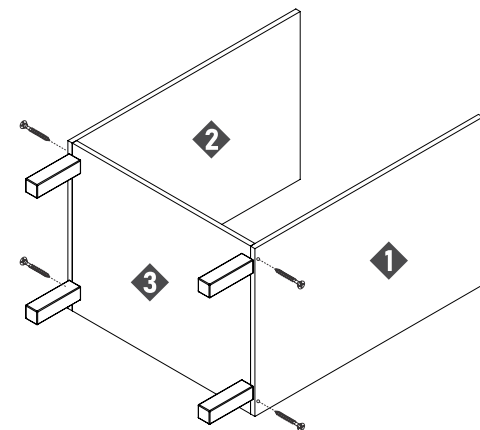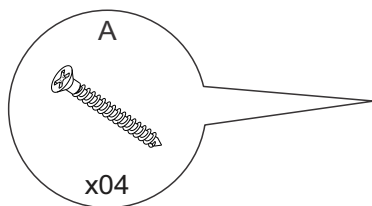

3

Fixar a prateleira.

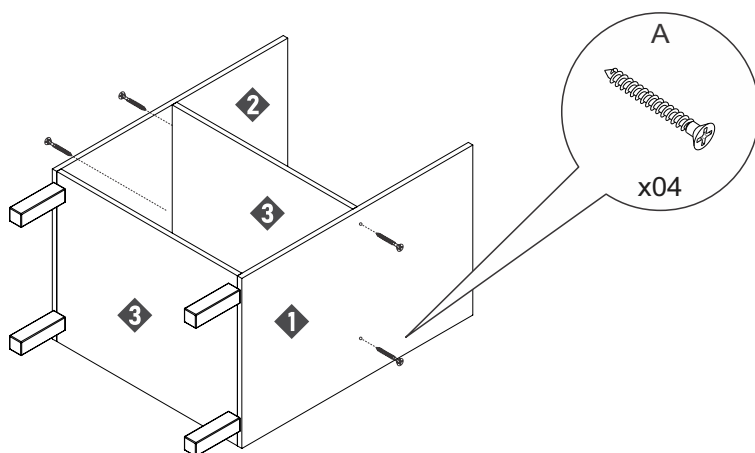


A




x04

4

Preparar o tampo.

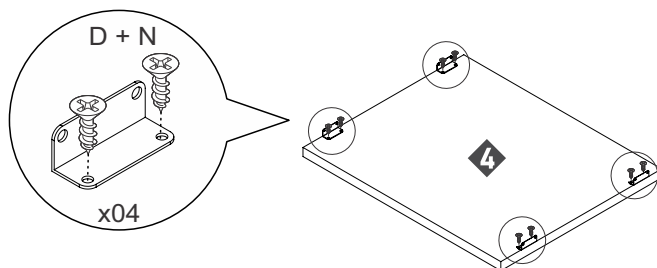

D



x04

N





x04

5

5



Preparar o tampo.

⚠ Aplicar cola nas cavilhas.

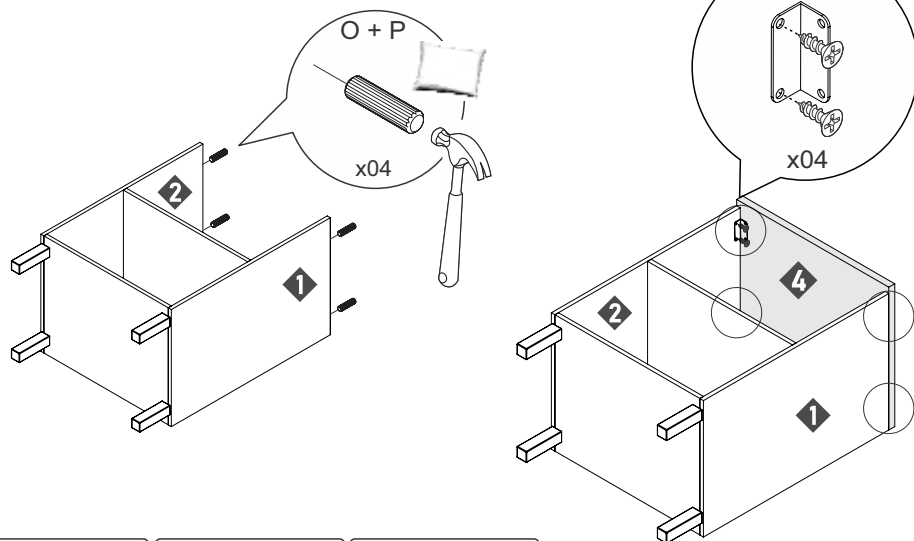


6

Fixar as costas.

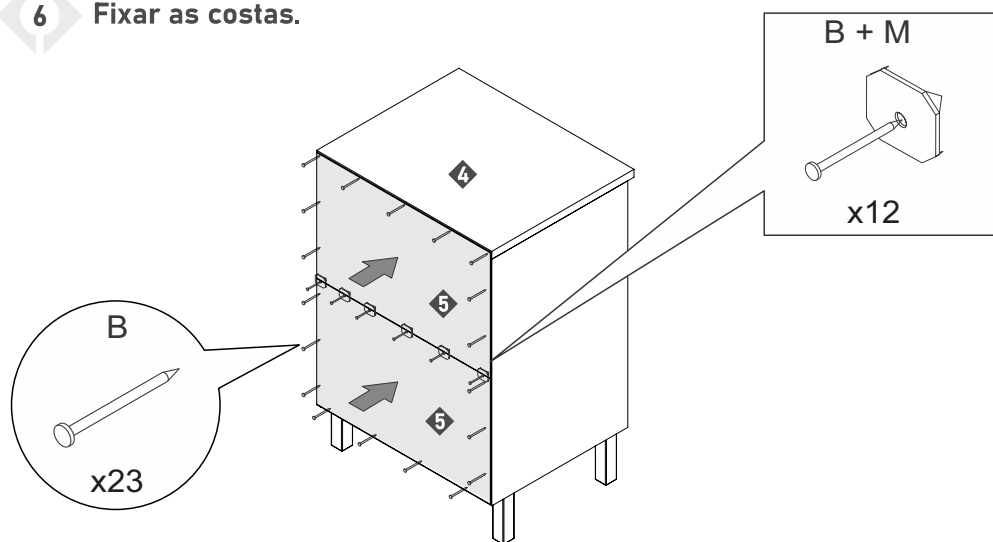




7

Antes de prosseguir, verifique o local para a instalação do móvel.

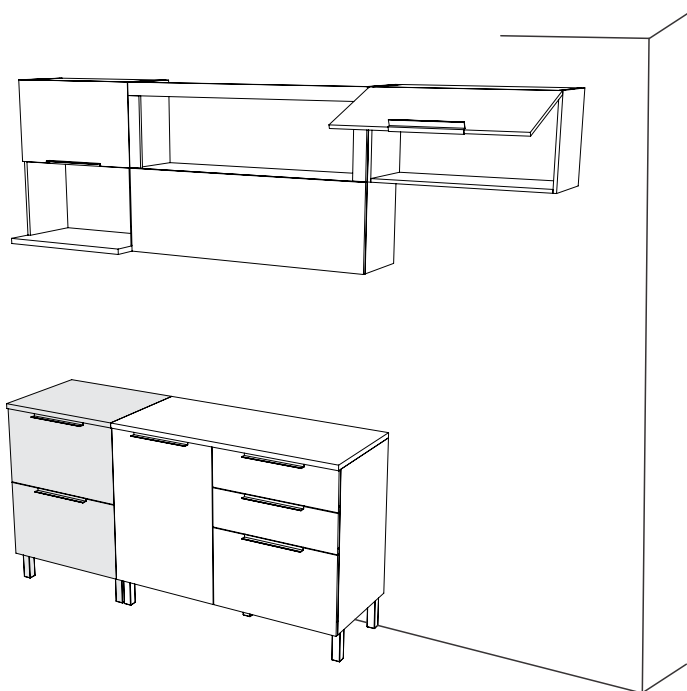



8

Fixar os suportes no produto.

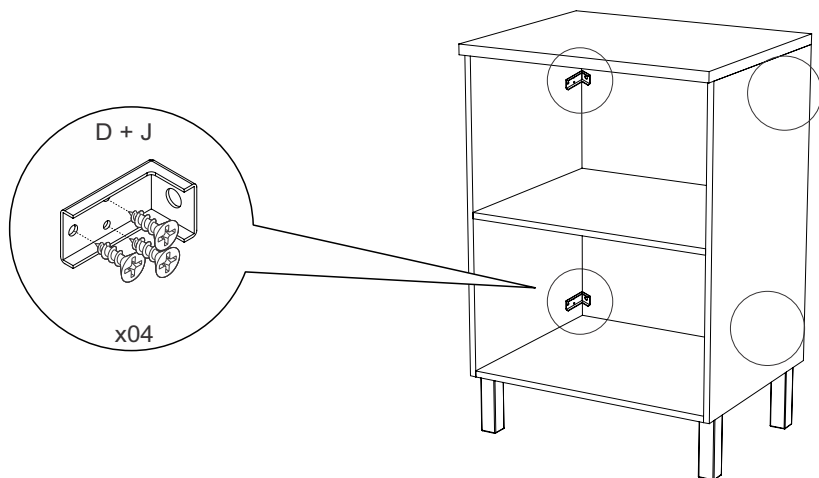


9


Fixar o produto na parede.




- 1- alinhar o produto na parede;
- 2- fazer um furo através da cantoneira já fixada no móvel;
- 3- verificar a marcação na parede e completar a furação com broca 8mm;
- 4- inserir a bucha (I);
- 5- fixar o móvel com o parafuso (H), conforme detalhe.

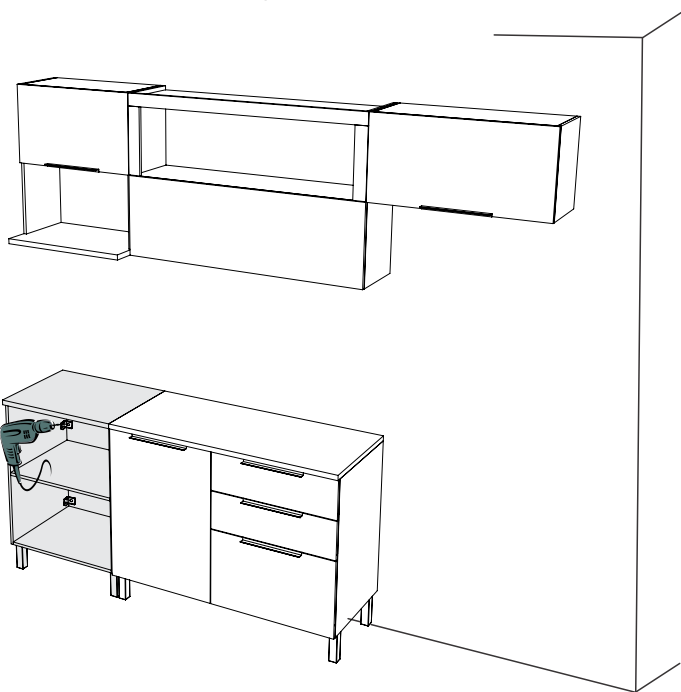




10

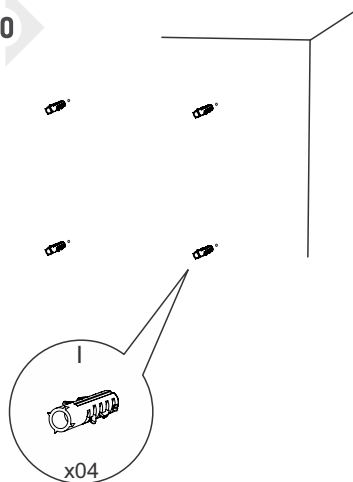



11

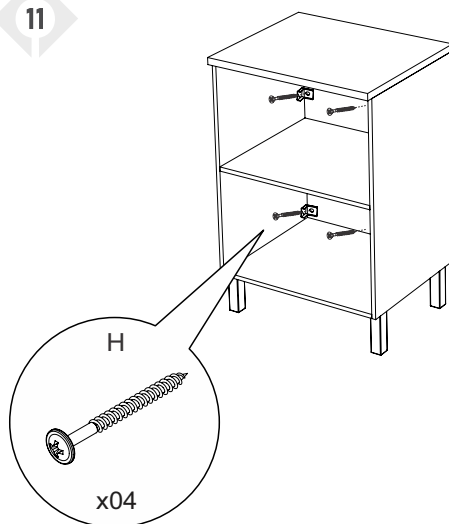


12 Fixar as dobradiças na porta.

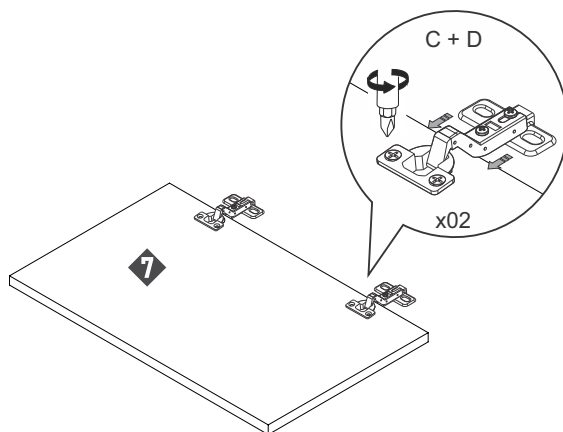




13 Fixar a porta no produto.

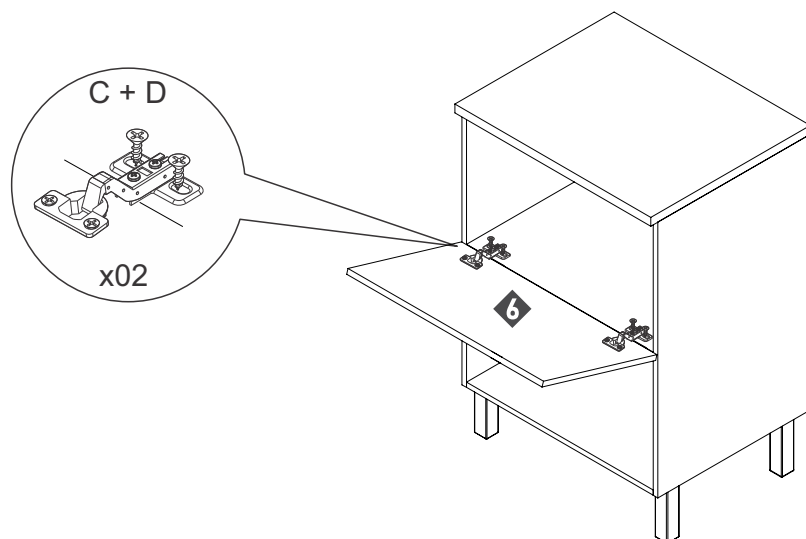


14 Fixar o pistão à gás de acordo com as marcações nas peças.

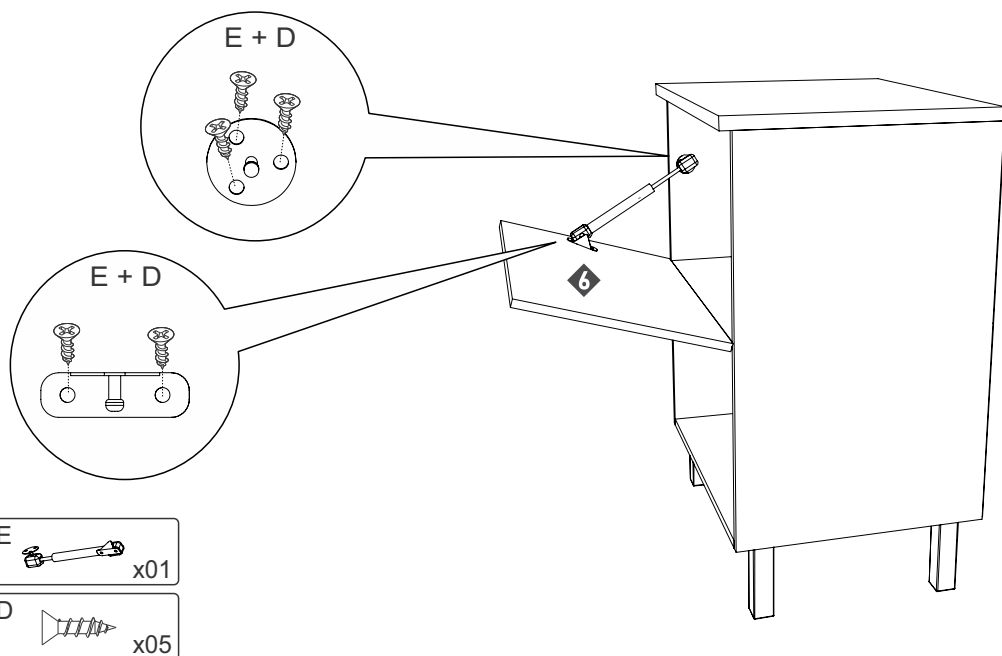



15 Fixação dos trilhos teléscopicos.

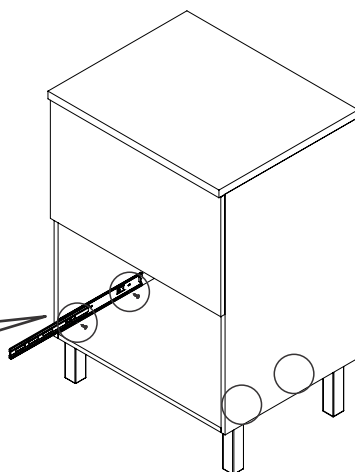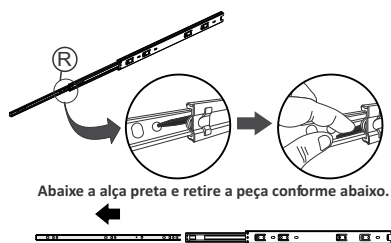



16 Montagem das gavetas.

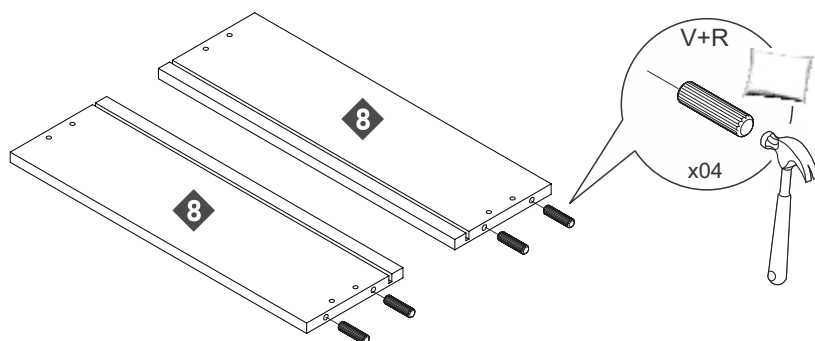

17 Montagem das gavetas.

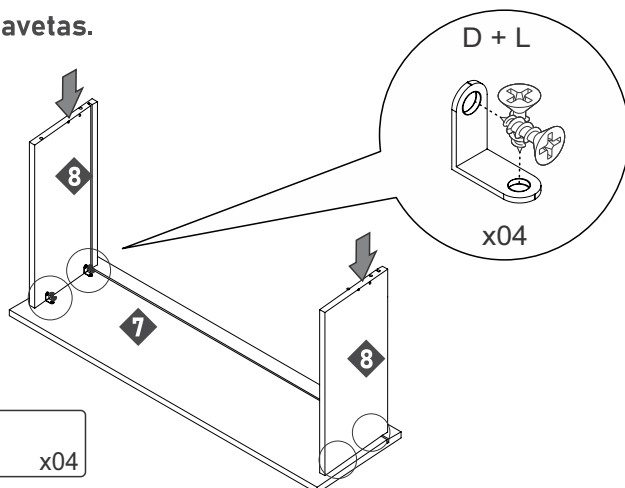


18 Montagem das gavetas.

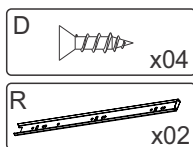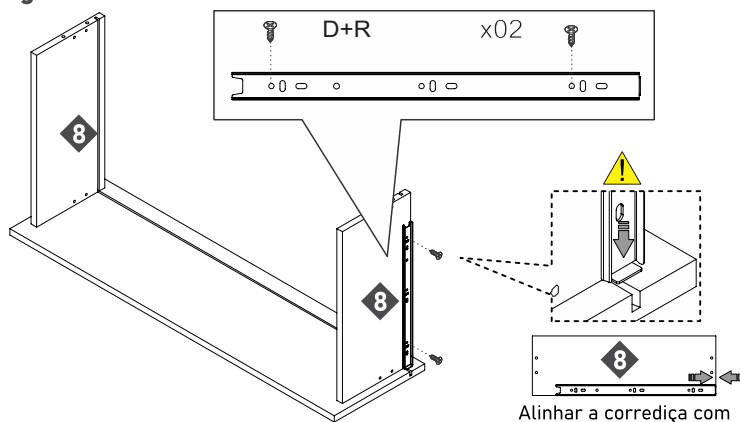


Alinhar a correia com o topo da peça 8.



19 Montagem das gavetas.

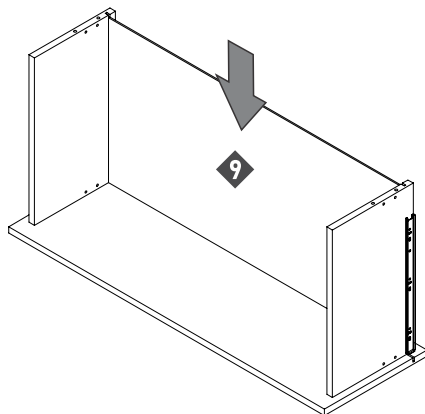


20 Montagem das gavetas.

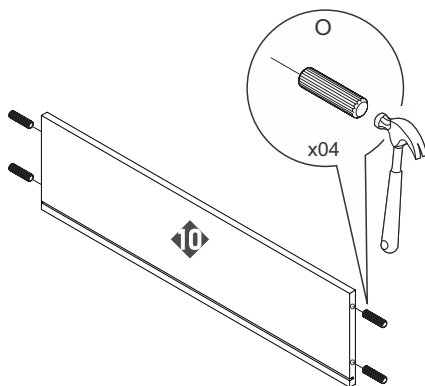




21 Montagem das gavetas.

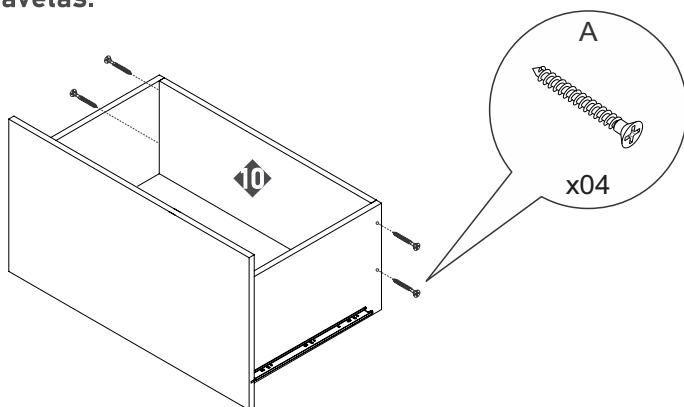

22 Inserir a gaveta.

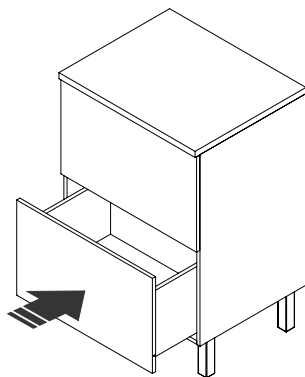

23 Fixar os puxadores.

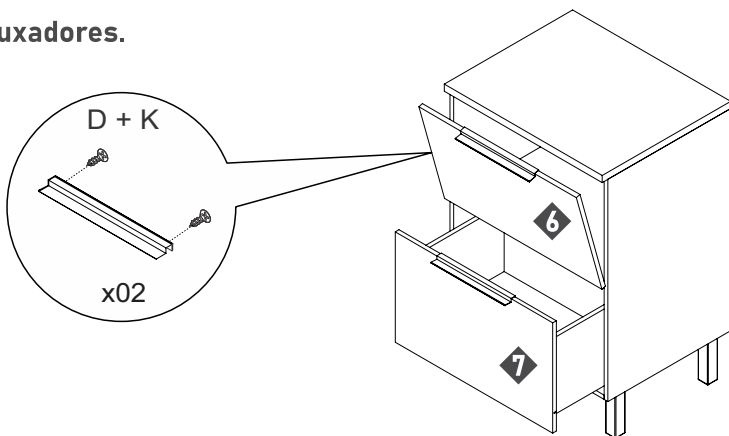

24 Unir os módulos.

