




Instruções de Montagem

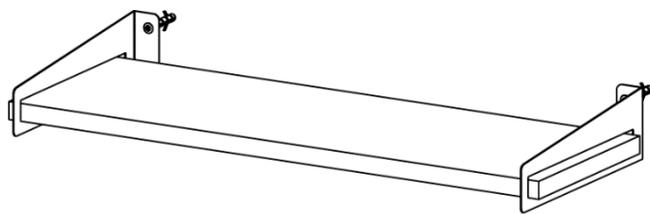



(47) 9 9945 - 0603



- 1** ✓ Para Fixar a prateleira comece utilizando uma lateral de metal e demarcando a parede os furos de parafusos conforme a peça, em seguida fure-a com Broca Ø 6. Repita o processo com a outra lateral.
(Imagem 01)

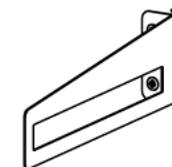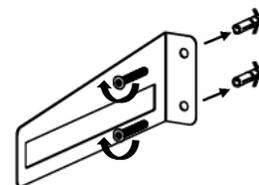

- 2** ✓ Após a fixação das laterais basta inserir e posicionar a prateleira de madeira nas ranhuras das chapas

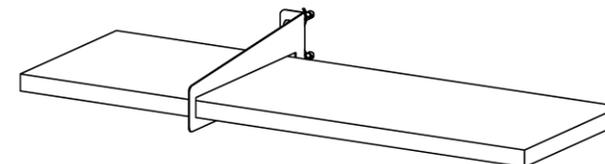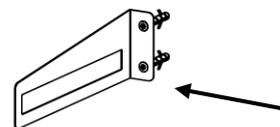

Prateleira
LOOP VERSÃO 01/2024




3 Meses




Max. 5 Kg

Kit Ferragem:



4x Parafuso Phillips 4,0 x 30



4x Bucha Ø 6mm