




5 COLOCANDO CABIDEIROS.

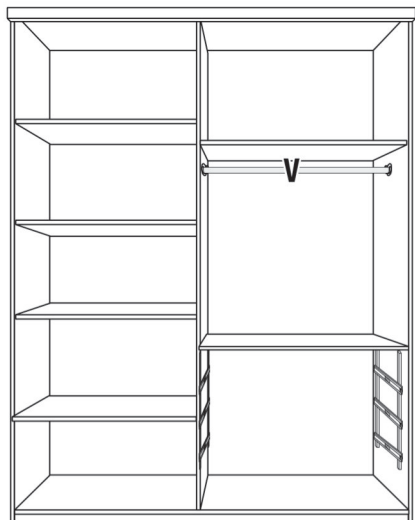



6 MONTAGEM DAS COSTAS.

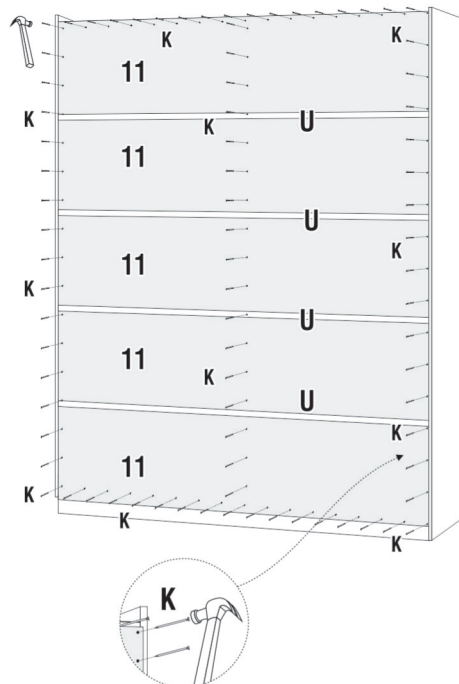

7 MONTAGEM DA GAVETA.

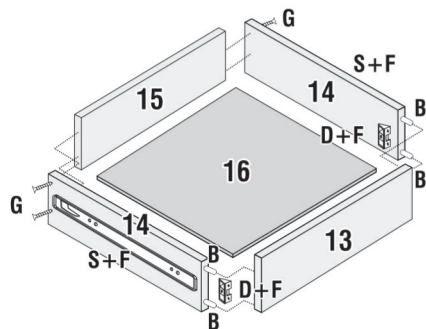

8 COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

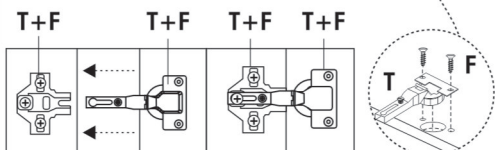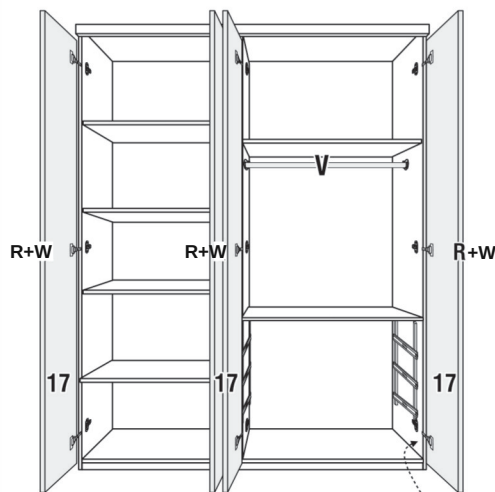


14/11/2023

móveis
Valverde

ROUPEIRO UBATUBA 4 PTS



Alt.: 2160mm | Larg.: 1340mm | Prof.: 470mm
Volumes 3 Unidades.

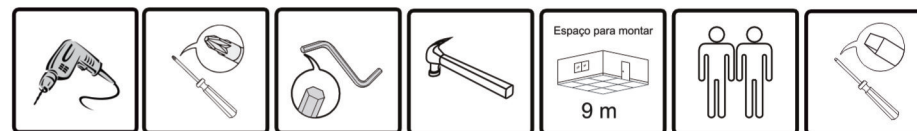

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
11996	1	BASE	01
11989	2	RODAPÉ INTERNO	01
12000	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
12001	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
11991	5	LATERAL ESQUERDA	01
11994	6	DIVISÃO	01
11992	7	PRATELEIRA	06
11990	8	LATERAL DIREITA	01
11995	9	TAMPO	01
11999	10	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
11998	11	COSTAS	05
12003	12	DISTANCIADOR	04
12002	13	FRENTE DE GAVETA	03
11997	14	LATERAL DE GAVETA	06
11993	15	TRASEIRO DE GAVETA	03
12004	16	FUNDO DE GAVETA	03
11988	17	PORTA	04

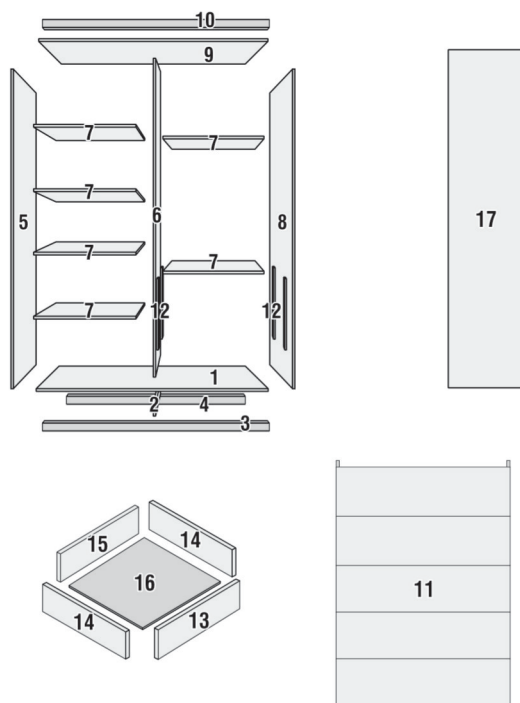


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	04
2573	B	CAVILHA 6x30	16
2610	C	CHAVE ALLEN	01
2619	D	CONEXAO ANGULAR 4 FUROS	06
9318	E	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
6713	F	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	110
5512	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	24
5016	H	PARAFUSO 4x50 CHATA	12
2590	I	PARAFUSO 5x50 ESCARIADO	34
2571	J	PARAFUSO MINIFIX	04
5047	K	PREGO 10x10	140
2564	L	SAPATA L	10
5044	M	SUPORTE CABIDE PLASTICO	02
2553	N	TAMBOR MINIFIX 15x12	04
2560	O	TAMPA MINIFIX	04
2554	P	TAMPA 10mm	30
791	Q	GIZ DE CERA	01
7242	W	PARAFUSO 3,5x25 FLANGEADO	08

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
9111	R	PUXADOR MDF 320mm	04
5710	S	CORREDIÇAS TELESCOPICA 350mm	03
5805	T	DOBRADIÇA 26mm	12
9346	U	+ CALÇO	08
9485	V	TUBO OBLONGO	01


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ E DIVISÕES.

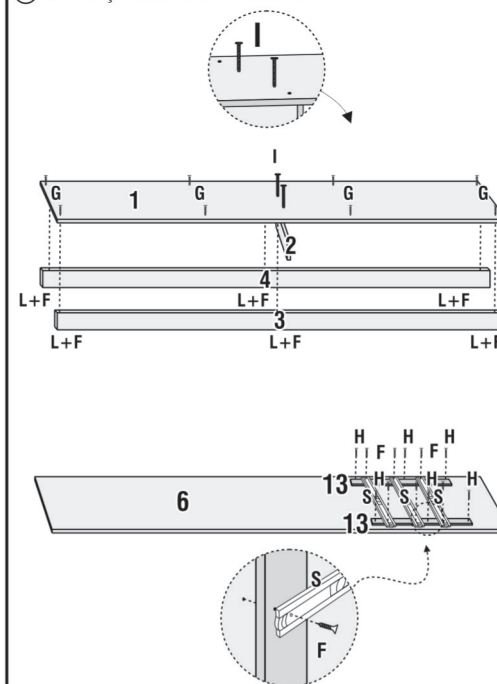

2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS.

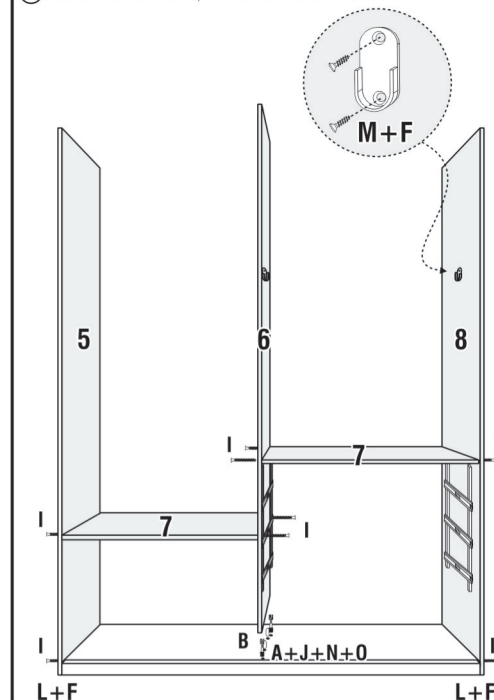

3) MONTAGEM DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS LATERAIS.

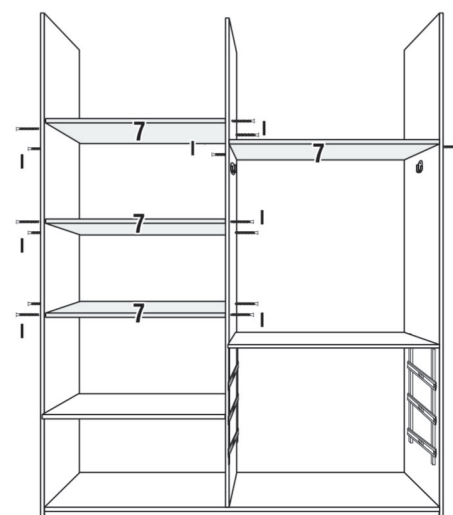

4) MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

