




5) COLOCANDO CABIDEIROS.

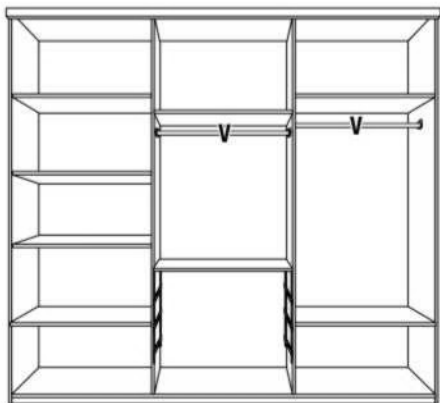

6) MONTAGEM DAS COSTAS.

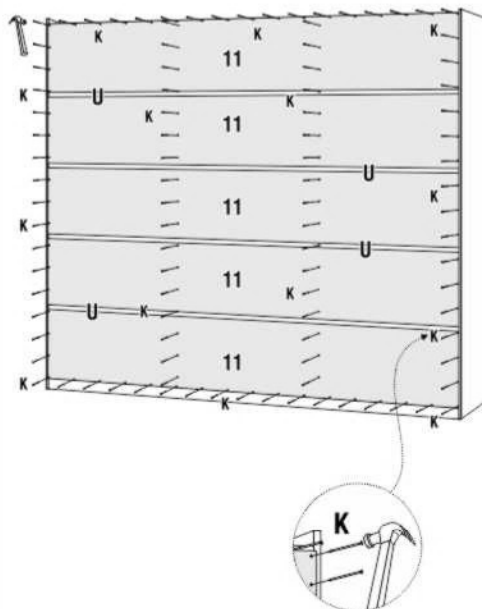


7) MONTAGEM DA GAVETA.

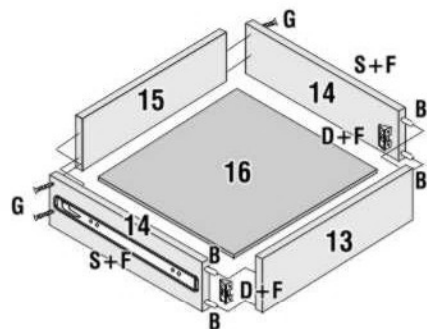

8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

ATENÇÃO:
Senhor Montador, a porta é FLEX (Duas Cores), favor verificar com o cliente qual COR deverá ser montada.

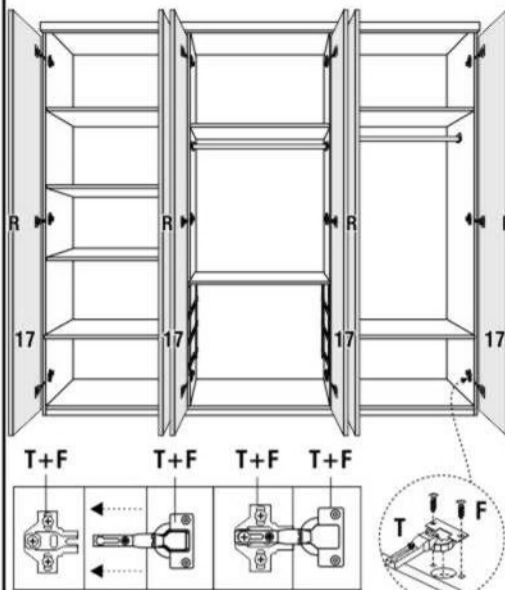


21/04/2020

móveis
Valverde

ROUPEIRO UBATUBA



Alt.: 2160mm | Larg.: 2000mm | Prof.: 470mm
Peso: 144,30 Kg | Volumes 3 Unidades.

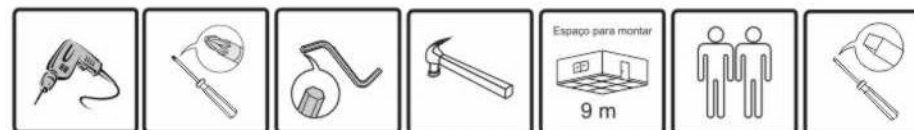

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
8894	1	BASE	01
8994	2	RODAPÉ INTERNO	02
8900	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
8901	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
8896	5	LATERAL ESQUERDA	01
8902	6	DIVISÃO	02
8903	7	PRATELEIRA	08
8895	8	LATERAL DIREITA	01
8893	9	TAMPO	01
8899	10	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
8897	11	COSTA	05
8908	12	DISTANCIADOR	04
8904	13	FRENTE DE GAVETA	03
8841	14	LATERAL DE GAVETA	06
8906	15	TRASEIRO DE GAVETA	03
8907	16	FUNDO DE GAVETA	03
8898	17	PORTA	06

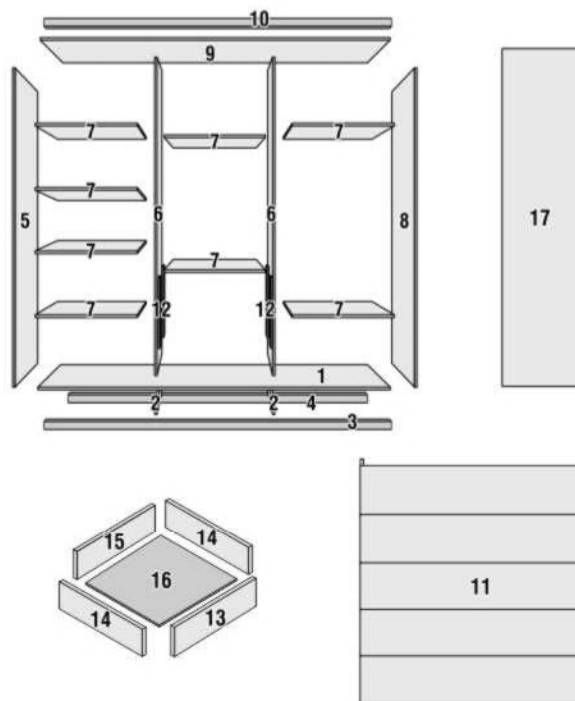


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS


CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	08
2573	B	CAVILHA 6x30	20
2610	C	CHAVE ALLEN	01
2619	D	CONEXAO ANGULAR 4 FUROS	14
9318	E	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
6713	F	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	174
5512	G	PARAFUSO 3,5x35 CHATA	24
5016	H	PARAFUSO 4x50 CHATA	12
2590	I	PARAFUSO 5x50 ESCARIADO	44
2571	J	PARAFUSO MINIFIX	08
5047	K	PREGO 10x10	160
2564	L	SAPATA L	14
5044	M	SUPORTE CABIDE PLASTICO	04
2553	N	TAMBOR MINIFIX 15x12	08
2560	O	TAMPA MINIFIX	08
2554	P	TAMPA 10mm	40
791	Q	GIZ DE CERA	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
5717	R	PUXADOR BRISTOL 320mm	06
9317	S	CORREDIÇAS TELESCOPICA 350mm	03
5805	T	DOBRADIÇA 26mm	18
	+	CALÇO	
9346	U	PERFIL H	12
9201	V	TUBO OBLONGO	02


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ E DIVISÕES.

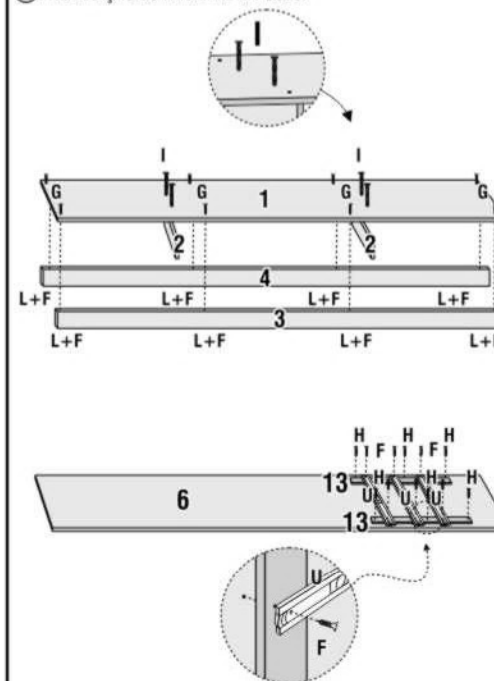

2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS.

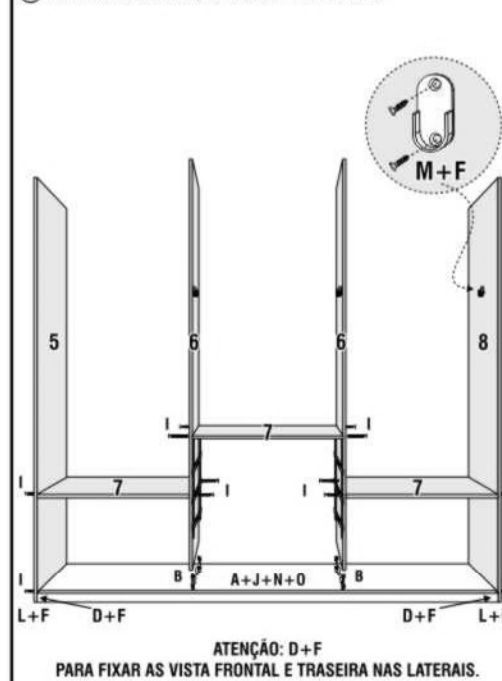

3) MONTAGEM DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRAS LATERAIS.

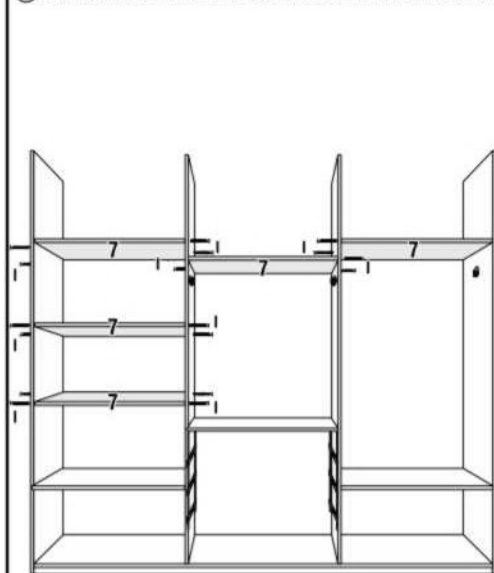

4) MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

