

# MANUAL DE INSTALAÇÃO DE RIPADOS EXTERNOS

Super<sup>®</sup>  
**WPC**  
A MADEIRA PERFEITA



**ECOVALE**

FAZ TODA A DIFERENÇA



# ECOVALE

FAZ TODA A DIFERENÇA


## Equipamentos necessários:

- Equipamentos de proteção (óculos, protetor auricular);
- Medidor de nível, trena e lápis para marcação;
- Serra meia esquadria, preferencialmente elétrica;
- Pano para limpeza;
- Perfil I PR2 de 5x3cm para estrutura de fixação;
- Parafuso para perfil I PR2;
- Parafuso de arremate.

## 1. Estrutura de fixação

Os ripados externos da Ecovale Acabamentos podem ser instalados em paredes ou no teto e devem fixados sobre uma estrutura de barroteamento que vai garantir maior sustentação aos perfis.

Para essa estrutura você deve utilizar o Perfil I PR2 da Ecovale Acabamentos ou perfil de alumínio de 5x3cm com no máximo 50cm de distância entre cada barrote, de centro a centro.

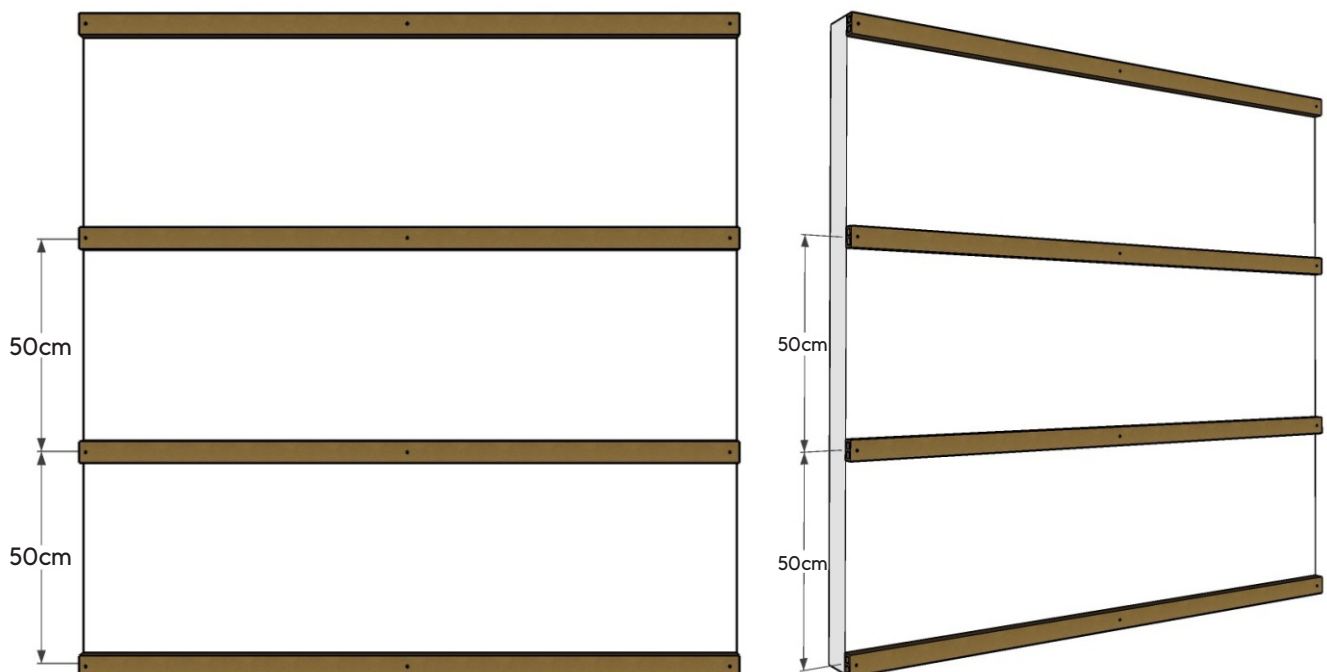



# ECOVALE

FAZ TODA A DIFERENÇA


Manual de Instalação de Ripados Externos

A estrutura de barrote deve ser afixada na parede ou no teto com parafusos a cada 75cm de distância um do outro, no máximo. Se algum trecho for menor que 75cm, ele deve possuir dois parafusos para prender a estrutura corretamente na parede.




## 2. Colocação de perfis

O primeiro perfil deve ser posicionado à direita e afixado sobre a estrutura de barrote com dois parafusos na parte de trás do perfil, exatamente sob as ripas em alto relevo, de modo que os parafusos não apareçam no lado correto do revestimento, garantindo um perfeito acabamento.

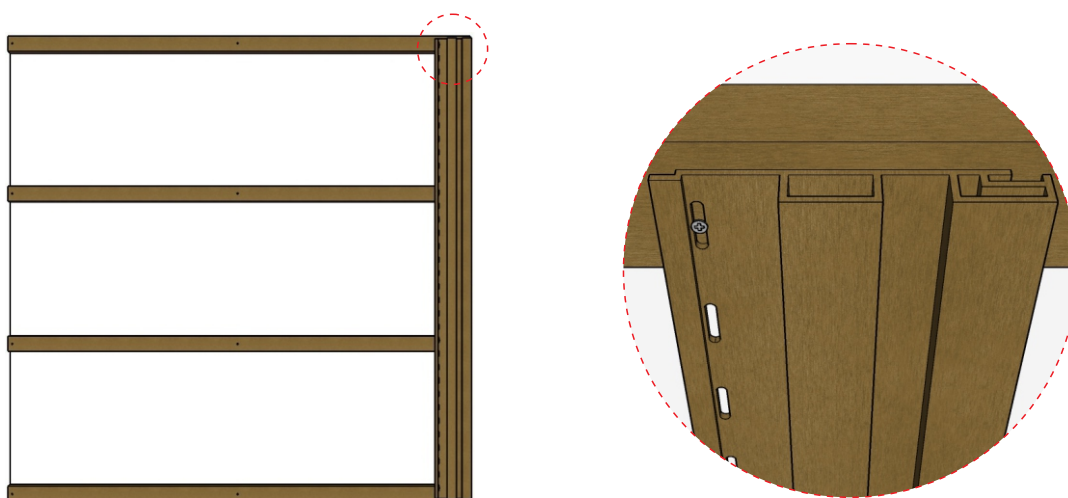


E assim sucessivamente, aplica-se os perfis lado a lado, encaixando-os e afixando-os com parafusos no barrote até chegar ao fim do espaço a revestir. Raramente a parede terminará na mesma medida do perfil de ripado, de modo que, normalmente, para preencher toda a parede, será necessário cortar uma ripa para preencher o espaço necessário e cobrir toda a parede.

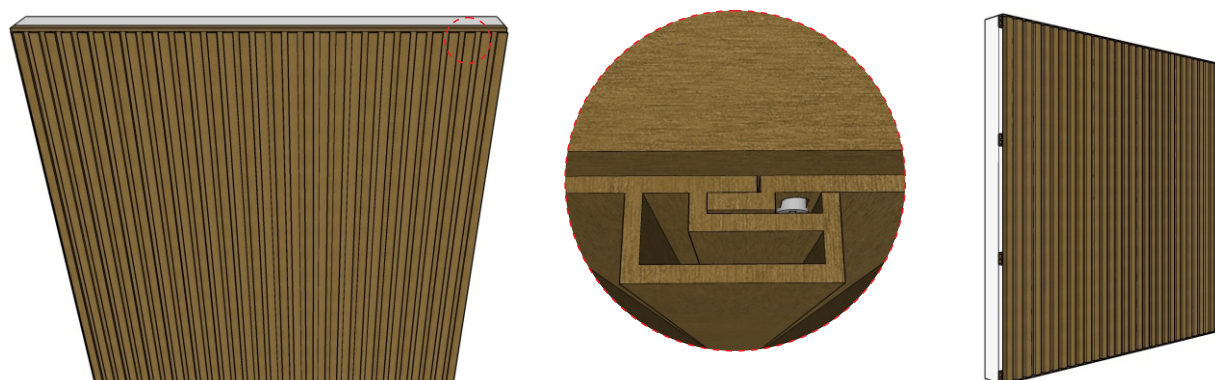

### 3. Acabamentos

Para acabamento de instalação (cantos, tetos, laterais, etc), sugerimos cortar ripas do próprio perfil ou então utilizar os perfis PR6, comumente utilizados para brise, disponíveis nas mesmas cores dos ripados externos e no tamanho 5x3cm. Os perfis podem ser cortadas longitudinalmente na largura e comprimento desejados, e afixados com parafuso na estrutura de barroejamento.

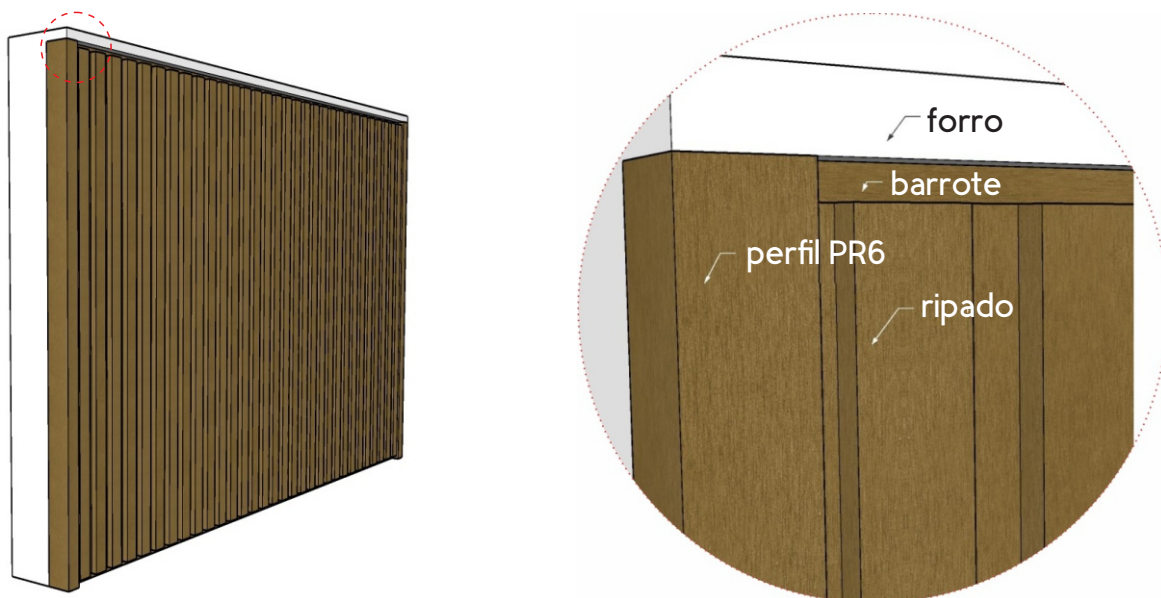

### 4. Pintura e manutenção

Apesar da resistência do SuperWPC contra água, sol, cupins, fungos e pragas, os perfis podem apresentar variações de tonalidade similar à madeira convencional, portanto, é essencial aplicar uma camada de stain à base d'água para manter o acabamento e facilitar a limpeza.

#### Preparação do material

Antes de começar, é importante preparar adequadamente o material. Inicie limpando a superfície com uma vassoura e um pano seco, de modo a retirar qualquer sujeira e/ou poeira. A superfície a ser pintada deve estar completamente íntegra, limpa, seca e livre de gorduras, óleos, graxas e partículas soltas. Qualquer imperfeição na superfície pode afetar a qualidade do acabamento da pintura.

## Escolha da tinta e aplicação

Recomendamos a aplicação de stain à base d'água para madeira sobre o perfil em SuperWPC da Ecovale Acabamentos. Certifique-se de escolher uma opção de qualidade e aplique o produto de acordo com as instruções do fabricante do stain, seguindo a recomendação de usar pincel, rolo ou esponja, conforme apropriado. O fabricante geralmente fornece diretrizes específicas para a aplicação de seu produto, como diluição, tempo de secagem e temperatura ambiente ideal. Siga essas instruções cuidadosamente.

Antes de iniciar a pintura do seu perfil em SuperWPC da Ecovale Acabamentos, faça uma aplicação de teste em uma pequena área ou em uma amostra do material. Isso ajudará a determinar se o acabamento final será conforme o desejado. Além disso, o teste permitirá que você defina quantas demãos serão necessárias para atingir o resultado desejado.

Devido à alta resistência do SuperWPC, geralmente são necessárias menos demãos de stain do que em superfícies de madeira convencional.


Certifique-se de que o tom do stain seja o desejado antes de prosseguir com a aplicação completa no perfil. Ao seguir estas orientações, você poderá pintar seu produto em SuperWPC da Ecovale Acabamentos com sucesso, personalizando-o de acordo com suas preferências de estilo e também facilitar a manutenção e limpeza do seu espaço ao ar livre.

### Atenção na aplicação

A aplicação do stain à base d'água para madeira deve ser realizada de forma contínua, do início ao fim das peças do deck, para evitar manchas e diferenças de tonalidade. Em caso de manchas ou imperfeições na pintura, utilize lixa leve no sentido dos veios da barra, para renovar a área desejada e o processo de pintura pode ser iniciado novamente na área afetada.

## 5. Limpeza e manutenção

Para limpeza e manutenção, basta utilizar água e sabão neutro. Outros produtos de limpeza devem ser evitados para não danificarem a pintura e o acabamento.


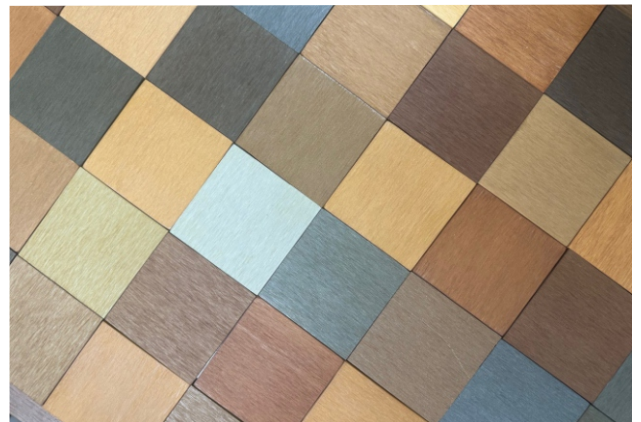








# ECOVALE<sup>®</sup>

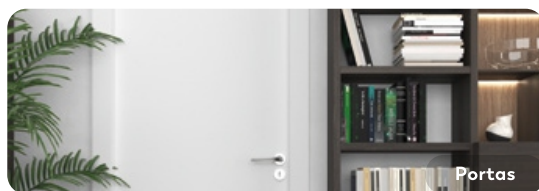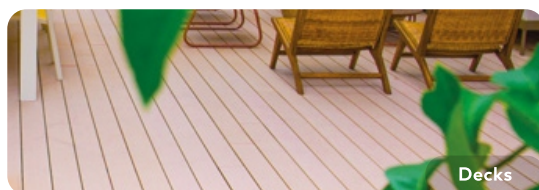FAZ TODA A DIFERENÇA

## CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES



-  ecovaleacabamentos
-  EcovaleAcabamentos
-  EcovaleAcabamentos
-  ecovale-acabamentos



(51) 3780 8888  
ecovale@ecovale.ind.br  
RSC 453, n° 11.180, km 50  
Linha Geralda | Estrela-RS