

MANUAL DE INSTALAÇÃO DE RIPADO INTERNO

Super[®]
WPC
A MADEIRA PERFEITA



ECOVALE


FAZ TODA A DIFERENÇA



ECOVALE

FAZ TODA A DIFERENÇA

Manual de Instalação de Ripados Internos

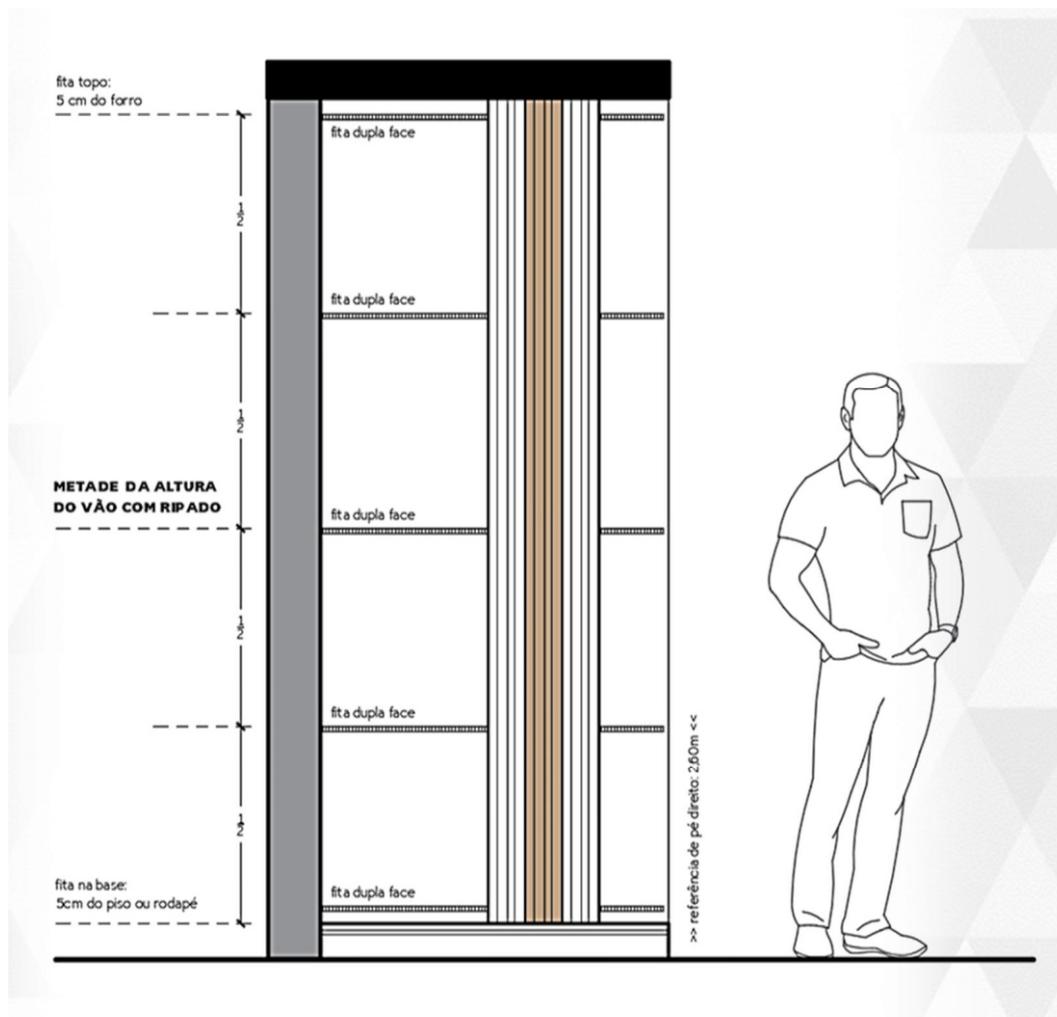

Instruções para instalação:




1. Limpe a parede onde o ripado será instalado e espere secar por alguns minutos.
2. Limpe a face do perfil onde será aplicada a cola.
3. Verifique se as extremidades das barras estão com o acabamento de corte em perfeito estado.
4. Aplique fita dupla face em seções proporcionais da parede. Para distribuição, sugere-se dividir a altura da parede ao meio e cada uma destas partes dividir novamente, conforme ilustração. As fitas vão auxiliar na fixação das peças, segurando elas na superfície durante o processo de cura da cola aplicada no perfil.
5. Aplique cola em toda a extensão da peça que terá contato com a parede.
6. Faça a montagem do painel unindo as peças de modo que todas fiquem alinhadas e bem encaixadas entre si. Pressione cuidadosamente as peças para aderência da cola na parede.
7. Finalize limpando resíduos de cola que possam ter vazado entre os perfis ou nas extremidades da parede.



ECOVALE[®]

FAZ TODA A DIFERENÇA

CONHEÇA NOSSAS SOLUÇÕES

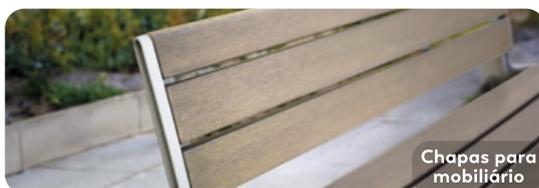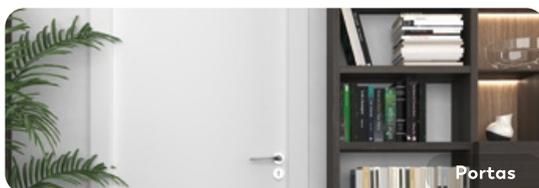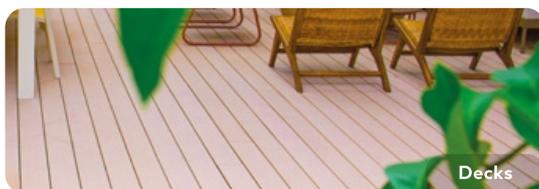

-  ecovaleacabamentos
-  EcovaleAcabamentos
-  EcovaleAcabamentos
-  ecovale-acabamentos



(51) 3780 8888
ecovale@ecovale.ind.br
RSC 453, n° 11.180, km 50
Linha Geralda | Estrela-RS