

# nesher




A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management


La marca de la gestión forestal responsable

FSC • C168299

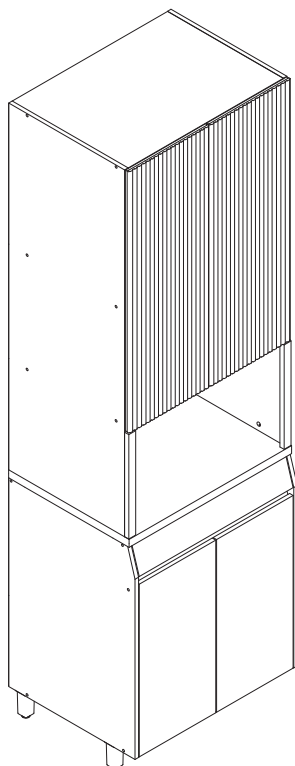

## PANELEIRO 4 PORTAS 1 GAVETAS NESHER SIMONE MENDES 70 CM 100% MDF

NESHER SIMONE MENDES UPRIGHT CUPBOARD W/ 4 DOORS & 1 DRAWERS 70 CM 100% MDF  
CACEROLERO DE 4 PUERTAS 1 CAJONES NESHER SIMONE MENDES DE 70 CM 100 % MDF

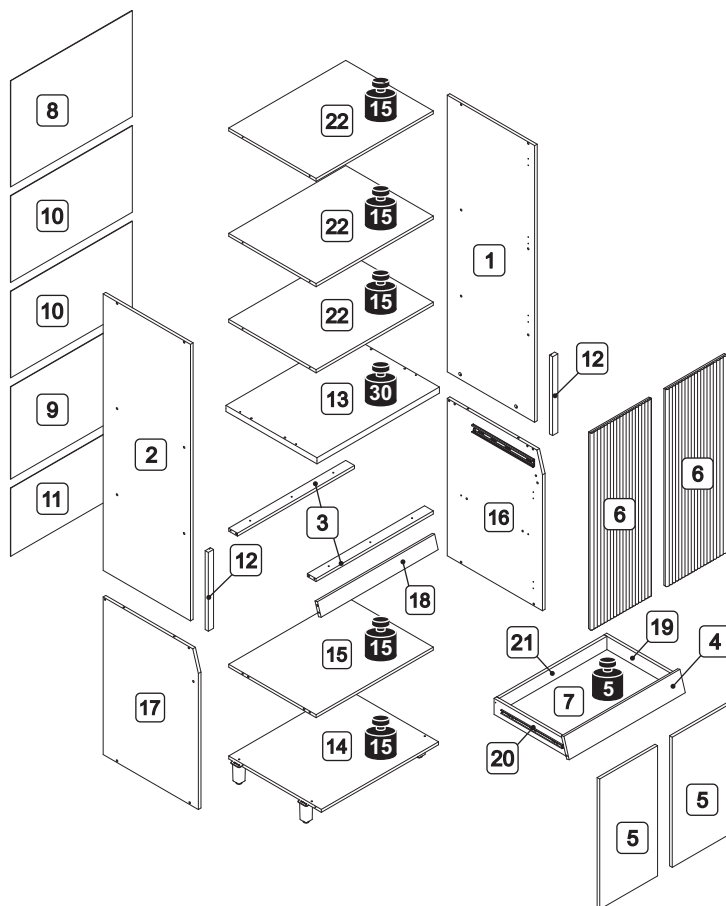


**Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado

### DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

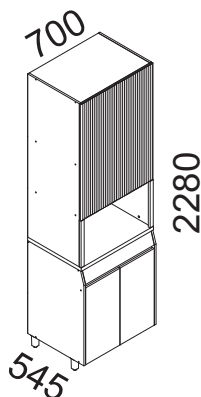

### ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)


ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 615 x 66 x 385














### DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)




DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

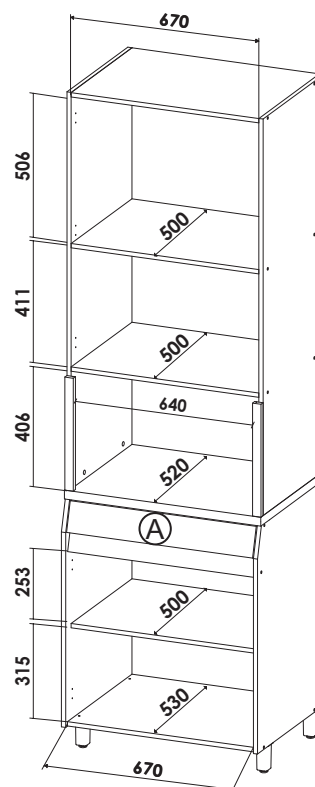

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO/GREIGE<br>CARVALHO/GREGE<br>CARVALHO/GREIGE | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                         | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT.<br>QTY<br>CANT | MEDIDAS<br>MEASUREMENTS<br>MEDICIONES |     |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----|-----|
| 1                        | 403525                                               | LATERAL DIREITA SUPERIOR / UPPER RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO SUPERIOR          | MDF                                         | 1                     | 1,370                                 | 500 | 15  |
| 2                        | 403526                                               | LATERAL ESQUERDA SUPERIOR / UPPER LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO SUPERIOR        | MDF                                         | 1                     | 1,370                                 | 500 | 15  |
| 3                        | 403493                                               | TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR                        | MDF                                         | 2                     | 670                                   | 50  | 15  |
| 4                        | 403532                                               | FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT/ FRENTE DEL CAJÓN                               | MDF                                         | 1                     | 664                                   | 105 | 15  |
| 5                        | 403533                                               | PORTA / DOOR / PUERTA                                                           | MDF                                         | 2                     | 645                                   | 330 | 15  |
| 6                        | 403534                                               | PORTA SUPERIOR / UPPER DOOR / PUERTA SUPERIOR                                   | MDF                                         | 2                     | 976                                   | 347 | 18  |
| 7                        | 403457                                               | FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN                                  | DURATREE                                    | 1                     | 628                                   | 418 | 2,5 |
| 8                        | 403458                                               | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                                   | DURATREE                                    | 1                     | 695                                   | 525 | 2,5 |
| 9                        | 403459                                               | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                                   | DURATREE                                    | 1                     | 695                                   | 457 | 2,5 |
| 10                       | 403460                                               | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                                   | DURATREE                                    | 2                     | 695                                   | 428 | 2,5 |
| 11                       | 403461                                               | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                                   | DURATREE                                    | 1                     | 695                                   | 337 | 2,5 |
| 12                       | 403478                                               | MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL                                  | MDF                                         | 2                     | 390                                   | 30  | 18  |
| 13                       | 403441                                               | BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA                                                 | MDF                                         | 1                     | 701                                   | 520 | 30  |
| 14                       | 403530                                               | BASE / BASE / BASE                                                              | MDF                                         | 1                     | 670                                   | 530 | 15  |
| 15                       | 403491                                               | PRATELEIRA INFERIOR / LOWER SHELF / ESTANTE INFERIOR                            | MDF                                         | 1                     | 670                                   | 500 | 15  |
| 16                       | 403523                                               | LATERAL DIREITA / TOP RIGHT SIDE / LATERAL DERECHO                              | MDF                                         | 1                     | 780                                   | 545 | 15  |
| 17                       | 403524                                               | LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO                                | MDF                                         | 1                     | 780                                   | 545 | 15  |
| 18                       | 403492                                               | TRAVESSA FRONTAL / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTERO                        | MDF                                         | 1                     | 670                                   | 70  | 15  |
| 19                       | 403528                                               | LATERAL DE GAV DIR MENOR / RIGHT SIDE OF DRAWER SMALLER / CAJÓN LATERAL DERECHO | MDF                                         | 1                     | 425                                   | 80  | 15  |
| 20                       | 403529                                               | LATERAL DE GAV ESQ MENOR / LEFT SIDE OFDRAWER SMALLER / CAJÓN LATERAL IZQUIERDO | MDF                                         | 1                     | 425                                   | 80  | 15  |
| 21                       | 403531                                               | TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK/ PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN                     | MDF                                         | 1                     | 615                                   | 80  | 15  |
| 22                       | 403491                                               | PRATELEIRA-TAMPO / SHELF-TOP / ESTANTE-TAPA                                     | MDF                                         | 3                     | 670                                   | 500 | 15  |

| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div>A7</div> <div></div> <div>DOBRADIÇA CURVA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANECO 35mm - CÓDIGO 200163<br/>35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 200163<br/>BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 200163</div> | 4                                  | <div>A8</div> <div></div> <div>DOBRADIÇA RETA SLOW MOTION COM CALÇO BAIXA CANECO 35mm - CÓDIGO 200162<br/>35 mm SLOW-MOTION STRAIGHT OVERLAY HINGE WITH BASE PLATE - CODE 200162<br/>BISAGRA DE CIERRE DERECHO LENTO BAJA CAZOLETA DE 35 mm CON CUÑA - CÓDIGO 200162</div> | 6                                  |
| <div>A14</div> <div></div> <div>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA H32 350x30mm - CÓDIGO 200027<br/>PAIR OF 350x30mm H32 TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027<br/>CORREDERA TELESCÓPICA PAR H32 DE 350x30mm - CÓDIGO 200027</div>                                                            | 1                                  | <div>A16</div> <div></div> <div>PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367<br/>100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367<br/>PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367</div> <div>CINZA<br/>GRAY<br/>GRIS</div>                                                          | 4                                  |
| <div>F2</div> <div></div> <div>BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm<br/>8mm PLASTIC WALL ANCHOR<br/>TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm</div>                                                                                                                                            | 6                                  | <div>F5</div> <div></div> <div>CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm<br/>54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL<br/>CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm</div>                                                            | 6                                  |
| <div>F6</div> <div></div> <div>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm<br/>55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE<br/>TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm</div> <div>NATURE<br/>NATURE<br/>NATURE</div>                                                               | 6                                  | <div>F7</div> <div></div> <div>CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm<br/>8X30mm WOODEN DOWEL PIN<br/>TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm</div>                                                                                                                                               | 22                                 |
| <div>F9</div> <div></div> <div>CHAVE ZETA 4mm<br/>4mm S-SHAPED HEX KEY<br/>LLAVE ZETA 4mm</div>                                                                                                                                                                               | 1                                  | <div>F10</div> <div></div> <div>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm<br/>15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE<br/>DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm</div>                                                                 | 4                                  |
| <div>F11</div> <div></div> <div>FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm<br/>14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER<br/>SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm</div>                                                                                                              | 25                                 | <div>F14</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA</div>                                                                                                           | 4                                  |
| <div>F15</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA</div>                                                                                                                | 12                                 | <div>F18</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA</div>                                                                                                           | 6                                  |
| <div>F19</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA<br/>PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA</div>                                                                                                                | 2                                  | <div>F22</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA<br/>PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA</div>                                                                                                         | 10                                 |
| <div>F23</div> <div></div> <div>PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA<br/>PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD<br/>TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA</div>                                                                                                                    | 58                                 | <div>F25</div> <div></div> <div>PARAFUSO UNIÃO 28mm<br/>28mm CONNECTOR SCREW<br/>TORNILLO DE UNIÓN 28mm</div>                                                                                                                                                            | 4                                  |
| <div>F26</div> <div></div> <div>PARAFUSO UNIÃO 17mm<br/>17mm CONNECTOR SCREW<br/>TORNILLO DE UNIÓN 17mm</div>                                                                                                                                                                 | 13                                 | <div>F27</div> <div></div> <div>PARAFUSO MINIFIX 6x30mm<br/>6x30mm CAM LOCK SCREW<br/>TORNILLO MINIFIX 6x30mm</div>                                                                                                                                                      | 11                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>F28</div> <div></div> <div>22</div> <div><div>PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA</div><div>ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD</div><div>TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA</div></div>                                        | <div>F29</div> <div></div> <div>80</div> <div><div>PREGO 10X10 COM CABEÇA</div><div>10x10 NAIL WITH HEAD</div><div>CLAVO CON CABEZA DE 10x10</div></div>                                                                             |
| <div>F31</div> <div></div> <div>6</div> <div><div>SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm</div><div>22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET</div><div>ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm</div></div> <div><div>NATURE</div><div>NATURE</div><div>NATURE</div></div> | <div>F32</div> <div></div> <div>11</div> <div><div>TAMBOR MINIFIX 15mm</div><div>15mm CAM LOCK NUT</div><div>TAMBOR MINIFIX 15mm</div></div>                                                                                        |
| <div>F33</div> <div></div> <div>10</div> <div><div>TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm</div><div>15mm PLASTIC CAM LOCK COVER</div><div>CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm</div></div> <div><div>NATURE</div><div>NATURE</div><div>NATURE</div></div>              | <div>F34</div> <div></div> <div>34</div> <div><div>TAPA FURO ADESIVO 12mm</div><div>12mm ADHESIVE HOLE COVERS</div><div>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm</div></div> <div><div>NATURE</div><div>NATURE</div><div>NATURE</div></div> |

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



FURADEIRA  
DRILL  
TALADRO



NÍVEL  
LEVEL  
NIVEL



TRENA  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



MARTELO  
HAMMER  
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM  
ASSEMBLY  
MONTAJE

PASSO 1  
STEP 1  
PASO 1


A16 4

F22 4

1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 14 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)

1 - Align feet A16 with the holes in base 14 and secure them with screws F22 (5x50 mm)

1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 14 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

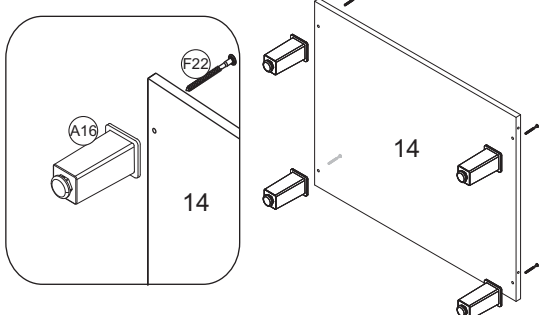

PASSO 2  
STEP 2  
PASO 2

A14 2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto


2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente

1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly

2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated

1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto

2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

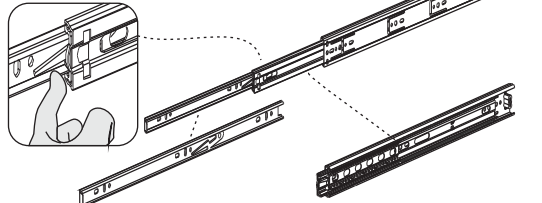

PASSO 3  
STEP 3  
PASO 3

F23 12

F5 4

A7 4

F7 4

F27 4

A14 2

F15 6

1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 16 e 17 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)

2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 16 e 17

3 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações das laterais 16 e 17 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

4 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A7 nas marcações frontais das peças 16 e 17

5 - Inserir os minifix F27 nas peças 16 e 17

1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 16 and 17 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 16 and 17

3 - Secure drawer slides A14 to the markings on the sides 16 and 17 using screw F15 (3.5x14 mm)

4 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A7 the front markings on parts 16 and 17

5 - Insert overlay hinge F27 into parts 16 and 17


1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 16 y 17 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 16 y 17

3 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 20 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)



4 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A7 las marcas frontales de la pieza 16 y 17

5 - Inserte el minifix F27 en la piezas 16 y 17

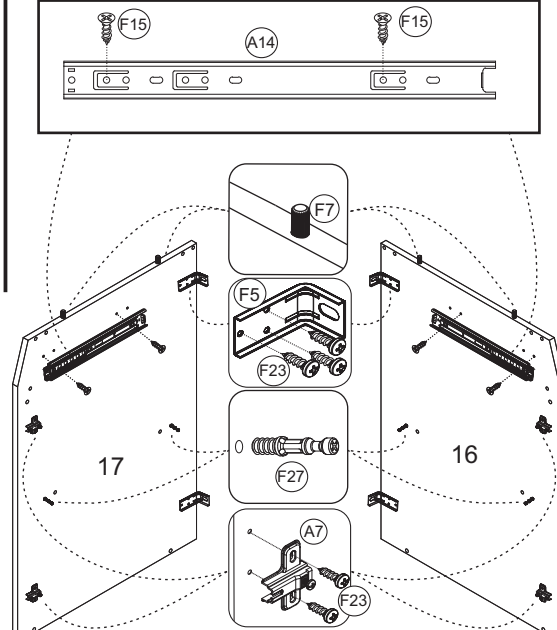

www.cozinhasnesh.com.br


Versão: 02 - Data Modificação: 17/09/2024  
Version: 02 - Date of last change: 17/09/2024  
Versión: 02 - Fecha de modificación: 17/09/2024

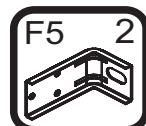**PASSO 4****STEP 4****PASO 4**

- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A8 nas marcações frontais das peças 1 e 2
- 3 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 1 e 2

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A8 the front markings on parts 1 and 2
- 3 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 1 and 2



- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A8 las marcas frontales de la pieza 1 y 2
- 3 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 1 y 2

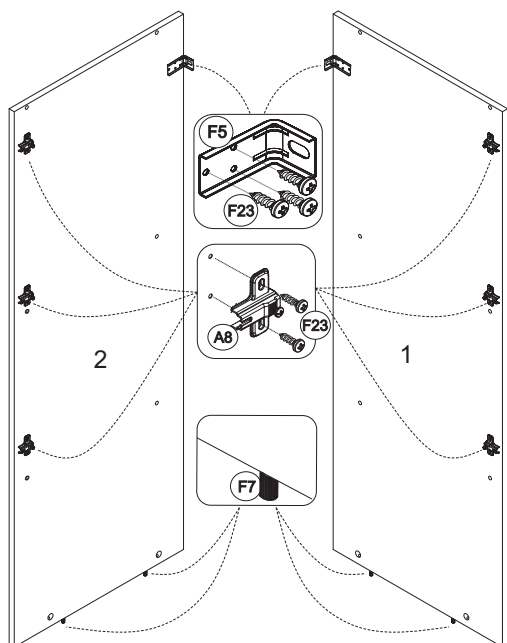**PASSO 5****STEP 5****PASO 5**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo da peça 15
- 2 - Encaixar o tambor do minifix F32 da peça 15

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to part 15
- 2 - Insert cam lock nut F32 the parts 15




- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el pieza 15
- 3 - Inserte el tambor del minifix F32 en los pieza 15

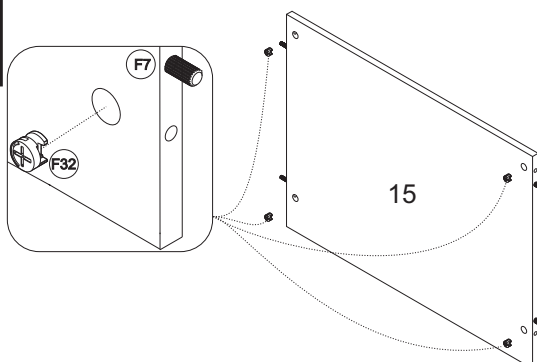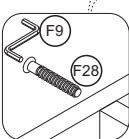**PASSO 6****STEP 6****PASO 6**

- 1 - Fixar a peça 14 nas laterais 16 e 17 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Encaixar a peça 15 e utilizando uma chave philips gire até travar

- 1 - Secure part 14 to sides 16 and 17 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9
- 2 - Fit part 15, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.



- 1 - Fije las pieza 14 a los laterales 16 y 17 con los tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9
- 2 - Encaje el pieza 15 y utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

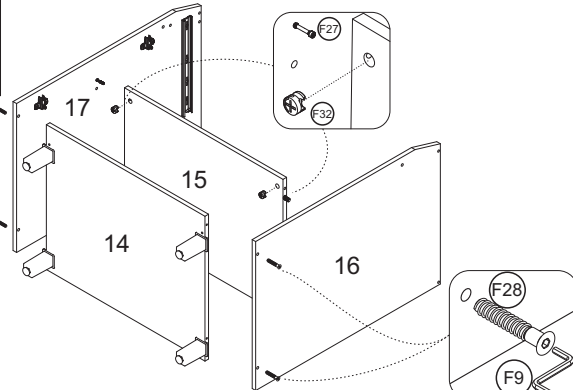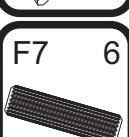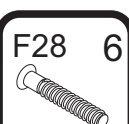**PASSO 7****STEP 7****PASO 7**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 3 e na travessa frontal 18
- 2 - Fixar as travessas superiores 3 e a travessa frontal 18 na laterais 16 e 17 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Insert the dowels F7 (8x30mm) into the upper crosspieces 3 and the front crosspiece 18
- 2 - Secure the crosspieces 3 and 18 on the sides 16 and 17 with screw F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9


- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en el larguero 3 y el larguero frontal 18
- 2 - Fije los largueros 3 y el largueros frontal 18 a los laterales 16 y 17 con el tornillo F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9

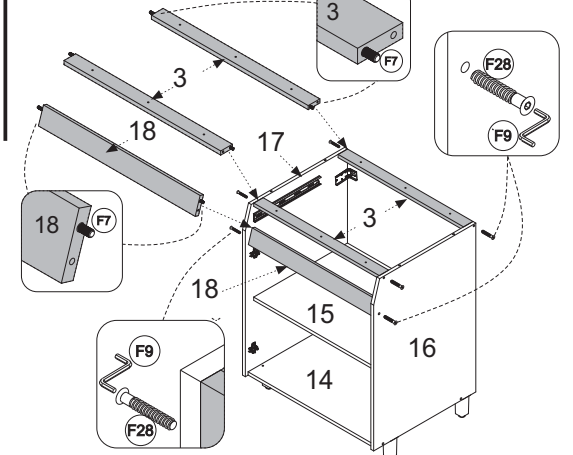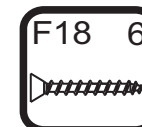**PASSO 8****STEP 8****PASO 8**

- 1 - Encaixar a bancada 13 nas laterais 16 e 17
- 2 - Fixar a bancada 13 nas travessas 3 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 13 to sides 16 and 17
- 2 - Secure countertop 13 to the crosspieces 3 with screws F18 (3.5x30 mm)

- 1 - Encaje la encimera 13 a los laterales 16 y 17
- 2 - Fije la encimera 13 a los largueros 3 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

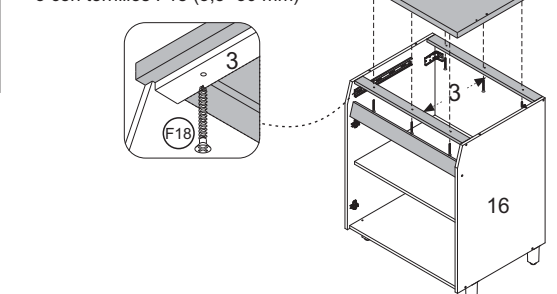




**PASSO 9****STEP 9****PASO 9****F28 12****F9 1**

1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 22 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure side 1 and 2 to parts 22, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije el lateral 1 y 2 a las partes 22, con tornillos F28 (7 x 40 mm), utilizando la llave zeta F9

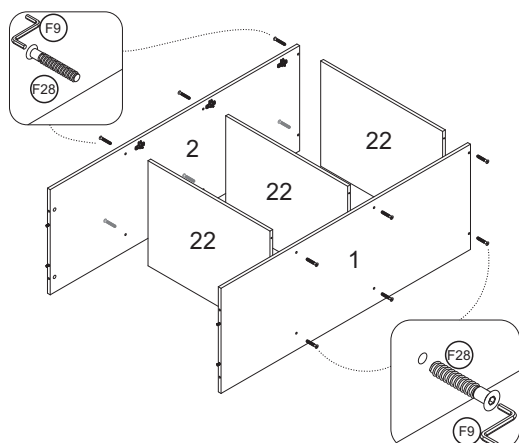**PASSO 10****STEP 10****PASO 10****F27 4****F32 4**

1 - Inserir o minifix F27 na peça 13 do conjunto montado inferior

2 - Encaixar o conjunto montado superior no conjunto inferior

3 - Inserir o tambor do minifix F32 nas laterais 1 e 2 e utilizar uma chave philips para girar o tambor até travar na haste do parafuso

1 - Insert overlay hinge F27 into part 13 of the lower assembled set


2 - Fit the upper assembled set into the lower assembled set

3 - Insert cam lock nut F32 into sides 1 and 2 and use a Philips screwdriver to turn the nut until it locks onto the cam lock screw

1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 13 del conjunto montado inferior

2 - Encaje el conjunto montado superior en el conjunto inferior

3 - Inserte el tambor del minifix F32 en los laterales 1 y 2 y utilice un destornillador philips para girar el tambor hasta que encaje en el vástago del tornillo

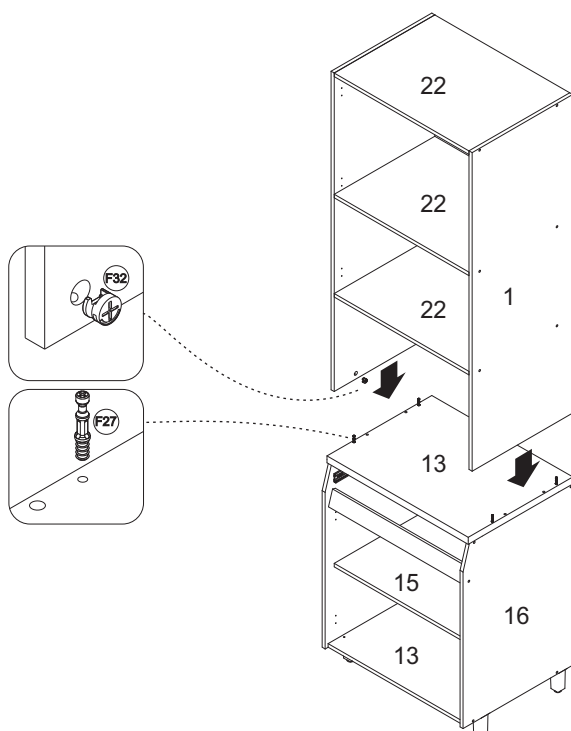**PASSO 11****STEP 11****PASO 11****F29 80****F11 25**

1 - Alinhar a peça 8 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, e alinhar as demais peças 10, e fixá-las com os pregos F29 (10x10) nas laterais

2 - Alinhar a peça 11 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na base e nas laterais, e alinhar a peça 9 fixá-la nas laterais

4 - Na junção entre as peças 8, 9, e 10 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

1 - Align part 8 and secure it with nails F29 (10x10) on the top and sides, and align the other parts 10 and secure them with nails F29 (10x10) on the sides


2 - Align part 11 and secure it with nails F29 (10x10) on the base and sides, and align the part 9 and secure it on the sides

4 - At the junction between parts 8, 9 and 10, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

1 - Alinee la pieza 8 y fijela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales, y alinee las otras piezas 10 y fijelas con clavos F29 (10x10) en los laterales

2 - Alinee la pieza 11 y fijela con clavos F29 (10x10) a la base y a los laterales, y alinee la pieza 9 y fijela a los laterales


4 - Al unir las piezas 8, 9, Y 10, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11


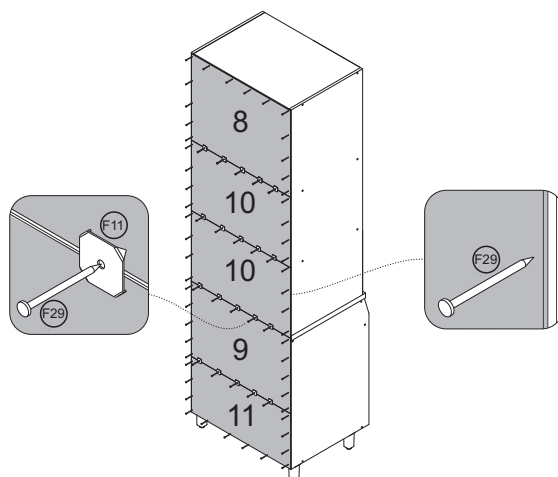
**PASSO 12****STEP 12****PASO 12****F31 6****F23 12**

1 - Colocar as molduras 12 na parte frontal do painel e fixá-las nas laterais 1 e 2 com os acessórios F31 e parafusos F23 (4x14mm)

1 - Place moldings 12 on the front of the panel and secure them on sides 1 and 2 with accessories F31 and screws F23 (4x14 mm)

1 - Coloque los marcos 12 en la parte delantera del cacerolero y fijelos a los laterales 1 y 2 con los herrajes F31 y los tornillos F23 (4x14 mm)

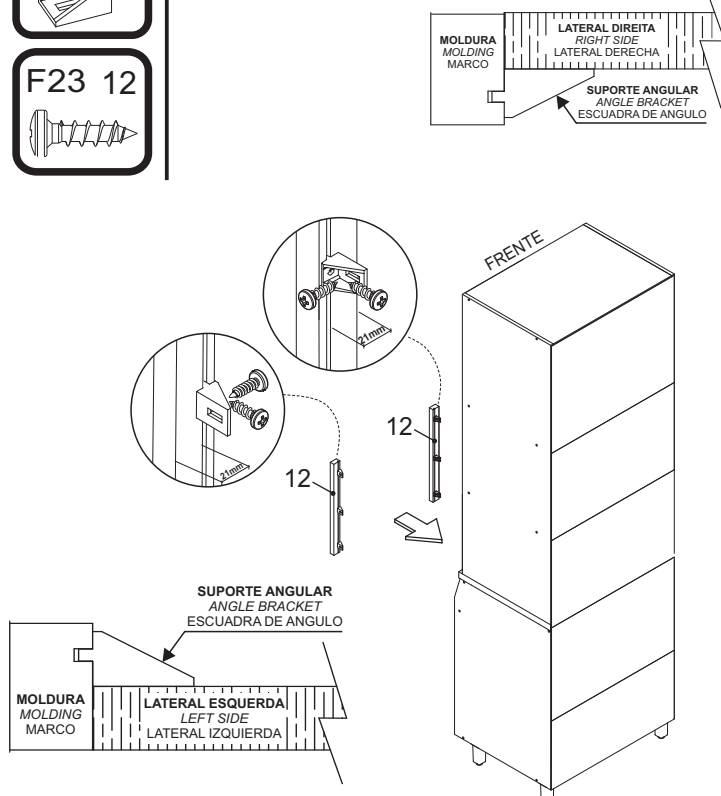

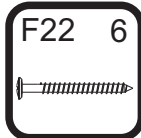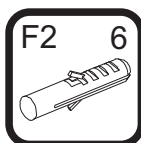**PASSO 13****STEP 13****PASO 13****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

**SECURING TO WALL (MASONRY)**


**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


**FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)**

**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

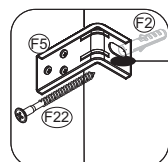


**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**

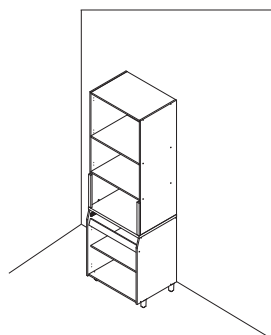

**OBS:** No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

**NOTE:** At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)



**OBS:** Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

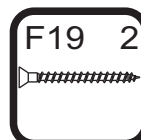**PASSO 14****STEP 14****PASO 14**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 19, 20 e 21.
- 2 - Encaixar a peça 21 entre as laterais 19 e 20
- 3 - Fixar as peças 21 com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 7 no conjunto

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 19, 20 and 21
- 2 - Fit part 21 between sides 19 and 20
- 3 - Secure the parts 21 with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 7 into the assembly






- 1 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 19, 20 y 21
- 2 - Encaje la pieza 21 entre los laterales 19 y 20
- 3 - Fije las piezas 21 con tornillos F19 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 7 en el conjunto.

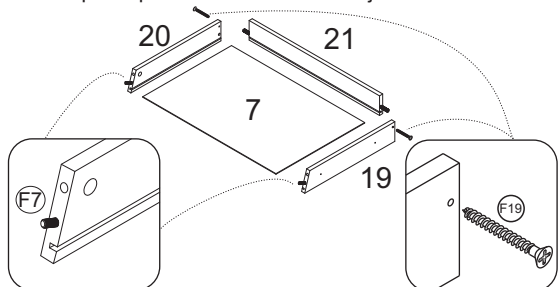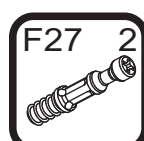**PASSO 15****STEP 15****PASO 15**

- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 4
- 2 - Encaixar a peça 4 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar.

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 4
- 2 - Fit part 4 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place.




- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 4
- 2 - Encaje la pieza 4 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje

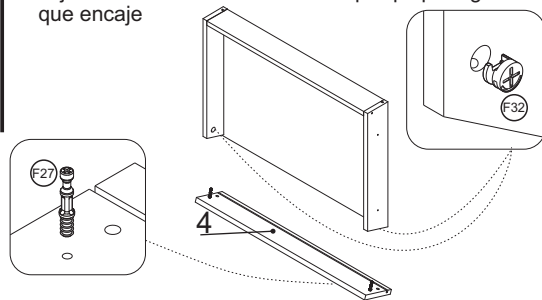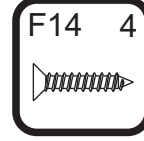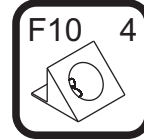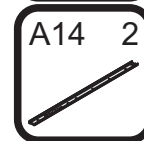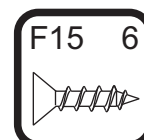**PASSO 16****STEP 16****PASO 16**

- 1 - Alinhar os furos da correia A14 (350x30mm) com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixar o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo das gavetas e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Align the holes of the A14 slide (350x30mm) with the markings on the side and secure with an F15 screw (3.5x14mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottoms and secure them with screws F14 (3x16 mm)


- 1 - Alinee las marcas de la guía A14 (350x30 mm) con las marcas en el lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5x14mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo de los cajones y fíjelos con los tornillos F14 (3 x 16 mm)

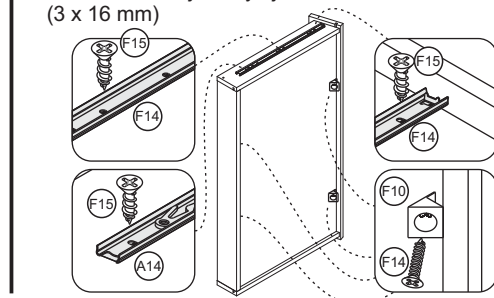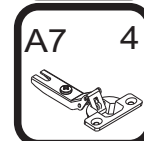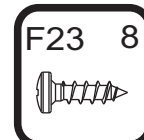**PASSO 17****STEP 17****PASO 17**

- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 5 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A7 on doors 5 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 5 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

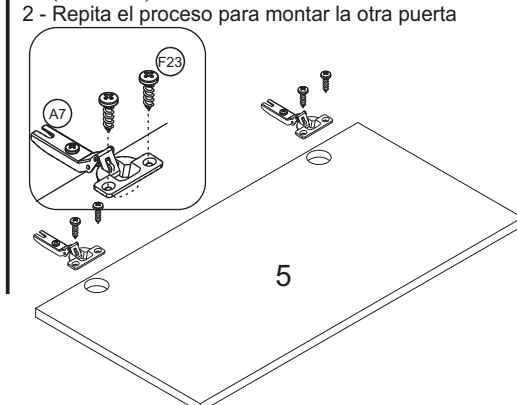

## PASSO 18


### STEP 18

### PASO 18

F23 12




A8 6



- 1 - Fixar as dobradiças A8 nas portas 6 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A8 on doors 6 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door

- 1 - Fije las bisagras A8 a las puertas 6 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

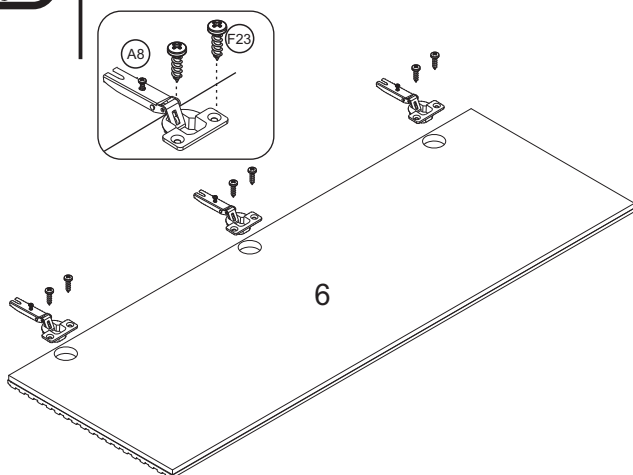

## PASSO 19


### STEP 19

### PASO 19

- 1 - Para montar das porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

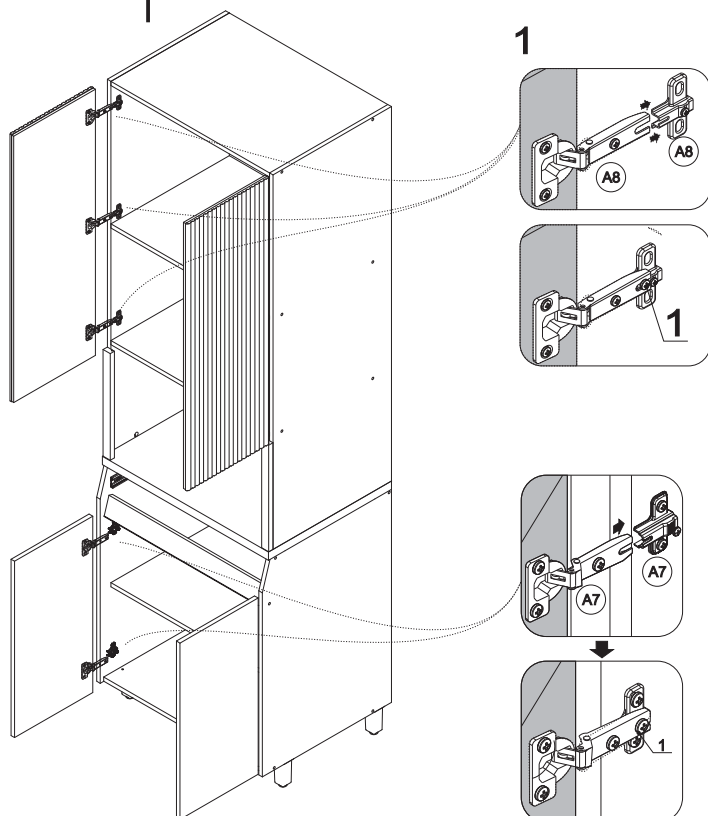

## PASSO 20


### STEP 20

### PASO 20

- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer
- 2 - Check that the 2 sides fit properly


- 1 - Encaje lo cajone
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

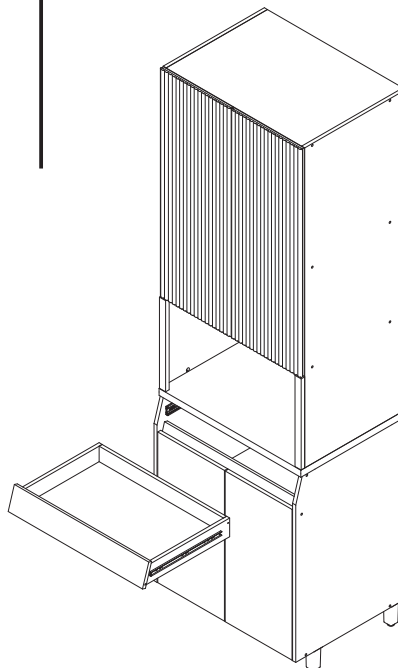

## PASSO 21

### STEP 21

### PASO 21

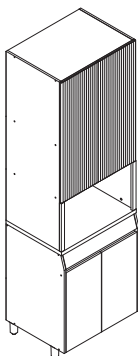

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

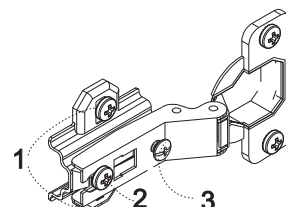

PASSO 22

STEP 22

PASO 22

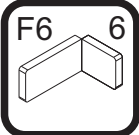

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los minifix de los cajones

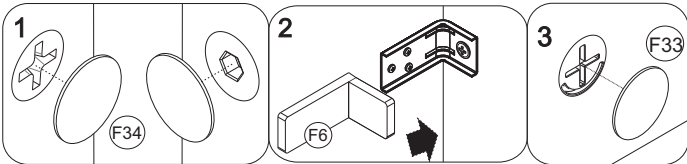

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

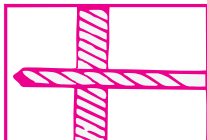


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

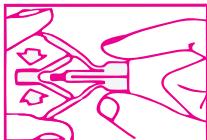


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

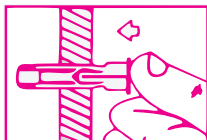

3 - Introduza a bucha no furo da parede

- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

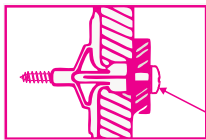

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Tighten the screw until securely affixed

Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso


4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

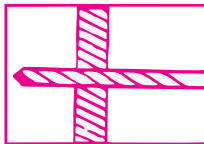


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

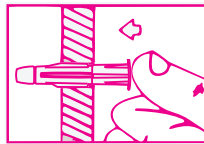

2 - Introduza a bucha no furo da parede

- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

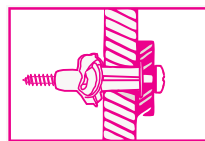

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR  
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR  
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU





nesher

# ARMÁRIO AÉREO 2 PORTAS NESHER SIMONE MENDES 120CM 100% MDF

NESHER SIMONE MENDES WALL CABINET W/ 2 DOORS 120 CM 100% MDF  
ARMARIO COLGANTE CON 2 PUERTA NESHER SIMONE MENDES DE 120 CM 100 % MDF



A marca da gestão florestal responsável  
The mark of responsible forest management  
La marca de la gestión forestal responsable  
FSC® C168299

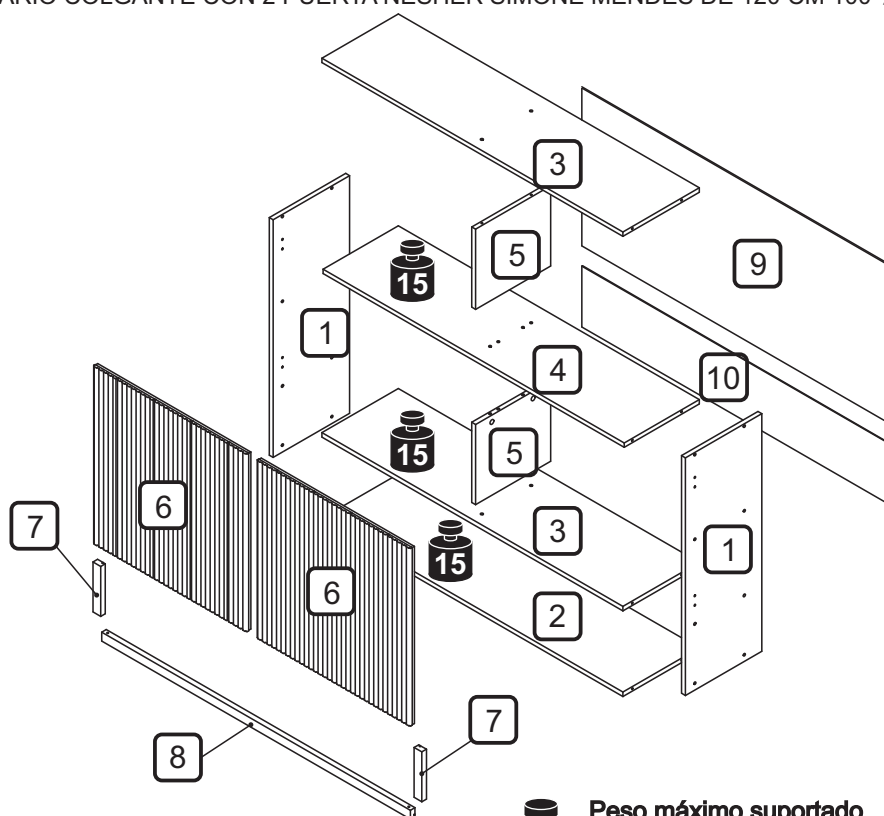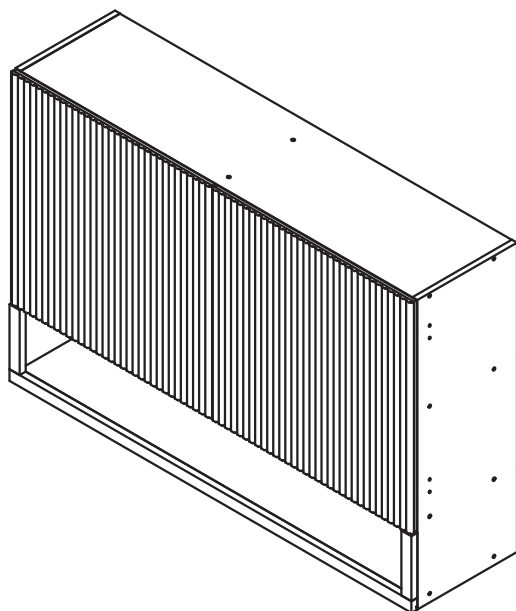


**Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado

## DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

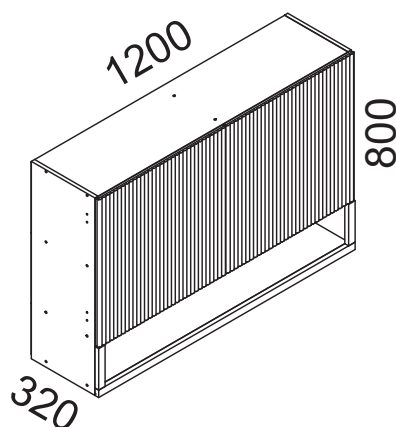









## DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

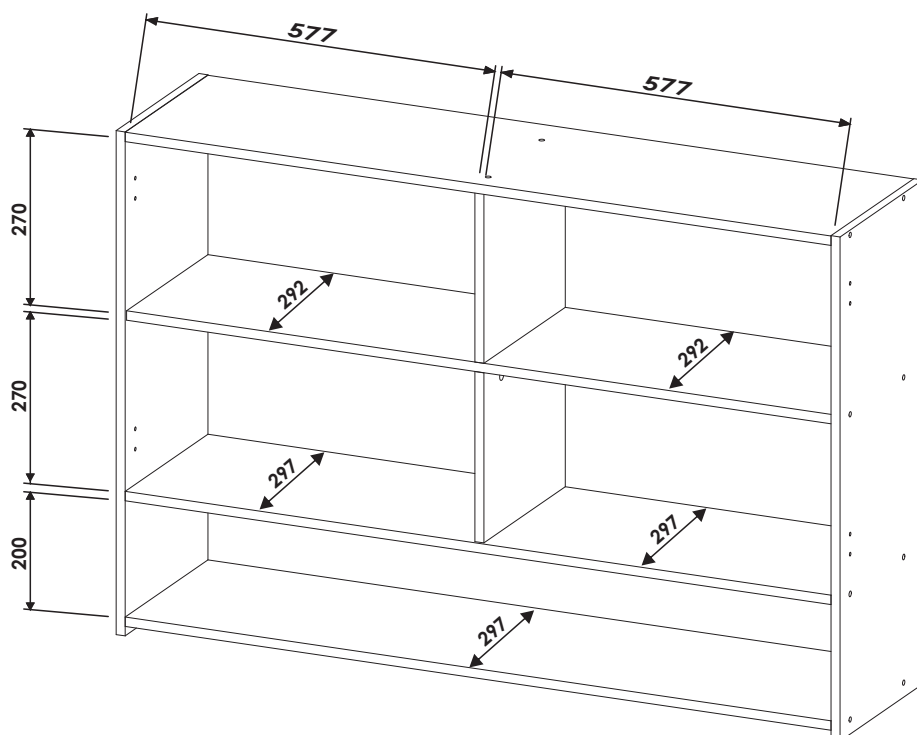

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO-GREIGE<br>CARVALHO-GREIGE<br>CARVALHO-GREIGE | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT<br>QTY<br>CANT | COMP<br>MEASUREMENTS<br>MEDICIONES |     |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-----|-----|
| 1                        | 403562                                                | LATERAL DIREITA/ESQUERDA / RIGHT_LEFT SIDE / LATERAL DERECHO_IZQUIERDO | MDF                                         | 2                    | 800                                | 297 | 15  |
| 2                        | 403563                                                | BASE / BASE / BASE                                                     | MDF                                         | 1                    | 1,170                              | 297 | 15  |
| 3                        | 403564                                                | TAMPO-PRATELEIRA INFERIOR / TOP-SHELF LOWER / TAPA-ESTANTE INFERIOR    | MDF                                         | 2                    | 1,170                              | 297 | 15  |
| 4                        | 403565                                                | PRATELEIRA CENTRAL / CENTER SHELF / ESTANTE CENTRAL                    | MDF                                         | 1                    | 1,170                              | 292 | 15  |
| 5                        | 403566                                                | DIVISÃO / DIVIDER / DIVISIÓN                                           | MDF                                         | 2                    | 270                                | 292 | 15  |
| 6                        | 403535                                                | PORTA / DOOR / PUERTA                                                  | MDF                                         | 2                    | 598                                | 598 | 18  |
| 7                        | 403479                                                | MOLDURA LATERAL / SIDE MOLDING / MARCO LATERAL                         | MDF                                         | 2                    | 168                                | 30  | 18  |
| 8                        | 403480                                                | MOLDURA INFERIOR / LOWER MOLDING / MARCO INFERIOR                      | MDF                                         | 1                    | 1,200                              | 30  | 18  |
| 9                        | 403462                                                | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                          | DURATREE                                    | 1                    | 1,195                              | 575 | 2.5 |
| 10                       | 403463                                                | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                          | DURATREE                                    | 1                    | 1,195                              | 205 | 2.5 |

| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A8 <br>DOBRADIÇA RETA SLOW MOTION COM CALÇO BAIXA CANECO 35mm - CÓDIGO 200162<br>35 mm SLOW-MOTION STRAIGHT OVERLAY HINGE WITH BASE PLATE - CODE 200162<br>BISAGRA DE CIERRE DERECHO LENTO BAJA CAZOLETA DE 35 mm CON CUÑA - CÓDIGO 200162 | 4                                  | F2 <br>BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm<br>8mm PLASTIC WALL ANCHOR<br>TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm                                                                    | 4                                  |
| F5 <br>CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm<br>54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL<br>CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm                                                              | 4                                  | F6 <br>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55x30x30mm<br>55x30x30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE<br>TAPA DE PLÁSTICO PARA ÁNGULO 55x30x30mm<br>NATURE<br>NATURE<br>NATURE | 4                                  |
| F7 <br>CAVILHA DE MADEIRA 8x30mm<br>8x30mm WOODEN DOWEL PIN<br>TARUGO DE MADERA 8x30mm                                                                                                                                                     | 4                                  | F9 <br>CHAVE ZETA 4mm<br>4mm S-SHAPED HEX KEY<br>LLAVE ZETA 4mm                                                                                                      | 1                                  |
| F11 <br>FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm<br>14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER<br>SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm                                                                                                         | 12                                 | F12 <br>HASTE DUPLA PARA MINIFIX<br>CAM LOCK DOUBLE SCREW<br>VÁSTAGO DOBLE PARA MINIFIX                                                                             | 2                                  |
| F22 <br>PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA<br>PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA                                                                                                        | 4                                  | F23 <br>PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA<br>PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA                                          | 36                                 |
| F25 <br>PARAFUSO UNIÃO 28mm<br>28mm CONNECTOR SCREW<br>TORNILLO DE UNIÓN 28mm                                                                                                                                                            | 3                                  | F26 <br>PARAFUSO UNIÃO 17mm<br>17mm CONNECTOR SCREW<br>TORNILLO DE UNIÓN 17mm                                                                                       | 9                                  |
| F28 <br>PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA<br>ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA                                                                                          | 22                                 | F29 <br>PREGO 10X10 COM CABEÇA<br>10x10 NAIL WITH HEAD<br>CLAVO CON CABEZA DE 10x10                                                                                 | 65                                 |
| F31 <br>SUPORTE ANGULAR PLÁSTICA 22x15x12mm<br>22x15x12mm PLASTIC ANGLE BRACKET<br>ESCUADRA DE ANGULO PLASTIC 22x15x12mm<br>NATURE<br>NATURE<br>NATURE                                                                                   | 8                                  | F32 <br>TAMBOR MINIFIX 15mm<br>15mm CAM LOCK NUT<br>TAMBOR MINIFIX 15mm                                                                                             | 5                                  |
| F33 <br>TAMPA PLÁSTICA MINIFIX 15mm<br>15mm PLASTIC CAM LOCK COVER<br>CUBIERTA PLASTIC MINIFIX 15mm<br>NATURE<br>NATURE<br>NATURE                                                                                                        | 4                                  | F34 <br>TAPA FURO ADESIVO 12mm<br>12 mm ADHESIVE HOLE COVERS<br>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12 mm<br>NATURE<br>NATURE<br>NATURE                                     | 30                                 |

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



**PARAFUSADEIRA**  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



**FURADEIRA**  
DRILL  
TALADRO



**NÍVEL**  
LEVEL  
NIVEL



**TRENA**  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



**MARTELO**  
HAMMER  
MARTILLO



**CHAVE PHILIPS E FENDA**  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS






**MONTAGEM**  
ASSEMBLY  
MONTAJE

**PASSO 1**

**STEP 1**


**PASO 1**

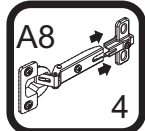

- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1, e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 5
- 3 - Retirar o calço da dobradiça A8 e fixá-los nas peças 1, utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 5
- 3 - Remove the shim from hinge A8 and attach them to pieces 1, using the F26 (17mm) joint screws.




- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Inserte los tarugos F7 (8 x 30 mm) en las piezas 5
- 3 - Fije las cuñas A8 a las piezas 1 con los tornillos de unión F26 (17 mm)

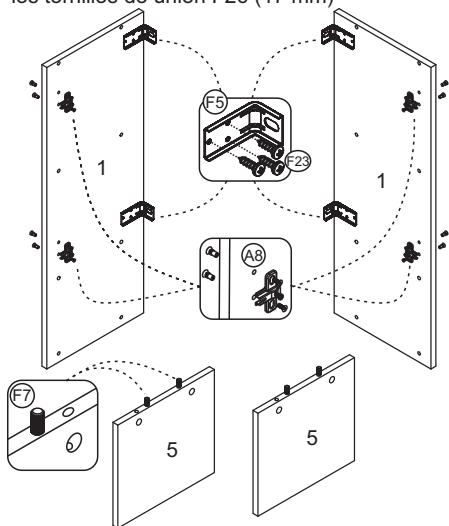

**PASSO 3**

**STEP 3**


**PASO 3**



- 1 - Fixar as prateleira 4, nas laterais 1 com item F28 (7x40mm), utilizando chave zeta F9
- 2 - Inserir o acessório F12 na furação da prateleira 4, encaixar a peça 5 na furação da prateleira 4, inserir o acessório F32, utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar

- 1 - Fix shelf 4 into sides 1 with item F28 (7x40 mm) using F9 shaped hex key
- 2 - Insert accessory F12 into the hole on the shelf 4, Fit part 5 into the hole on shelf 4, insert accessory F32, and use a screwdriver to turn the cam until it locks


- 1 - Fije los al estante 4 en la laterais 1 con el elemento F28 (7x40 mm). utilizando la llave zeta F9
- 2 - Insertar el accesorio F12 en el orificio de la estante 4, encajar la pieza 5 en el orificio de la estante 4, insertar el accesorio F32 y utilizar un destornillador para girar el tambor hasta que se trabé

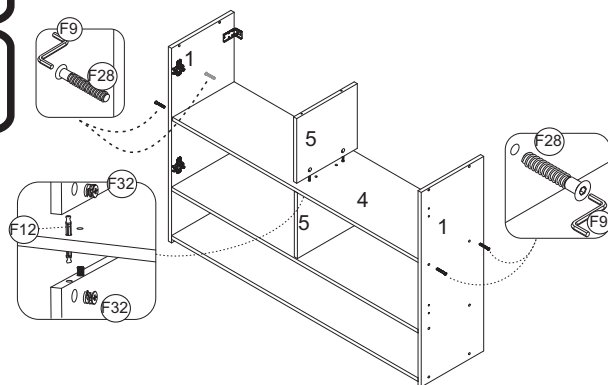

**PASSO 2**

**STEP 2**


**PASO 2**



- 1 - Fixar as laterais 1 na base 2 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 2 - Fixar as peças 5 na prateleira 3 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9
- 3 - Fixar as peças 1 na prateleira 3 com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Fix the sides 1 to the base 2 with screws F28 (7x40mm), using the zeta F9 key
- 2 - Fix parts 5 on shelf 3 with screws F28 (7x40mm), using the zeta wrench F9
- 2 - Fix parts 1 on shelf 3 with screws F28 (7x40mm), using the zeta wrench F9

- 1 - Fijar los lados 1 a la base 2 con tornillos F28 (7x40mm), usando la tecla zeta F9
- 2 - Fijar las piezas 5 en el estante 3 con tornillos F28 (7x40mm), usando la llave zeta F9
- 3 - Fijar las piezas 1 en el estante 3 con tornillos F28 (7x40mm), usando la llave zeta F9

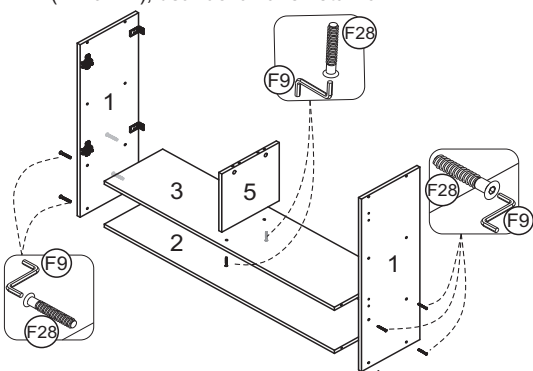

**PASSO 4**

**STEP 4**


**PASO 4**



- 1 - Fixar o tampo 3 nas laterais 1 e na divisão 5, com parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

- 1 - Secure top 3 on the sides 1 and on divider 5, with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

- 1 - Fije la tapa 3 a los laterais 1 y a la división 5, con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave de zeta F9

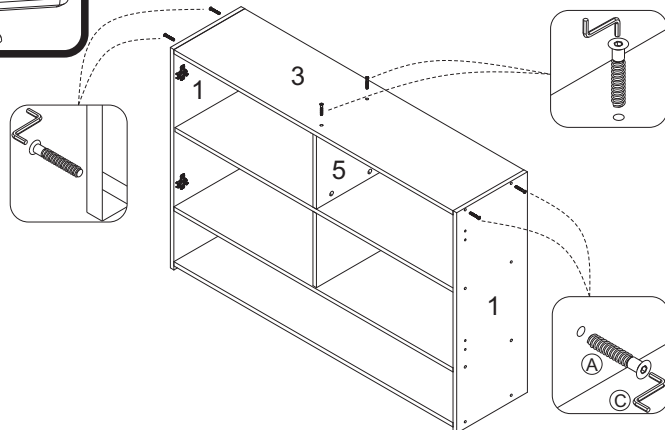

## PASSO 5

### STEP 5

#### PASO 5


F29 65

F11 12

- 1 - Alinhar a peça 9 e fixá-la com pregos F29 (10x10) na parte de cima e nas laterais, depois fixar a outra peça 10 com pregos F29 (10x10) na parte inferior e laterais
- 2 - Na junção entre as peças 9 e 10 utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align the part 9 and fix it with F29 (10x10) nails at the top and sides, then fix the part 10 with F29 (10x10) nails at the bottom and sides
- 2 - At the junction between parts 9 and 10, use nails F29 (10x10) with metal fastener F11

- 1 - Alinee la pieza 9 y fijela con clavos F29 (10x10) en la parte superior y en los laterales. Después fije la otra pieza 10 con clavos F29 (10x10) en la parte inferior y en los laterales.
- 2 - Para unir las piezas 9 y 10, utilice clavos F29 (10x10) con sujetador metálico F11

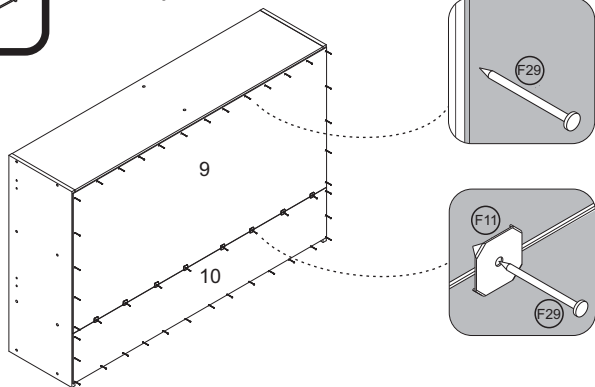

## PASSO 6

### STEP 6

#### PASO 6

F2 4

F22 4

#### FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

#### SECURING TO WALL (MASONRY)


**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place


#### FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

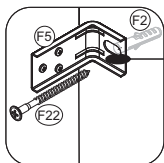

FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

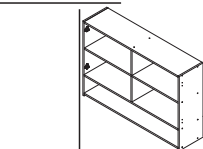

**OBS:** No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

**NOTE:** At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

**OBS:** Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

## PASSO 7

### STEP 7

#### PASO 7


F31 8

F23 16

- 1 - Fixar a moldura 8, e molduras laterais 7 com suporte angular F31 e parafuso F23 (4x14)

- 1 - Fix molding 8, side moldings 7 with angle bracket F31 and screw F23 (4x14)

- 1 - Fije el marco 10, los marcos laterales 7 con la escuadra de ángulo F31 y los tornillos F23(4x14 mm)

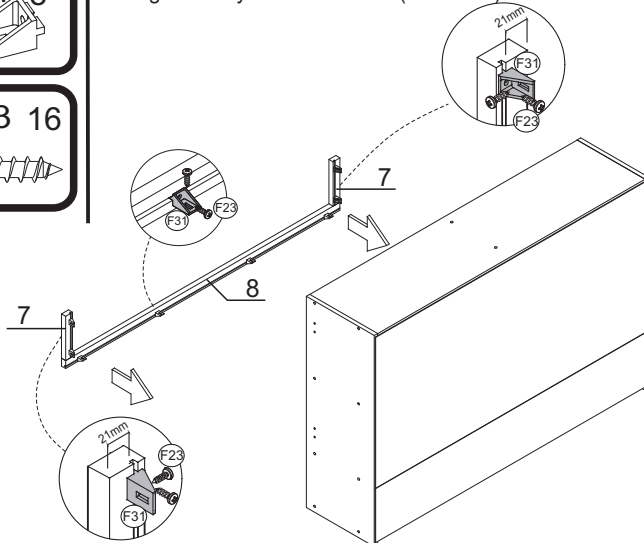

## PASSO 8

### STEP 8

#### PASO 8


F23 8

A8 4

- 1 - Encaixar a dobradiça A8 nas portas e fixá-las com os parafusos F23 (4x14mm)

- 1 - Fit hinge A8 to the doors and secure them with screws F23 (4x14 mm)

- 1 - Coloque la bisagra A8 en las puertas fijelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

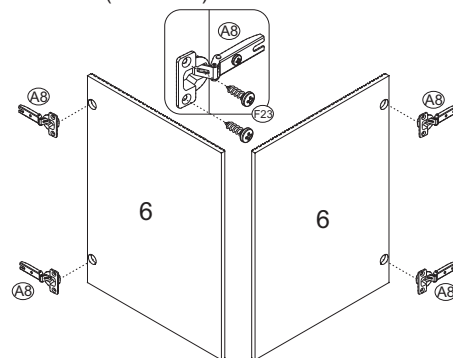

## PASSO 9

### STEP 9


#### PASO 9

A8 4

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

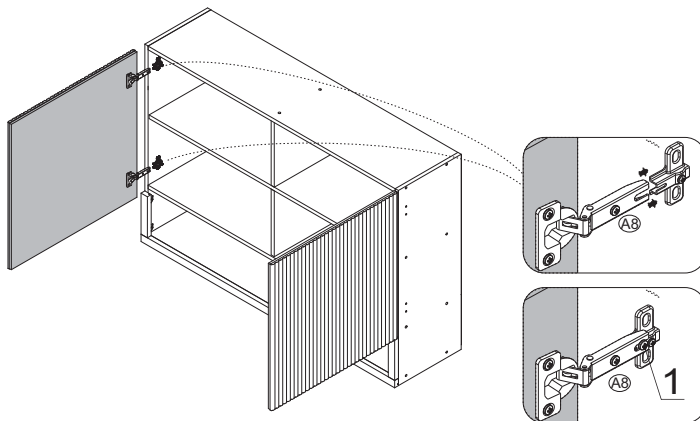




PASSO 10

STEP 10

PASO 10

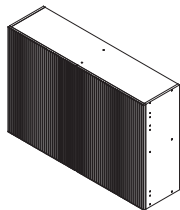


- Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:
- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
  - 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
  - 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:


- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

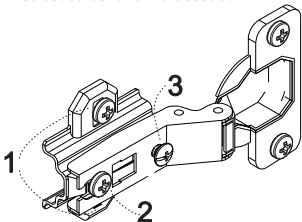


PASSO 11

STEP 11

PASO 11

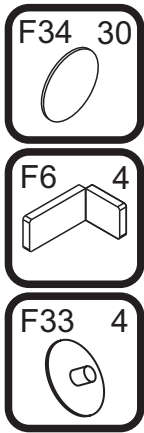

- Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:
- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
  - 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
  - 3 - Cole os batentes de silicone F33 nos cantos inferiores e superiores de todas as portas
- To finish the modules, follow the steps below:
- 1 - Stick adhesive hole covers F 34(12 mm) over all visible screws
  - 2 - Fit plastic covers F6 over all metal corners
  - 3 - Stick silicone bumpers F33 to the bottom and top corners of all doors
- Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:
- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
  - 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
  - 3 - Pegue los topes de silicona F33 en las esquinas inferior y superior de todas las puertas

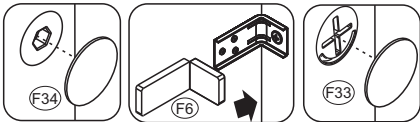

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

**OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY**

OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR

OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the anchor diameter

1 - Taladre la pared en función

2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

2 - Compress the wings of the anchor before inserting it

2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

3 - Introduza a bucha no furo da parede

3 - Insert the anchor into the hole in the wall

3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw

4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura

Tighten the screw until securely affixed

Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

**OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU**

OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR

OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor

1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

2 - Introduza a bucha no furo da parede


2 - Insert the anchor into the hole in the wall

2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed

3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

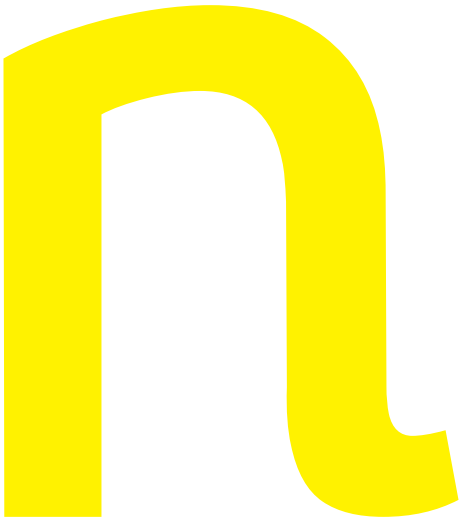

# nesher



A marca da gestão florestal responsável



The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable

FSC • C168299

## BALCÃO 2 PORTAS 2 GAVETAS NESHER SIMONE MENDES 120 CM 100% MDF

NESHER SIMONE MENDES BASE CABINET W/ 2 DOORS & 2 DRAWERS 120 CM 100% MDF  
MOSTRADOR DE 2 PUERTAS 2 CAJONES NESHER SIMONE MENDES DE 120 CM 100 % MDF

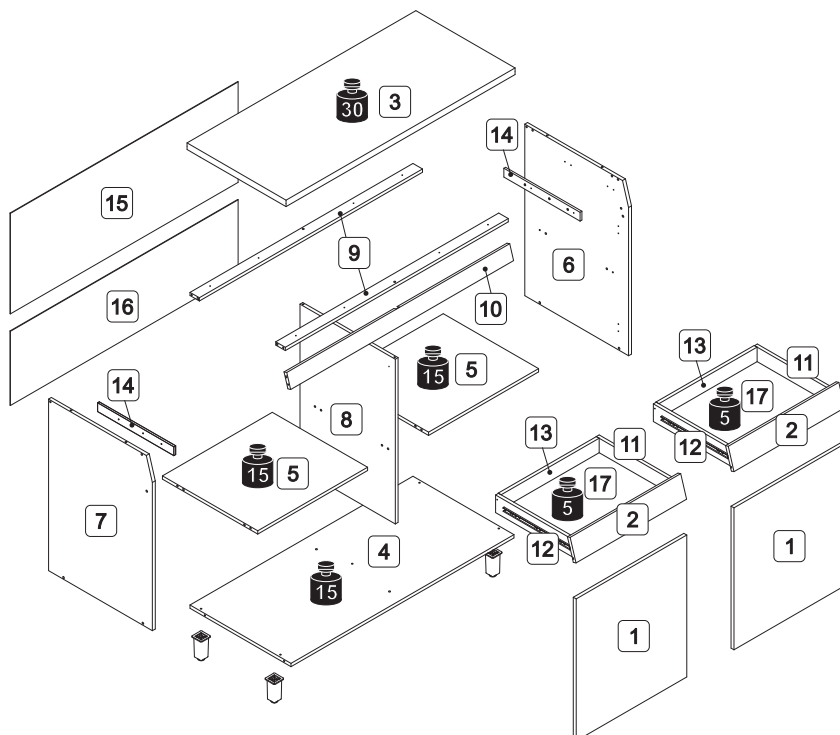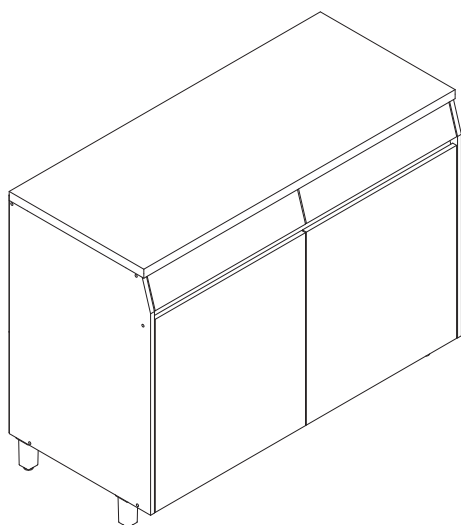


**Peso máximo suportado**  
Maximum weight supported  
Peso máximo suportado

### DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

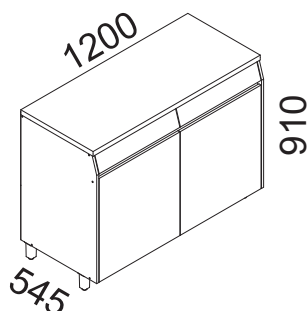

### DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

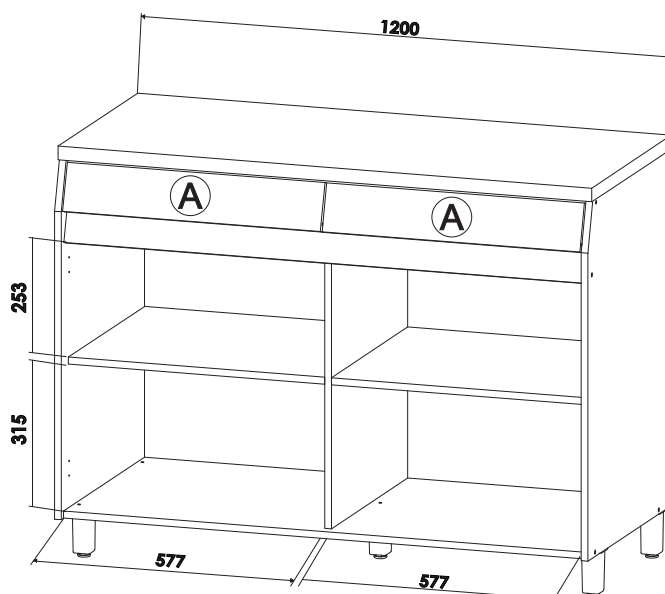













### ESPAÇO INTERNO DAS GAVETAS (largura x altura x profundidade)

INTERNAL SPACE OF DRAWERS (width x height x depth)






ESPACIO INTERNO DE LOS CAJONES (ancho x alto x profundidad)

Ⓐ 515 x 66 x 385

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO/GREIGE<br>CARVALHO/GREGE<br>CARVALHO/GREIGE | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN                                           | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT.<br>QTY<br>CANT | MEDIDAS<br>MEASUREME<br>NTS |     |     |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|-----|
| 1                        | 403539                                               | PORTA DIR ESQ / DOOR RIGHT LEFT / PUERTA DERECHO IZQUIERDO                        | MDF                                         | 2                     | 645                         | 580 | 15  |
| 2                        | 403540                                               | FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN                                | MDF                                         | 2                     | 580                         | 105 | 15  |
| 3                        | 403440                                               | BANCADA / COUNTERTOP / ENCIMERA                                                   | MDF                                         | 1                     | 1,201                       | 520 | 30  |
| 4                        | 403568                                               | BASE / BASE / BASE                                                                | MDF                                         | 1                     | 1,170                       | 530 | 15  |
| 5                        | 403569                                               | PRATELEIRA / SHELF / ESTANTE                                                      | MDF                                         | 2                     | 577                         | 500 | 15  |
| 6                        | 403523                                               | LATERAL DIREITA / RIGHTSIDE / LATERAL DERECHO                                     | MDF                                         | 1                     | 780                         | 545 | 15  |
| 7                        | 403524                                               | LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / LATERAL IZQUIERDO                                  | MDF                                         | 1                     | 780                         | 545 | 15  |
| 8                        | 403570                                               | DIVISAO / DIVIDER / DIVISION                                                      | MDF                                         | 1                     | 749                         | 500 | 15  |
| 9                        | 403571                                               | TRAVESSA SUPERIOR / UPPER CROSSPIECE / LARGUERO SUPERIOR                          | MDF                                         | 2                     | 1,170                       | 50  | 15  |
| 10                       | 403572                                               | TRAVESSA FRONTAL / FRONT CROSSPIECE / LARGUERO DELANTERO                          | MDF                                         | 1                     | 1,170                       | 70  | 15  |
| 11                       | 403528                                               | LATERAL DE GAV DIR MENOR / RIGHT SIDE OF DRAWER SMALLER / CAJÓN LATERAL DERECHO   | MDF                                         | 2                     | 425                         | 80  | 15  |
| 12                       | 403529                                               | LATERAL DE GAV ESQ MENOR / LEFT SIDE OF DRAWER SMALLER / CAJÓN LATERAL EEZQUIERDO | MDF                                         | 2                     | 425                         | 80  | 15  |
| 13                       | 403573                                               | TRASEIRO DE GAVETA / DRAWER BACK / PARTE POSTERIOR DEL CAJÓN                      | MDF                                         | 2                     | 515                         | 80  | 15  |
| 14                       | 403574                                               | AFASTADOR DE GAVETA / DRAWER SPACER / RETRACTOR DE CAJONES                        | MDF                                         | 2                     | 400                         | 40  | 9   |
| 15                       | 403464                                               | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                                     | DURATREE                                    | 1                     | 1,195                       | 457 | 2.5 |
| 16                       | 403465                                               | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR                                     | DURATREE                                    | 1                     | 1,195                       | 337 | 2.5 |
| 17                       | 403466                                               | FUNDO GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN                                    | DURATREE                                    | 2                     | 527                         | 418 | 2.5 |
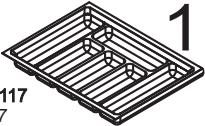
| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD                                                     | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                            | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A3</b><br>DIVISOR TALHERES PLÁSTICO 384x514mm - CÓDIGO 200117<br>PLASTIC SILVERWARE DIVIDER 384x514mm - CODE 200117<br>SEPARADOR DE CUBIERTOS DE PLÁSTICO 384x514 - CÓDIGO 200117      |  1    | <b>A7</b><br>DOBRADIÇA CURVA SLOW MOTION COM CALÇO ALTA CANEÇO 35mm - CÓDIGO 200163<br>35 mm SLOW-MOTION CURVE HINGE WITH STRAIGHT OVERLAY HINGE - CODE 200163<br>BISAGRA DE CIERRE CURVA LENTO CON CAZOLETA DE BISAGRA ALTA DE 35 mm - CÓDIGO 200163 |  4                                 |
| <b>A14</b><br>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA H32 350x30mm - CÓDIGO 200027<br>PAIR OF H32 350x30mm TELESCOPIC DRAWER - CODE 200027<br>CORREDERA TELESCÓPICA PAR H32 DE 350x30mm - CÓDIGO 200027 |  2    | <b>A16</b><br>PÉS DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367<br>100x50x50mm PLASTIC FEET - CODE 202367<br>PIES DE PLÁSTICO 100x50x50mm - CÓDIGO 202367                                                                                                   |  5<br>CINZA<br>GRAY<br>GRIS       |
| <b>F2</b><br>BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm<br>8mm PLASTIC WALL ANCHOR<br>TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm                                                                                  |  6  | <b>F3</b><br>CANTONEIRA METÁLICA DE FIXAÇÃO 18x12mm<br>18x12mm METAL CORNER BRACE<br>CANTONERA DE FIJACIÓN METÁLICA 18x12mm                                                                                                                           |  1                               |
| <b>F5</b><br>CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm<br>54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL<br>CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm       |  6  | <b>F6</b><br>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm<br>55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE<br>TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm                                                                                                         |  6<br>NATURE<br>NATURE<br>NATURE |
| <b>F7</b><br>CAVILHA DE MADEIRA 8X30mm<br>8X30mm WOODEN DOWEL PIN<br>TARUGO DE MADEIRA DE 8X30mm                                                                                          |  26 | <b>F9</b><br>CHAVE ZETA 4mm<br>4mm S-SHAPED HEX KEY<br>LLAVE ZETA 4mm                                                                                                                                                                                 |  1                               |
| <b>F10</b><br>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm<br>15x14x12mm PLASTIC DRAWER EDGE FASTENING DEVICE<br>DISPOSITIVO SUJETADOR DEL FONDO DE PLÁSTICO 15x14x12mm            |  8  | <b>F11</b><br>FIXADOR TRASEIRO METÁLICO 14x14mm<br>14x14mm METAL BACK PANEL FASTENER<br>SUJETADOR METÁLICO DEL FONDO POSTERIOR 14x14mm                                                                                                                |  10                              |
| <b>F12</b><br>HASTE DUPLA PARA MINIFIX<br>CAM LOCK DOUBLE SCREW<br>VÁSTAGO DOBLE PARA MINIFIX                                                                                             |  2  | <b>F14</b><br>PARAFUSO PHILIPS 3,5x16mm CABEÇA CHATA<br>PHILIPS SCREW 3,5x16 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 3,5x16 mm CABEZA PLANA                                                                                                                  |  8                               |
| <b>F15</b><br>PARAFUSO PHILIPS 3,5x14mm CABEÇA CHATA<br>PHILIPS SCREW 3,5x14 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 3,5x14 mm CABEZA PLANA                                                      |  24 | <b>F16</b><br>PARAFUSO PHILIPS 3,5x20mm CABEÇA CHATA<br>PHILIPS SCREW 3,5x25mm FLAT HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 3,5x25mm CABEZA PLANA                                                                                                                    |  6                               |
| <b>F18</b><br>PARAFUSO PHILIPS 3,5x30mm CABEÇA CHATA<br>PHILIPS SCREW 3,5x30 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 3,5x30 mm CABEZA PLANA                                                      |  8  | <b>F19</b><br>PARAFUSO PHILIPS 3,5x40mm CABEÇA CHATA<br>PHILIPS SCREW 3,5x40 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 3,5x40 mm CABEZA PLANA                                                                                                                  |  4                               |
| <b>F22</b><br>PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA<br>PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA                                                   |  11 | <b>F23</b><br>PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA<br>PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA                                                                                                                      |  36                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>F25</div> <div></div> <div>4</div> <div>PARAFUSO UNIÃO 28mm<br/>28mm CONNECTOR SCREW<br/>TORNILLO DE UNIÓN 28mm</div>                                                                      | <div>F27</div> <div></div> <div>8</div> <div>PARAFUSO MINIFIX 6x30mm<br/>6x30mm CAM LOCK SCREW<br/>TORNILLO MINIFIX 6x30mm</div>                                                                 |
| <div>F28</div> <div></div> <div>14</div> <div>PARAFUSO ALLEN S. PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA<br/>ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD<br/>TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA</div> | <div>F29</div> <div></div> <div>55</div> <div>PREGO 10X10 COM CABEÇA<br/>10x10 NAIL WITH HEAD<br/>CLAVO CON CABEZA DE 10x10</div>                                                                |
| <div>F32</div> <div></div> <div>12</div> <div>TAMBOR MINIFIX 15mm<br/>15mm CAM LOCK NUT<br/>TAMBOR MINIFIX 15mm</div>                                                                          | <div>F33</div> <div></div> <div>12</div> <div>TAMPA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm<br/>15mm PLASTIC CAM LOCK COVER<br/>CUBIERTA DE PLÁSTICO MINIFIX 15mm</div> <div>NATURE<br/>NATURE<br/>NATURE</div> |
| <div>F34</div> <div></div> <div>10</div> <div>TAPA FURO ADESIVO 12mm<br/>12mm ADHESIVE HOLE COVERS<br/>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm</div> <div>NATURE<br/>NATURE<br/>NATURE</div>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



FURADEIRA  
DRILL  
TALADRO



NÍVEL  
LEVEL  
NIVEL



TRENA  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



MARTELO  
HAMMER  
MARTILLO




CHAVE PHILIPS E FENDA  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS




MONTAGEM  
ASSEMBLY  
MONTAJE


PASSO 1  
STEP 1  
PASO 1

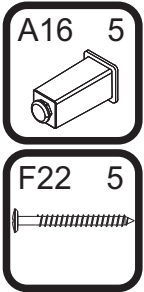


- 1 - Alinhar os pés A16 com os furos da base 4 e fixá-los com os parafusos F22 (5x50mm)
- 1 - Align feet A16 with the holes in base 4 and secure them with screws F22 (5x50 mm)
- 1 - Alinee los pies A16 con los orificios de la base 4 y fíjelos con los tornillos F22 (5x50 mm)

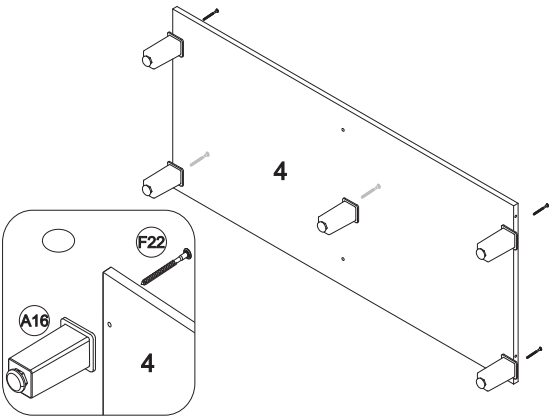


PASSO 2  
STEP 2  
PASO 2

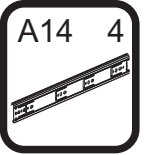


- 1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
- 2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente
- 1 - To assemble the slides (runners) on the drawers, you must first separate the assembly
- 2 - Lift the lock indicated in the drawing below and pull the piece until it is completely separated
- 1 - Para montar las guías en los cajones, primero debe separar el conjunto
- 2 - Levante el pestillo que se muestra en el dibujo inferior y tire de la pieza hasta separarla por completo

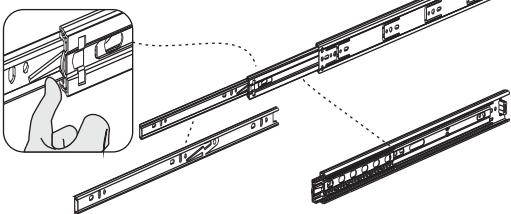

PASSO 3  
STEP 3  
PASO 3

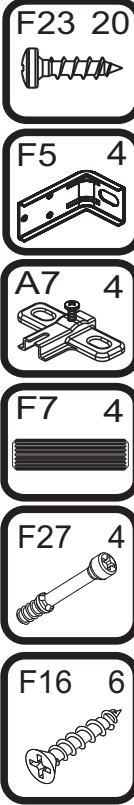

- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 6 e 7 e fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 6 e 7
- 3 - Fixar os afastadores 14 nas marcações das laterais 6 e 7 utilizando os parafusos F16 (3,5x20mm)
- 4 - Com o parafuso F23 (4x14mm), fixe o calço da dobradiça A7 nas marcações frontais das peças 6 e 7
- 5 - Inserir os minifix F27 nas peças 6 e 7
- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 6 and 7 and secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 6 and 7
- 3 - Secure spacers 14 to the markings on sides 6 and 7 using screws F16 (3.5x20 mm)
- 4 - Using screw F23 (4x14mm), secure hinge base plate A7 the front markings on parts 6 and 7
- 5 - Insert overlay hinge F27 into parts 6 and 7
- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 6 y 7 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Inserte los tarugos F7 (8x30 mm) en las piezas 6 y 7
- 3 - Fije los separadores 14 a las marcas de los laterales 6 y 7 con los tornillos F16 (3,5x20 mm)
- 4 - Utilizando el tornillo F23 (4x14 mm), fije la cuña de la bisagra A7 las marcas frontales de la pieza 6 y 7
- 5 - Inserte el minifix F27 en la piezas 6 y 7

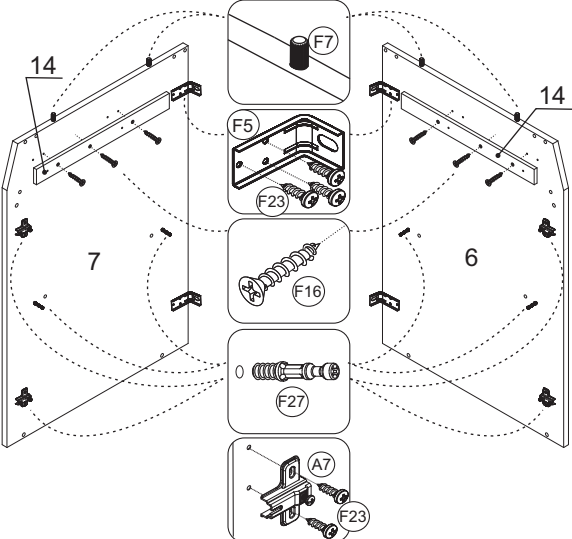


**PASSO 4****STEP 4****PASO 4****A14 2****F15 6**

1 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações dos afastadores 14 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Secure drawer slides A14 to the markings on the spacers 14 using screw F15 (3.5x14 mm)

1 - Fije las guías A14 las marcas de los separadores 14 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

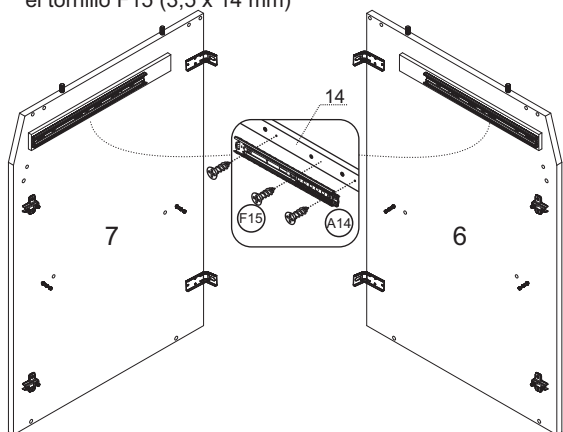**PASSO 7****STEP 7****PASO 7****F28 6****F9 1**

1 - Fixar a base 4 entre as laterais 6 e 7 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9


2 - Fixar a divisão 8 na base 4 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

1 - Secure base 4 between sides 6 and 7 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

2 - Secure divider 8 to base 4 with screws F28 (7x40 mm), using S-shaped hex key F9

1 - Fije la base 4 entre los laterales 6 y 7 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9.

2 - Fije la división 8 a la base 4 con tornillos F28 (7x40 mm), utilizando la llave zeta F9.

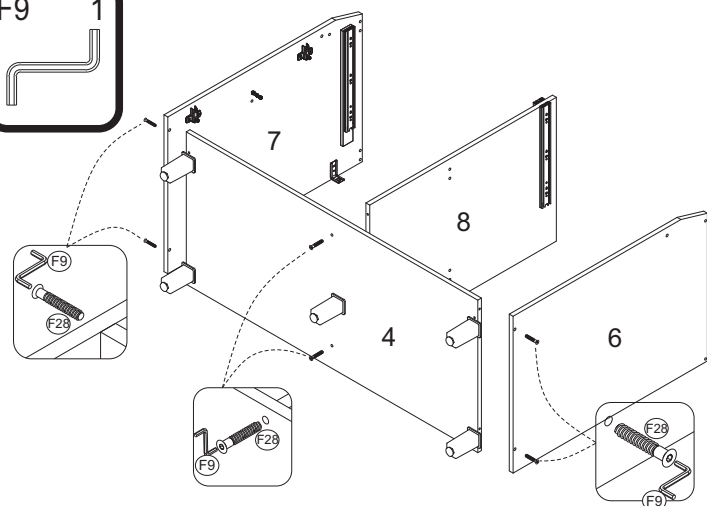**PASSO 5****STEP 5****PASO 5****F23 6****F5 2****A14 2****F15 6**

1 - Alinhe as cantoneiras F5 na parte de trás da peça 8 e fixar com os parafusos F23 (4x14mm)


2 - Fixe as corredeiras A14 nas marcações da peça 8 utilizando o parafuso F15 (3,5x14mm)

1 - Align corner braces F5 on the back of part 8 and secure them with screws F23 (4x14 mm)

2 - Secure drawer slides A14 to the markings of piece 8 using screw F15 (3.5x14 mm)

1 - Alinee las cantoneras F5 en la parte posterior de la pieza 8 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)

2 - Fije las guías A14 las marcas de la parte 8 con el tornillo F15 (3,5 x 14 mm)

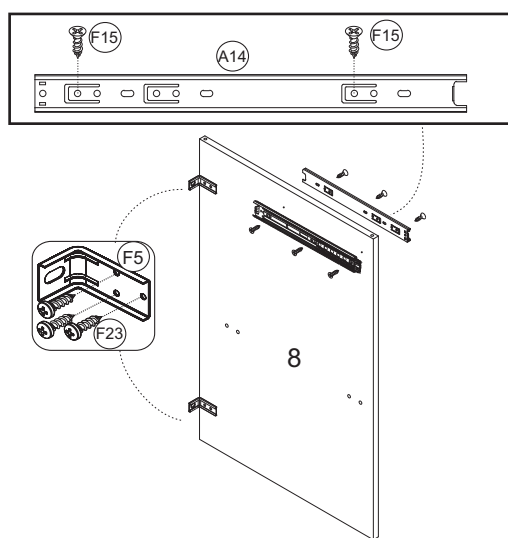**PASSO 8****STEP 8****PASO 8****F32 8****F27 4****F12 2**

1 - encaixar a peça 5 na furação da lateral 7, inserir o acessório F32, utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar no parafuso minifix F27

2 - encaixar a peça 5 na furação da divisão 8, inserir o acessório F32, utilizar uma chave de fenda para girar o tambor até travar

3 - Repetir a fixação na lateral 6

1 - Encaixe a peça 5 no furo do lado 7, insira o acessório F32 e use uma chave de fenda para girar o came até travar no parafuso minifix F27


2 - Fit part 5 into the hole on divider 8, insert accessory F32, and use a screwdriver to turn the cam until it locks

3 - Repeat the fastening on side 6

1 - Encajar la pieza 5 en el orificio del lateral 7, insertar el accesorio F32 y utilizar un destornillador para girar el tambor hasta que se traben en el tornillo minifix F27

2 - Encajar la pieza 5 en el orificio de la división 8, insertar el accesorio F32 y utilizar un destornillador para girar el tambor hasta que se traben

3 - Repetir la fijación en el lateral 6

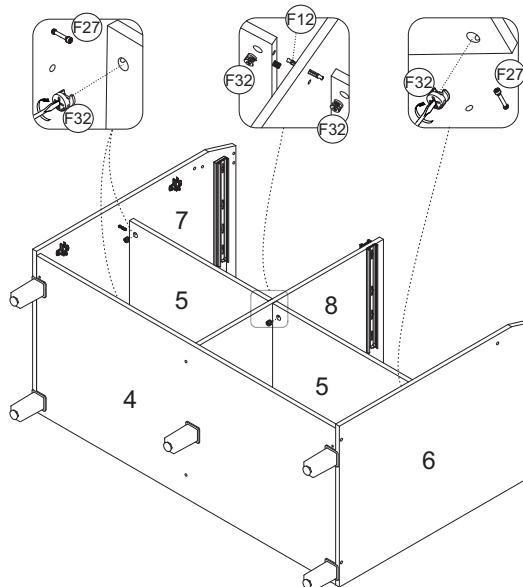**PASSO 6****STEP 6****PASO 6****F32 8****F7 8**

1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) no topo das peças 5


2 - Encaixar o tambor do minifix F32 no topo das peças 5



1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into to parts 5

2 - Insert cam lock nut F32 the parts 5


1 - Inserte los tarugos F7 (8x30mm) en los piezas 5

2 - Inserte el tambor del minifix F32 en los piezas 15

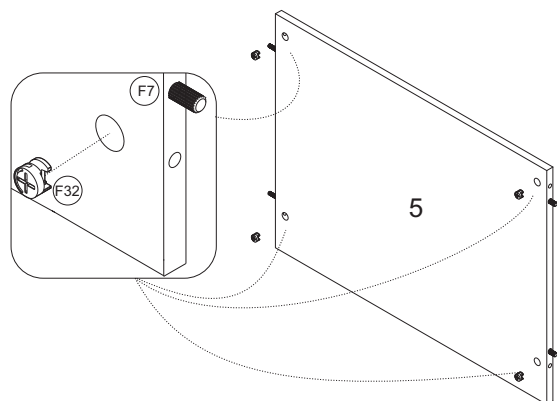


**PASSO 9****STEP 9****PASO 9**

- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas travessas sup. 9 e na travessa frontal 10
- 2 - Fixar as travessas superiores 9 e a travessa frontal 10 na laterais 6 e 7 com o parafuso F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9

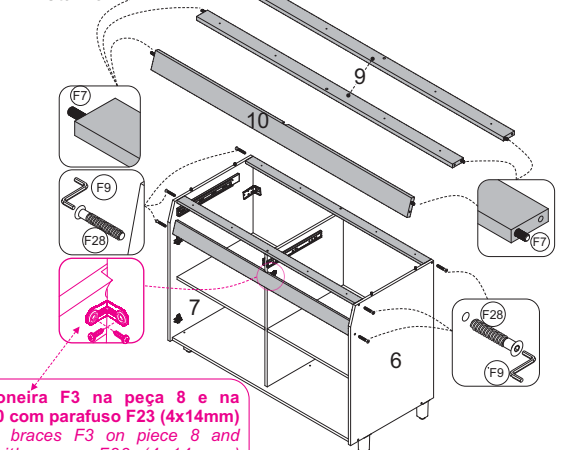





- 1 - Fixar a cantoneira F3 na peça 8 e na travessa frontal 10 com parafuso F23 (4x14mm)  
 1 - Secure corner braces F3 on piece 8 and crosspieces 10 with screw F23 (4x14 mm)  
 1 - Fije la cantonera F3 en la pieza 8 y los travesaños 10 con tornillos F23 (4x14 mm)

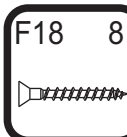**PASSO 10****STEP 10****PASO 10**

- 1 - Encaixar a bancada 3 nas laterais 6 e 7
- 2 - Fixar a bancada 3 nas travessas 9 com os parafusos F18 (3,5x30mm)

- 1 - Fit countertop 3 to sides 6 and 7
- 2 - Secure countertop 3 to the crosspieces 9 with screws F18 (3.5x30 mm)




- 1 - Encaixe a encimera 3 a los laterales 6 y 7
- 2 - Fije la encimera 3 a los largueros 9 con tornillos F18 (3,5x30 mm)

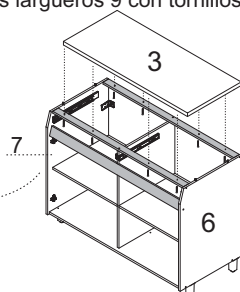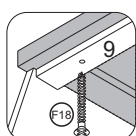**PASSO 11****STEP 11****PASO 11**

- 1 - Alinhar uma peça 16 e fixá-la com pregos F29(10x10) na lateral e na base
- 2 - Em seguida alinhar a outra peça 15 e fixá-la com os pregos F29 (10x10) na lateral e no tampo
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos F29 (10x10) com o fixador metálico F11

- 1 - Align part 16 and secure it with nails F11 (10x10) on the side and base
- 2 - Then align the other part 15 and secure it with nails F29 (10x10) on the side and top
- 3 - At the junction between the parts, use nails F29 (10x10) with the metal fastener F11

- 1 - Alinee una pieza 16 y fijela con clavos G (10x10) en el lateral y en la base
- 2 - A continuación, alinee la otra pieza 15 y fijela con los clavos F29 (10x10) en el lateral y en la base
- 3 - Al unir las piezas, utilice clavos F29 (10x10) con el sujetador metálico F11

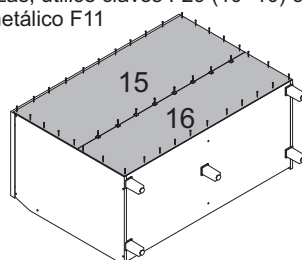**PASSO 12****STEP 12****PASO 12****FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

**SECURING TO WALL (MASONRY)**


**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

**FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)**

**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alinéelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el


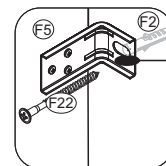


**FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR**

**OBS:** No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)

**NOTE:** At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)


**OBS:** Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)

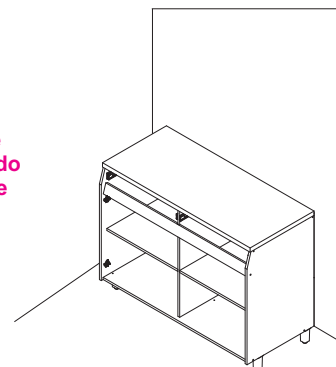**PASSO 13****STEP 13****PASO 13**


- 1 - Inserir as cavilhas F7 (8x30mm) nas peças 11, 12 e 13
- 2 - Encaixar a peça 13 entre as laterais 11 e 12
- 3 - Fixar as peças 13 com os parafusos F19 (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar o fundo 17 no conjunto
- 5 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

- 1 - Insert dowel pins F7 (8x30 mm) into parts 11, 12 and 13
- 2 - Fit part 13 between sides 11 and 12
- 3 - Secure the parts 13 with screws F19 (3.5x40 mm)
- 4 - Fit drawer bottom 17 into the assembly
- 5 - Repeat the process to assemble the other drawer

- 1 - Inserte los tarugo F7(8x30 mm) en las piezas 11, 12 y 13
- 2 - Encaje la pieza 13 entre los laterales 11 y 12
- 3 - Fije las piezas 13 con tornillos F19 (3,5x40 mm)
- 4 - Coloque la parte inferior 17 en el conjunto.
- 5 - Repita el proceso para montar la otra cajón

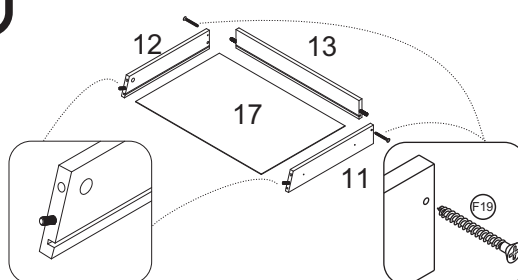





**PASSO 14****STEP 14****PASO 14**

- 1 - Inserir os minifix F27 na peça 2
- 2 - Encaixar a peça 2 no conjunto montado no passo anterior
- 3 - Encaixar o tambor do minifix F32 nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips para girar até travar.
- 4 - Repetir o processo para montagem da outra gaveta

- 1 - Insert overlay hinge F27 into part 2
- 2 - Fit part 2 into the assembly completed in the previous step
- 3 - Fit cam lock nut F32 onto the drawer sides, use a Philips screwdriver and turn it until it locks into place
- 4 - Repeat the process to assemble the other drawer


- 1 - Inserte el minifix F27 en la pieza 2
- 2 - Encaje la pieza 2 en el conjunto montado en El paso anterior
- 3 - Encaje el tambor del minifix F32 en los laterales del cajón utilizando un destornillador philips para girar hasta que encaje
- 4 - Repita el proceso para montar la otra cajón

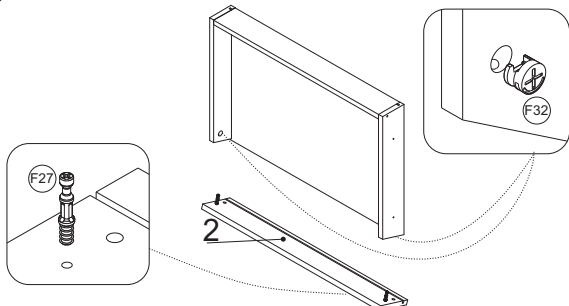**PASSO 15****STEP 15****PASO 15**

- 1 - Alinhar os furos da corredeira A14 (350x30mm) com as marcações da lateral e fixar com parafuso F15 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixar o fixador de fundo F10 entre o rasgo e o fundo das gavetas e fixe-os com os parafusos F14 (3x16mm)

- 1 - Align the holes of the A14 slide (350x30mm) with the markings on the side and secure with an F15 screw (3.5x14mm)
- 2 - Fit drawer edge fastener F10 between the slot and the drawer bottoms and secure them with screws F14 (3x16 mm)




- 1 - Alinee las marcas de la guía A14 (350x30mm) con las marcas en el lateral y fíjela con el tornillo F15 (3,5x14mm)
- 2 - Coloque el sujetador de fondo F10 entre la ranura y el fondo de los cajones y fíjelos con los tornillos F14 (3 x 16 mm)

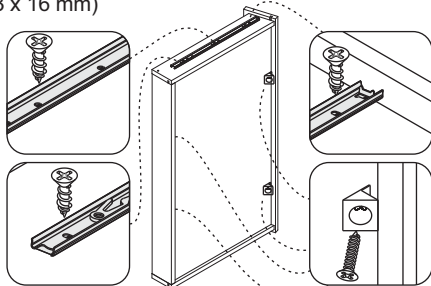**PASSO 16****STEP 16****PASO 16**

- 1 - Fixar as dobradiças A7 nas portas 5 com parafuso F23 (4x14mm)
- 2 - Repetir o processo para montagem da outra porta

- 1 - Secure hinges A7 on doors 5 with screw F23 (4x14 mm)
- 2 - Repeat the process to assemble the other door


- 1 - Fije las bisagras A7 a las puertas 5 con el tornillo F23 (4x14 mm)
- 2 - Repita el proceso para montar la otra puerta

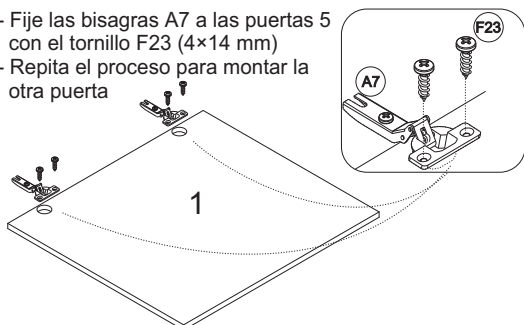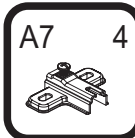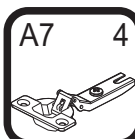**PASSO 17****STEP 17****PASO 17**

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge onto hinge base plate, locking it onto the screw indicated with # 1 below:


- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra en la cuña, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

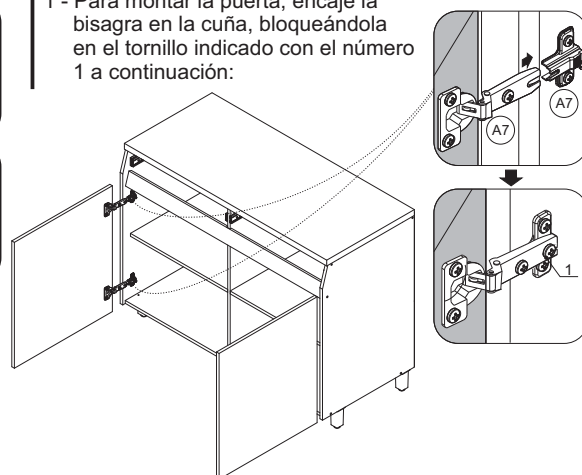**PASSO 18****STEP 18****PASO 18**

- 1 - Encaixar a gaveta
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados

- 1 - Insert the drawer
- 2 - Check that the 2 sides fit properly

- 1 - Encaje lo cajone
- 2 - Compruebe que los 2 lados están bien encajados

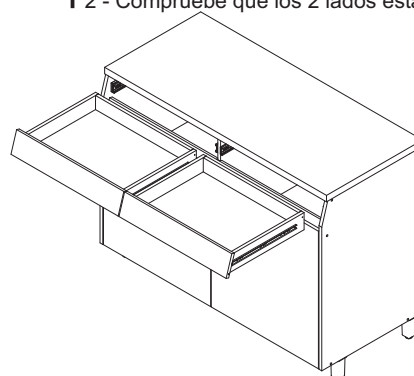**PASSO 19****STEP 19****PASO 19**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

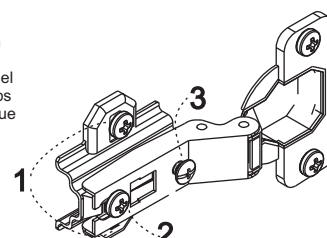




PASSO 20

STEP 20

PASO 20

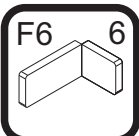

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:


- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Encaixe as tampas F33 sobre os tambores dos minifix das gavetas

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Place the covers F33 over the cam lock nuts in the drawers

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:


- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Coloque las cubiertas F33 sobre los tambores de los cajones

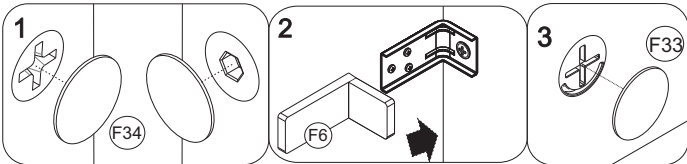

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

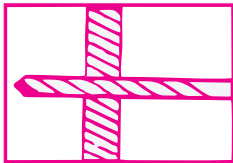


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

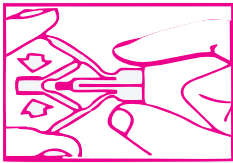


2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

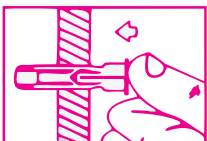

3 - Introduza a bucha no furo da parede

- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

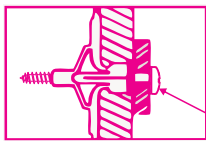

4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo


Aperte o parafuso até a fixação estar segura  
Tighten the screw until securely affixed  
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR  
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

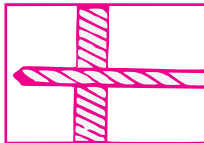


1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

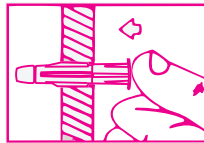

2 - Introduza a bucha no furo da parede


- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

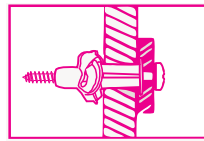

3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fijela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR  
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

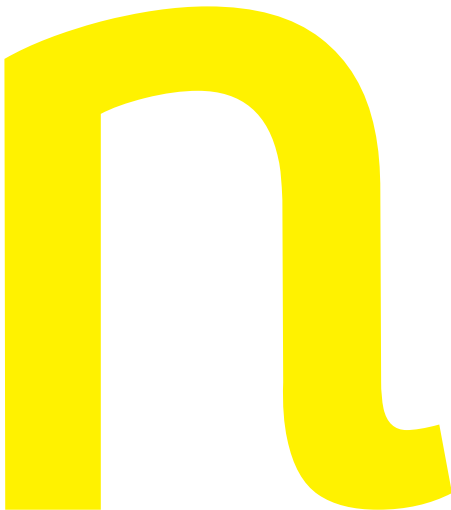

# nesher



A marca da gestão florestal responsável

The mark of responsible forest management

La marca de la gestión forestal responsable



FSC® C168299

## ARMÁRIO GELADEIRA 1 PORTA BASCULANTE NESHER SIMONE MENDES 80CM 100% MDF

NESHER SIMONE MENDES OVER-THE-FRIDGE  
CABINET WITH 1 LIFT-UP DOOR 80 CM 100% MDF

ARMARIO PARA HELADERA CON 1 PUERTA

BÁSCULA NESHER SIMONE MENDES DE 80 CM 100 % MDF

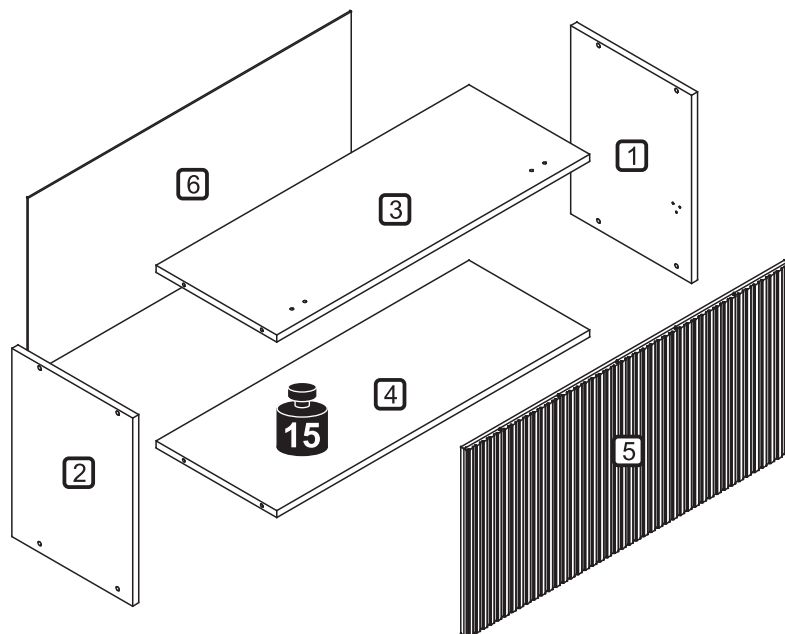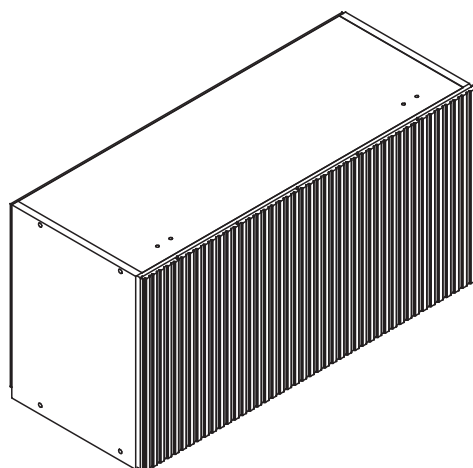


Peso máximo suportado  
Maximum weight supported  
Peso máximo suportado

### DIMENSÕES MÁXIMAS DO PRODUTO MONTADO

MAXIMUM DIMENSIONS OF THE ASSEMBLED PRODUCT


DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO MONTADO

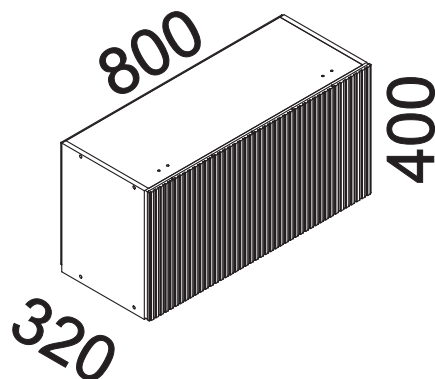

### DIMENSÕES DOS ESPAÇOS INTERNOS (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

DIMENSIONS OF INTERNAL SPACES (MEASUREMENTS IN MILLIMETERS)

DIMENSIONES DEL ESPACIO INTERNO (MEDIDAS EN MILÍMETROS)

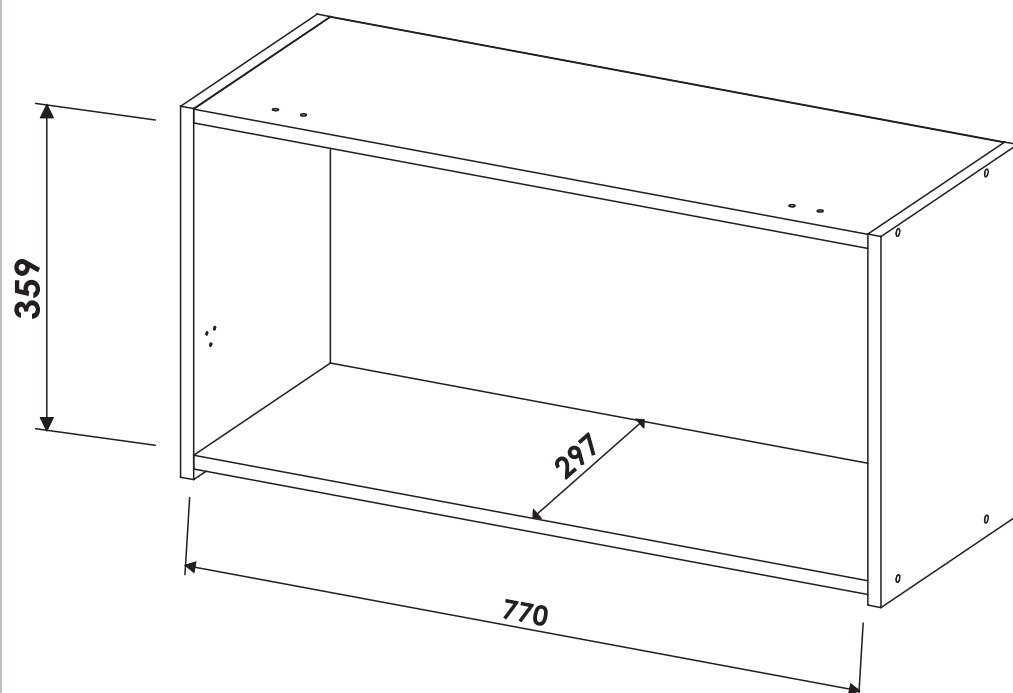

| CÓDIGO<br>CODE<br>CÓDIGO | CARVALHO/GREIGE<br>CARVALHO/GREIGE<br>CARVALHO/GREIGE | DESCRIÇÃO<br>DESCRIPTION<br>DESCRIPCIÓN         | MAT. PRIMA<br>RAW MATERIAL<br>MATERIA PRIMA | QUANT<br>QTY<br>CANT | MEDIDAS<br>MEASUREMENTS<br>MEDICIONES |     |     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|-----|
| 1                        | 403557                                                | LATERAL DIREITA / RIDE SIDE / PUERTA DERECHA    | MDF                                         | 1                    | 401                                   | 297 | 15  |
| 2                        | 403558                                                | LATERAL ESQUERDA / LEFT SIDE / PUERTA IZQUIERDA | MDF                                         | 1                    | 401                                   | 297 | 15  |
| 3                        | 403559                                                | TAMPO / TOP / TAPA                              | MDF                                         | 1                    | 770                                   | 297 | 15  |
| 4                        | 403503                                                | BASE / BASE / BASE                              | MDF                                         | 1                    | 770                                   | 297 | 15  |
| 5                        | 403538                                                | PORTA / DOOR / PUERTA                           | MDF                                         | 1                    | 798                                   | 399 | 18  |
| 6                        | 402853                                                | FUNDO TRASEIRO / BACK PANEL / FONDO POSTERIOR   | DURATREE                                    | 1                    | 795                                   | 379 | 2.5 |

| CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                     |  | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD | CÓDIGO/DESCRIÇÃO<br>CODE/DESCRIPTION<br>CÓDIGO/DESCRIPCIÓN                                                                                                                   |  | QUANTIDADE<br>QUANTITY<br>CANTIDAD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
| A1<br>CALÇO PARA DOBRADIÇA 5mm<br>5 mm HINGE BASE PLATES<br>CUÑA PARA BISAGRA DE 5 mm                                                          |  | 2                                  | A6<br>DOBRADIÇA RETA CANECO 35mm<br>STRAIGHT OVERLAY HINGE 35 mm<br>CAZOLETA DE BISAGRA RECTA DE 35 mm                                                                       |  | 2                                  |
| A13<br>KIT PISTÃO A GÁS 80N - CÓDIGO 202592<br>KIT 80N GAS STRUT - CODE 202592<br>KIT PISTÓN A GAS 80N - CÓDIGO 202592                         |  | 1                                  | F1<br>BATENTE DE SILICONE 12mm<br>12mm SILICONE BUMPER<br>TOPE DE SILICONA 12mm                                                                                              |  | 2                                  |
| F2<br>BUCHA DE PAREDE PLÁSTICA DE 8mm<br>8mm PLASTIC WALL ANCHOR<br>TACOS DE PARED PLASTIC DE 8mm                                              |  | 6                                  | F5<br>CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 54x28x28mm<br>54x28x28mm METAL CORNER BRACE FOR SECURING TO WALL<br>CANTONERA METÁLICA PARA FIJACIÓN EN LA PARED 54x28x28mm |  | 2                                  |
| F6<br>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA 55X30X30mm<br>55X30X30mm PLASTIC COVER FOR CORNER BRACE<br>TAPA DE PLÁSTICO PARA ÂNGULO 55X30X30mm         |  | 2                                  | F9<br>CHAVE ZETA 4mm<br>4mm S-SHAPED HEX KEY<br>LLAVE ZETA 4mm                                                                                                               |  | 1                                  |
| F22<br>PARAFUSO PHILIPS 5x50mm CABEÇA FLANGEADA<br>PHILIPS SCREW 5x50 mm FLANG HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 5x50 mm CABEZA CON BRIDA               |  | 2                                  | F23<br>PARAFUSO PHILIPS 4x14mm CABEÇA PANELA<br>PHILIPS SCREW 4x14 mm PAN HEAD<br>TORNILLO PHILIPS 4x14 mm CABEZA ALOMADA                                                    |  | 10                                 |
| F25<br>PARAFUSO UNIÃO 28mm<br>28mm CONNECTOR SCREW<br>TORNILLO DE UNIÓN 28mm                                                                   |  | 3                                  | F26<br>PARAFUSO UNIÃO 17mm<br>17mm CONNECTOR SCREW<br>TORNILLO DE UNIÓN 17mm                                                                                                 |  | 5                                  |
| F28<br>PARAFUSO ALLEN S_PONTA 7x40mm CABEÇA CHATA<br>ALLEN SCREW WITOUH TIP 7x40 mm FLAT HEAD<br>TORNILLO ALLEN SIN PUNTA 7x40 mm CABEZA PLANA |  | 8                                  | F29<br>PREGO 10X10 COM CABEÇA<br>10x10 NAIL WITH HEAD<br>CLAVO CON CABEZA DE 10x10                                                                                           |  | 25                                 |
| F34<br>TAPA FURO ADESIVO 12mm<br>12mm ADHESIVE HOLE COVERS<br>CUBRE ORIFICIOS ADHESIVO DE 12mm                                                 |  | 8                                  |                                                                                                                                                                              |  |                                    |

Ferramentas para montagem e instalação / Tools for assembly and installation / Herramientas de montaje e instalación

Não fornecidas / Not Provided / No Provisto



PARAFUSADEIRA  
POWER SCREWDRIVER  
DESTORNILLADOR



FURADEIRA  
DRILL  
TALADRO



NÍVEL  
LEVEL  
NIVEL



TRENA  
TAPE MEASURE  
CINTA METRICA



MARTELO  
HAMMER  
MARTILLO



CHAVE PHILIPS E FENDA  
PHILLIPS SCREWDRIVER  
LLAVE PHILIPS



MONTAGEM  
ASSEMBLY  
MONTAJE

www.cozinhasnesh.com.br

Versão: 01 - Data Modificação: 15/08/2024

Version: 01 - Date of last change: 15/08/2024






Versión: 01 - Fecha de modificación: 15/08/2024



## PASSO 1

### STEP 1


### PASO 1



- 1 - Posicione as cantoneiras F5 na borda traseira das peças 1 e 2, fixe-as com os parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Alinhe o suporte A13 do pistão na marcação da lateral e fixe-o com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar os calços A1 na peça 3 utilizando os parafusos de união F26 (17mm)

- 1 - Position corner braces F5 on the back edge of parts 1 and 2, secure them with screws F23 (4x14 mm)
- 2 - Align strut mount A13 with the marking on the side and secure it with the screws from the strut kit
- 3 - Secure base plates A1 on part 3 using connector screws F26 (17 mm)

- 1 - Coloque las cantoneras F5 en el borde posterior de las piezas 1 y 2 y fíjelas con los tornillos F23 (4x14 mm)
- 2 - Alinee el soporte del pistón A13 en la marca del lateral y fíjelo con los tornillos del kit del pistón
- 3 - Fije las cuñas A1 a la pieza 3 con los tornillos de unión F26 (17 mm)

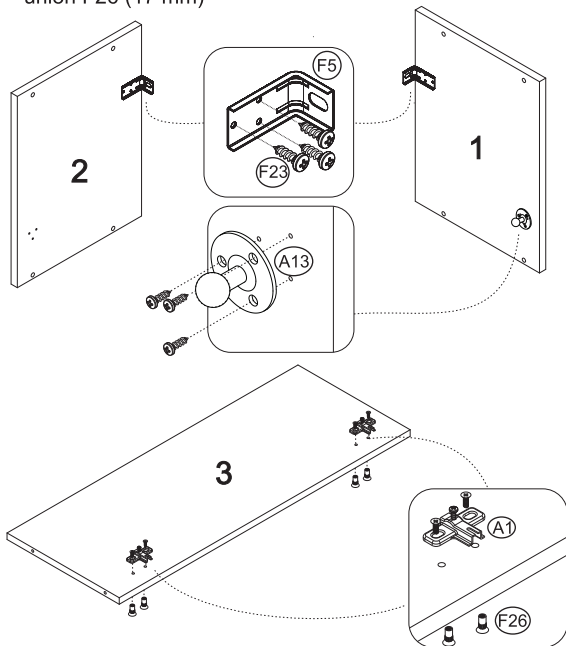


## PASSO 2

### STEP 2

### PASO 2



- 1 - Fixar as laterais 1 e 2 nas peças 3 e 4 com os parafusos F28 (7x40mm), utilizando a chave zeta F9 (7x40 mm), utilizando a chave zeta F9

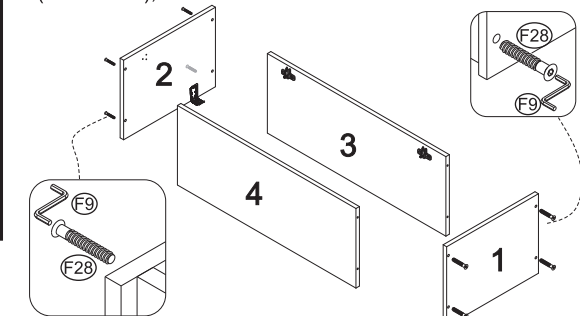

## PASSO 3


### STEP 3

### PASO 3



- 1 - Alinhar a peça 6 e fixá-la com pregos F29 (10x10) nas laterais, tampo e base




- 1 - Align part 6 and secure it with nails F29 (10x10) on sides, top and base

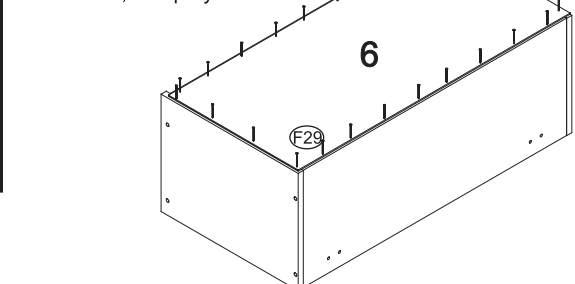

## PASSO 4

### STEP 4

### PASO 4

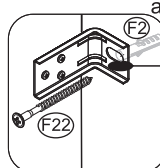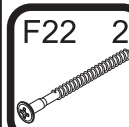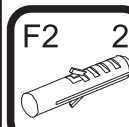

## FIXAÇÃO NA PAREDE (ALVENARIA)

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
- 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar

## SECURING TO WALL (MASONRY)

**ATTENTION:** Before securing the cabinet to the wall, check whether the location has suitable conditions to support the product.

- 1 - Position the cabinet on the wall and align it using a level
- 2 - Drill wall with 8 mm bit through the hole in the corner brace
- 3 - Insert the screw and anchor assembly into the hole and tighten to the end in order to lock into place

## FIJACIÓN EN LA PARED (MAMPOSTERÍA)

**ATENCIÓN:** Antes de fijar el mueble a la pared, compruebe que la ubicación es adecuada y puede soportar el peso del producto.

- 1 - Coloque el armario en la pared y alínelo con un nivel
- 2 - Taladre la pared con la broca de 8 mm a través del orificio de la cantonera
- 3 - Inserte el conjunto de tornillo y taco en el orificio y apriételo hasta el

## FURAR AQUI / DRILL HERE / PERFORAR

**OBS:** No final deste manual, verifique sugestões alternativas de instalação do produto em paredes que não sejam de alvenaria (gesso acartonado/drywall)




**NOTE:** At the end of this manual, see alternative suggestions for installing the product on non-masonry walls (plasterboard/drywall)

**OBS:** Al final de este manual, consulte las sugerencias alternativas para instalar el producto en paredes que no sean de mampostería (yeso acartonado/pared seca)


## PASSO 5

### STEP 5

### PASO 5

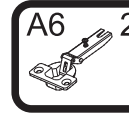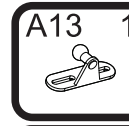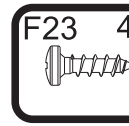



- 1 - Fixar as dobradiças A6 na porta 5 com parafusos F23 (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão A13 na marcação da porta 5 com os parafusos do kit pistão

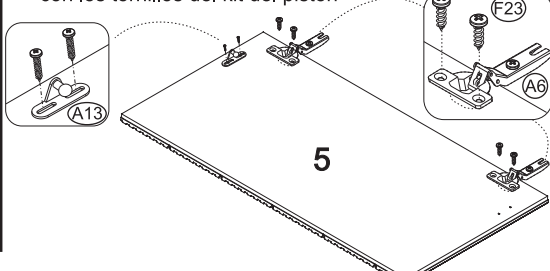

## PASSO 6

### STEP 6


### PASO 6

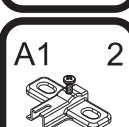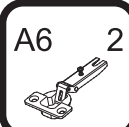

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça I no calço J travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:

- 1 - To assemble the door, fit hinge I onto hinge base plate J, locking it onto the screw indicated with # 1 below:

- 1 - Para montar la puerta, encaje la bisagra I en la cuña J, bloqueándola en el tornillo indicado con el número 1 a continuación:

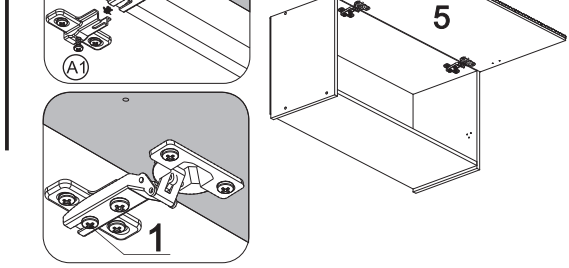


**PASSO 07 INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO PISTÃO****STEP 07 STRUT ASSEMBLY INSTRUCTION****PASO 07 INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL PISTÓN**

- 1 - Em ambas extremidades do pistão há uma capa protetora
- 2 - Retire esta capa puxando-a para cima
- 3 - Em seguida, sem a capa, encaixe o conector no local indicado
- 4 - Recoloque a capa de proteção para travar o conector.

- 1 - At both ends of the strut there is a protective cover
- 2 - Remove this cover by pulling it upwards
- 3 - Then, without the cover, fit the connector in the indicated location
- 4 - Replace the protective cover to lock the connector.

- 1 - Hay una cubierta protectora en los extremos del pistón
- 2 - Retire esta tapa tirando de ella hacia arriba
- 3 - A continuación, sin la tapa, encaje el conector en el lugar indicado
- 4 - Vuelva a colocar la tapa protectora para bloquear el conector.

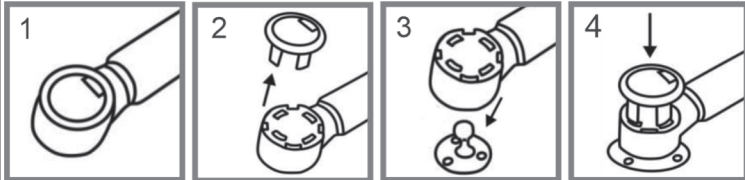**Repita o procedimento para fixar a outra extremidade do pistão**

Repeat the procedure to secure the other end of the strut


Repita el procedimiento para fijar el otro extremo del pistón

**PASSO 08****STEP 08****PASO 08**

- 1 - Encaixe a haste do pistão A13 nos suportes que foram fixados na lateral 1 e na porta 5 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral

- 1 - Fit strut rod A13 onto the mounts that were attached to side 1 and door 5 in the previous steps.
- 2 - The thickest portion of the strut will be attached to the door and the thinnest portion will be attached to the side

- 1 - Encaixe o vástago do pistão A13 em los soportes que se fijaron al lateral 1 y a la puerta 5 en los pasos anteriores.
- 2 - La parte más gruesa se apoyará en la puerta y la más fina en el lateral

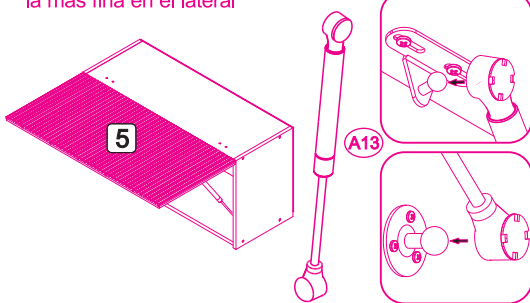**PASSO 09****STEP 09****PASO 09**

Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada

To adjust the doors, follow the instructions according to the numbers below:

- 1 - If you need to raise or lower the door a little, loosen the screws indicated with # 1, reposition and tighten again
- 2 - If you need to push the door a little further in or pull it out, loosen the screw indicated by # 2 a little, reposition it and tighten it again
- 3 - If you need to align the doors a little more towards the center or towards the sides, use a Philips screwdriver to turn the screw indicated by # 3 until you position the door as desired.

Para ajustar las puertas, siga las instrucciones de las figuras siguientes:

- 1 - Si necesita subir o bajar un poco la puerta, afloje los tornillos indicados con el número 1, vuelva a colocarlos y apriételos de nuevo
- 2 - Si necesita empujar la puerta un poco más hacia dentro o afuera, afloje un poco el tornillo indicado con el número 2, vuelva a colocarlo y apriételo de nuevo
- 3 - Si necesita alinear las puertas un poco más hacia el centro o hacia los lados, utilice un destornillador philips para girar el tornillo indicado con el número 3 hasta que la puerta quede colocada de la forma deseada

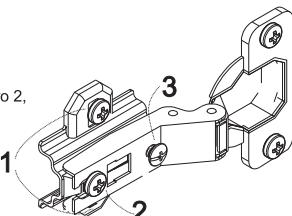**PASSO 10****STEP 10****PASO 10**

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:




- 1 - Cole o tapa furo adesivo F34 (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica F6 sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone F1 nos cantos superiores da porta basculante e da frente de gaveta

To finish the modules, follow the steps below:

- 1 - Stick adhesive hole covers F34 (12 mm) over all visible screws
- 2 - Fit plastic cover F6 over all metal corner braces
- 3 - Stick silicone bumpers F1 to the upper corners of the pull-down door and drawer front

Para terminar el armado de los módulos, siga los pasos que se indican a continuación:

- 1 - Pegue el cubre orificio adhesivo F34 (12 mm) sobre todos los tornillos a la vista
- 2 - Coloque la cubierta de plástico F6 sobre todas las cantoneras metálicas
- 3 - Pegue los toques F1 de silicona en las esquinas superiores de la puerta bascula y del frente del cajón

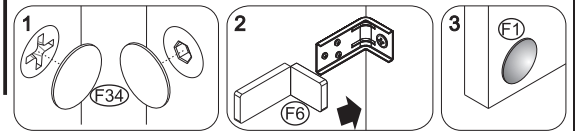


**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede.

**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.


**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción

OPÇÃO 1 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA FLY  
OPTION 1 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - WINGED ANCHOR  
OPCIÓN 1 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO CON ALAS

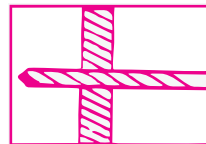


- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the anchor diameter
- 1 - Taladre la pared en función

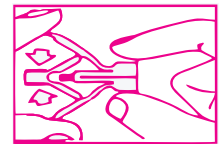


- 2 - Comprima as asas da bucha antes de introduzi-la

- 2 - Compress the wings of the anchor before inserting it
- 2 - Comprima las alas del taco antes de insertarlo

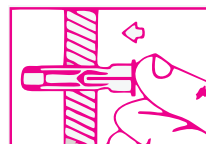

- 3 - Introduza a bucha no furo da parede

- 3 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 3 - Inserte el taco en el agujero de la pared

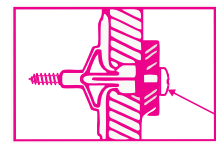

- 4 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso

- 4 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw
- 4 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo

Aperte o parafuso até a fixação estar segura  
Tighten the screw until securely affixed  
Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

**ATENÇÃO:** Caro(a) cliente, na ferragem desse produto contém componentes para instalação do móvel em parede de alvenaria. Para fixação do armário em paredes de gesso acartonado/drywall, é necessário adquirir, em uma loja de material de construção, a ferragem específica para esses tipos de parede


**ATTENTION:** Dear customer, the hardware of this product contains components for installing the unit on a masonry wall. To secure the cabinet to plasterboard/drywall walls, it is necessary to purchase specific hardware for these types of walls at a hardware store.

**ATENCIÓN:** Estimado cliente, los herrajes de este producto contienen componentes para instalar el mueble en un muro de mampostería. Para fijar el armario a las paredes de yeso acartonado/pared seca, tendrá que comprar los herrajes específicos para este tipo de paredes en una tienda de materiales de construcción




- 1 - Fure a parede de acordo com o diâmetro da bucha

- 1 - Drill the wall according to the diameter of the anchor
- 1 - Taladre la pared en función del diámetro del taco

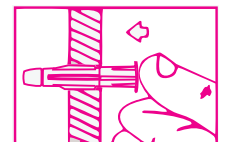

- 2 - Introduza a bucha no furo da parede

- 2 - Insert the anchor into the hole in the wall
- 2 - Inserte el taco en el agujero de la pared

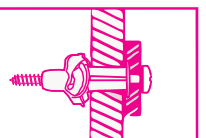

- 3 - Posicione o armário com a cantoneira sobre a bucha e fixe-o com um parafuso. Aperte o parafuso até a fixação estar segura

- 3 - Position the cabinet with the corner brace over the anchor and secure it with a screw. Tighten the screw until securely affixed
- 3 - Coloque el armario con la cantonera sobre el taco y fíjela con un tornillo. Apriete el tornillo hasta que la fijación quede firme

OPÇÃO 2 - FIXAÇÃO GESSO/DRYWALL - BUCHA MU  
OPTION 2 - SECURING ON PLASTERBOARD/DRYWALL - M.U. ANCHOR  
OPCIÓN 2 - FIJACIÓN EN YESO/PARED SECA - TACO MU