




5) FIXANDO OS TRILHOS E COLOCANDO CABIDEIROS.

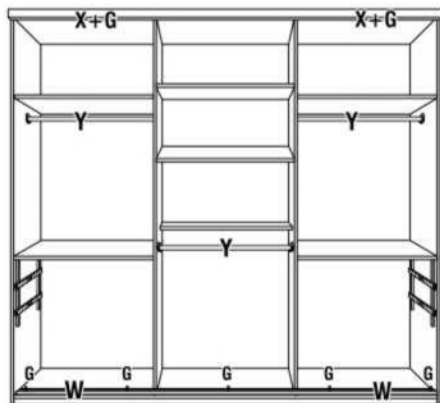

6) MONTAGEM DAS COSTAS.

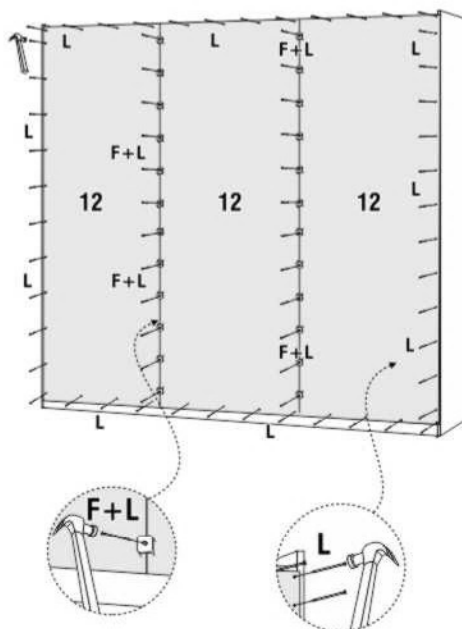


7) MONTAGEM DA GAVETA.

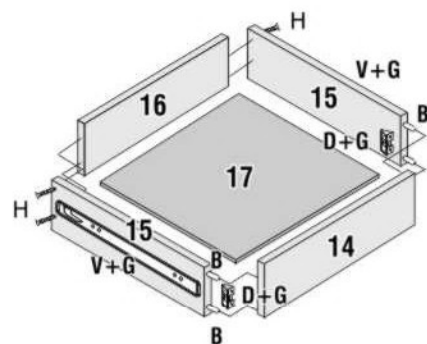

8) COLOCAÇÃO DAS PORTAS E DOS CABIDEIROS.

ATENÇÃO:
Senhor Montador,
a porta é FLEX
(Duas Cores), favor
verificar com o cliente
qual COR deverá ser
montada.

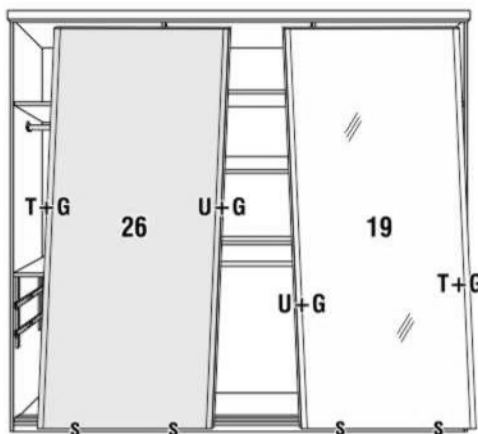

móveis
Valverde

ROUPEIRO PETRÓPOLIS




Opção: Gavetas Laterais



Opção: Gavetas Centrais



Alt.: 2300mm | Larg.: 2300mm | Prof.: 560mm | Peso: 173 Kg
Volumes Comum: 4 Unids. | Volumes c/ Porta Espelhada: 5 Unids.

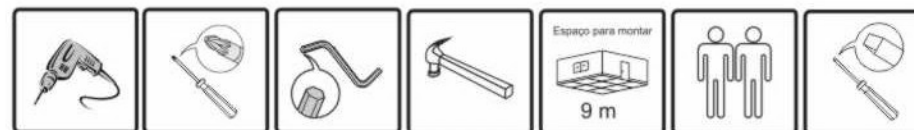

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- 1) Verifique a quantidade de volumes e peças antes de iniciar a montagem;
- 2) Ao separar as peças e ferragens, cuide para não danificá-las;
- 3) O móvel deverá ser montado no chão. Utilize a própria embalagem para proteger o móvel e não danificar o chão;
- 4) Preparar as peças com acessórios antes de iniciar a montagem;
- 5) Comece a montar seguindo as instruções passo a passo;

- 6) No caso do não seguimento das instruções, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras;
- 7) O fabricante se reserva no direito de efetuar modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio, sempre que julgar conveniente.
- 8) As ferragens e acessórios presentes no kit são apenas para a montagem deste produto


**Em caso de solicitação de assistência, é OBRIGATÓRIO
indicar o código da peça e N° do lote do produto para ser atendido.**

FONE (32) 3539-4250

Home Page: www.valverde.ind.br
E-mail: assistenciatecnica@valverde.ind.br

IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES

CÓD.	ID.	PEÇA	QT.
8918	1	BASE	01
8927	2	RODAPÉ INTERNO	02
8925	3	VISTA INFERIOR FRONTAL	01
8926	4	VISTA INFERIOR TRASEIRA	01
8920	5	LATERAL ESQUERDA	01
8929	6	PRATELEIRA MAIOR	06
8928	7	DIVISÃO	02
8919	8	LATERAL DIREITA	01
8930	9	PRATELEIRA MENOR	01
8917	10	TAMPO	01
8924	11	VISTA SUPERIOR FRONTAL	01
8921	12	COSTA	03
8935	13	DISTANCIADOR	08
8931	14	FRENTE DE GAVETA	04
7435	15	LATERAL DE GAVETA	08
8932	16	TRASEIRO DE GAVETA	04
8933	17	FUNDO DE GAVETA	04
8922	18	PORTA	03
8829	19	PORTA ESPELHADA	01

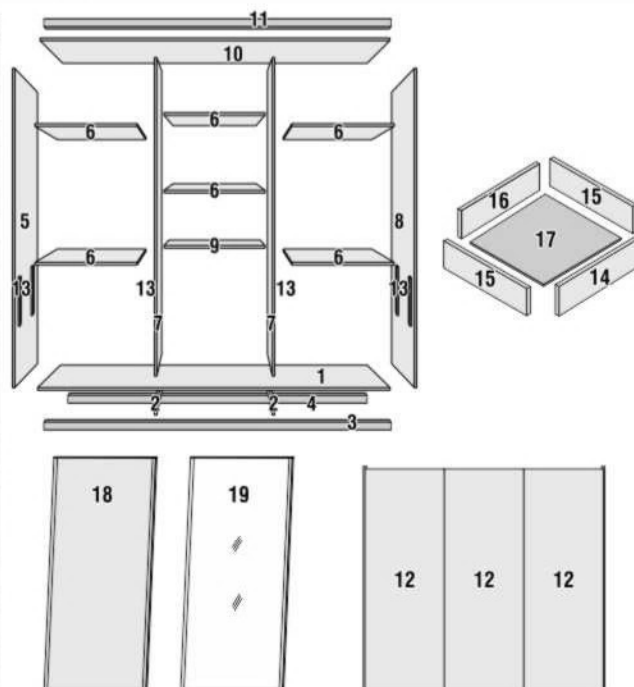


IDENTIFICAÇÃO DE FERRAGENS / ACESSÓRIOS

CÓD.	ID.	FERRAGEM	QT.
2618	A	BUCHA MINIFIX	08
2573	B	CAVILHA 6x30	24
2610	C	CHAVE ALLEN	01
2619	D	CONEXAO ANGULAR 4 FUROS	16
9369	E	ESQUEMA DE MONTAGEM	01
2616	F	FIXADOR METALICO	30
2580	G	PARAFUSO 3,5x14 CHATA	172
5512	H	PARAFUSO 3,5x35	28
5016	I	PARAFUSO 4x50 CHATA	24
2590	J	PARAFUSO 5x50 ESCARIADO	40
2571	K	PARAFUSO MINIFIX	08
5047	L	PREGO 10x10	180
2564	M	SAPATA L	14
5044	N	SUPORTE CABIDE PLASTICO	08
2553	O	TAMBOR MINIFIX 15x12	08
5043	P	TAMPA MINIFIX	08
2554	Q	TAMPA CABAÇA PARAFUSO 5x50	36
791	R	GIZ DE CERA	01
5874	S	KIT ROLDANA	01

CÓD.	ID.	ACESSÓRIOS	QT.
9295	T	PERFIL PUXADOR ALUMINIO	02
9294	U	PERFIL ALUMINIO	04
5710	V	CORREDIÇAS TELESCOPICA 350mm	04
9352	W	TRILHO ALUMINIO INFERIOR	01
	X	TRILHO PLASTICO SUPERIOR	01
	Y	TUBO OBLONGO	04


1) PREPARAÇÃO DO RADAPÉ, LATERAIS E DIVISÕES.

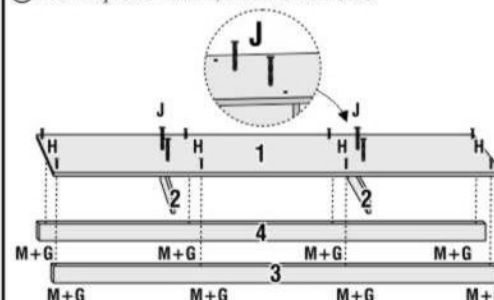


PREPARAÇÃO PARA GAVETAS LATERAIS




PREPARAÇÃO PARA GAVETAS CENTRAIS



A MONTAGEM A SEGUIR SERÁ EFETUADA COM GAVETAS LATERAIS, MAS CASO OPTE PELA GAVETAS CENTRAIS, É SÓ MONTAR OS DISTANCIADORES NAS DIVISÕES COMO DESENHO ACIMA.

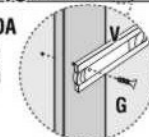


2) MONTAGEM LATERAIS, DIVISÕES E PRATELEIRAS LATERAIS.

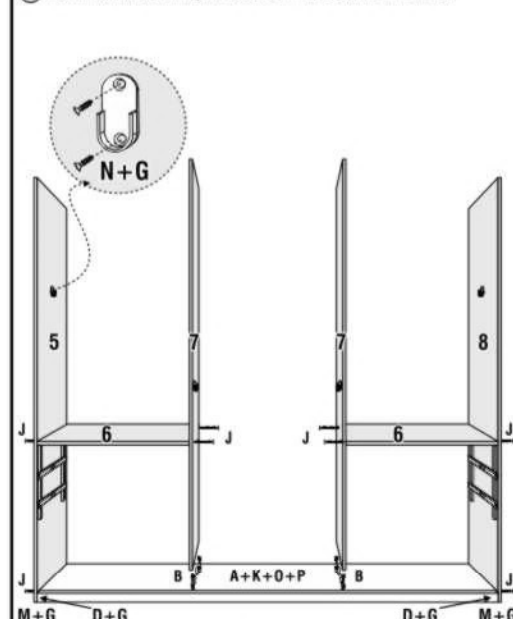

ATENÇÃO: D+G
PARA FIXAR AS VISTA FRONTAL E TRASEIRA NAS LATERAIS.

3) MONTAGEM DAS PRATELEIRAS SUPERIORES E PRATELEIRA ESTREITA.

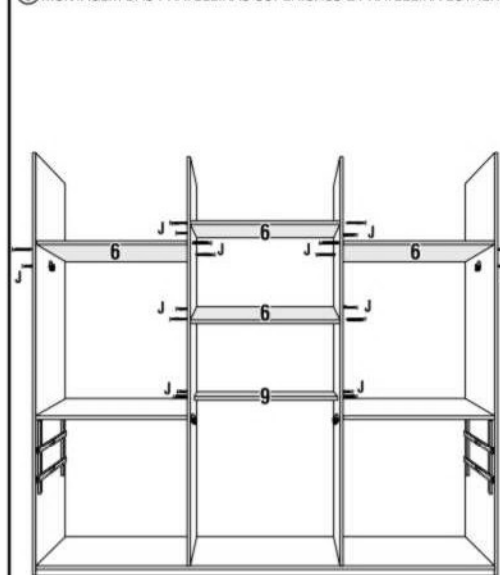

4) MONTAGEM DO TAMPO E VISTA SUPERIOR.

