


haos

ESQUEMA DE MONTAGEM

Nicho Decorativo Gênova Kit
Com 3 Unidades Grande 30x30x15

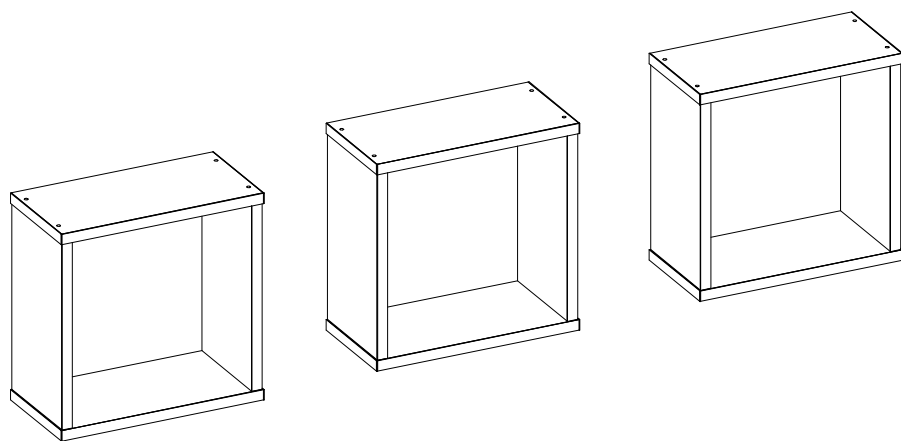

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água




Pessoas
necessárias
para montagem




Forrar o chão
com embalagem
do produto


Ferramentas necessárias na montagem (Ferramentas não são fornecidas)

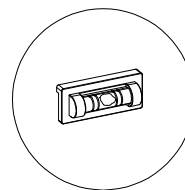

NÍVEL

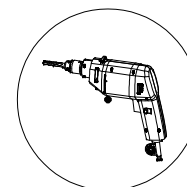


FURADEIRA

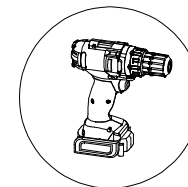

PARAFUSADEIRA







LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	BASE-CHAPEU	6	300	150	15	MDP
2	LATERAL	6	270	148	15	MDP

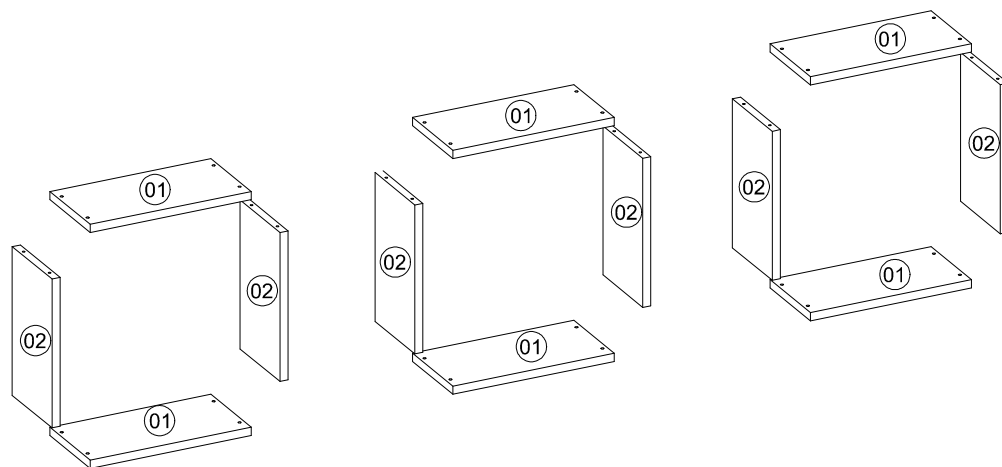


LISTA DE ACESSÓRIOS


CÓDIGO	NOME	QTD
A	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO COM FURO 13X13	6
B	PARAFUSO 4.5 X 50MM CABEÇA CHATA	6
C	PARAFUSO 4 X 14MM CABEÇA CHATA	6
D	PARAFUSO ESTRUTURAL 5X50 CABEÇA CHATA S/ PONTA	24
E	BUCHA 6ØMM	6
F	TAPA-FURO ADESIVO 12MM	24

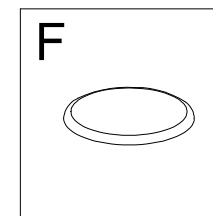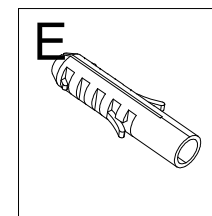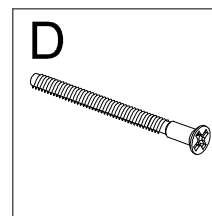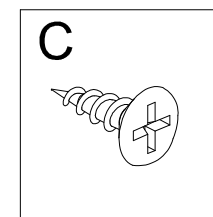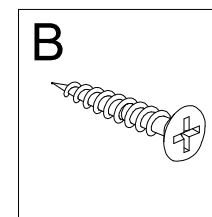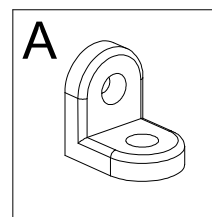


Utilizar a régua para medir as ferragens

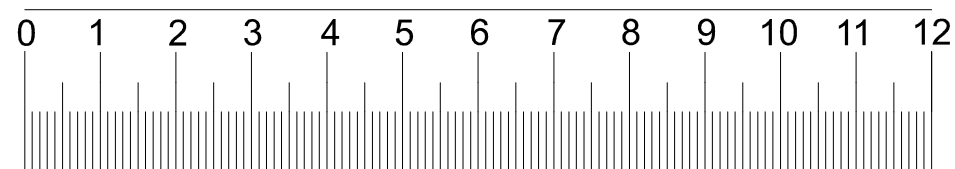

01




3X

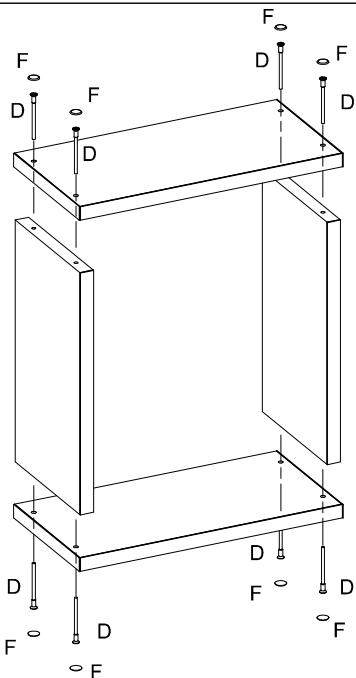


Fixar as peças 01 e 02 com o parafuso estrutural para montar os 3 nichos e colar os tapa furos

02



3X

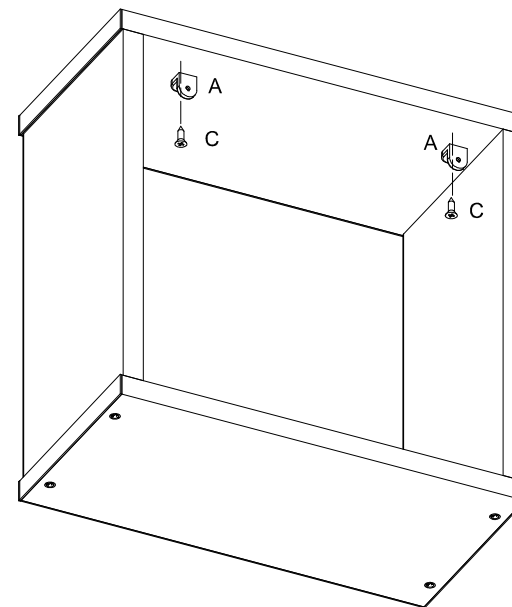


Fixar 2 cantoneiras em cada nicho de acordo com a ilustração

03




É recomendado utilizar o nível para o alinhamento correto do produto na parede

3X

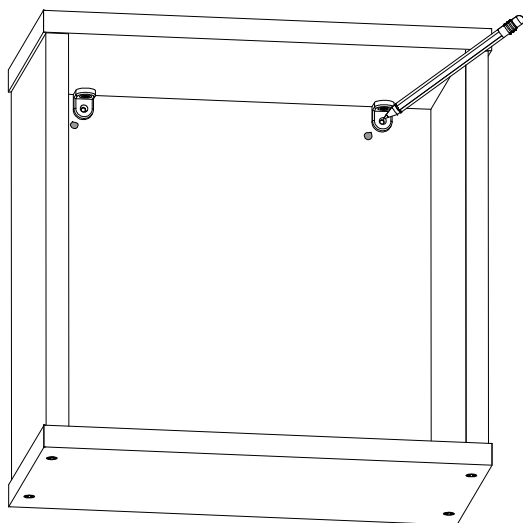


Posicionar o nicho no local desejado na parede e marcar a posição do furo através da cantoneira e furar a parede nos locais marcados

04



3X

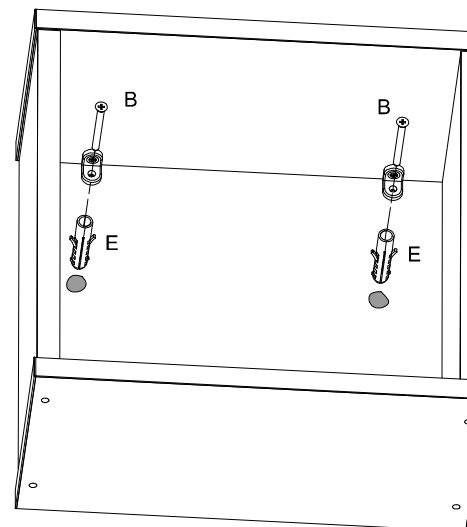

Inserir as buchas no furo da parede e fixar o nicho com o parafuso

ASPECTO FINAL

