

CAMA MONTESSORIANA MARK 90

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS
PEÇAS CAMA MONTESSORIANA MARK 90
VOLUME 1 – CAMA MONTESSORIANA MARK 90

Nº	COD.	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
3	CAMMARK903	Laterais pés	1	1900	165	15
4	CAMMARK904	Lateral traseira	1	1900	480	15
5	CAMLENNON412	Suporte estrados	2	1898	60	25
7	CAMMARK907	Lateral superior frontal	1	909	315	15


VOLUME 2 – CAMA MONTESSORIANA MARK 90


Nº	COD.	DESCRÍÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	CAMLENNON416	Cabeceira/ Pé da cama	2	930	480	15
6	CAMLENNON417	Estrados	4	900	430	15

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS


REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
A	09.11.007	Tambor Bigfix 15mm		5
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		12
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		19
U	BISCOLBR	Bisnaga de cola branca		1
AH	CONECHDUP49	Conector Haste Dupla 49 mm		2
AK	CAVI840	Cavilha de Madeira 8x40mm		8
AL	PARAF35X35	Parafuso Philips 3,5 X 35		16
AM	PARAF35X25	Parafuso Philips 3,5 X 25		26
AP	SAPOLIM2013	Sapata Polímero 0202013		8
AQ	PREGO12X12	Prego 12x12		9

PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

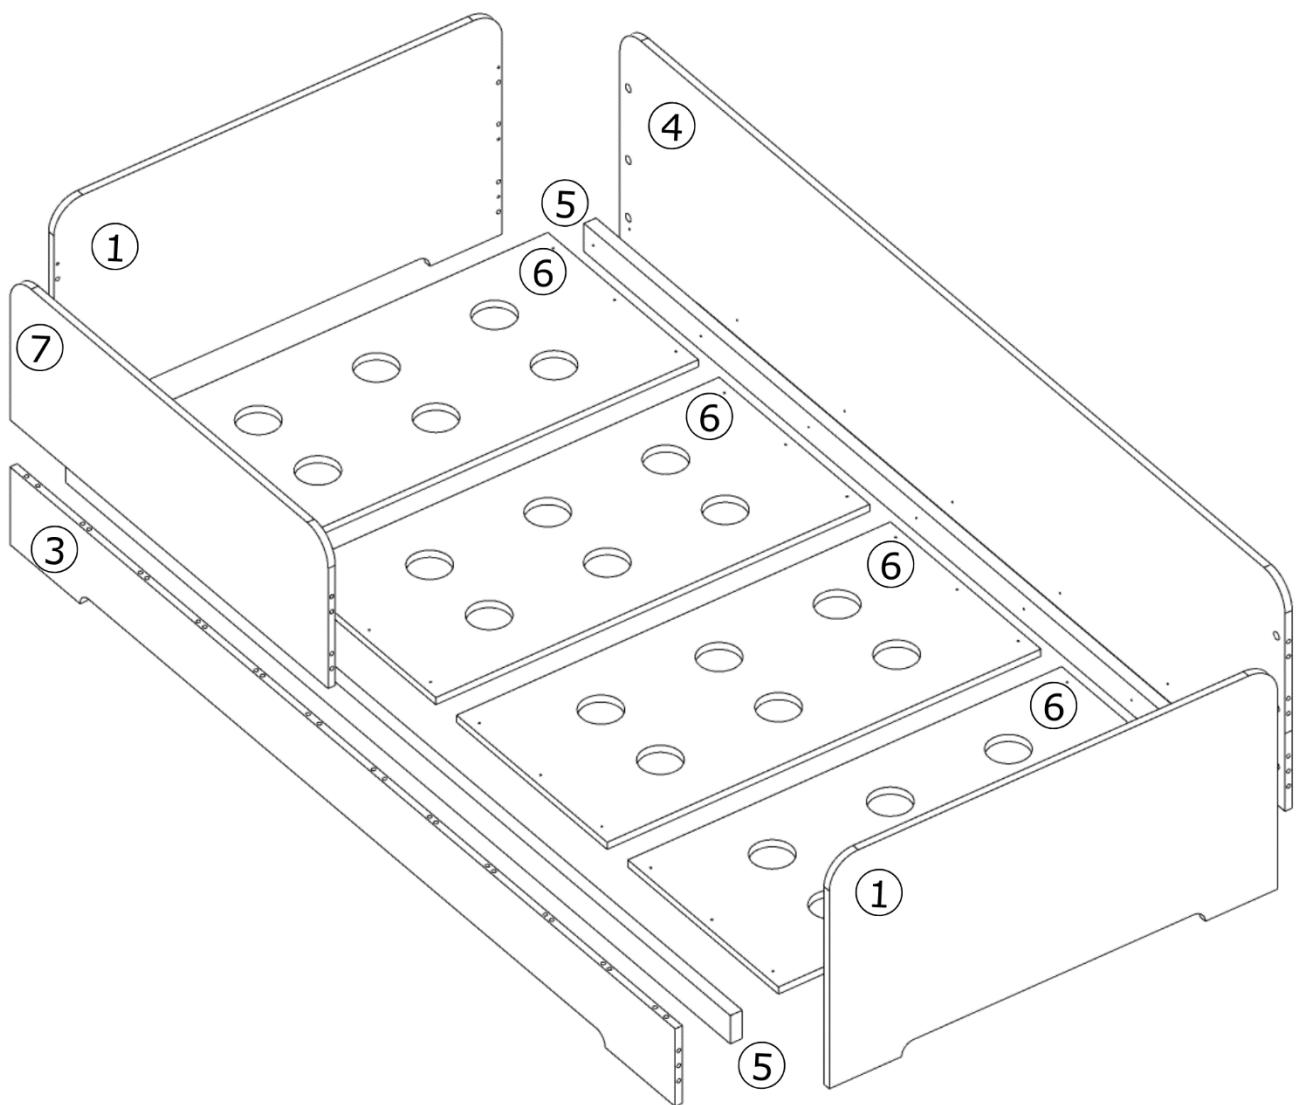


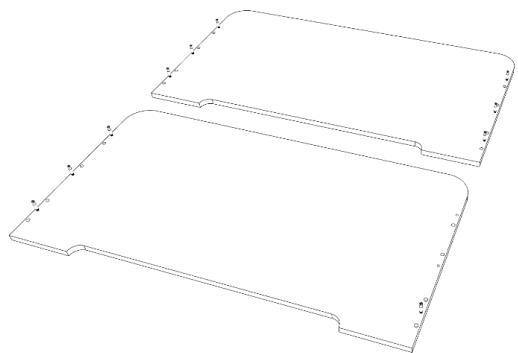**PASSO 1:**


Inicie separando as peças de número 1, e coloque os parafusos (AN) nos furos menores das peças em questão, como demonstrado na imagem.

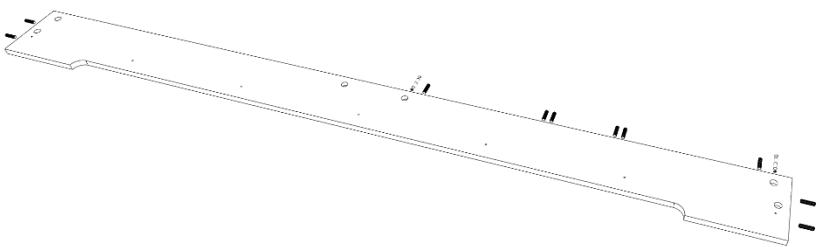**PASSO 2:**


Em seguida, separe a peça de número 3, aplique a cola (U) nos furos das cavilhas e coloque as cavilhas (AK) nos furos da face maior da peça como na imagem. Nas faces laterais, coloque as cavilhas (C). Coloque também os parafusos (AH) nos furos da face maior, demonstrados na imagem.

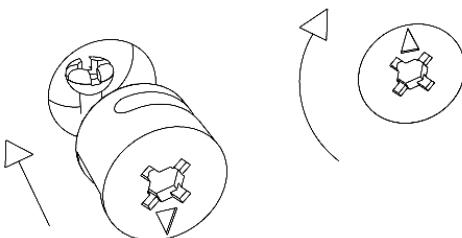**PASSO 3:**


Coloque os tambores (AN) nos furos maiores das peças 3 para prender os parafusos (AH), e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar os parafusos. Garanta que estejam bem apertados.

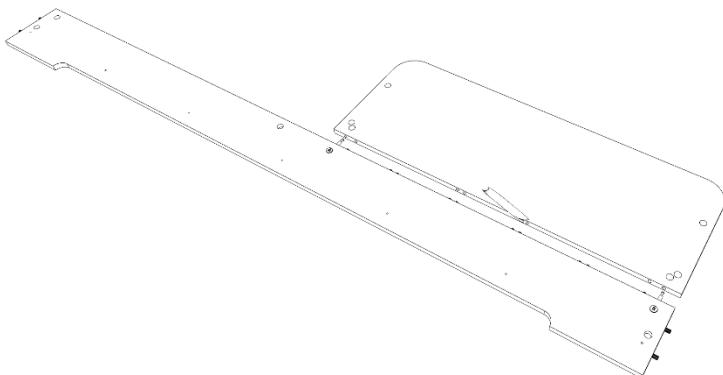**PASSO 4:**


Posteriormente, aplique a cola (U) nos furos das cavilhas da peça 7. Em seguida, encaixe a peça 7, na peça 3, como demonstrado na imagem. E repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (A) que se localizam na peça 7.

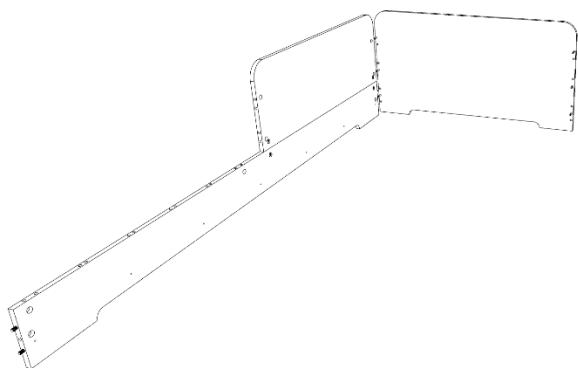


PASSO 5:
Encaixe a estrutura formada no passo anterior, na peça de número 1. E repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) que se localizam nas peças 3 e 7.

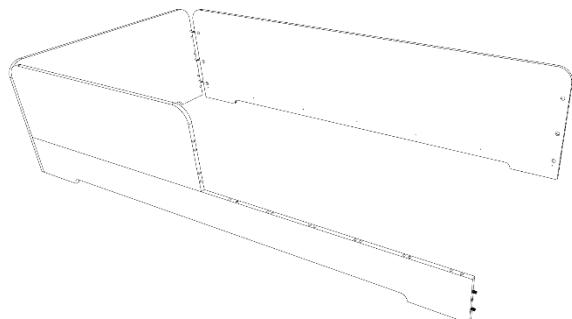


PASSO 6: No outro lado da peça 1, encaixe a peça 4 no local indicado na imagem. E repita o passo 3, colocando e fixando os tambores (AN) nos furos que se localizam na peça 4.

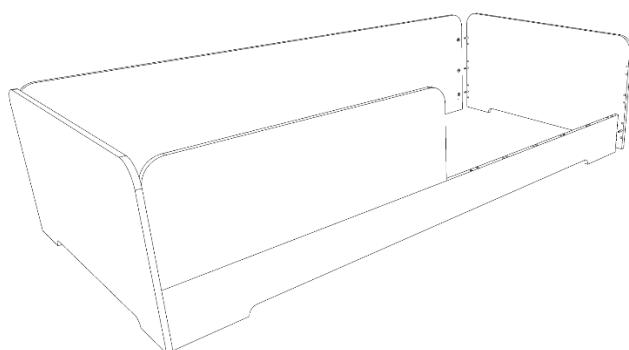

PASSO 7:
Encaixe a outra unidade da peça 1, na estrutura no local indicado na imagem, e repita o passo 3, Colocando e fixando os tambores (AN) nos furos que se localizam nas peças 3 e 4.

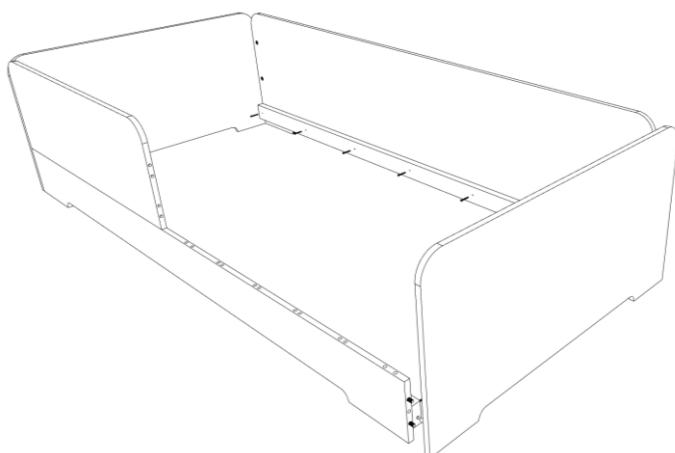


PASSO 8:
Pré parafuse os Parafusos Philips 3,5 X 35 (AL) com ajuda de uma chave Philips nas peças 5 nos locais indicados. Em seguida prenda as peças 5 nas peças 3 já fixadas na estrutura da cama, como demonstrado na imagem.

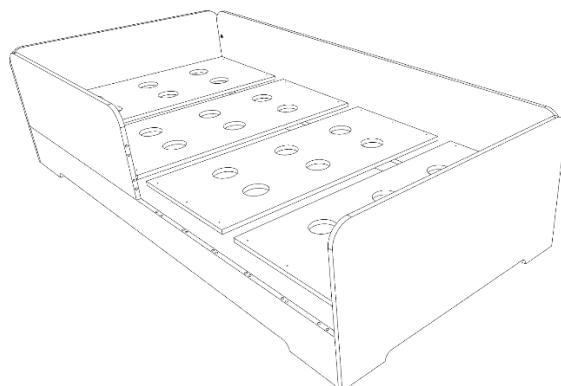


PASSO 9:

Posicione as peças de número 6 com as furações voltadas para cima na estrutura, de modo que fiquem espaçadas entre si.

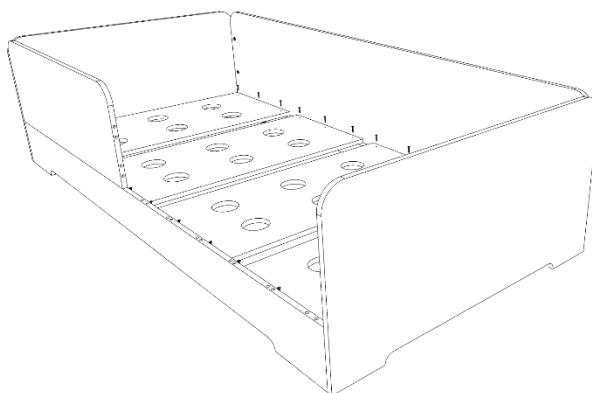

PASSO 10:

Prenda os Parafusos Philips 3,5 X 25 (AM), nas peças 6, como demonstrado na imagem. Encaixe as sapatas (AP) nas bases da cama, com os pregos (AQ).

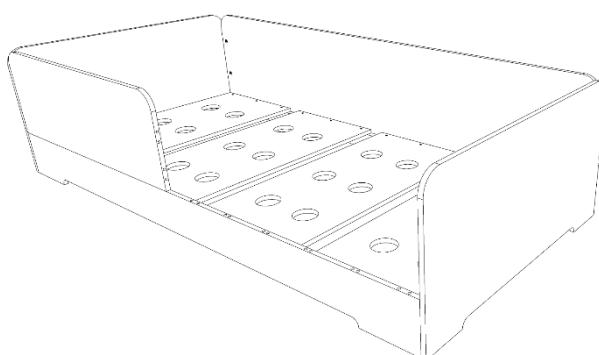

Agora sua cama montessoriana Mark 90, estará pronta para uso.

Se preferir você pode montar sua cama com o encosto apoiado nos pés da cama, como demonstra a imagem, basta repetir os mesmos processos utilizando os furos espelhados.