


haos

-ESQUEMA DE MONTAGEM-

Kit de prateleiras Elan com
suporte organização decoração

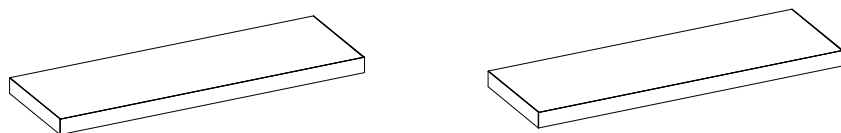

Conservação do Móvel Instruções de Montagem



Não utilizar
produtos químicos
ou abrasivos



Limpeza com
pano umedecido
com água



Pessoas
necessárias
para montagem



Forrar o chão
com embalagem
do produto

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)



TRENA



FURADEIRA




CHAVE
PHILIPS

LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	PRATELEIRA	2	300	100	15/25	MDP


CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	PRATELEIRA	2	600	150	15/25	MDP

CÓDIGO	NOME	QTD	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL
1	PRATELEIRA	2	800	150	15/25	MDP

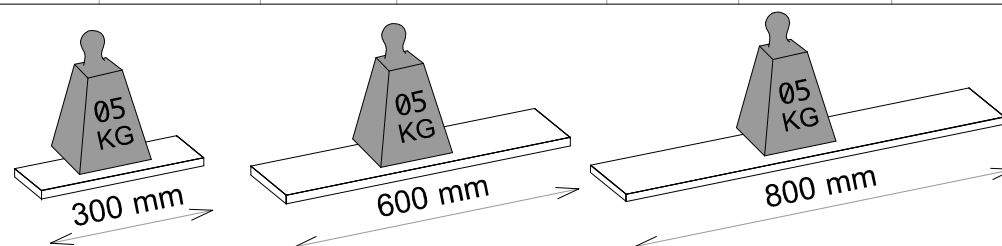


LISTA DE ACESSÓRIOS

A 02x

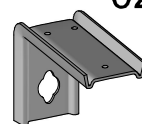


Suporte aéreo

B 02x



Parafuso 6x60mm
Cabeca chata

C 02x

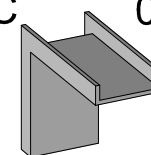


Capa plástica
suporte aéreo

D 06x




Parafuso 4x14mm
Cabeca chata

E 02x



BUCHA 8Ømm

UTILIZE A RÉGUA PARA MEDIR AS FERRAGENS





01

2X

D 6X




A 2X

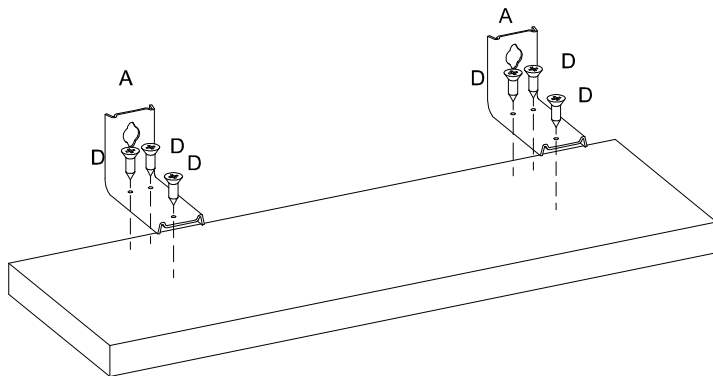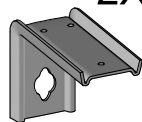

OBS: ALINHAR O SUPORTE AÉREO NA PARTE TRASEIRA DA PRATELEIRA

02

2X

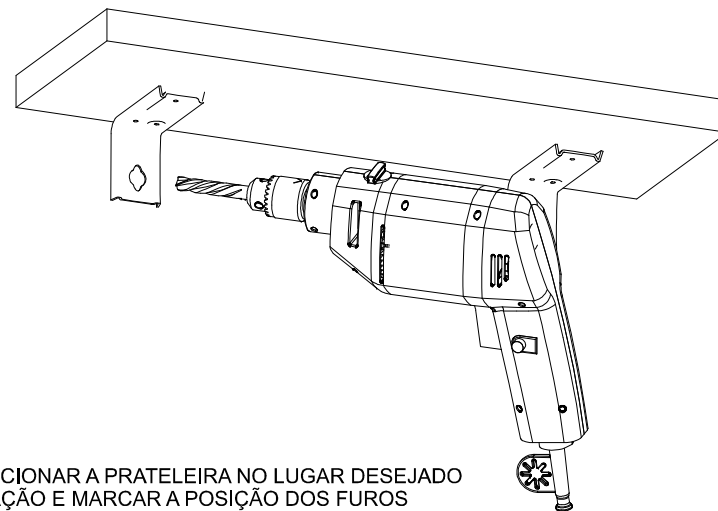

OBS: POSICIONAR A PRATELEIRA NO LUGAR DESEJADO PARA FIXAÇÃO E MARCAR A POSIÇÃO DOS FUROS


03

2X

E 2X



B 2X


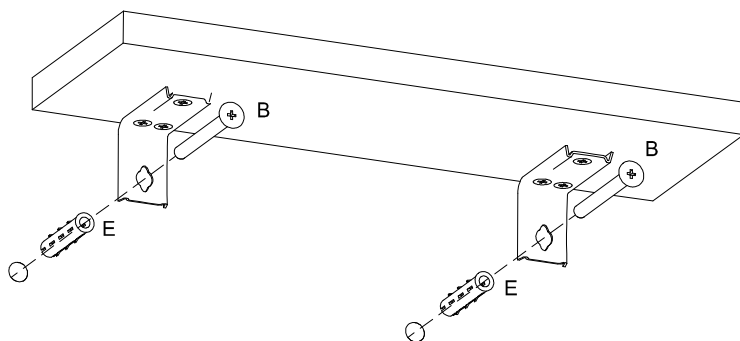


OBS: APÓS FURAR A PAREDE, INSERIR A BUCHA E FIXAR A PRATELEIRA COM PARAFUSO 6X75MM CABEÇA CHATA

04

2X

C 2X

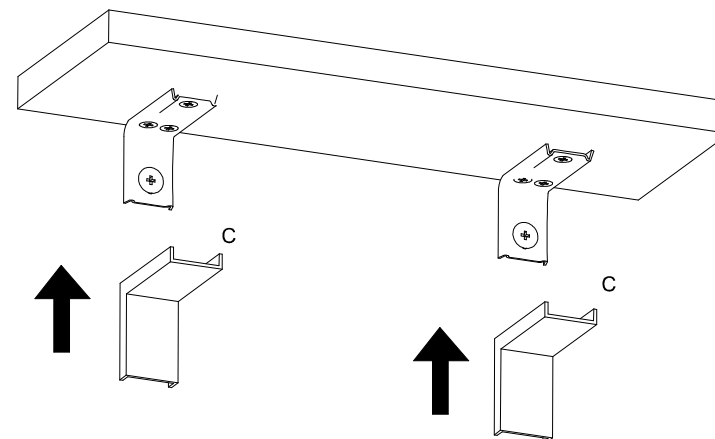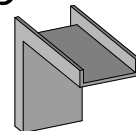

OBS: COBRIR SUPORTE AÉREO COM A CAPA PLÁSTICA