


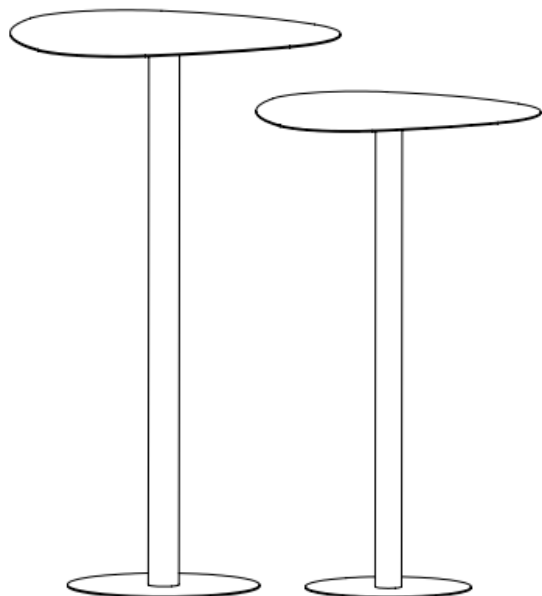

STUDIO
METAL MADEIRA




Instruções de Montagem

1

- ✓ Posicionar e rosquear **BASE REDONDA** no **TUBO ESTRUTURAL** centralizado.


(Imagem 01)

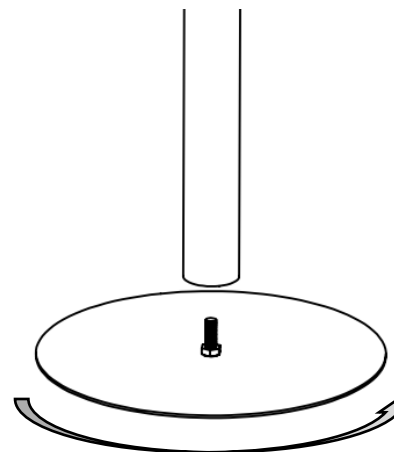

2

- ✓ Após fixar base posicionar **TAMPO ORGÂNICO** centralizado com a base e rosquear.

(Imagem 02)

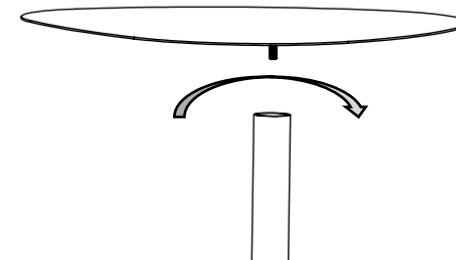

(47) 9 9945-0603

Mesa Lateral Wing

ORGÂNICA VERSÃO 01/2024



3 Meses



Max. 3 Kg