




Manual de Instruções-BETA H

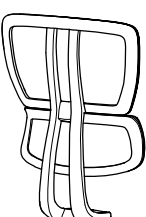


Encosto de Cabeça	Estofamento Traseiro	Estofametro de Assento	Mecanismo	Base	Apoio de Braço	Rodízio	Elevação de Gás	Conjunto de Parafusos																								
						 X5		<table><tr><td>S1X1 M4x20</td><td></td><td>S4 X10 M6x16x1.2</td><td></td></tr><tr><td>S2X10 M6x45</td><td></td><td>S5X3 M8x22x1.2</td><td></td></tr><tr><td>S3X3 M8x30</td><td></td><td>S6X1 M6</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>S7X1 M5</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	S1X1 M4x20		S4 X10 M6x16x1.2		S2X10 M6x45		S5X3 M8x22x1.2		S3X3 M8x30		S6X1 M6				S7X1 M5									
S1X1 M4x20		S4 X10 M6x16x1.2																														
S2X10 M6x45		S5X3 M8x22x1.2																														
S3X3 M8x30		S6X1 M6																														
		S7X1 M5																														


Etapa 1

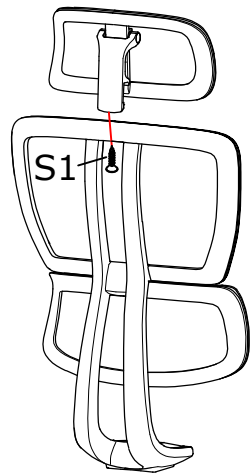


Etapa 2

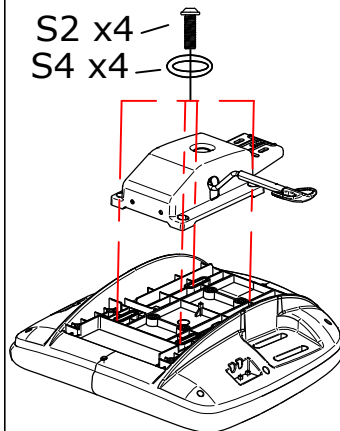

Etapa 3

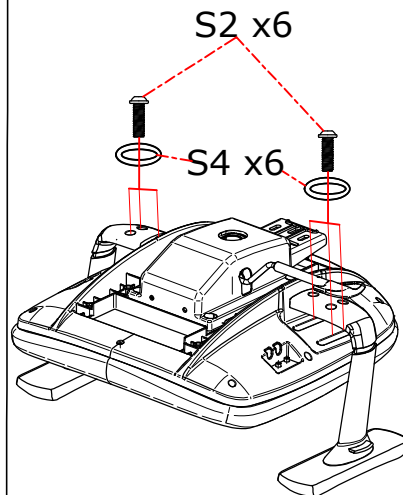

Etapa 4

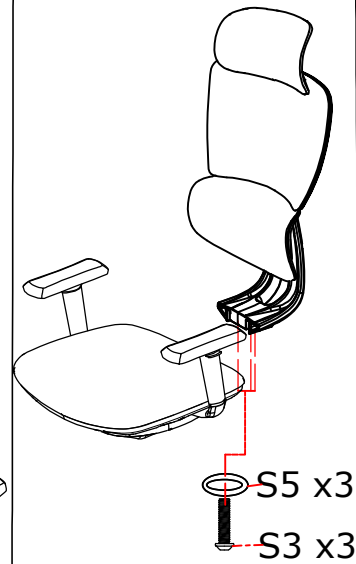

Etapa 5

