

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MÓDULO 900 PRATELEIRA

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD


FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

Fer. 222714

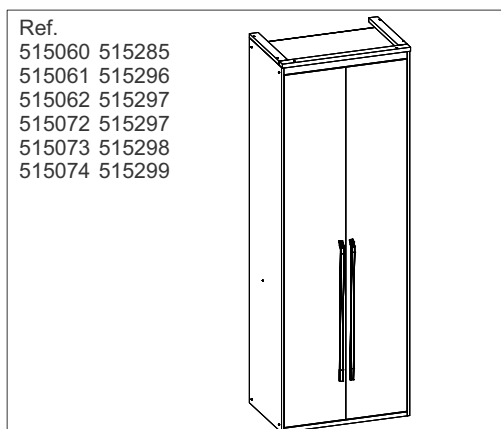


Ref.
515060 515285
515061 515296
515062 515297
515072 515297
515073 515298
515074 515299

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240522	01	Teto 870x514x15	01
240523	02	Base 870x514x15	01
240498	03	Costa 1765x440x03	02
225256	04	Costa 444x885x03	01
240462	05	Lateral Dir. 2275x530x15	01
240463	06	Lateral Esq. 2275x530x15	01
225145	07	Prat. Fixa 870x430x15	01
225196	08	Prat. Mov. 870x430x15	03
225146	09	Prat. Maleiro 870x514x15	01

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
240518	10	Rodaforo 870x48x15	01
225150	11	Rodaforo Lateral. 489x55x25	02
240519	12	Rodaforo Frontal. 900x55x25	01
225153	13	Rodapé Travessa. 474x70x25	02
240520	14	Guia Inferior 870x55x25	01
240521	15	Baguete 860x30x25	01
225183	16	Porta 2194x432x15 OU	02
217509	17	Porta Esp. 2194x432x15	02


A 16	B 14	C 10	D 11	E 05
F 24	G 40	H 04	I 12	J 02
K 06	L 01	M 01	N 22	O 02

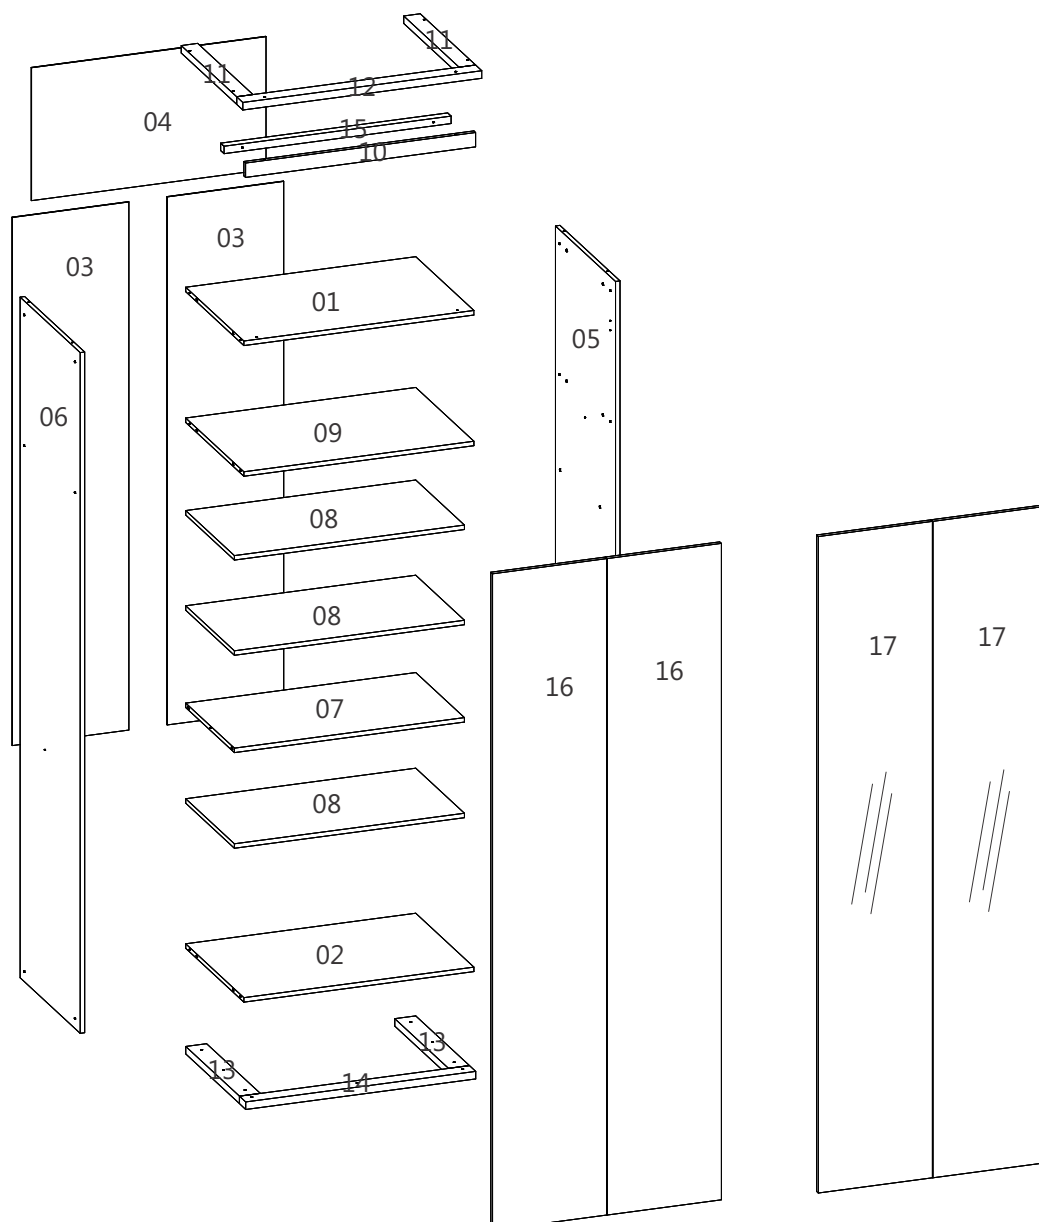




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 01** Fixar as travessas (13) alinhando-as com as costas da base (02). Prender o guia inferior (14) na base encostando nas travessas, encaixar as sapatas deslizantes (H) ou pé de apoio.

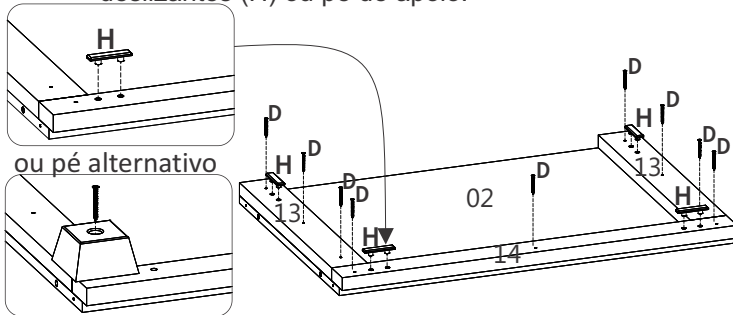


- 03** Fixar o rodaforno lateral (11) no topo das laterais direita (05) e esquerda (06).

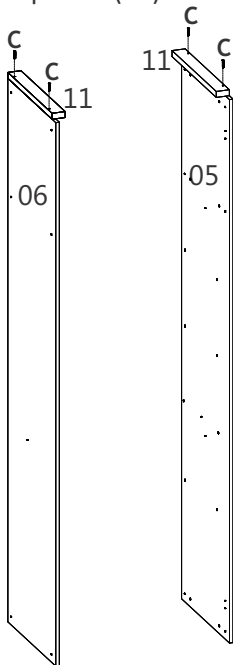


- 02** Montar rodaforno superior (12) e baguete (15) com rodaforno (10).

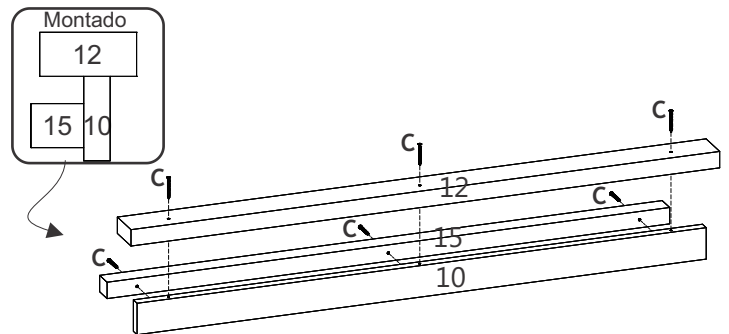


- 04** Fixar laterais esquerda (06) e direita (05) no teto (01), base (02), maleiro (09) e calceiro (07).

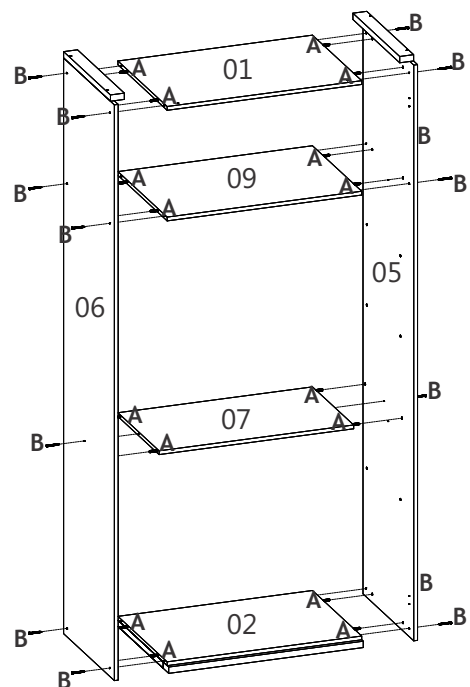

- 05** Encaixar o rodaforno montado (passo 02) no teto do roupeiro. Colocar suporte prateleira.

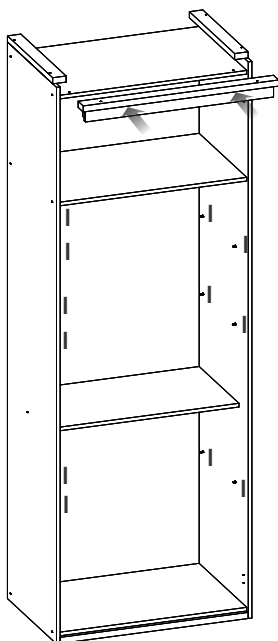


- 06** Travar rodaforno e encaixar prateleiras (08).

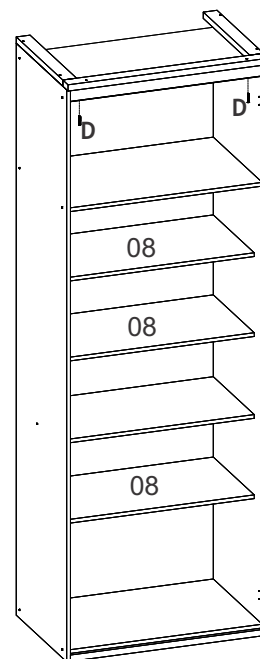




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


- 07** Pregar (G) costas (03 e 04) juntando as duas costas (03) com perfil 'H' (L e M). Colar tapa-furos (N) em todos os parafusos aparentes.

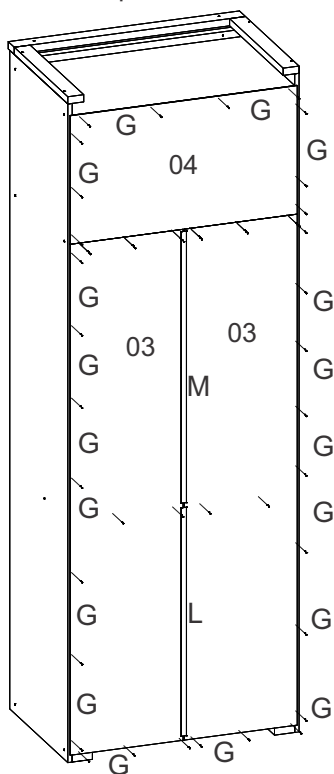

- 08** Prender dobradiça calço super alto (K) na porta.

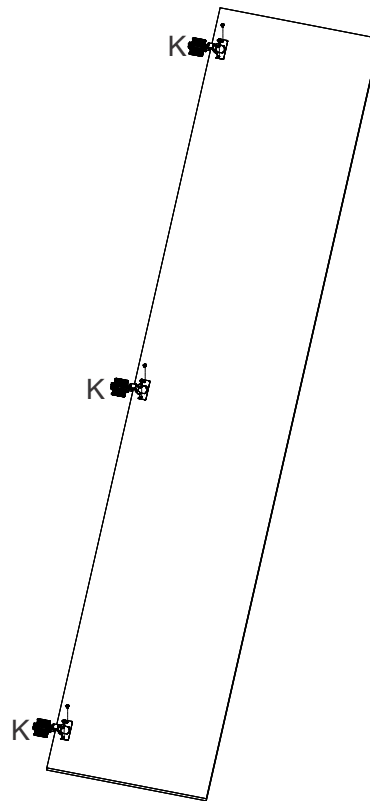

- 09** Fixar a porta (16) ou porta espelho (17) no módulo conforme marcação na lateral. Fixar o puxador (J) na pré-furação da porta (16) ou puxador (P) na porta espelho (17).

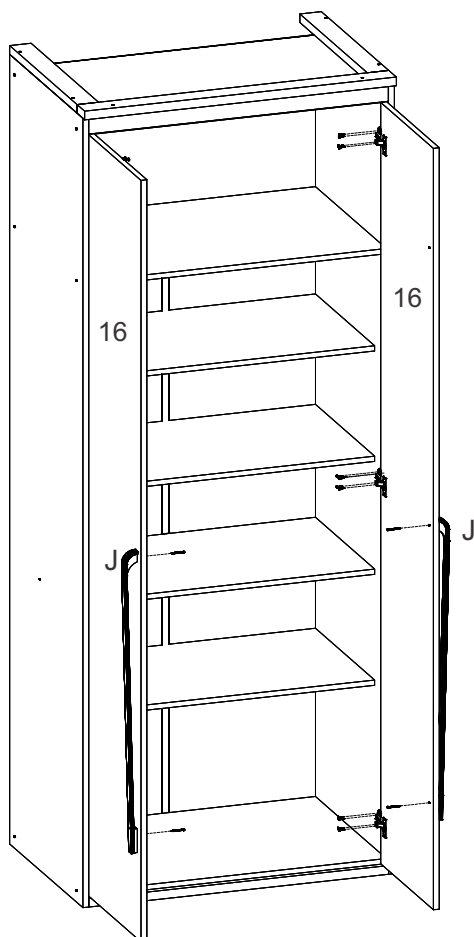

OU

