


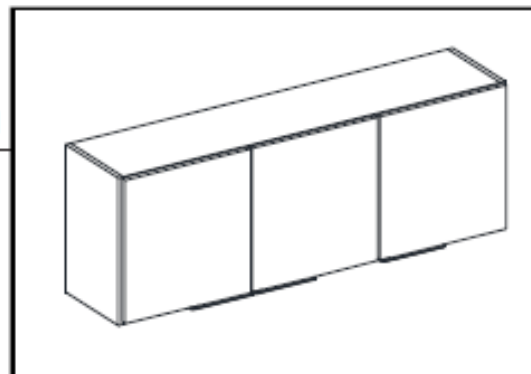


AÉREO JADE 3PTS

REF.: 515


MANUAL DE MONTAGEM



1º PASSO

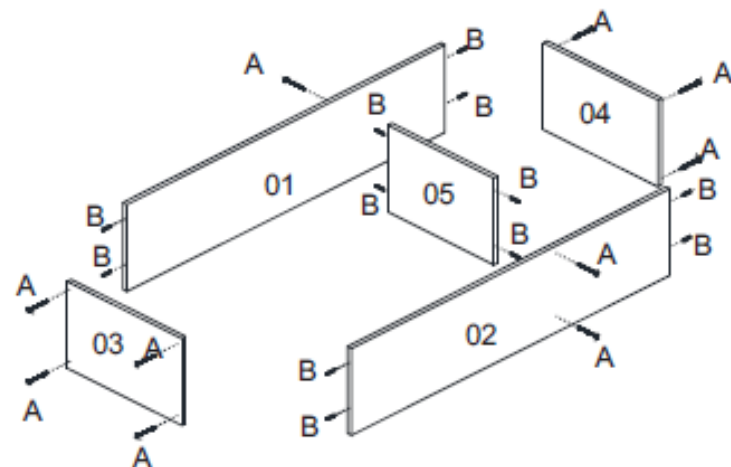


2º PASSO

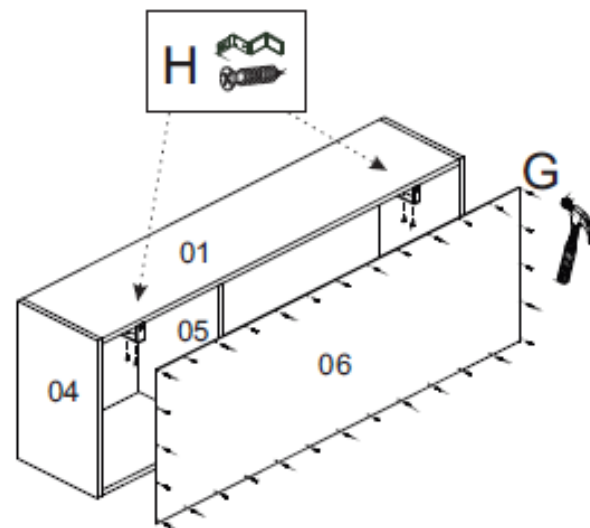


FERRAGENS

A	12	Parafuso 3,5 x 40	
B	12	Cavilha 6 X 30	
C	30	Parafuso 3,5 x 14	
D	06	Dobradiça Alta	
E	03	Puxador	
F	04	Parafuso 3,5 x 25	
G	40	Prego 10 x 13	
H	02	Kit Fixação de Aéreo	



3º PASSO

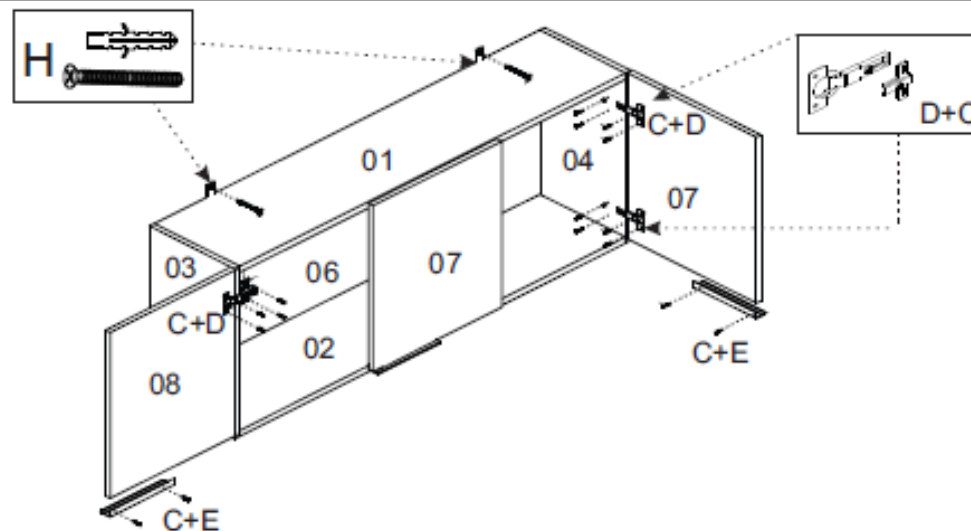

1° PASSO

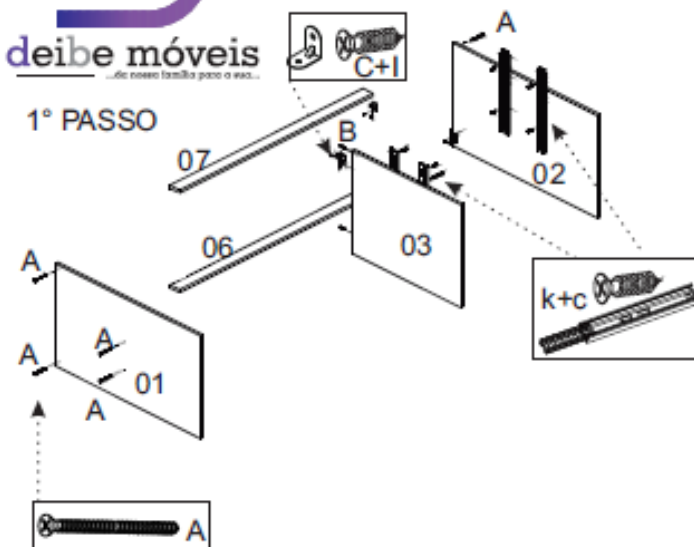


2° PASSO

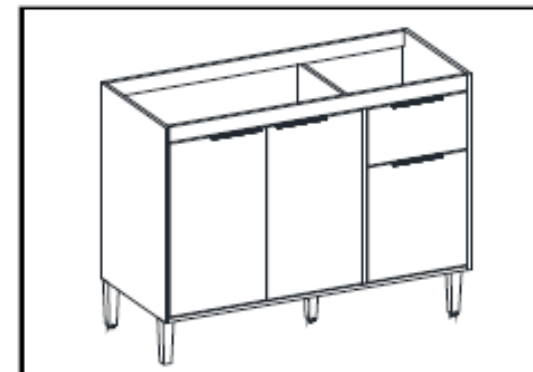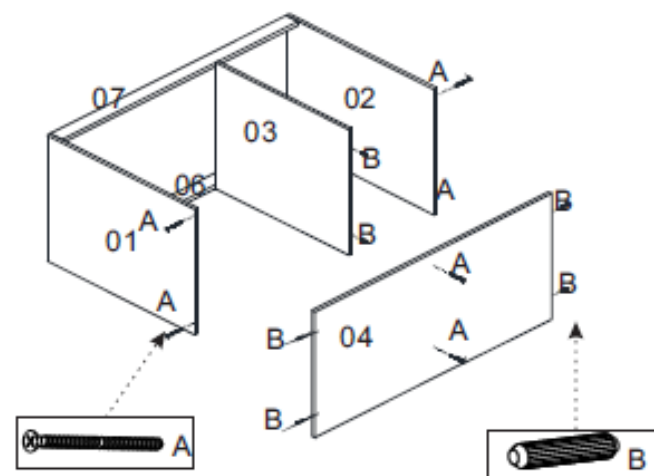


FERRAGENS

A	18	Parafuso 3,5 x 40	
B	20	Cavilha 6 X 30	
C	65	Parafuso 3,5 x 14	
D	06	Dobradiça Super Alta	
E	04	Puxador	
F	05	Sapata	
G	70	Prego 10 x 13	
I	04	Cantoneira	
J	01	Perfil H	
K	01	Corrediça	
L	05	Parafuso 4 x 50	
M	04	Suporte Prateleira	
N	03	Batente Plástico Porta	


3° PASSO

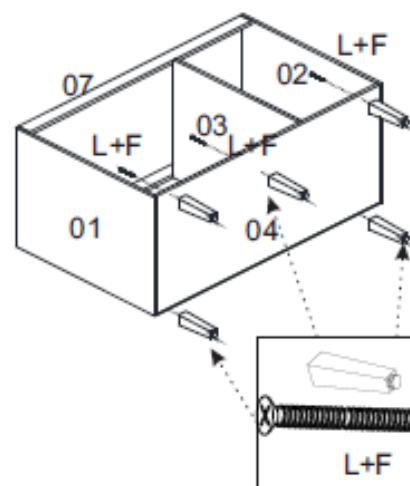


4° PASSO

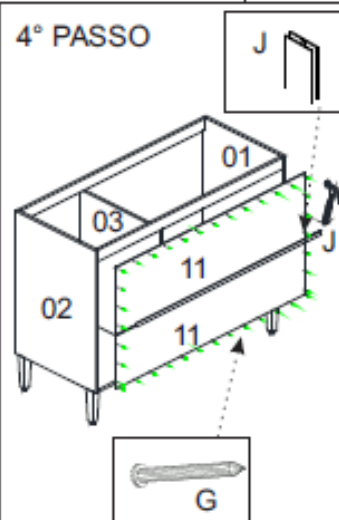

5° PASSO

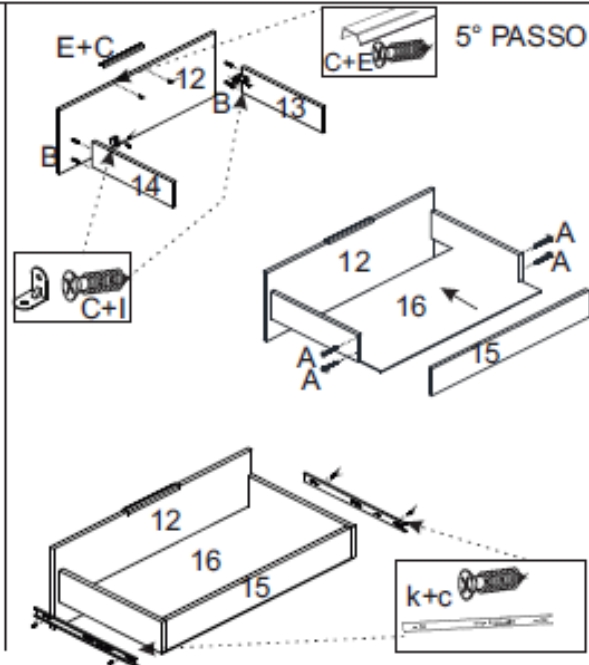

6° PASSO

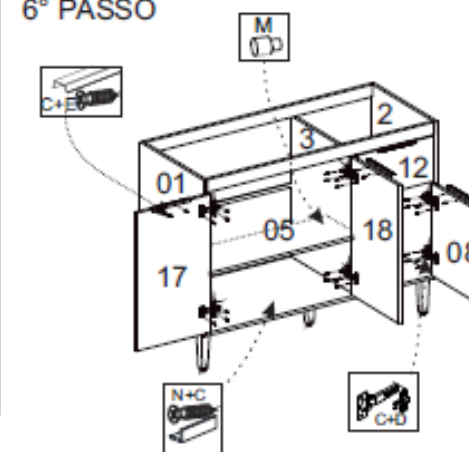


PANELEIRO JADE


REF.: 206

MANUAL DE MONTAGEM

1º PASSO

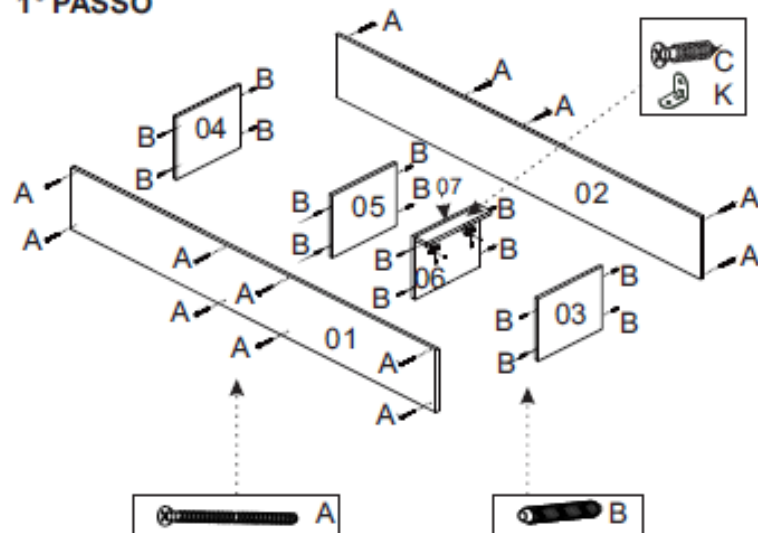


2º PASSO

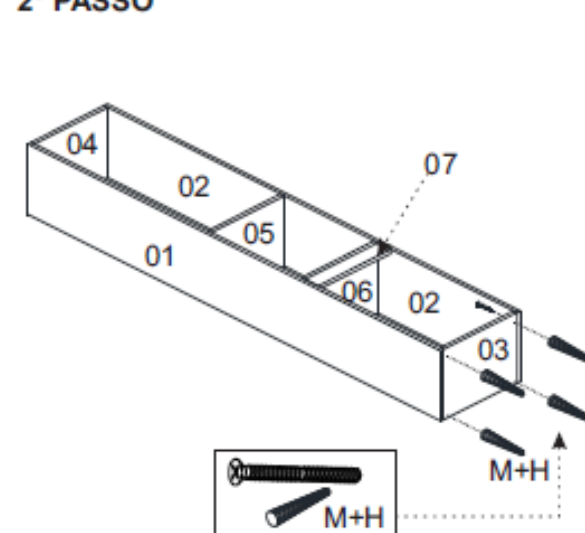


FERRAGENS

A	16	Parafuso 3,5 x 40	
B	16	Cavilha 6 X 30	
C	28	Parafuso 3,5 x 14	
D	02	Dobradiça Alta	
E	02	Puxador	
F	04	Parafuso 3,5 x 25	
G	50	Prego 10 x 13	
H	04	Parafuso 4 x 50	
I	08	Suporte Prateleira Pino	
J	02	Dobradiça Super Alta	
K	04	Cantoneira PVC	
L	01	Batente da Porta	
M	04	Pés	


3º PASSO

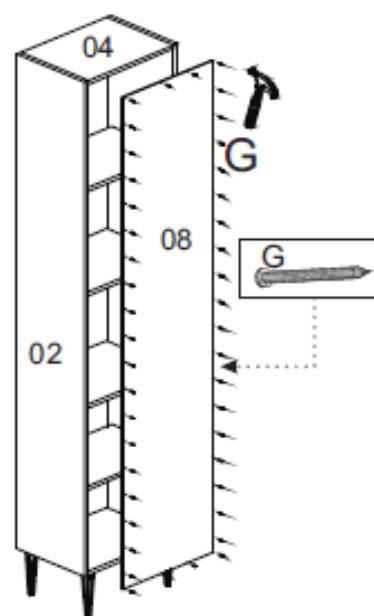

4º PASSO

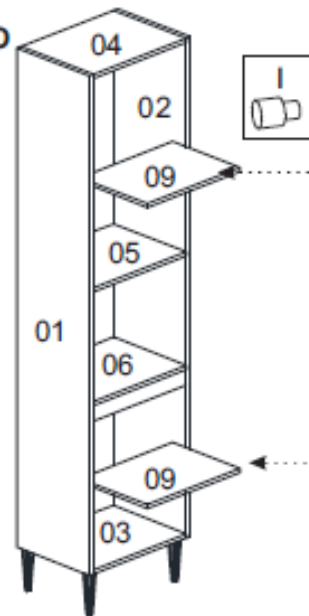

5º PASSO

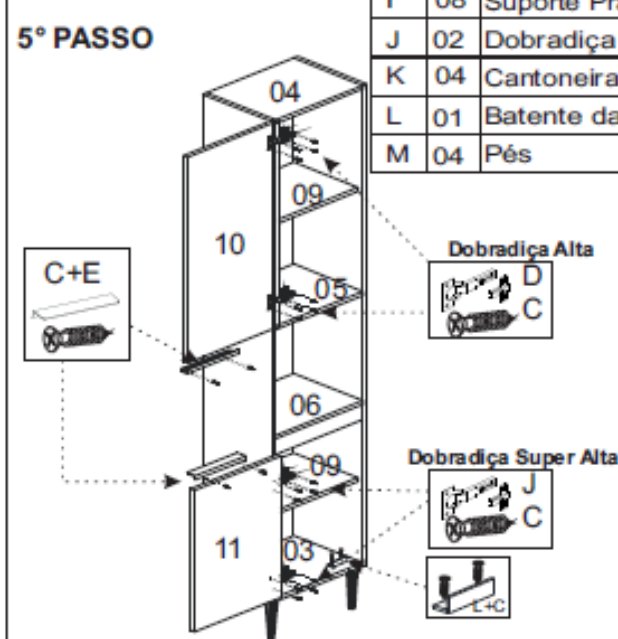




deibe móveis
...a sua vida para o bem...

BALCÃO Forno e MICRO JADE


REF.: 201

MANUAL DE MONTAGEM

1º PASSO

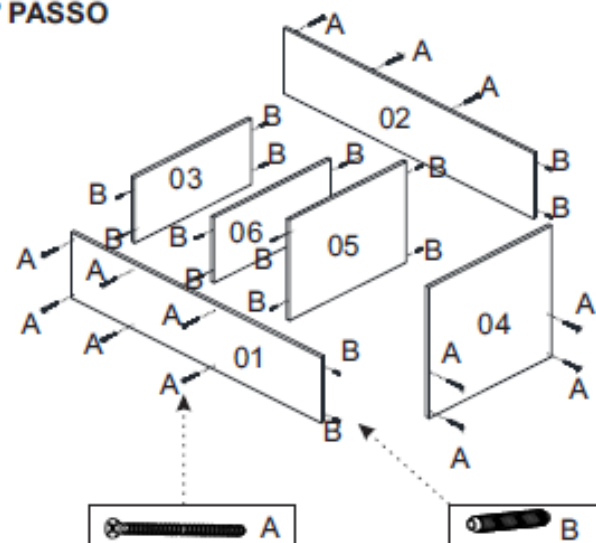


2º PASSO

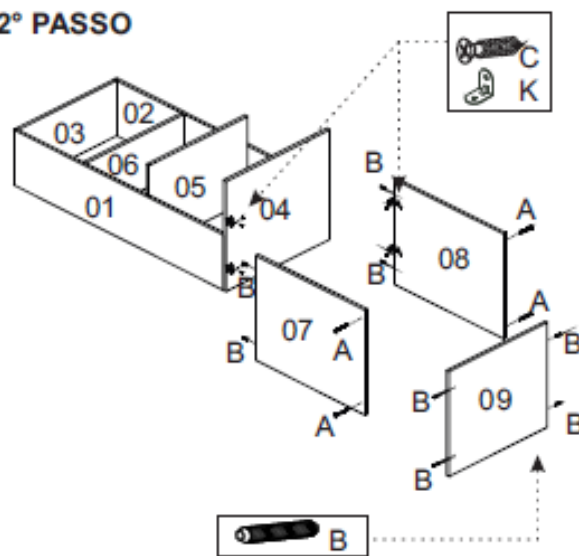


FERRAGENS

A	20	Parafuso 3,5 x 40	
B	26	Cavilha 6 X 30	
C	48	Parafuso 3,5 x 14	
D	02	Dobradiça Alta	
E	03	Puxador	
F	04	Parafuso 3,5 x 25	
G	40	Prego 10 x 13	
H	04	Parafuso 4 x 50	
I	04	Suporte Prateleira Pino	
J	04	Dobradiça Super Alta	
K	08	Cantoneira PVC	
L	01	Batente da Porta	
M	04	Pés	

3º PASSO

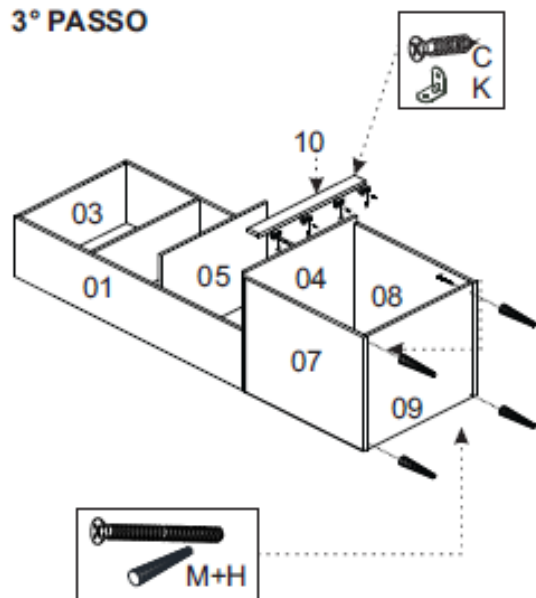

4º PASSO

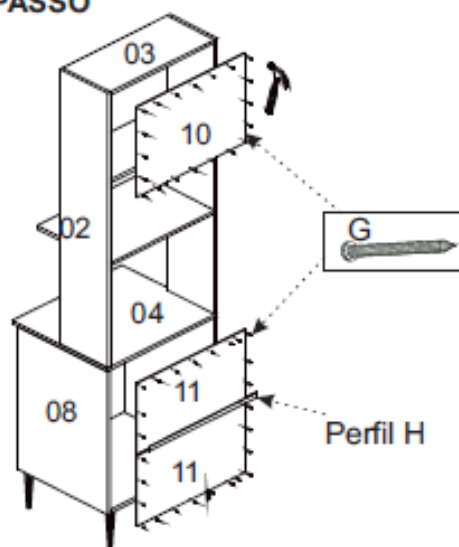

5º PASSO

