




yes casa
madeiramadeira

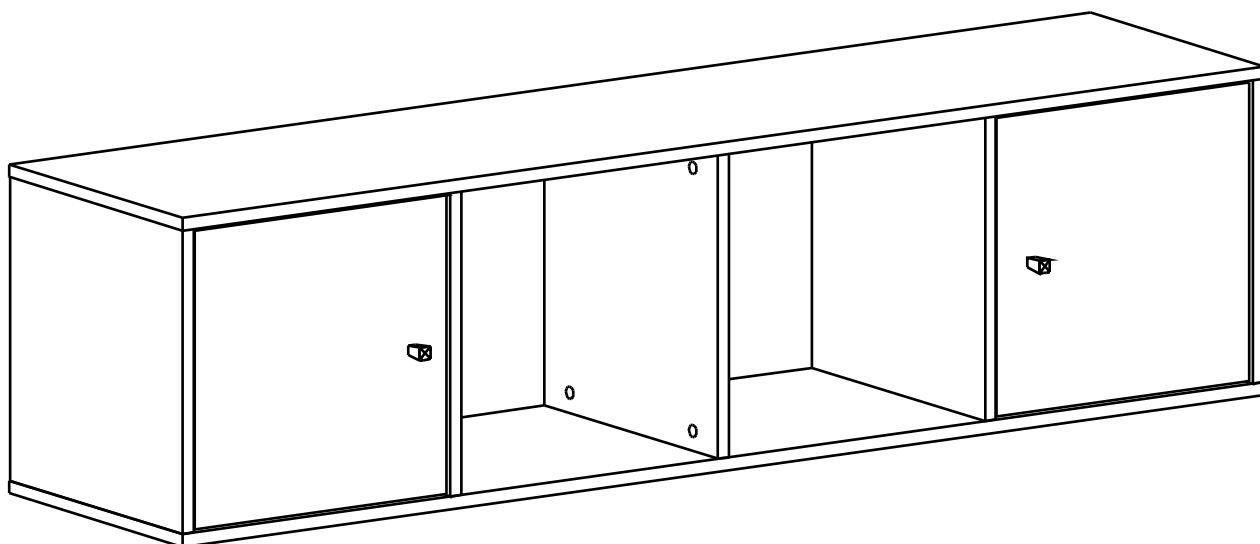

REF. PN-2207

Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

Siga MadeiraMadeira:



IMPORTANTE !!!


**PARA A MONTAGEM
RECOMENDA-SE
UM PROFISSIONAL**

- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Convide alguém pra te auxiliar, tudo pode ficar mais simples e rápido.










LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral / Divisão	4	360	360	MDP 15
02		Divisão Central	1	360	360	MDP 15
03		Tampo / Base	2	1517	361	MDP 15
04		Prateleira	1	360	300	MDP 15
05		Porta	2	354	354	MDP 15
06		Costa	1	1505	380	HDF 3


LISTA DE PEÇAS

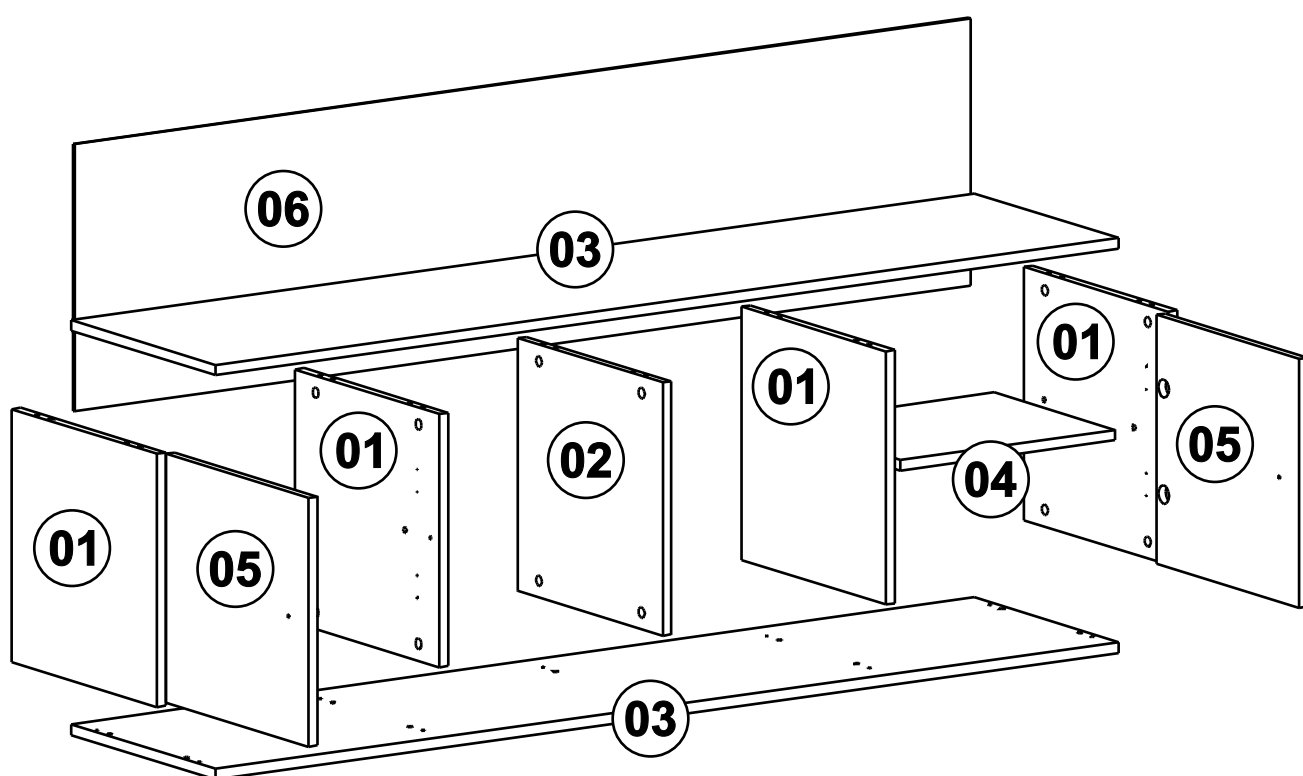

LISTA DE FERRAGEM

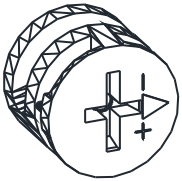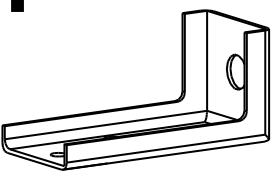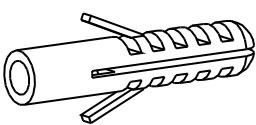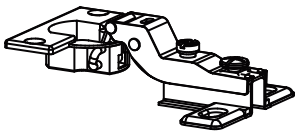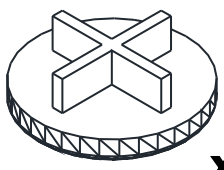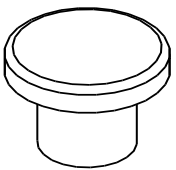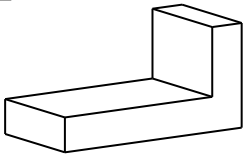
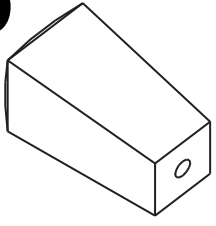
A  x20 Tambor Minifix 15x12mm	B  x20 Parafuso Minifix	C  x02 Parafuso 5x40mm CF	D  x02 Parafuso 3,5x25mm CF MP
E  x22 Parafuso 3,5x14mm CP	F  x24 Cavilha 8x30mm	G  x40 Prego 10x10	H  x02 Suporte Aéreo Reforçado
I  x02 Bucha 6x35mm	J  x02 Pino Ø5x8mm	K  x04 Dobra. Super-Curva Ø26mm	L  x20 Tampa de Minifix
M  x04 Tapa Furo 8mm	N  x02 Capa Suporte Aéreo	O  x02 Puxador ponto	

Para a montagem do produto você vai precisar de:

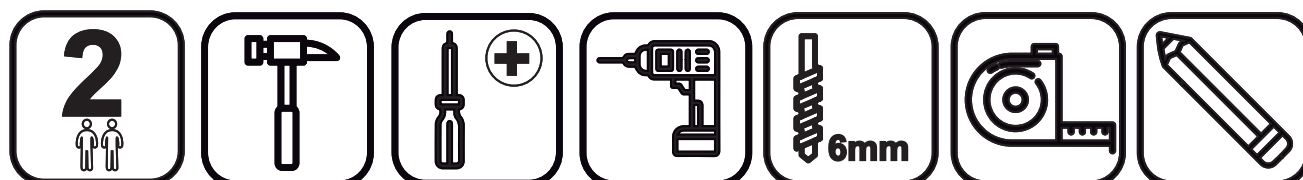


01


Fixar o suporte aéreo (H) nas laterais externas (1).

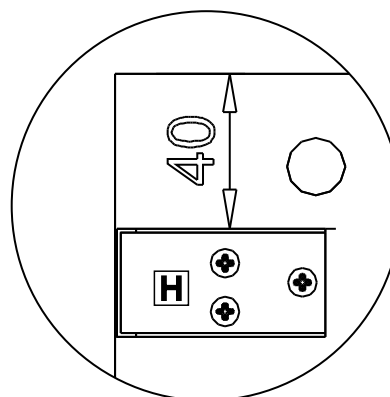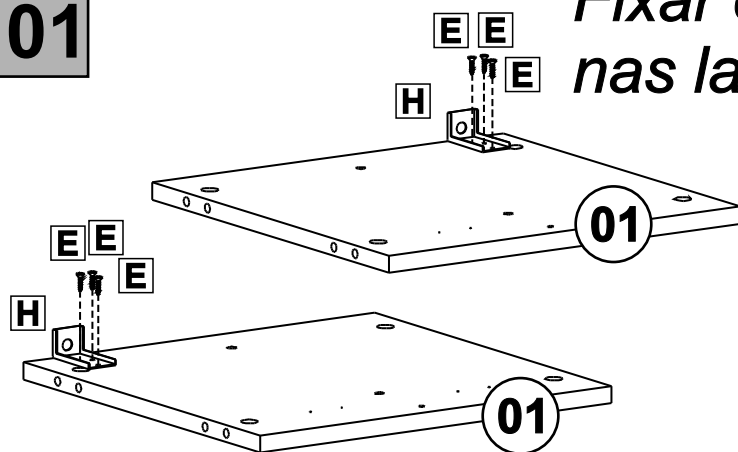

Introduzir o pino batente (J) nas Lat/Div (1) que ficarão opostas às portas.


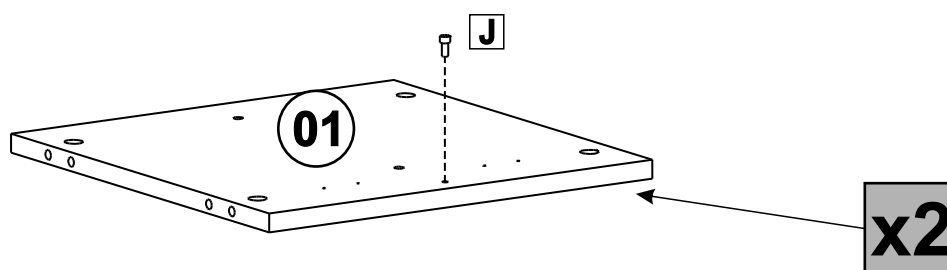
**02**

Opção de montagem da prateleira para o lado direito ou esquerdo .

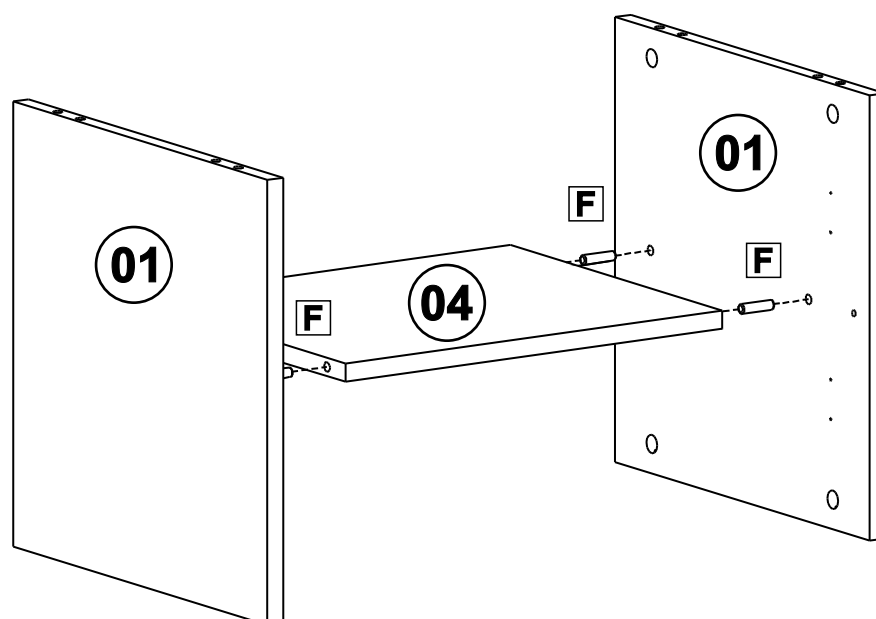


03


Introduzir os pinos de minifix nos furos de diam. 5 .

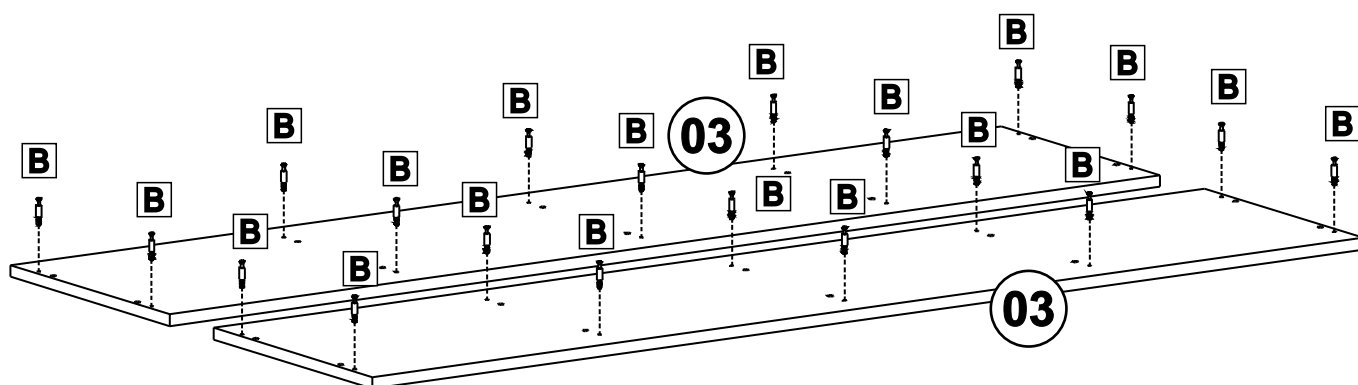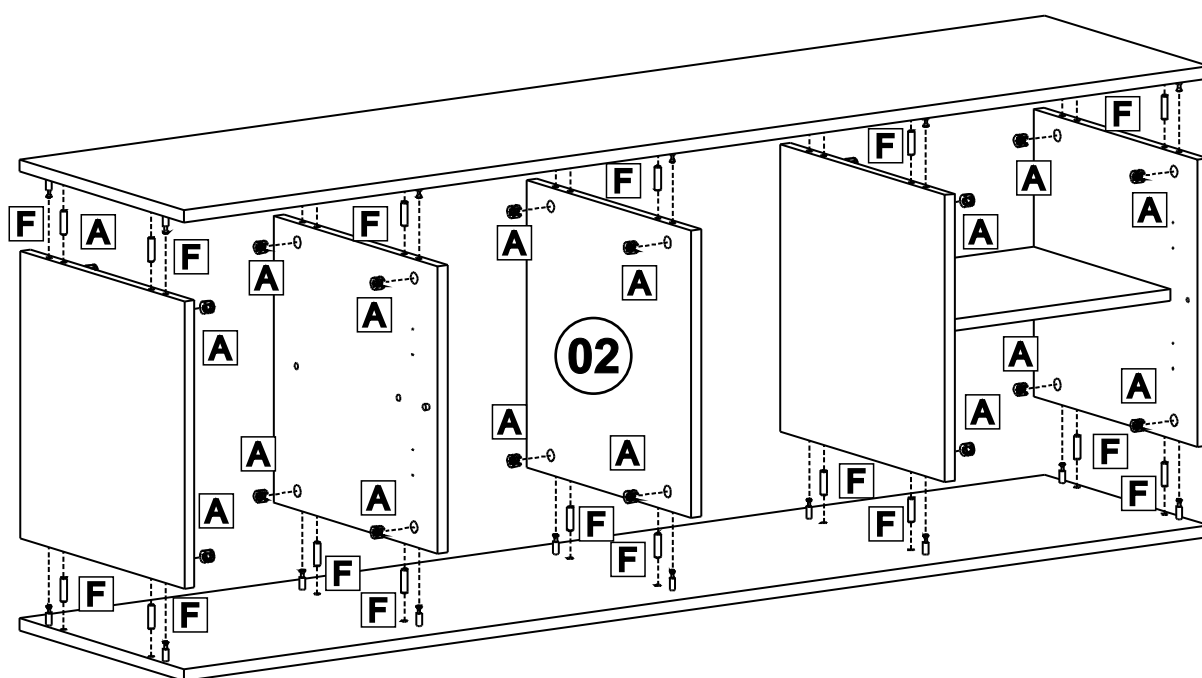**04**



05

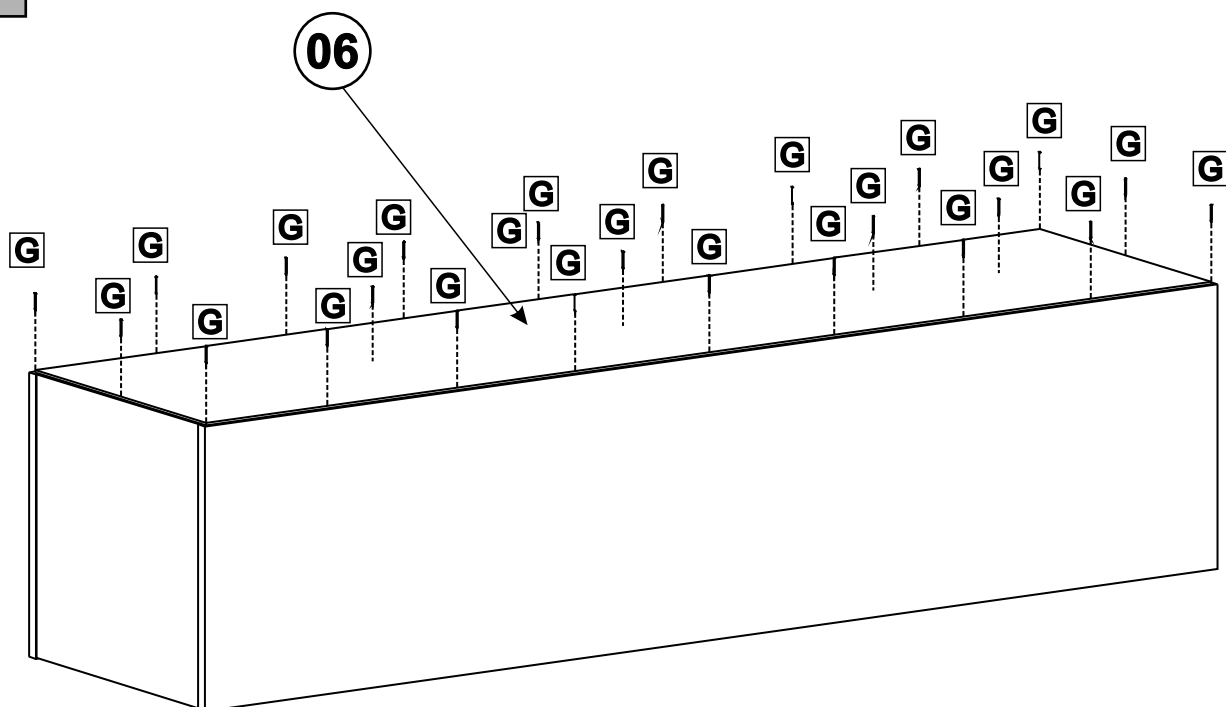


06

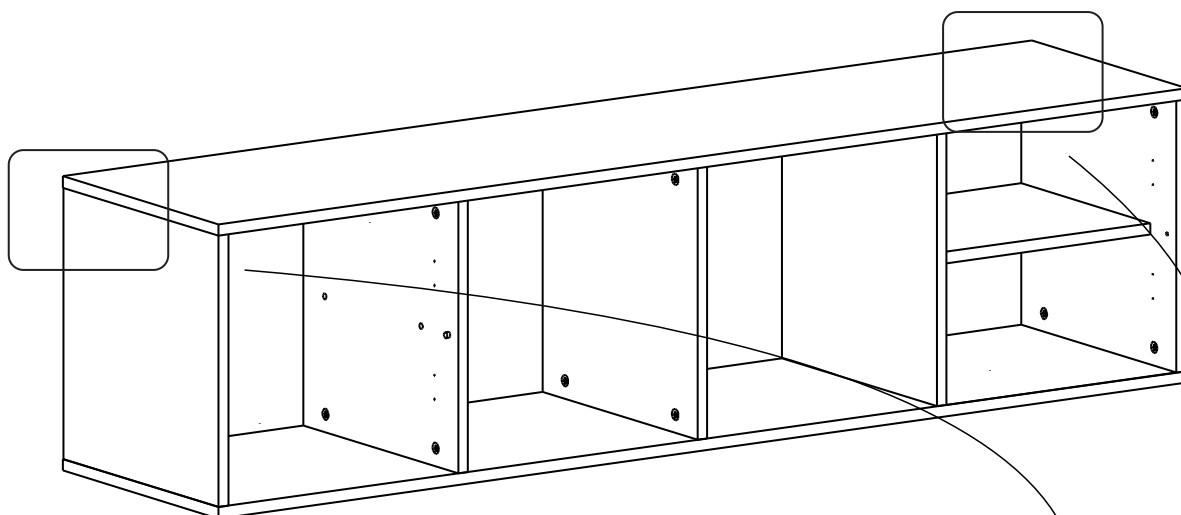

*Escolher a altura ideal , marcar e
fixar o móvel na parede .*

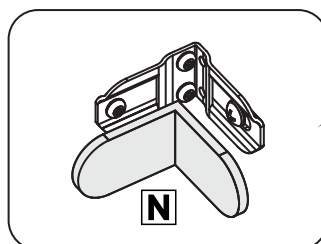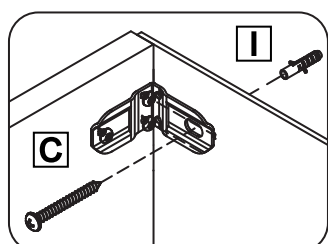


07


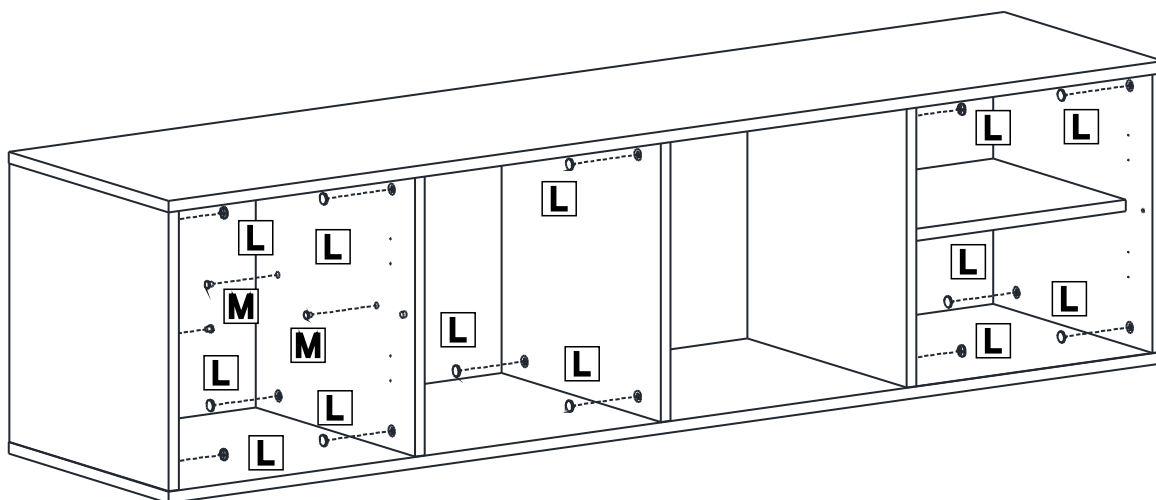


08


x2

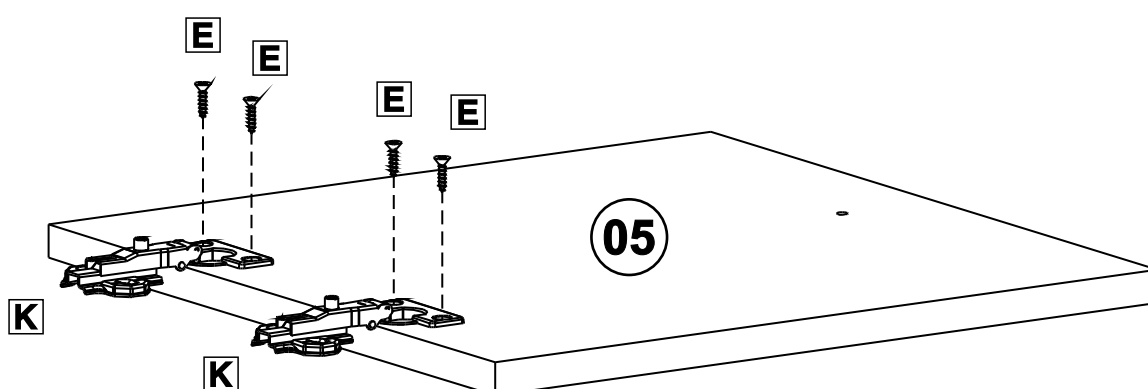

09

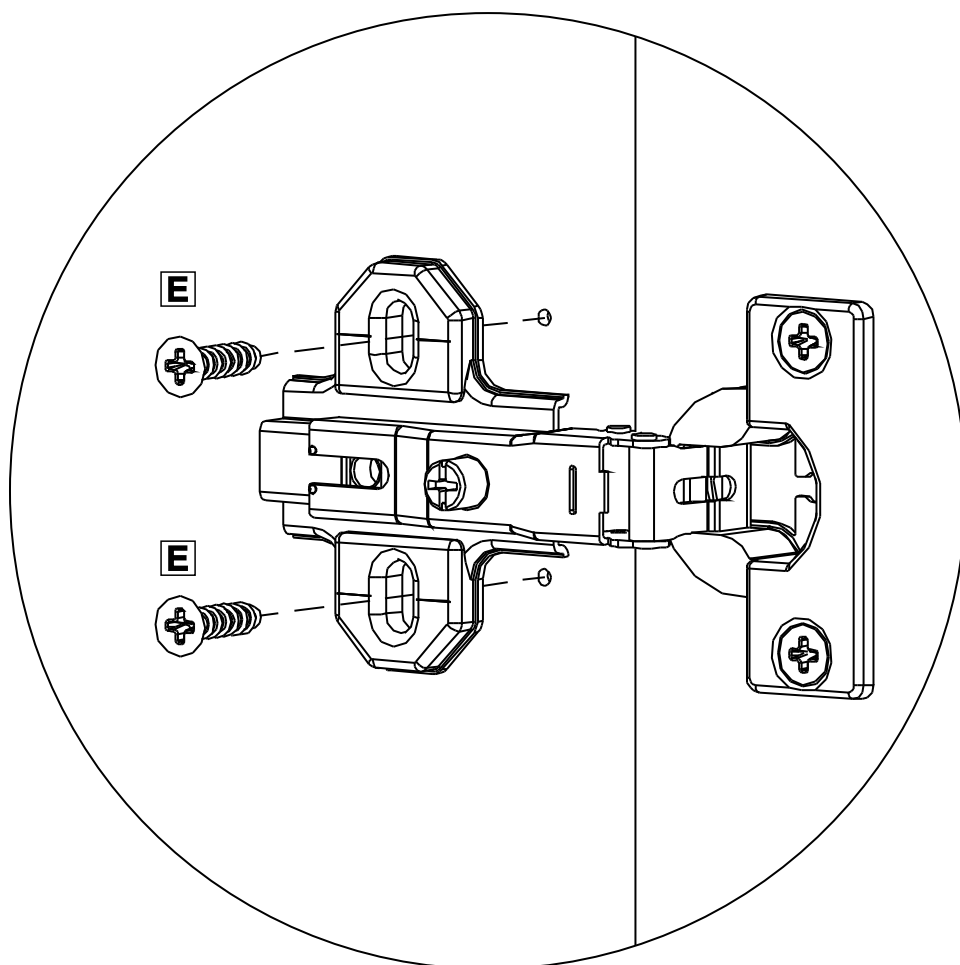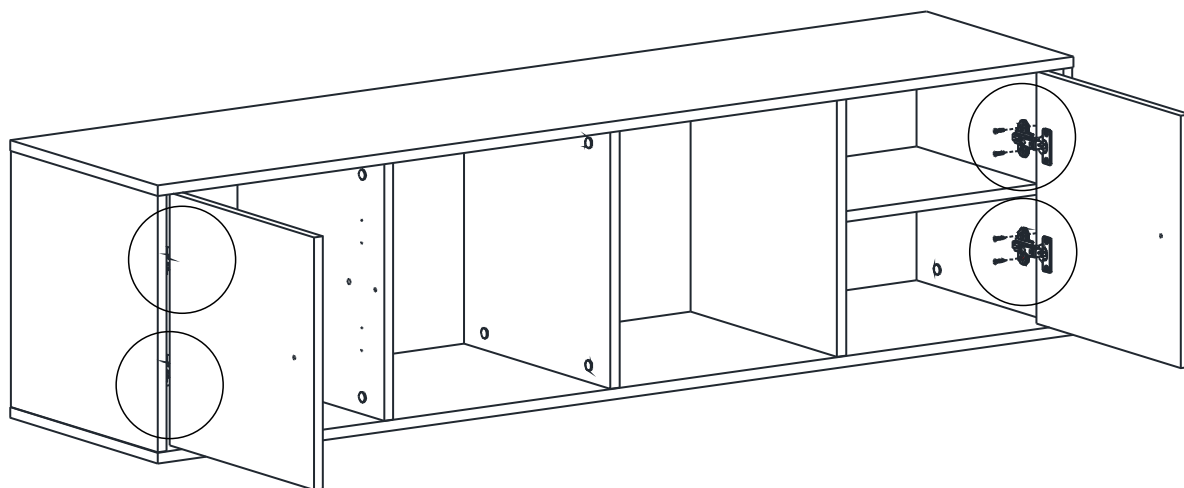

10

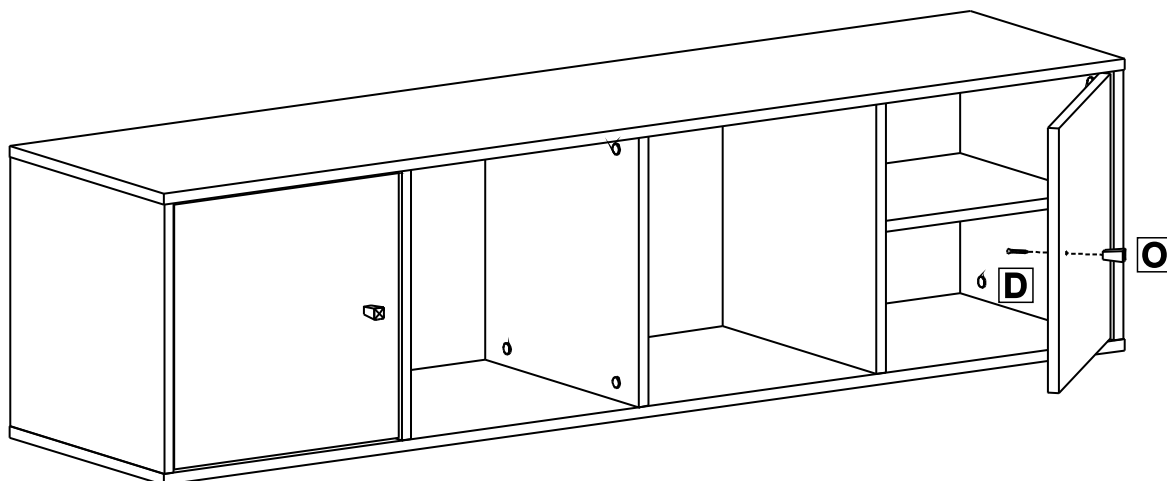

REGULAGEM DA PORTA

