

KAIKI

MÓVEIS

KAIKI MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.


Av. Raul Alves Ferreira, 311 - Centro - Fone/Fax (32) 3577-1198
CEP 36510-000 - Rodeiro - MG
vendas@kaimoveis.com.br



**Multiuso
GOIANIA
REF.: 2241**



A - Paraf. 4,5x45




B - Paraf. 4x25



C - Paraf. 3,5x14




D - Prego 10x10



F - Dobradiça Pressão



G - Puxador

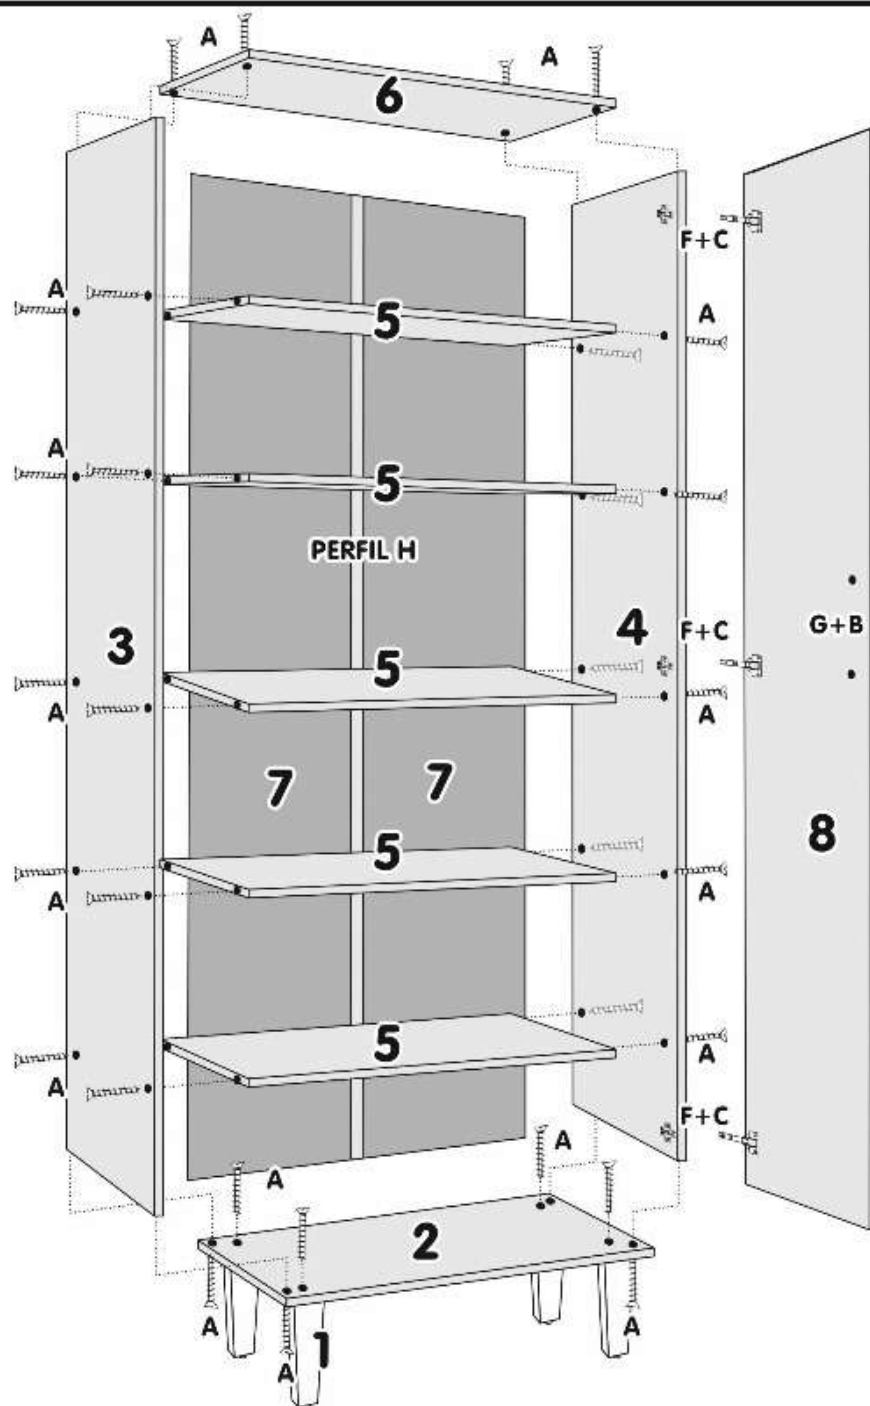

COMPONENTES

- 01 - PÉ
- 02 - BASE
- 03 - LATERAL ESQUERDA
- 04 - LATERAL DIREITA
- 05 - PRATELEIRAS
- 06 - TAMPO
- 07 - COSTAS
- 08 - PORTAS

Para pregar as costas o móvel tem que estar no esquadro e em seguida faceá-la no tampo superior, pregando-a de cima para baixo com prego 10x10 (D).


Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

KAIKI

MÓVEIS

KAIKI MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Av. Raul Alves Ferreira, 311 - Centro - Fone/Fax (32) 3577-1198
 CEP 36510-000 - Rodeiro - MG
 vendas@kaikimoveis.com.br

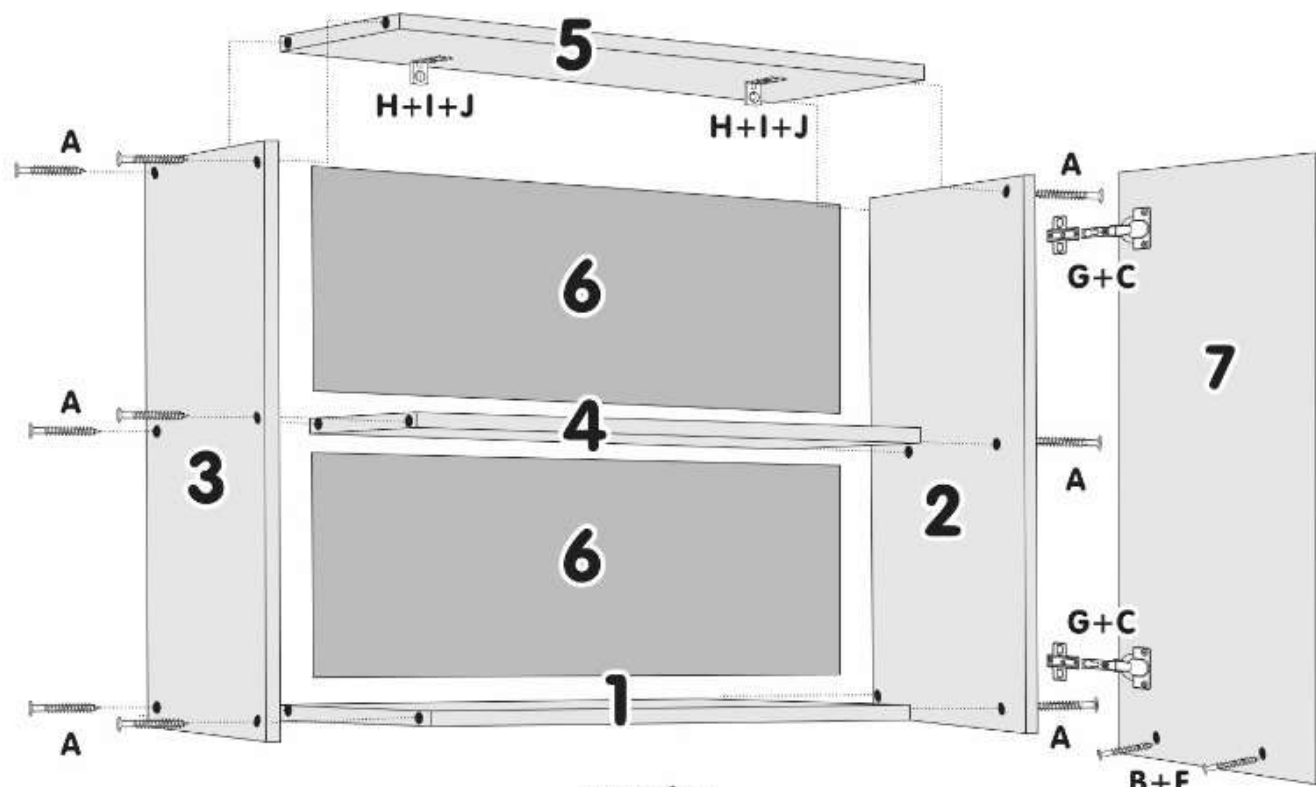

Armário Aéreo VALENCIA - Ref.: 1776


ATENÇÃO:

AS COSTAS SÃO FIXADAS COM PREGOS 10x10.


SR. MONTADOR, CASO HAJA ASSISTÊNCIA, ANOTAR NÚMERO DA PEÇA, NOME E COR, PASSE PARA A PESSOA RESPONSÁVEL, PARA QUE POSSAMOS ATENDÊ-LO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.

COMPONENTES

- 1 - BASE
- 2 - LATERAL DIREITA
- 3 - LATERAL ESQUERDA
- 4 - PRATELEIRA
- 5 - TAMPO
- 6 - COSTAS
- 7 - PORTA




A - Paraf. 5x50 Sextavado



D - Prego 10x10




H - Bucha



B - Paraf. 4x25



F - Puxador




I - Cantoneira Parede



C - Paraf. 3,5x14



G - Dobradiça de Pressão



J - Paraf. 6x60



FAÇA A LEITURA E
ASSISTA AO VÍDEO
DA MONTAGEM