




07 Nivelamento do Armário

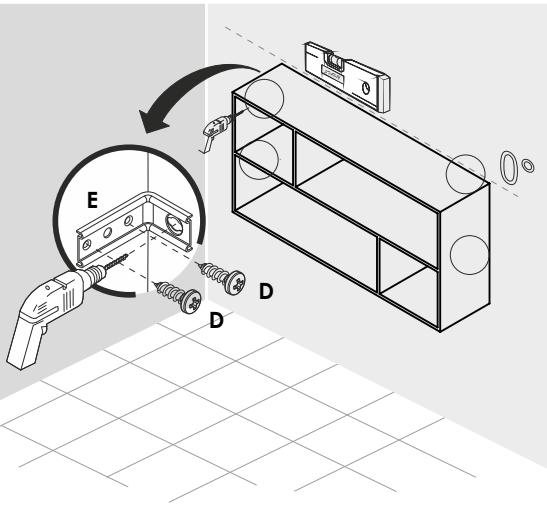



08 Furação da Parede

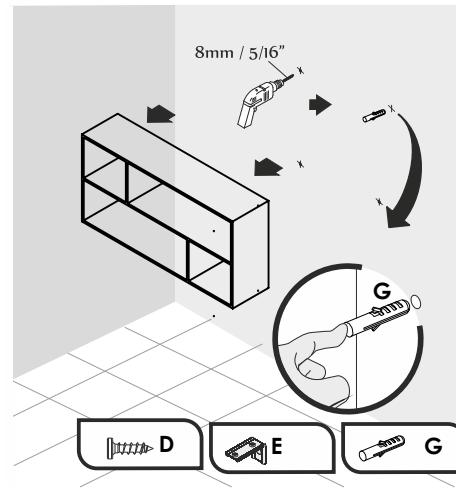

09 Fixação do Armário na Parede

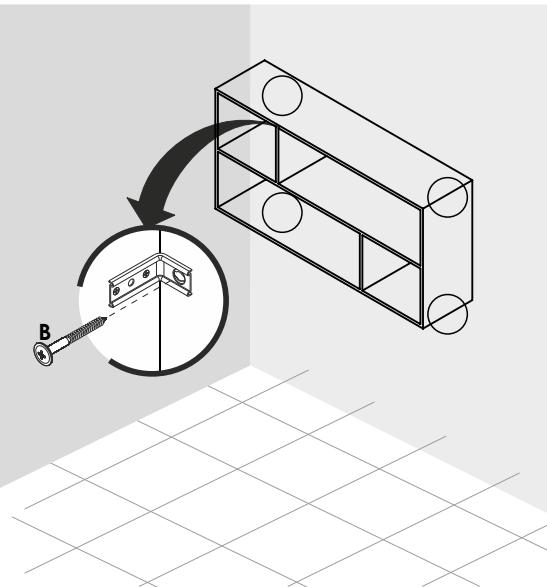


10 Armário Montado

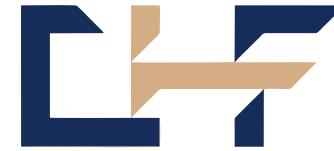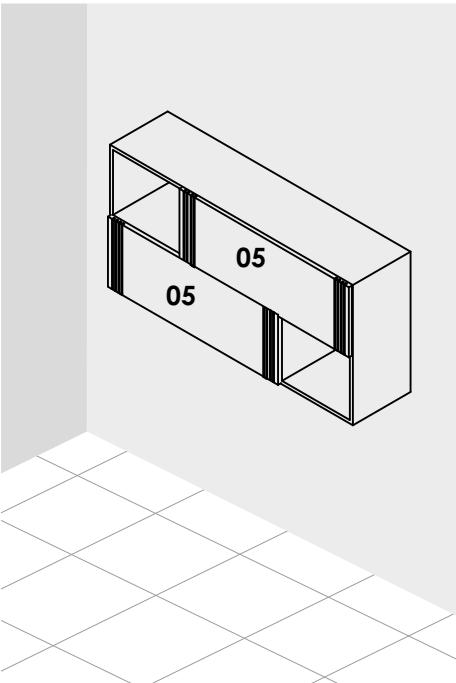

MÓVEIS

AÉREO
ANNE

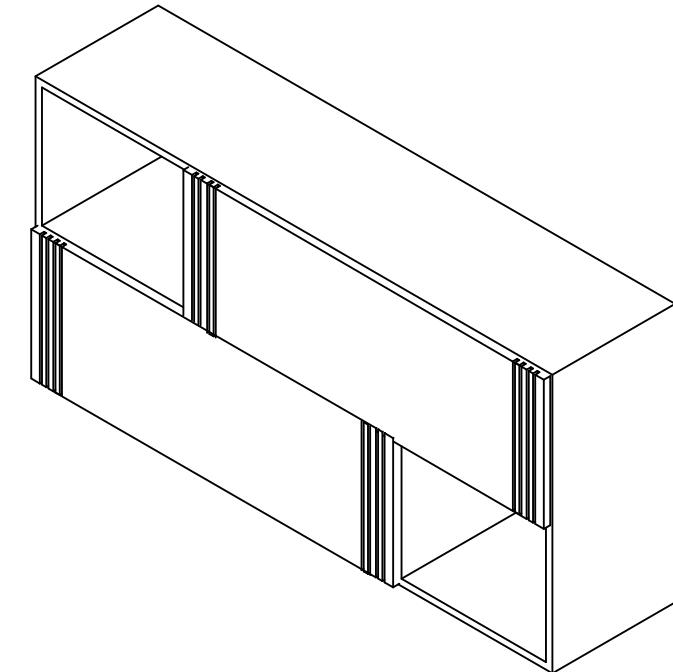

Atualizado em:
24/01/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Rua Projetada S/N - Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000





(32) 3577-3900



LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
19809	01	BASE / TAMPO	1176	268	12	02
19808	02	LATERAL ESQUERDA	602	268	12	01
19807	03	LATERAL DIREITA	602	268	12	01
19898	04	PRATELEIRA	880	268	12	02
19810	05	DIVISÃO	288	268	12	02
19811	06	PORTA SUPERIOR FRISADA	900	300	15	01
19812	07	PORTA INFERIOR FRISADA	900	300	15	01
19813	08	COSTAS COR	1195	298	3	02


KIT DE FERRAGENS / COD. 19814

A	X12		Parafuso 4x40 (montagem estrutura)
B	X04		Parafuso 5X50 Flangeado
C	X20		Prego 10x10
D	X22		Parafuso 3,5x14
E	X04		Cantoneira de Parede
F	X05		Fixador de Costas
G	X04		Bucha de 8mm
H	X04		Dobradiça
I	X04		Calço Dobradiça
J	X01		Cantoneira Batente
K	X01		Pistão a Gás Cod.472


Medidas em mm




01 Início da Montagem

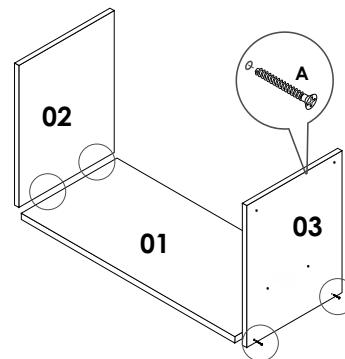


02 Montagem das Prateleiras

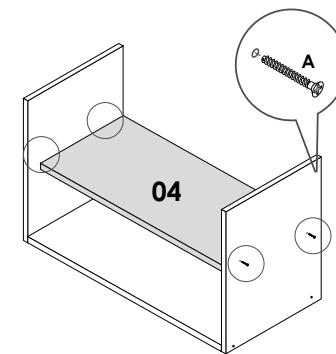


03 Montagem do Tampo

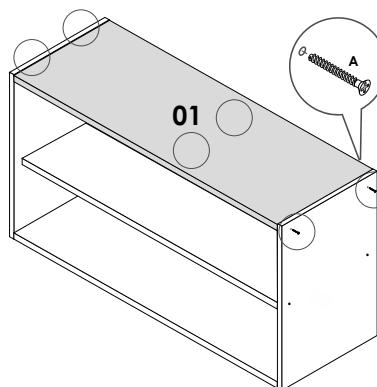


04 Fixação dos calços da Dobradiça

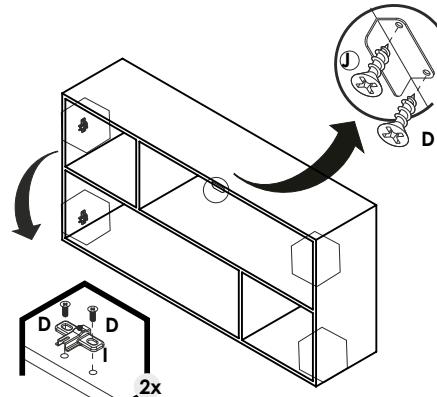


05 Montagem das Costas

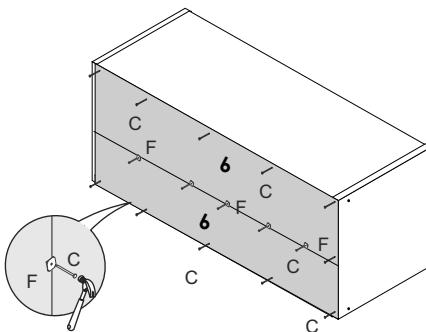


06 Montagem das portas

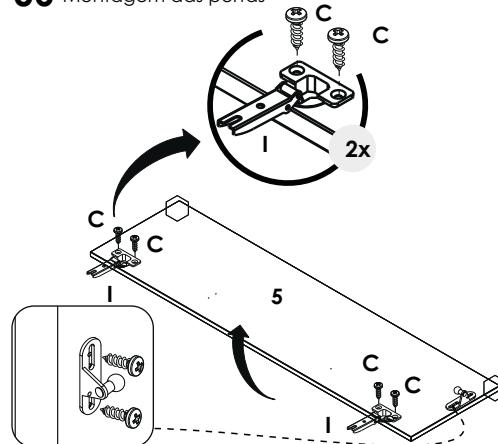


07 Montagem das Portas

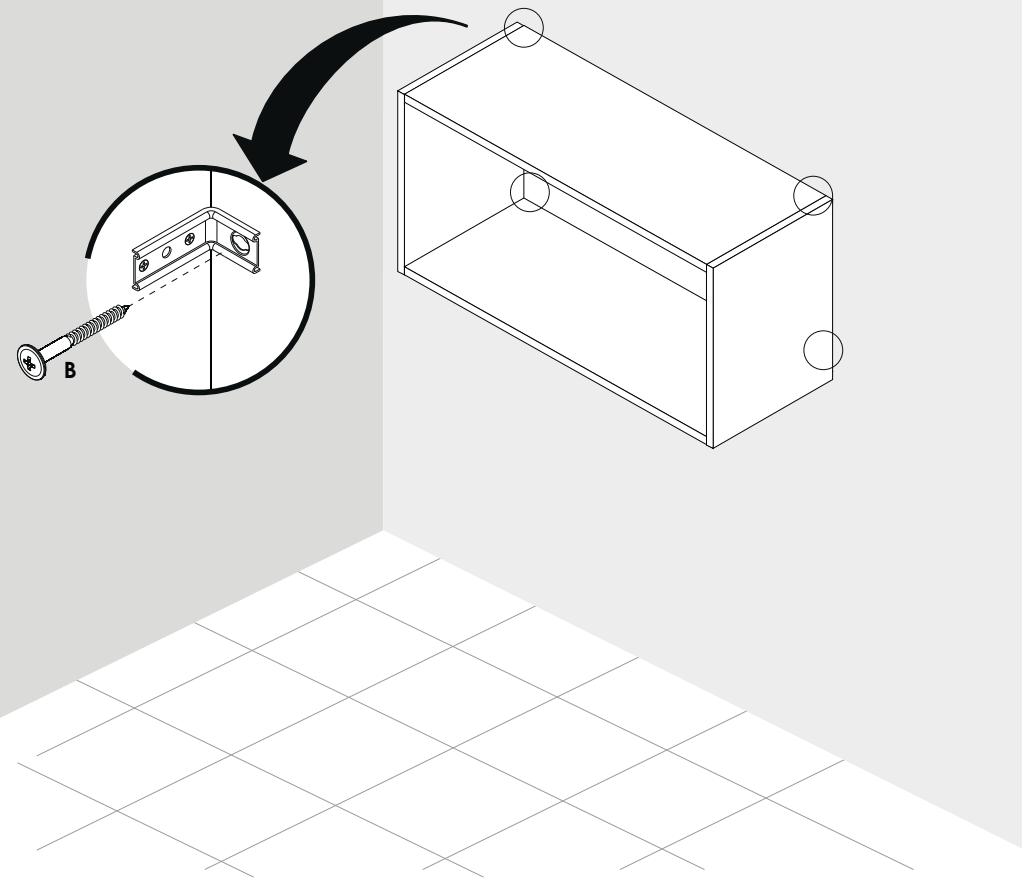


08 Fixação da Porta no Armário

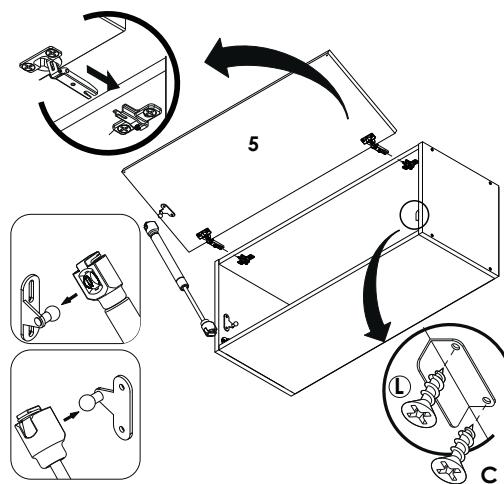

09 Produto Montado

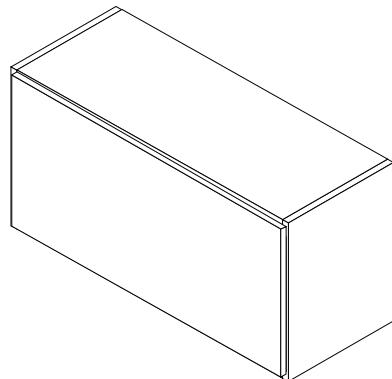

NICHO
ANNE

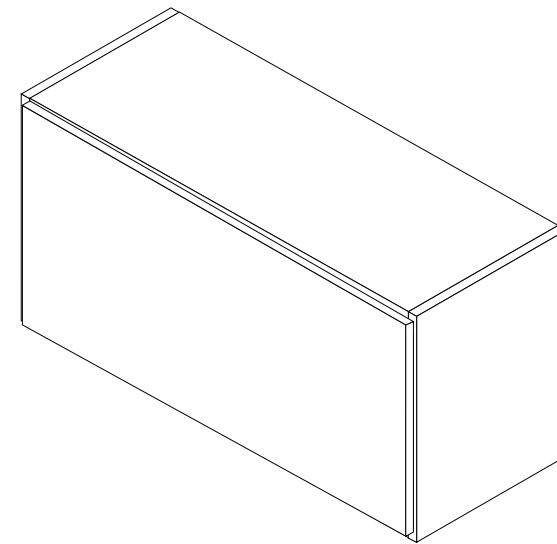

Atualizado em:
24/01/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Rua Projetada S/N - Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000

(32) 3577-3900



LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	Descrição	COMP.	LARG.	ESP.	QT
19855	01	Tampo - Base nicho Anne	720	268	12	02
19854	02	Lateral Esquerda Nicho Anne	300	268	12	01
19853	03	Lateral Direita Nicho Anne	300	268	12	01
19857	04	Costa Nicho Anne	740	295	3	01
19856	05	Porta Nicho Anne	735	300	15	01

LISTA DE FERRAGENS


A	X08		Parafuso 4x40 (montagem estrutura)
B	X02		Parafuso 5X50 Flangeado
C	X16		Parafuso 3,5x14
D	X04		Parafuso M4 22
E	X02		Bucha de 8mm
F	X32		Prego 8x8
G	X02		Cantoneira de Parede
H	X04		Porca M4 22
I	X02		Dobradiça
J	X02		Calço Dobradiça
K	X01		Pistão a Gás Cod.472
L	X01		Cantoneira Batente

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

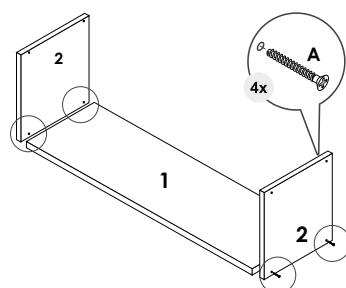


02 Montagem do Teto e do Calço da Dobradiça

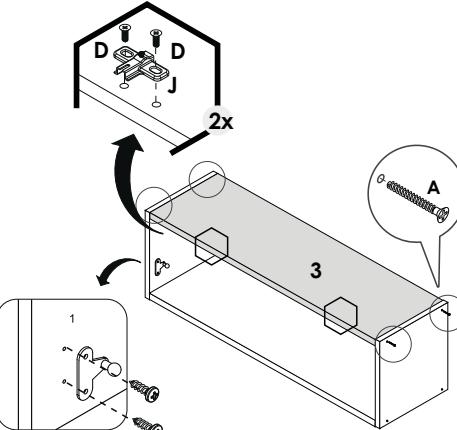


03 Montagem das Costas

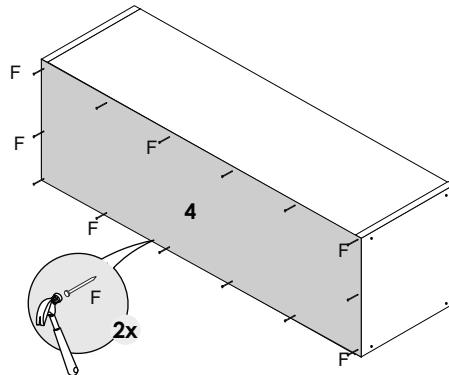


04 Montagem da Porta

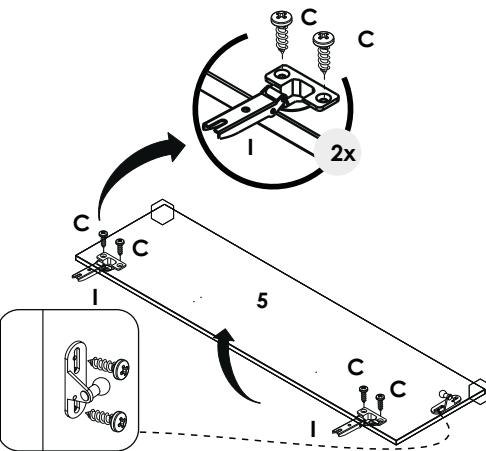

05 Nivelamento do Armário

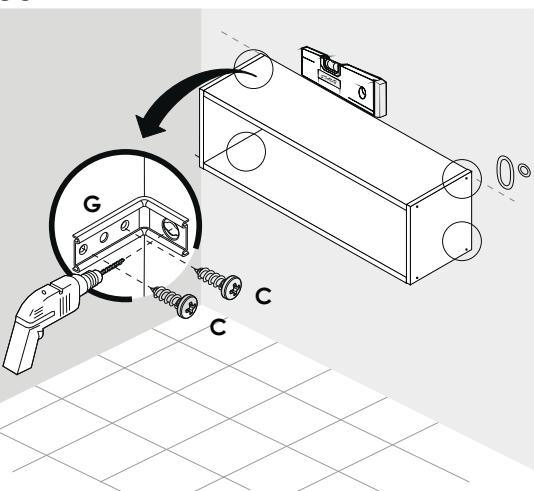

06 Furação da Parede

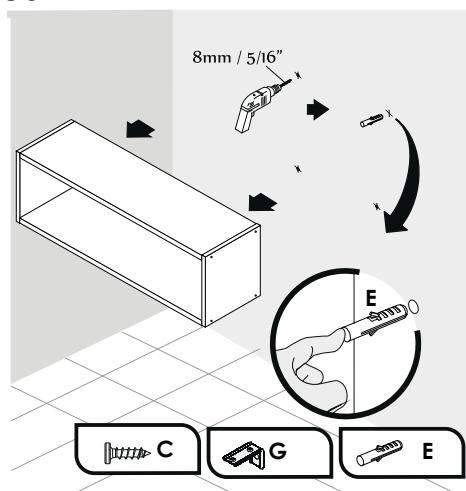

BALCÃO


ANNE




MÓVEIS




07 Montagem da Gaveta

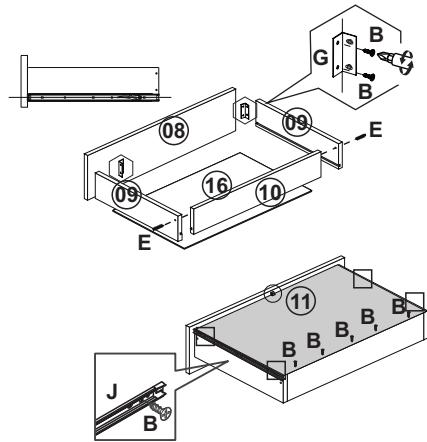


10 Colocação da Gaveta

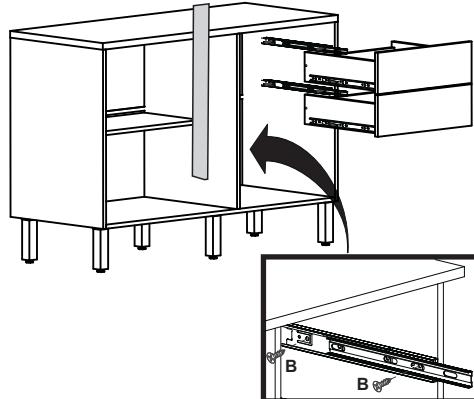


09 Montagem das Dobradiças

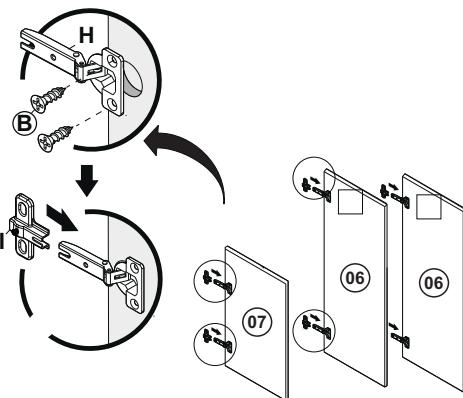



10 Montagem das Portas

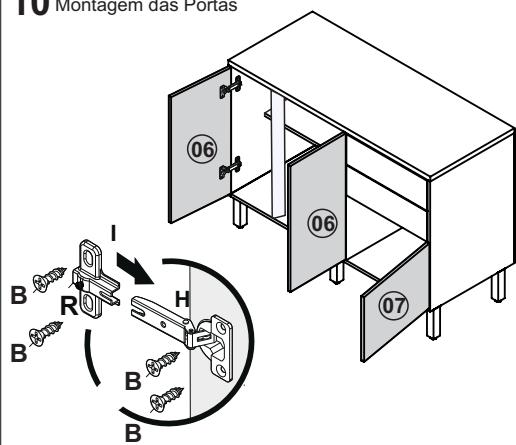

11 Fixação dos puxadores

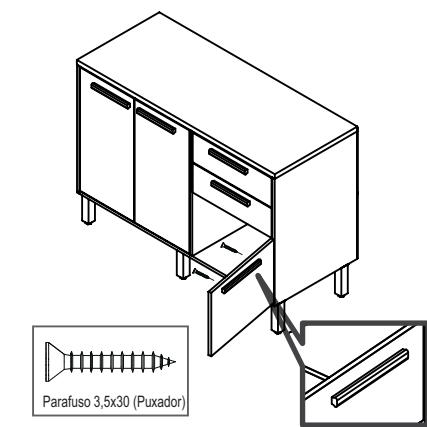

12 Fixação da régua do tampo.

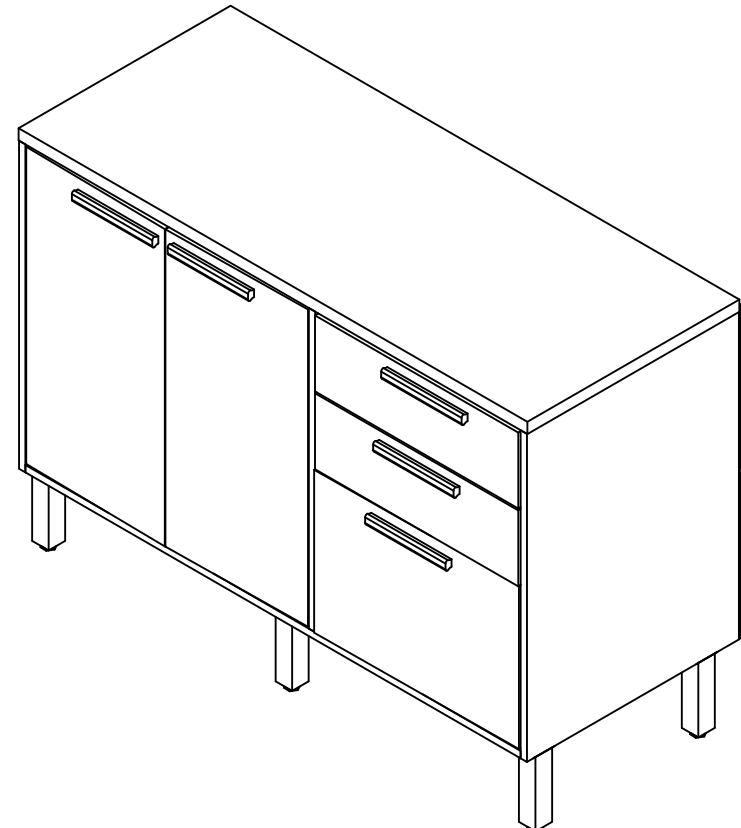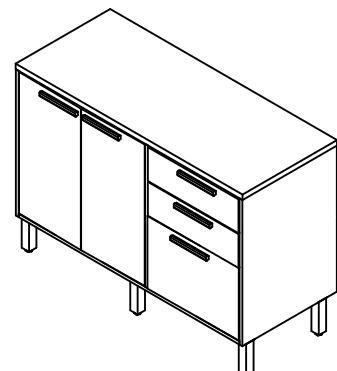

Atualizado em:
24/01/2024 Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório

Rua Projetada S/N - Bairro Belo Horizonte
Rodeiro - MG - CEP 36510-000

(32) 3577-3900



CÓD. Nº.

LISTA DE PEÇAS

COD.	Nº DO	ITE	DESCRÍÇÃO	DIMENSÕES			QTD.
				COMP.	LARG.	ESPES.	
19815	1	BASE		1203	432	12	1
19818	2	LATERAL DIREITA		670	432	12	1
19818	3	LATERAL ESQUERDA		670	432	12	1
19819	4	DIVISÃO		670	432	12	1
19828	5	PRATELEIRA		794	360	12	1
19820	6	DIVISÃO ESTREITA		670	72	12	1
19816	7	TAMPO		1203	450	15	1
19821	8	PORTA DIR./ ESQ.		675	399	15	2
19825	9	PORTA PEQUENA		380	370	15	1
19822	10	FRENTE GAVETA		380	148	15	2
19823	11	LATERAL DE GAVETA		300	90	12	4
19824	12	TRASEIRO DE GAVETA		324	80	12	2
19826	13	FUNDO GAVETA		345	305	3	2
19827	14	COSTA		1195	345	3	2


KIT DE FERRAGENS / COD. 19829

A X10 Parafuso 4x40 (montagem estrutura)	B X92 Parafuso 3,5x14	C X14 Cavilha 6x30
D X08 Parafuso 3,5x30 (Puxador)	E X08 Parafuso 3,5x40 (Traseiro de Gaveta+ Réguas)	F X25 Prego 10x10
G X10 Cantoneira 4 Furos	H X06 Dobradiça 26mm	I X06 Calço Dobradiça 12mm
J X02 Corrediça telescópica 350 mm / COD. 467	K X05 Pés Regulável COD. 19497	L X05 Puxador Madeira COD. 19556
M X06 Parafuso 5x50 Flangeado (Pés)	N X01 Perfil H 1195mm	O X02 Batente Metálico


Medidas em mm




01 Fixação dos Pés

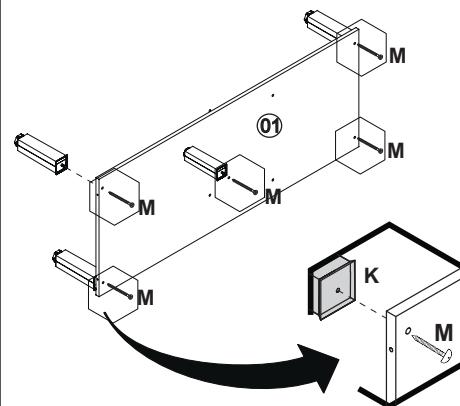


02 Fixação das Laterais Na Base

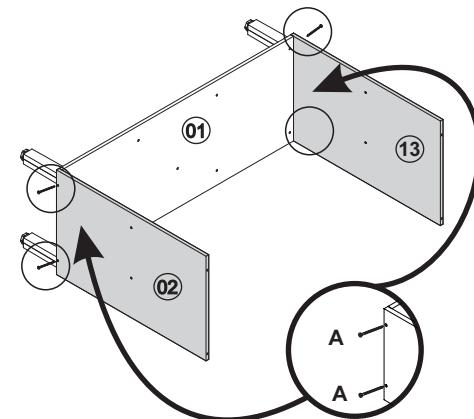


03 Fixação da Divisão Na Base

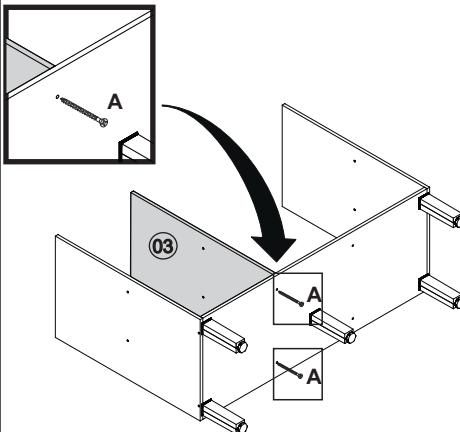

04 Fixação da Prateleira

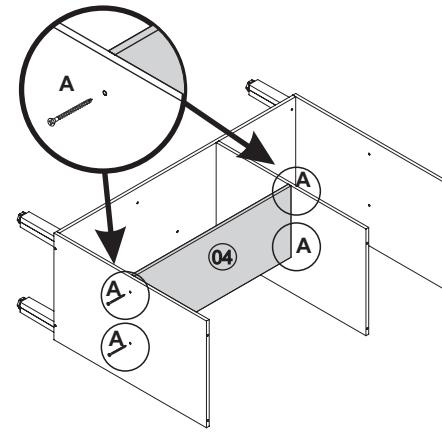

05 Fixação do Tampo

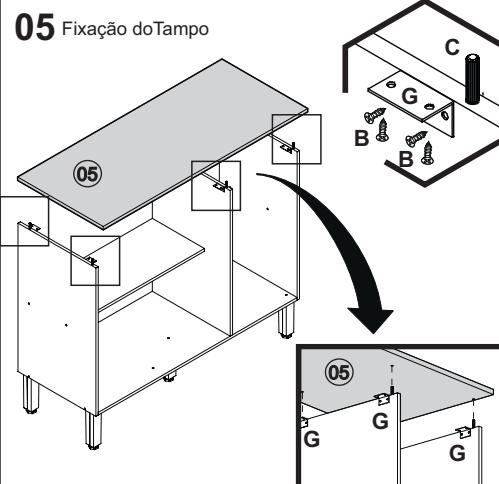

06 Montagem das Costas!

