



# BALCÃO Forno e Micro Jade

**REF.: 201**


## MANUAL DE MONTAGEM

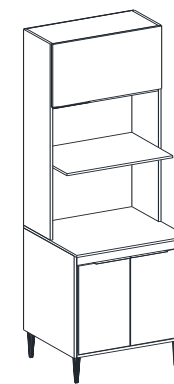

### 1º PASSO

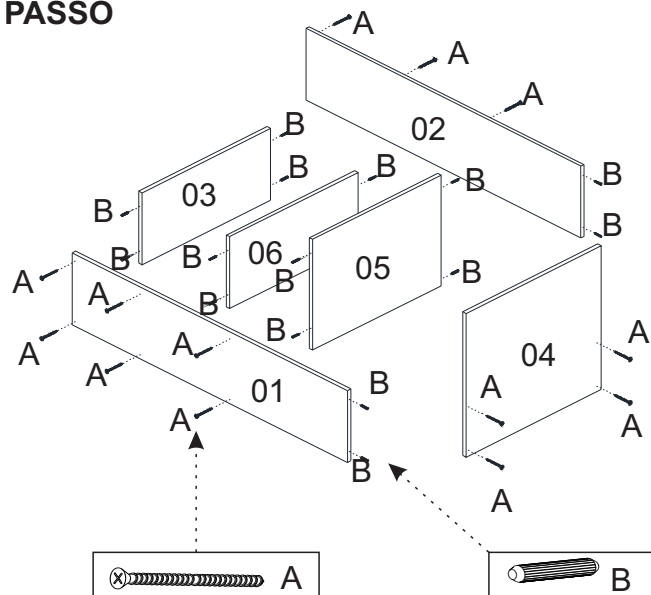


### 2º PASSO

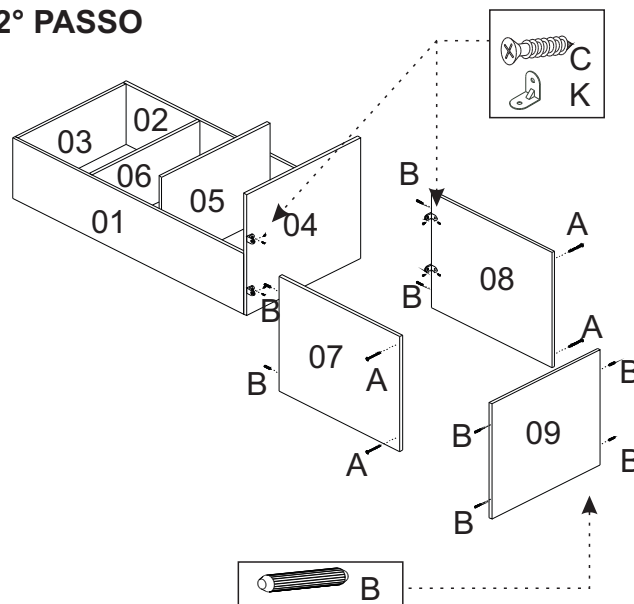


### FERRAGENS

|   |    |                         |  |
|---|----|-------------------------|--|
| A | 20 | Parafuso 3,5 x 40       |  |
| B | 26 | Cavilha 6 X 30          |  |
| C | 48 | Parafuso 3,5 x 14       |  |
| D | 02 | Dobradiça Alta          |  |
| E | 03 | Puxador                 |  |
| F | 04 | Parafuso 3,5 x 25       |  |
| G | 40 | Prego 10 x 13           |  |
| H | 04 | Parafuso 4 x 50         |  |
| I | 04 | Suporte Prateleira Pino |  |
| J | 04 | Dobradiça Super Alta    |  |
| K | 08 | Cantoneira PVC          |  |
| L | 01 | Batente da Porta        |  |
| M | 04 | Pés                     |  |

### 3º PASSO

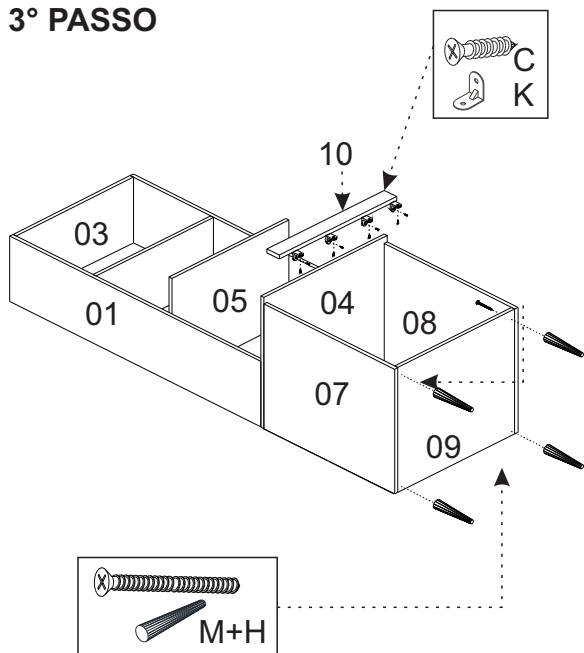

### 4º PASSO

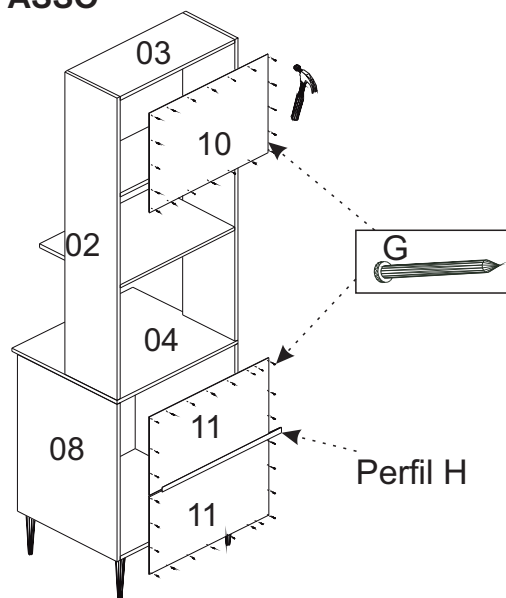

### 5º PASSO

