


COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix

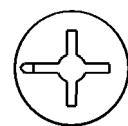

Tambor Minifix



Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30




Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata



MANUAL DE MONTAGEM

Conjunto Corporativo

Direito

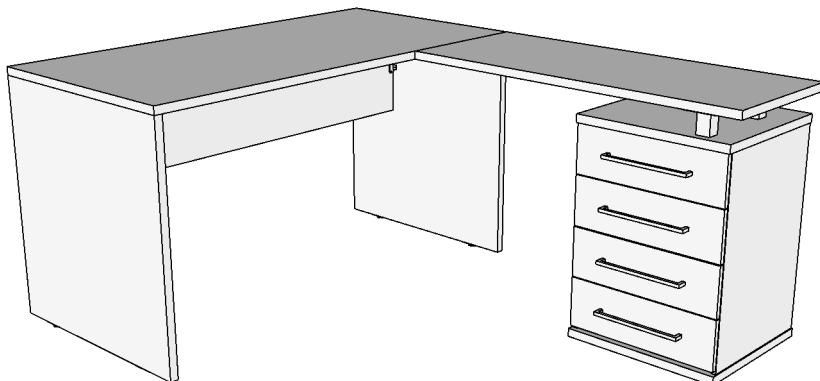

Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP
e-mail: giobel@terra.com.br - www.giobel.com.br

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO: Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forra a superfície, para não danificar o produto.

OBSERVAÇÃO: Para encaixar a corrediça da gaveta na corrediça do móvel. Basta puxar a parte móvel da corrediça até o inicio e encaixar a gaveta fazendo uma leve pressão, empurre a gaveta até o final para que ela possa travar.

FERRAGENS

1	Minifix	30
2	Tambor Minifix	30
3	Bucha Minifix	30
4	Cavilha 8 x 30	30
5	Arruela Lisa	02
6	Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata	67
7	Gota de Silicone	08
8	Parafuso 4,0 x 25 Flangeado	08
9	Corrediça 400mm (par)	04
10	Puxado Corporativo	04
11	Fechadura	01
12	Nivelador 25mm e Manipulo	08
13	Cobertura para Minifix 1 ^a Cor	06
14	Cobertura para Minifix 2 ^a Cor	04
15	Cantoneira 3 Furos	03
16	Chapa Conexão 6 Furos	02
17	Tubo Quadrado Liso	02
18	Parafuso 1/4 x 2 Sextavado	02
19	Trava	01
20	Cola	02
21	Parafuso 3,0 x 14 Cab. Chata	24
22	Adesivo	01
23	Parafuso 5,0 x 50	16

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Fixe os Suportes para Nivelador (12) nas Laterais (C) e (D) com Parafusos(6).
- Fixe todos os dispositivos nas peças antes de encaixa-las, passe cola onde for Cavilha (4), e Bucha Minifix (3).

Conjunto Corporativo Direito

RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Tampo Mesa	01
B	Tampo Complemento	01
C	Lateral Direita	01
D	Lateral Esquerda	01
E	Tampo Sup. Gaveteiro	01
F	Tampo Inf. Gaveteiro	01
G	Lateral Esq. Gaveteiro	01
H	Lateral Dir. Gaveteiro	01
I	Contra Fundo Gavet.	01
J	Meio da Mesa	01
K	Frente da Gaveta	04
L	Fundo da Gaveta	04
M	Lateral Dir. Gaveta	04
N	Lateral Esq. Gaveta	04
O	Contra Fundo Gaveta	04

- Inicie a montagem pelas Laterais (M) e (N) no Contra Fundo (O) fixando-as com o Parafuso (23).
- Encaixe o Fundo da Gaveta (L) nos rasgos das Laterais (M) e (N).
- Encaixe o Meio (J) nas Laterais (C) e (D) e aperte os Tambores (2).
- Coloque o Tampo (A) em cima do Meio (J) e das Laterais (C) e (D), e Aperte os Tambores (2).
- Encaixe as Coberturas para Minifix(13 e 14).
- Parafuse as cantoneiras (15) nas laterais (C) e (D), fixando-as ao meio (J), e no centro do meio (J) ao tampo (A) com o Parafuso (6) de forma que fique menos visível possível.
- Inicie a montagem pelas laterais (G) ou (H). Coloque a lateral (G) em uma superfície plana forrada com a embalagem do produto.
- Fixe todas os dispositivos nas peças antes de montar o gaveteiro.
- Fixe o Tubo Quadrado (17) no Tampo Superior (E) com o Parafuso (15) e Arruela (5).
- Encaixe a Trava (19) na Lateral Esquerda Fixe a fechadura (11) com parafusos (6) na Lateral do gaveteiro (G).
- Fixe as corrediças (9) com parafusos (6) nas laterais (G) e (H), posicionando a corrediça sobre as marcações pré determinadas.
- Encaixe a Lateral(H) e (G) ao Contra fundo (I) e aperte os Tambores (2).
- Coloque o Tampo(E) e fixe nas Laterais(G) e (H) aperte os Tambores (2). Faça o mesmo com o Tampo (F).
- Coloque as Gotas Silicone (7) nas Laterais (G) e (H) na reta das Gavetas (K) para diminuir o impacto de quando fechadas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (Gaveta)

- Aplice cola (20) nos furos localizados na Frente da Gaveta (K),Fixe a Bucha Minifix (3), e encaixe a frente da gaveta na estrutura, aperte os Tambores Minifix (2).

- Fixe as Corrediças (9) no centro das Laterais(M) e (N) com Parafusos(21).

