




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME  
 Rod SC 469 km 01 s/n  
 89868-000-Saudades-sc  
 fone/fax(049)3334 0329  
 regale@regale.com.br  
 www.regale.com.br

Qt	dLarg	Alt	Mat	Descrição	Número da Peça
2	1593	340	15	TAMPO E FUNDO	1 Fund. 4 Tamp.
3	645	340	15	LAT E DIVISÓRIAS	2 Esq- 3 Dir- 16 Div
2	774	60	15	PONTALETE	5
2	750	75	15	SAPATEIRA	10
2	750	115	15	SAPATEIRA	11
2	750	134	15	SAPATEIRA	12
2	719	92	15	FUNDO GAVETA	8
4	310	110	15	LATERAL GAVETA	6 Esq - 7 Dir
2	767	405	15	FRENTE SAPATEIRA	13
2	767	197	15	FRENTE GAVETA	14
2	730	315	28	FORRO GAVETA	9
2	1583	331	28	FORRO BALCÃO	15

<b>COMODA SAPATEIRA DUPLA</b>	
Descrição	Quant.
A Paraf. Cc 3,5 x 40	18
B Paraf. Cc 3,5 x 25	16
C Paraf. Cc 3,5 x 14	26
D Paraf. Cc 5 x 40	6
E Cavilha 6 x 35	18
F Castanha GiroFix 12mm	10
G Pino GiroFix	10
H SUPORTE L	1
I CAPA PARA SUPORTE	1
J BUCHA 8MM	1
K Pé RETRÔ	5
L Prego 8 X 10	85
M Sache Cola	1
N Esquema montagem	1
O Corrediça 300mm	2
P Puxador TORO	4
Q KIT SAPATEIRA	2
R PERFIL H 1580MM	1

#### DICAS DE MONTAGEM:

- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.

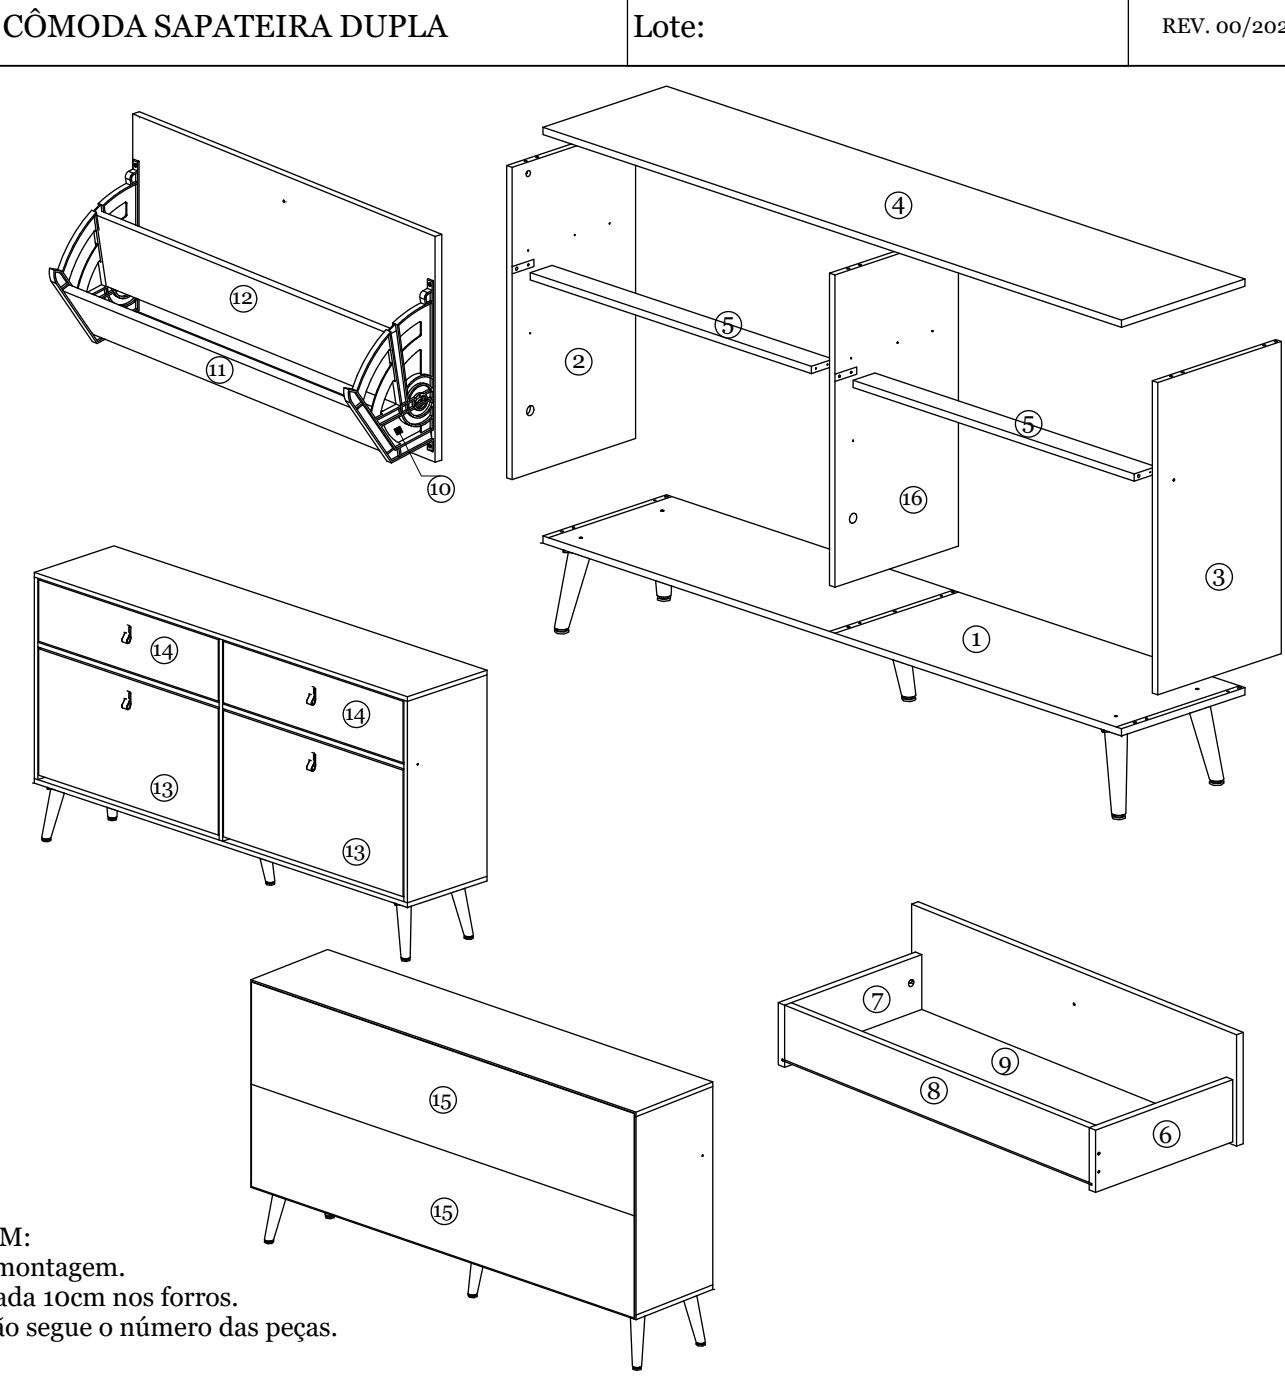




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME  
Rod SC 469 km 01 s/n  
89868-000-Saudades-sc  
fone/fax(049)3334 0329  
regale@regale.com.br  
www.regale.com.br


REV. 00/2025

## CÔMODA SAPATEIRA DUPLA


**1º Passo**  
Fixar os pés Retrô, no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

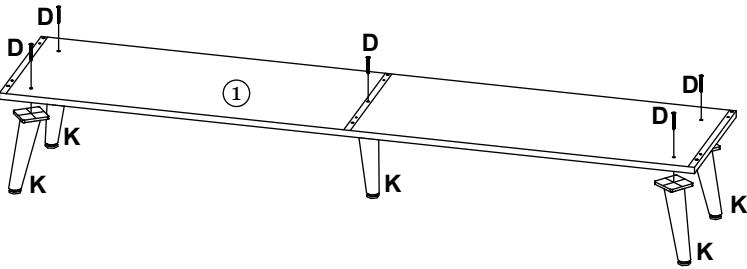


**2º Passo**  
Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2,3 e 5  
Instalar as corrediças nas laterais 2 e 3 com o Paraf. 3,5x14  
Instalar as Buchas do Kit Sapateira nas furações indicadas  
Em seguida encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40  
conforme indicado na imagem acima

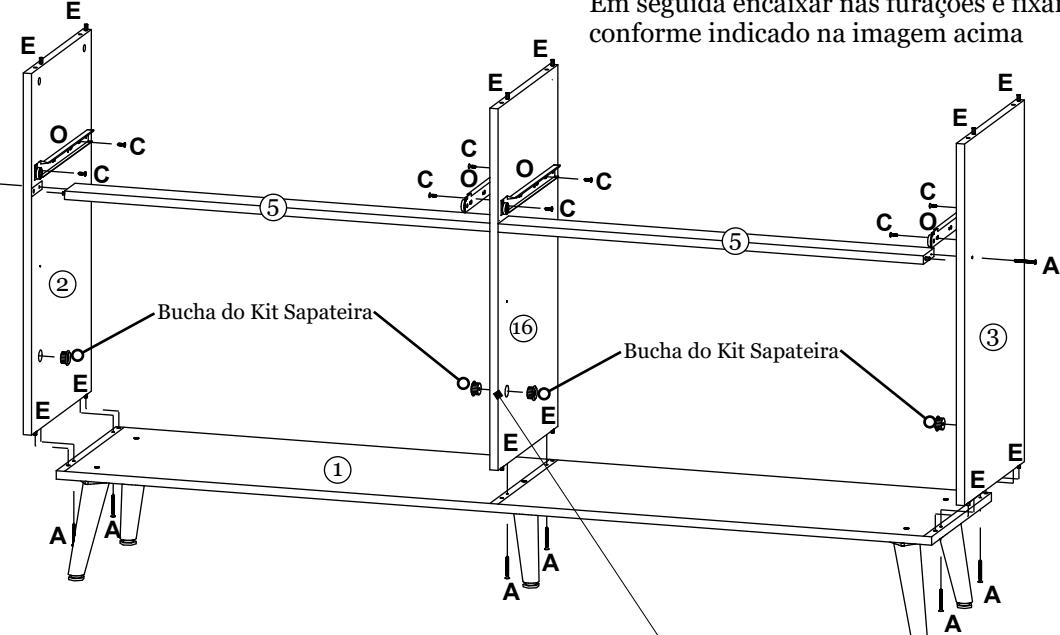


**3º Passo**  
Instalar o Pino Minifix no Tampo N°4  
Obs.: o Pino vai na furação menor.

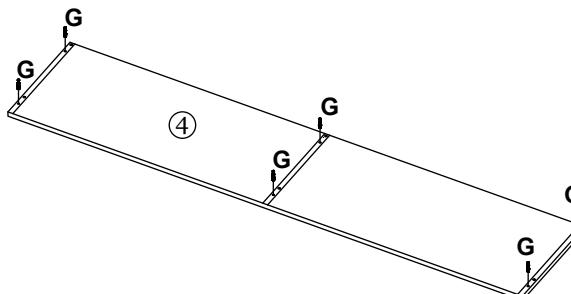

**4º Passo**  
Encaixar o Tampo N°4 nas furações e Fixar  
com o conjunto de MiniFix

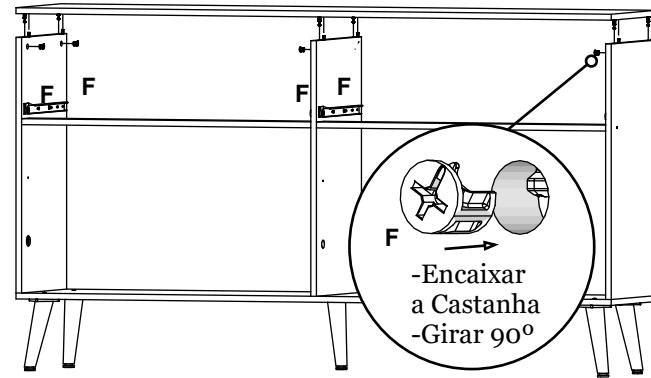

**5º Passo**  
Instalar o Pino Minifix na Fr. de Gaveta N°14  
Obs.: o Pino vai na furação menor.

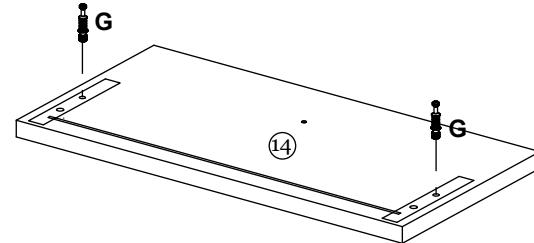

CÔMODA SAPATEIRA DUPLA	
Descrição	Quant.
A Paraf. CC 3,5 x 40	18
B Paraf. CC 3,5 x 25	16
C Paraf. CC 3,5 x 14	26
D Paraf. CC 5 x 40	6
E Cavilha 6 x 35	18
F Castanha GiroFix 12mm	10
G Pino GiroFix	10
H SUPORTE L	1
I CAPA PARA SUPORTE	1
J BUCHA 8MM	1
K Pé RETRÔ	5
L Prego 8 X 10	85
M Sache Cola	1
N Esquema montagem	1
O Corrediça 300mm	2
P Puxador TORO	4
Q KIT SAPATEIRA	2
R PERFIL H 1580MM	1




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME  
 Rod SC 469 km 01 s/n  
 89868-000-Saudades-sc  
 fone/fax(049)3334 0329  
 regale@regale.com.br  
 www.regale.com.br


REV. 00/2025

## CÔMODA SAPATEIRA


- 7º** Encaixar o Forro N°9 na gaveta e fixar com o Prego 10x10  
 Fixar as corredeiras nas laterais de Gavetas com o Paraf.  
 $3,5 \times 14$

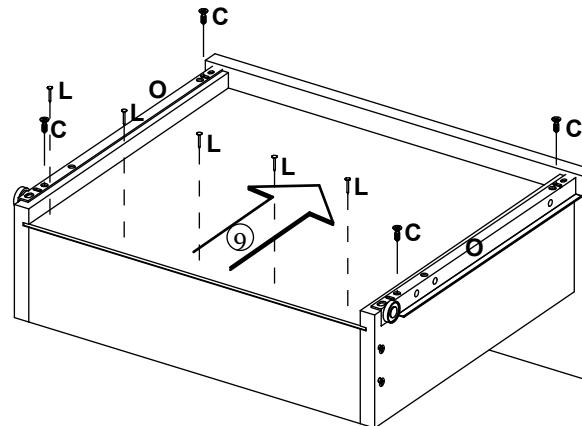

- 8º** 8º Passo  
 Fixar os Forro N°15 com os Pregos 10x10, com o Perfil H entre eles.  
 Observar a distancia de 10cm entre eles

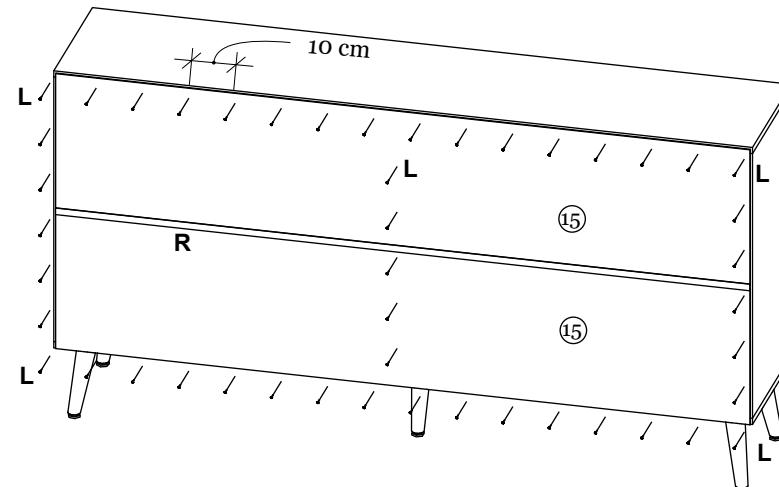

- 6º** Fixar as laterais de Gavetas nº6 e 7 no Fundo nº8 Com o Paraf.  $3,5 \times 40$   
 Instalar a Cavidhas 6 x35 no topo das peças nº6 e 7 e encaixar na Frente de Gaveta, unido com Conjunto Minifix  
 Instalar o Puxador Toro, com o Paraf.  $3,5 \times 25$

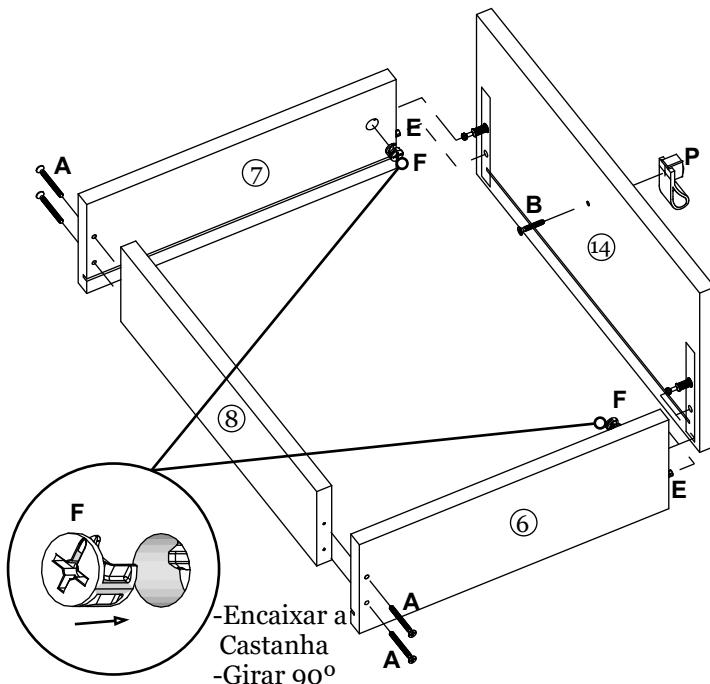




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME  
 Rod SC 469 km 01 s/n  
 89868-000-Saudades-sc  
 fone/fax(049)3334 0329  
 regale@regale.com.br  
 www.regale.com.br

REV. 00/2025

## CÔMODA SAPATEIRA




9º

Fixar as peças N°10,11 e 12 no kit sapateira com os Paraf. 3,5x25. E esta na Frente N°13 com os Paraf. 3,5x14  
 Instalar o Puxador Toro, com o Paraf. 3,5x25

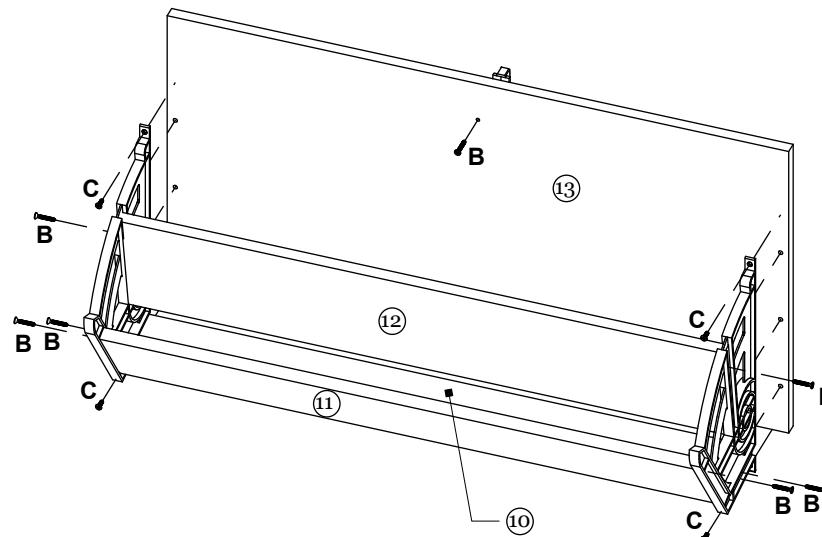

10º

Fixar o Conjunto sapateira na estrutura do móvel com a bucha espaçadora e os parafusos que acompanham o kit, conforme a imagem abaixo  
 Fixar o batente com os parafusos que acompanham o kit

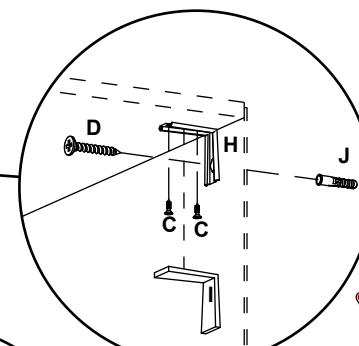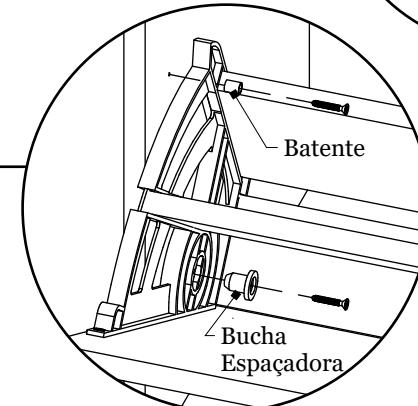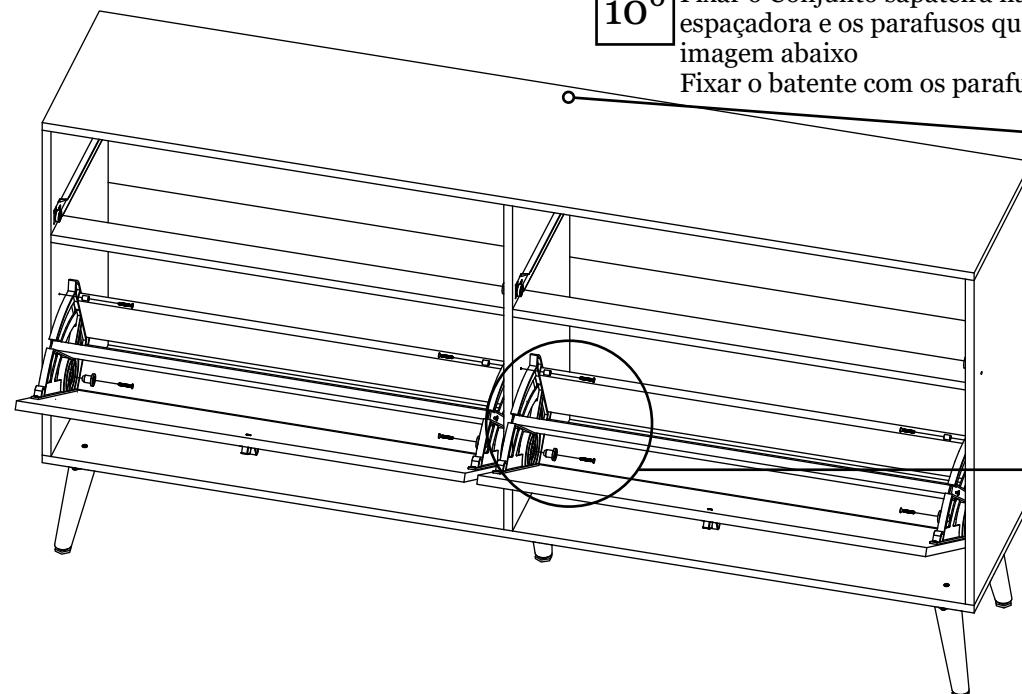

**Este Móvel  
deve ser  
fixo na parede.**