


COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix

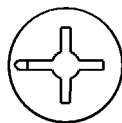


Tambor Minifix



Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30



Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata




Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP
e-mail: giobel@terra.com.br - www.giobel.com.br



MANUAL DE MONTAGEM

Conjunto Suprema

Esquerdo

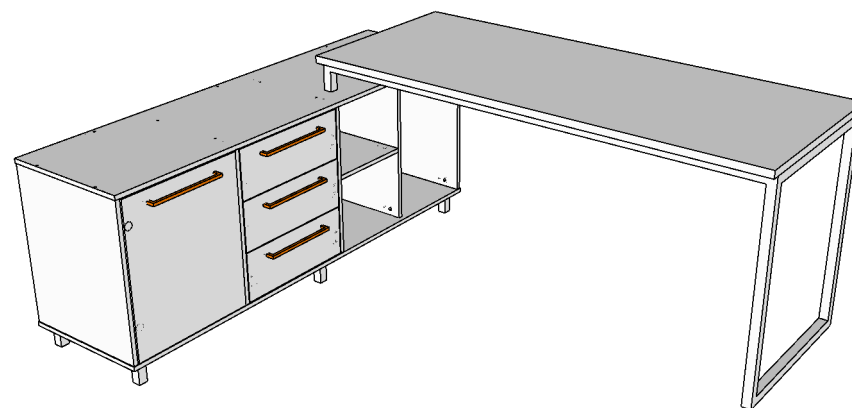

MANUAL DE MONTAGEM FERRAGENS

1	Minifix	50
2	Tambor Minifix	50
3	Bucha Minifix	50
4	Cavilha 8 x 30	48
5	Arruela Lisa	05
6	Parafuso 1/4 x 2 Sextavado	02
7	Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata	28
8	Parafuso 4,0 x 40 Cab. Panela	12
9	Parafuso 3,0 x 14 Cab. Chata	18
10	Parafuso 5,0 x 50 Cab. Chata	12
11	Corrediça 400mm (par)	03
12	Manipulo Studio	02
13	Cobertura Minifix	40
14	Dobradiça c/ Calço 12mm	02
15	Puxador Loft	04
16	Tubo 30 x 30 Pés	05
17	Cola	02
18	Adesivo	01
19	Parafuso 1/4 x 1 1/4 Sextavado	03
20	Manipulo 1/4	07
21	Gota de Silicone	01

RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Tampo Mesa	01
B	Tampo Superior Armário	01
C	Tampo Inferior Armário	01
D	Lateral Esquerda Armário	01
E	Lateral Direita Armário	01
F	Divisória da Prateleira	01
G	Divisória Prateleira/Gaveta	01
H	Divisória Gaveta/Porta	01
I	Prateleira Menor	01
J	Prateleira da Porta	01
K	Porta	01
L	Contra Fundo Armário	01
M	Frente da Gaveta	03
N	Lateral Direita da Gaveta	03
O	Lateral Esquerda da Gaveta	03
P	Contra Fundo da Gaveta	03
Q	Fundo da Gaveta	03
R	Estrutura da Mesa	01
S	Meio	01

Conjunto Suprema Esquerdo

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (ARMÁRIO)

1. Inicie a montagem pelo Tampo Inferior (C) colocando em uma superfície plana forrada com a embalagem do produto. Coloque os Minifix (1), Bucha Minifix (3) e Cavilha (4). Aplique cola aonde for Bucha Minifix (3) e Cavilha (4). Fixe os Tubo 30x30 Pés (16) no Tampo Inferior (C), com parafuso (7) e coloque os Manipulo (12) nos pés. Parafuse corretamente as Corrediça (11) nas divisórias (G) e (H), com Parafuso (7).

2. Inicie a montagem encaixando o contra fundo (L), no Tampo Inferior (C), em seguida encaixe a Lateral Direita (E) no Tampo Inferior (C), e aperte com o Tambor Minifix (2).

3. Encaixe a Prateleira (J) na Lateral (E) e na divisória (H), utilizando Minifix(1) e Cavilha (4) e apertando os Tambor Minifix (2).

4. Encaixe a Divisória (G) no tampo (C), e a prateleira (I) na divisória (G) e (F), utilizando Minifix(1) e Cavilha (4) e apertando os Tambor Minifix (2).

5. Fixe a Lateral Esquerda (D) na estrutura iniciada utilizando os acessórios.

6. Prepare as portas com Dobradiças (14) e o parafuso (7), na Lateral (E)


7. Fixe os puxadores nas portas e gavetas com o parafuso que o acompanha na embalagem.

8. Fixe o Tampo Superior Armário (B) na Estrutura com Minifix (1), Tambor Minifix (2), Bucha Minifix (3) e Cavilha (4). Aplique cola aonde for Bucha Minifix (3) e Cavilha (4).

9. Utilize os Parafusos (8) para fixar o Tampo da Mesa (A) na estrutura metálica da mesa e o Meio (S) na estrutura metálica com o Parafuso (19) e Arruela Lisa (5).

10. Fixe a estrutura da mesa no armário utilizando o Parafuso (6) e Arruela Lisa (5) nas furações sobre o Tampo Superior Armário (B). Coloque os Manipulos (12) nos pés da mesa.

11. Coloque Gotas de Silicone (21) na Prateleira (J) para diminuir o impacto.

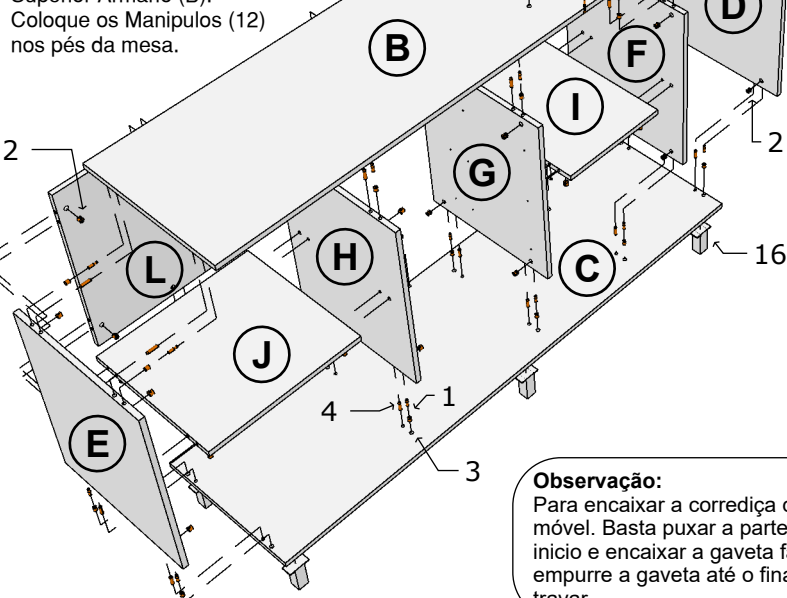

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM (GAVETA)


1. Fixe o Contra fundo (P) nas Laterais (N) e (O) com o parafuso (10).

2. Encaixe o Fundo da Gaveta(Q) nos rasgos das Laterais (N) e (O).

3. Aplique cola (17) nos furos localizados na Frente da Gaveta (M), Fixe a Bucha Minifix (3), e encaixe a frente da gaveta na estrutura, aperte os Tambores Minifix (2).

4. Fixe o Puxador com o parafuso que o acompanha na embalagem.

5. Fixe as Corrediças Telescópicas (11) no centro das Laterais (N) e (O) com Parafusos (9).

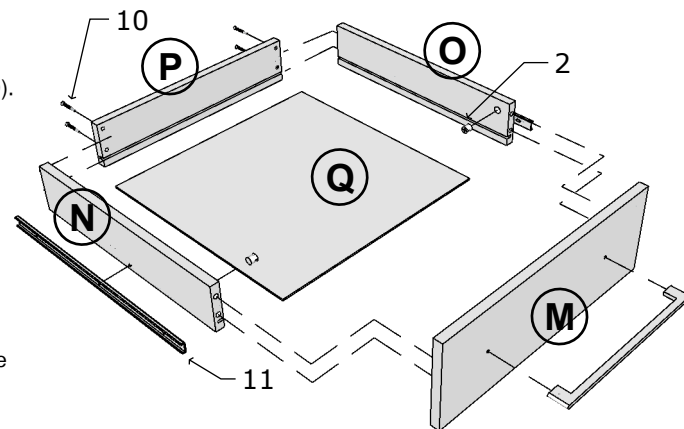

Observação:

Para encaixar a corrediça da gaveta na corrediça do móvel. Basta puxar a parte movel da corrediça até o início e encaixar a gaveta fazendo uma leve pressão, empurre a gaveta até o final para que ela possa travar.