

COMPONENTES EM TAMANHO REAL



Haste Minifix



Tambor Minifix



Bucha Minifix



Cavilha 8 x 30



Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata




Av. das Nações nº 2076 - 2º Distrito Industrial - Tel.Fax (17) 3422-1779
CEP 15505-030 - Votuporanga - SP
e-mail: giobel@terra.com.br - www.giobel.com.br



MANUAL DE MONTAGEM

Mesa Delta Corporativa

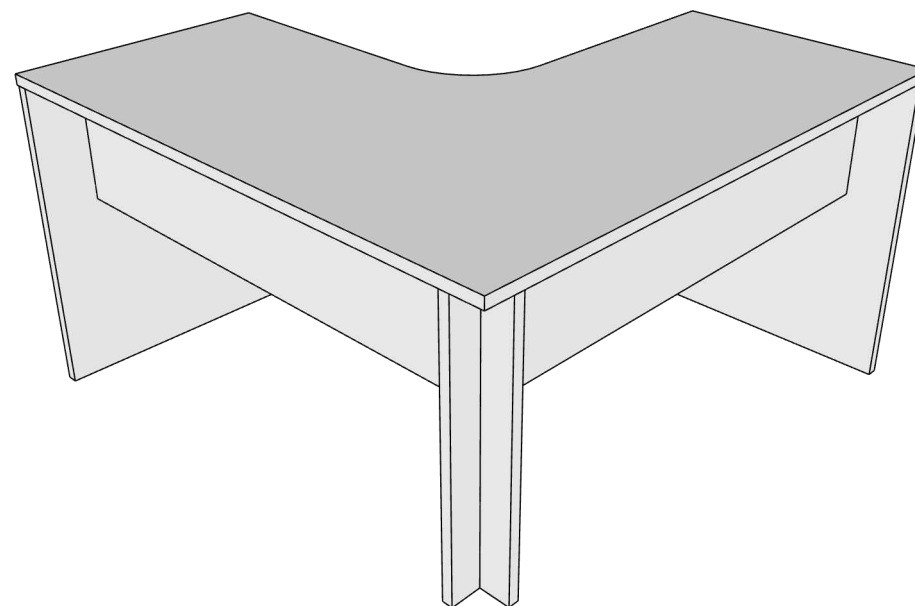

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO: Leia e observe atentamente todas as instruções de montagem antes de começar. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Sugerimos utilizar a embalagem para forra a superfície, para não danificar o produto.

FERRAGENS

1	Minifix	14
2	Tambor Minifix	14
3	Bucha Minifix	14
4	Cavilha 8 x 30	12
5	Parafuso 4,0 x 16 Cab. Chata	36
6	Nivelador 25mm e Manipolo	06
7	Cobertura para Minifix 1ª Cor	06
8	Cobertura para Minifix 2ª Cor	08
9	Cantoneira 3 Furos	08
10	Parafuso 7,0 x 60 PHS	03
11	Cola	01
12	Adesivo	01

RELAÇÃO DE PEÇAS

A	Tampo	01
B	Lateral Direita	01
C	Lateral Esquerda	01
D	Meio	02
E	Pé para Meio	02

OBSERVAÇÃO: Os Tambores de Minifix ficarão sempre para o lado interno da mesa.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Fixe os Suportes para Nivelador(6) nas Laterais (B, (C) e nos Pé para Meio (E) com Parafusos(5).

2. Encaixe as Buchas Minifix (3) nos furos para Minifix (1) nas Laterais (B) e (C), no Tampo (A) e nos Pés para Meio (D). Aplique cola (11) nas furações de Bucha e Cavilha.

3. Encaixe sobre o Tampo (A) a Lateral (B) e (C), em seguida fixe o Meio(D) nas laterais e aperte os Tambores (2).

4. Monte os Pé para Meio (E) com o Parafuso (10).

5. Encaixe os Pé para Meio (E) nos Meios (D) e aperte os Tambores (2).

6. Utilize a Cantoneira (9) e o Parafuso (5) para fixar o Pé para Meio (E) sobre o Tampo (A).

7. Coloque a Cantoneira nos Meios (D) com o Tampo (A) com o Parafuso (5).

8. Finalize a montagem colocando corretamente as Coberturas (7) e (8) nas furações de Tambor (2).

